

Sony Tablet Help guide SGPT11 Serie

- [Lees dit eerst](#)
- [Uw tablet inschakelen](#)
- [Uw tablet uitschakelen](#)
- [Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)
- [De batterij opladen](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)
- [Gebruik van het aanraakscherm](#)
- [Opmerkingen bij het scherm](#)
- [Behandeling van het aanraakscherm](#)
- [Wi-Fi-communicatie starten](#)
- [Opmerkingen bij de Wi-Fi-functie](#)
- [Over de Bluetooth\(R\)-functie](#)
- [Communiceren met een ander Bluetooth\(R\)-apparaat](#)
- [Bluetooth\(R\)-communicatie stoppen](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth\(R\)-functie](#)
- [Over Bluetooth\(R\)-beveiliging](#)
- [Over de GPS-functie](#)
- [Positiebepaling inschakelen](#)
- [Positiebepaling uitschakelen](#)
- [Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van SD-geheugenkaarten](#)
- [Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten](#)
- [Een USB-apparaat aansluiten](#)
- [Opmerkingen bij het aansluiten van uw tablet en een computer met een USB-kabel](#)
- [Gebruik van de tablet met het basisstation](#)
- [De hoek van het basisstation aanpassen](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen \(tablet\)](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen \(basisstation\)](#)
- [Inhoud verpakking controleren](#)
- [Zorg voor uw tablet](#)
- [Online support websites](#)
- [Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)
- [Uw tablet resetten](#)
- [De polsriem aan uw tablet bevestigen](#)

- Over voorbeeldgegevens
- Batterij sparen
- Opmerkingen bij het gebruik van stemcommunicatie-apps
- Opmerkingen bij de Geomagnetische Sensor

- De ingebouwde camera gebruiken
- Opmerkingen bij de ingebouwde camera

- De Android Versie controleren
- Android updaten naar de laatste versie

- Full-scale games spelen
- Videocontent
- Muziekcontent
- Digitale boeken lezen
- Apps bekijken die zijn aanbevolen door Sony
- Apps zoeken
- Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur
- Diverse AV-apparatuur bedienen op uw tablet
- Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken

- Over het startscherm
- Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm
- Favorites
- Applicatiestarter en Widgets

- Over het meldingspaneel
- Het scherm roteren
- Snelzoeken
- Het scherm vergrendelen
- Recente apps tonen
- Tekst invoeren
- Het schermtoetsenbord gebruiken
- Tekst knippen en plakken
- Google Account

- Instellingen wijzigen
- Voor gebruik

- Lijst van apps
- Email
- Browser
- Camera
- Calculator
- Calendar
- People
- Klok
- Music player
- Video player
- Wat u kunt doen via het huisnetwerk
- Over DLNA
- Het huisnetwerk voorbereiden

- Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat (server)
 - Content op andere afspelen door die te versturen (Throwing)
 - File transfer
 - Remote control
 - Social Feed Reader
 - Een Twitter of Facebook account registreren
 - Weergegeven posts (artikels) omschakelen
 - Posts (artikels) lezen en schrijven
 - Posts (artikels) of vrienden zoeken
 - Select App
 - Gallery
 - Video Unlimited
 - Music Unlimited
 - Personal Space
 - Reader
 - MediaRemote
 - Ustream
 - Zinio
 - Evernote
 - HD Games
 - Foursquare
 - Crackle
 - Reservekopie
 - Wi-Fi checker
 - Gegevens op een computer kopiëren naar uw tablet
 - Ondersteunde indelingen
 - Media Go gebruiken
 - Over PS Store
 - Een PlayStation(R)3 controller gebruiken
 - Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten (PARTY STREAMING)
-
- Handelsmerken
 - Algemene ondersteuning voor PlayStation(R)
-
- De tablet schakelt niet in.
 - De tablet start traag.
 - De batterij laadt niet op.
 - De laadindicator licht niet op.
 - Batterijverbruik neemt toe.
 - De laadindicator knippert.
 - De tablet en de netadapter worden warm terwijl de tablet wordt gebruikt of opgeladen.
 - Het scherm is donker.
 - Een punt wordt niet goed weergegeven op het scherm.
 - Een Bluetooth(R)-apparaat werd niet gevonden.
 - Uw tablet werkt traag/minder goed.
 - Uw tablet werkt niet.
 - Uw tablet resetten.
 - Het geluid van de luidspreker is vervormd.
 - De schermhelderheid is niet stabiel.
 - De schermhelderheid kan niet worden geregeld.

- Automatische schermhelderheidsregeling werkt niet naar behoren.
 - Het scherm verdwijnt/verdonkert onverwachts.
 - Het aanraakscherm werkt niet naar behoren.
 - Datum en tijd zijn gereset.
 - Tikgeluid (bedieningsgeluid) uitschakelen.
 - Het scherm roteert niet wanneer u de tablet draait.
 - Schermrotatie uitschakelen.
 - Vergrendelingsfunctie uitschakelen/uw tablet gebruiken zonder schermvergrendeling.
 - Het geluid van de ingebouwde luidspreker valt weg wanneer het scherm roteert.
 - Er kan geen headset worden gebruikt.
-
- Een bestand kan niet worden weergegeven/afgespeeld.
 - De video wordt onderbroken/verspringt/is niet synchroon met audio.
 - Uw tablet kan geen GPS-signalen ontvangen of positiebepaling duurt lang.
 - De resultaten van GPS-positiebepaling kunnen afwijken van de effectieve locatie.
 - Foto's en films gemaakt met de camera zijn wazig.
 - U kan geen (Throw) content naar een ander apparaat sturen en afspelen met de DLNA app.
 - Uw tablet kan niet leren met de Remote control app.
 - Sommige applicaties worden niet weergegeven in de geselecteerde taal.
 - Sommige applicaties kunnen niet worden verwijderd.
 - Een website voor GSM's of smartphones verschijnt.
-
- Uw tablet kan niet worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

Lees dit eerst

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Sony tablet.

Deze help guide legt uit hoe uw tablet en apps werken. Lees de Belangrijke Informatie (veiligheidsinstructies) alvorens uw tablet in gebruik te nemen.

De batterij opladen

Bij aankoop van uw tablet is de batterij mogelijk niet opgeladen. Laad de batterij op alvorens uw tablet in gebruik te nemen [\[Details\]](#).

Software updaten

Voor een software update moet de laatste versie van elke app zijn geïnstalleerd. Anders starten sommige apps mogelijk niet.

Gerelateerd onderwerp

[Online support websites](#)

[Google Account](#)

Uw tablet inschakelen

Opmerking

- Zie "[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)" [[Details](#)] voor het inschakelen.
 1. Sluit uw tablet aan op een stopcontact [[Details](#)].
 2. Hou de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt.
Uw tablet schakelt in. Zie "[Voor gebruik](#)" [[Details](#)] wanneer u uw tablet voor het eerst inschakelt.

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet uitschakelen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)

[De batterij opladen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)

[Batterij sparen](#)

Uw tablet uitschakelen

Opmerking

- Zie "[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)" [\[Details\]](#) alvorens uw tablet uit te schakelen.
 1. Hou de aan/uit-knop ingedrukt tot een lijst verschijnt.
 2. Tik op [OK].

De tablet schakelt automatisch uit na enkele seconden.

Opmerking

- Schakel uw tablet correct uit zoals hierboven beschreven om gegevensverlies of defecten te voorkomen.
- Kan uw tablet niet worden uitgeschakeld zoals hierboven beschreven, hou dan de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt voor geforceerd uitschakelen.
- Kan uw tablet niet geforceerd worden uitgeschakeld, druk dan op de resetknop (opening) [\[Details\]](#).

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet inschakelen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)

[De batterij opladen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)

[Batterij sparen](#)

Het scherm in-/uitschakelen (Sleep Mode)

U kunt het scherm uitschakelen (sleep mode) wanneer u de tablet niet gebruikt.

1. Druk op de aan/uit-knop.

Het scherm gaat in slaapmodus. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de slaapmodus te stoppen en het scherm in te schakelen.

Tip

- U kunt de tijdsduur instellen waarna het scherm automatisch in slaapmodus gaat wanneer de tablet gedurende een bepaalde tijd niet wordt bediend. Tik op [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Settings] - [Weergave] - [Slaapstand] en selecteer de gewenste tijdsduur voor het scherm in slaapmodus gaat.
- U kunt het scherm ook laten vergrendelen wanneer het wordt ingeschakeld na het stoppen van de slaapmodus [\[Details\]](#).

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet inschakelen](#)

[Uw tablet uitschakelen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)

[De batterij opladen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)

[Batterij sparen](#)

Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter

- Gebruik de meegeleverde netadapter of een originele Sony-netadapter. Gebruik geen enkele andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
- Sluit de netadapter niet aan op een stroomtransformator zoals bv. een reistrafo. Dit kan oververhitting of storingen veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of defecte netadapter.
- Gebruik de meegeleverde netadapter wanneer u gebruik maakt van een speciaal Sony-basisstation (SGPDS1, los verkrijgbaar) voor uw tablet.

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet inschakelen](#)

[Uw tablet uitschakelen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)

[De batterij opladen](#)

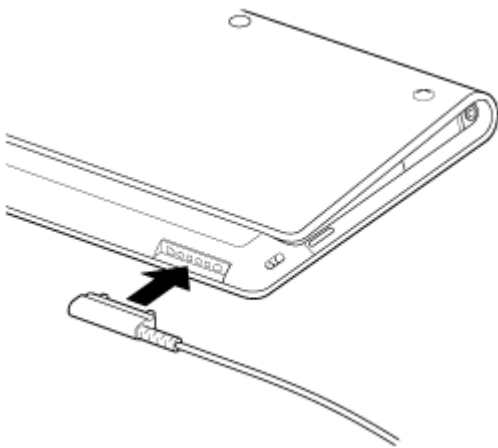
[Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)

[Batterij sparen](#)

De batterij opladen

De batterij wordt opgeladen wanneer uw tablet is aangesloten op een stopcontact. De laadduur hangt af van het gebruik.

1. Sluit het netsnoer aan op de netadapter.
2. Steek de stekker in een stopcontact.
3. Keer uw tablet om en sluit de stekker van de netadapter aan in de hieronder getoonde richting.
De laadindicator licht op volgens de batterijlaadconditie van uw tablet.



Tip

- Gebruik het speciale Sony-basisstation (SGPDS1, los verkrijgbaar) voor uw tablet om de batterij makkelijker op te laden.

Over de laadindicator

De laadindicator licht op in verschillende kleuren volgens de resterende batterijcapaciteit.

Rood: de batterij moet worden opgeladen.

Geel (oranje): onvoldoende opgeladen.

Groen: voldoende opgeladen.

Opmerking

- De laadindicator knippert rood wanneer de batterij leeg raakt tijdens het gebruik.

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet inschakelen](#)

[Uw tablet uitschakelen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)

[Batterij sparen](#)

Opmerkingen bij het gebruik van de batterij

Over de batterij

- Gebruik om veiligheidsredenen alleen het meegeleverde netsnoer om de batterij op te laden.
- De batterij wordt mogelijk niet of traag opgeladen afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de tablet.
- Laad de batterij niet op bij een open vuur of in de volle zon.
- De batterij is bij levering niet volledig opgeladen.
- De batterij wordt warm tijdens het gebruik of opladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid. Wordt uw tablet of de netadapter abnormaal warm, schakel dan de tablet uit en koppel het netsnoer los van de netadapter.

Over het ontladen van de batterij

- Een opgeladen batterij ontladt geleidelijk, ook al wordt ze niet gebruikt. Na verloop van tijd is de batterij dan helemaal leeg. Wij raden aan de batterij op te laden voor gebruik.
- Gebruikt u uw tablet lange tijd niet, laad dan de batterij om de zes maanden op.

Over de levensduur van de batterij

- De levensduur van de batterij hangt af van gebruik, instellingen en temperatuur.

Over slijtage van de batterij

- De batterijcapaciteit neemt geleidelijk af door herhaaldelijk opladen en ontladen. Hierdoor kan de levensduur van de batterij korter worden of presteert de batterij mogelijk niet optimaal, ook al is ze volledig opgeladen.

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet inschakelen](#)

[Uw tablet uitschakelen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)

[De batterij opladen](#)

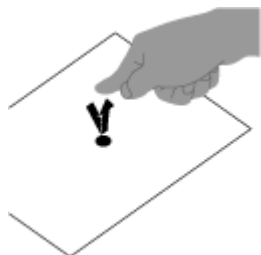
[Batterij sparen](#)

Gebruik van het aanraakscherm

Tikken

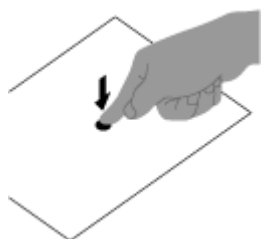
Selecteert een pictogram of optie.

Door snel tweemaal te tikken kunt u in- of uitzoemen op beelden of andere schermitems.



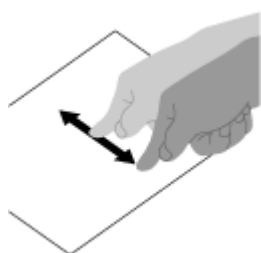
Tikken & houden

Opent een optiemenu.



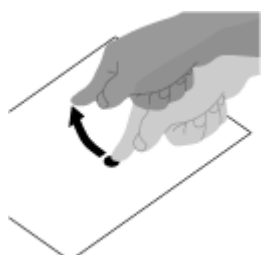
Slepen

Verplaatst een item of scrolt een pagina traag.



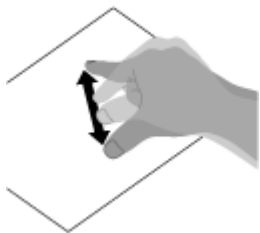
Vegen

Scrolt een pagina snel.



Knijpen

Zoomt in of uit.



Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij het scherm](#)

[Behandeling van het aanraakscherm](#)

Opmerkingen bij het scherm

Hier vindt u meer uitleg over de werking van het aanraakscherm en LCD-scherm.

Opmerkingen bij het aanraakscherm

- Uw tablet werkt met een capacitief aanraakscherm. Tik rechtstreeks op het scherm met uw vingertop. Kras het niet en tik er ook niet op met scherpe voorwerpen zoals een naald, pen of vingernagels. Het aanraakscherm kan niet worden bediend met een stylus.
- Wanneer u het aanraakscherm bedient met een handschoen aan, werkt het mogelijk niet goed of helemaal niet.
- Plaats geen voorwerpen op het aanraakscherm van uw tablet.
- Wanneer het aanraakscherm wordt geraakt door andere voorwerpen dan een vingertop, werkt het mogelijk niet goed.
- Hou het aanraakscherm niet dicht bij andere elektrische apparatuur. Elektrostatische ontlading kan de werking van het aanraakscherm verstoren.
- Als er waterdruppels op het aanraakscherm zitten of u het aanraakt met natte vingers, werkt het mogelijk niet goed.
- Hou het aanraakscherm niet dicht bij water. De werking van het aanraakscherm kan worden verstoord bij blootstelling aan vocht of water.
- Het aanraakscherm reageert mogelijk niet goed door storing afkomstig van het netsnoer tijdens het opladen van de batterij. Koppel het netsnoer los en laat uw tablet alleen op de batterij werken.

Opmerkingen bij het LCD-scherm

- Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Scherm direct zonlicht af als u de tablet gebruikt in de buurt van een venster.
- Als u de tablet gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen. Dit wijst niet op een defect. De schermwerking normaliseert wanneer de tablet op de normale temperatuur komt.
- Het LCD-scherm wordt warm tijdens het gebruik van de tablet. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- Het LCD-scherm wordt geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.
- Het LCD-scherm is gemaakt van glas. Is het glas beschadigd (gebarsten, enz.), raak dan het scherm niet aan en probeer het ook niet zelf te repareren. Behandel het LCD-scherm met zorg, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Schade tengevolge van onoordeelkundige behandeling valt niet onder de garantie.

Gerelateerd onderwerp

[Gebruik van het aanraakscherm](#)

[Behandeling van het aanraakscherm](#)

Behandeling van het aanraakscherm

- Gebruik een zachte, droge of licht bevochtigde doek om het oppervlak van het aanraakscherm schoon te wrijven. Door hard met een droge doek te wrijven, kan het scherm worden beschadigd.
- Gebruik geen chemicaliën noch schoonmaakmiddelen.



Gerelateerd onderwerp

[Gebruik van het aanraakscherm](#)

[Opmerkingen bij het scherm](#)

Wi-Fi-communicatie starten

U moet eerst Wi-Fi-communicatie tot stand brengen tussen uw tablet en de Wi-Fi router. Controleer of de Wi-Fi router is ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Wi-Fi router voor meer informatie over het instellen van de Wi-Fi router. Volg na het instellen van de Wi-Fi router de onderstaande procedure om Wi-Fi op uw tablet in te schakelen.

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi].
2. Schuif de [Wi-Fi]-schakelaar naar [AAN].



Opmerking

- Schakel Wi-Fi uit wanneer u dit niet gebruikt om de batterij te sparen.
- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde Wi-Fi-antenne. Wanneer deze antenne is afgedekt met uw handen of andere voorwerpen tijdens de verbinding met Internet met de Wi-Fi-functie, kan de communicatie worden verstoord [\[Details\]](#).


Wi-Fi-communicatie stoppen

1. Schuif de [Wi-Fi]-schakelaar naar [UIT] na stap 1 in de bovenstaande procedures om Wi-Fi op uw tablet uit te schakelen.




Netwerken binnen het bereik van de tablet vinden

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi].
2. Schuif de [Wi-Fi]-schakelaar naar [AAN] om Wi-Fi in te schakelen.
Er verschijnt een lijst van netwerken binnen het bereik.

Tip

- Tik op [] (Optiemenu) - [Geavanceerd] om het MAC-adres van uw tablet of andere Wi-Fi-gegevens te controleren.
 - Tik op [Scannen] rechts bovenaan het scherm indien er geen lijst van netwerken verschijnt.
3. Tik op het gewenste netwerk.
 4. Voer eventueel een wachtwoord in of verricht de nodige instellingen.

Tip

- Bent u binnen bereik en is Wi-Fi ingeschakeld, dan verbindt uw tablet automatisch met beschikbare netwerken waarmee hij ooit was verbonden.
- In het [Beleid inzake verbreken van Wi-Fi-verbinding] menu dat verschijnt door op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi] - [] (optiemenu) - [Geavanceerd] - [Beleid inzake verbreken van Wi-Fi-verbinding] te tikken, kunt u kiezen of u de Wi-Fi-verbinding al dan niet actief wilt houden wanneer toepassingen zoals de Music player app draaien tijdens het afspelen terwijl het scherm van uw tablet device is uitgeschakeld (sleep mode). Draait er geen toepassing in slaapmodus, dan wordt de Wi-Fi-verbinding verbroken ongeacht de selectie in [Beleid inzake verbreken van Wi-Fi-verbinding].

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij de Wi-Fi-functie](#)

[Wi-Fi checker](#)

Opmerkingen bij de Wi-Fi-functie

- In sommige landen of gebieden is het gebruik van Wi-Fi-producten bij wet verboden.
- Wi-Fi-apparatuur werkt in de 2,4 GHz-band die ook door andere apparatuur wordt gebruikt. Wi-Fi-apparatuur maakt gebruik van technologie die radiostoring van andere apparatuur in dezelfde band minimaliseert. Toch kan radiostoring gegevensoverdracht vertragen, het communicatiebereik beperken of de communicatie verstoren.
- Als zowel de Bluetooth-functie als de 2,4 GHz Wi-Fi-functie van uw tablet zijn ingeschakeld, kan er storing optreden die de gegevensoverdracht vertraagt of andere problemen geeft.
- Om mobiel te communiceren via Wi-Fi, moet er eventueel een contract worden afgesloten met een Wi-Fi service provider.
- Gegevensoverdrachtsnelheid en communicatiebereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:
 - Afstand tussen apparaten
 - Aanwezigheid van obstakels tussen apparaten
 - Configuratie van apparaten
 - Signaalcondities
 - Omgeving (muren, enz.)
 - Gebruikte software
- De communicatie wordt mogelijk onderbroken door de signaalcondities.
- De vermelde gegevensoverdrachtsnelheid bij de specificaties is het theoretische maximum en kan in de praktijk lager liggen.
- De effectieve gegevensoverdrachtsnelheid kan lager liggen dan de snelheid die wordt aangegeven op uw tablet.
- Er kan niet worden gecommuniceerd tussen de 2,4 GHz en 5 GHz Wi-Fi-frequentiebanden.
- De gegevensoverdrachtsnelheid voor IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) apparatuur wordt mogelijk beïnvloed door storing bij gebruik met IEEE 802.11b-producten. Producten die gebruik maken van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen ook automatisch de overdrachtsnelheid om compatibel te zijn met IEEE 802.11b-producten.
- Wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid lager is dan verwacht, kunt u die verhogen door het draadloze kanaal op het toegangspunt te veranderen.

Gerelateerd onderwerp

[Wi-Fi-communicatie starten](#)

[Wi-Fi checker](#)

Over de Bluetooth(R)-functie

U kunt uw tablet draadloos laten communiceren met andere Bluetooth-apparatuur zoals een computer, GSM, hoofdtelefoon, Bluetooth-hoofdtelefoon of draadloos toetsenbord. U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in een open ruimte. Een Bluetooth-apparaat kan draadloos gegevens uitwisselen met maximum zeven apparaten.

Wanneer een apparaat wil verbinden met een ander apparaat, stuurt het een vraag naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Beanwoordt een apparaat deze vraag, dan kunnen beide apparaten met elkaar communiceren.

Gerelateerd onderwerp

[Communiceren met een ander Bluetooth\(R\)-apparaat](#)

[Bluetooth\(R\)-communicatie stoppen](#)



[Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth\(R\)-functie](#)

[Over Bluetooth\(R\)-beveiliging](#)

Communiceren met een ander Bluetooth(R)-apparaat

U kunt Bluetooth-apparaten verbinden met uw tablet. De verbindingprocedure verschilt van apparaat tot apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat. Zie "[Over de Bluetooth\(R\)-functie](#)" [[Details](#)] voor meer details over Bluetooth-communicatie.

De Bluetooth-functie inschakelen



1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth].
2. Schuif de [Bluetooth]-schakelaar naar [AAN].

Opmerking

- Schakel Bluetooth uit wanneer u dit niet gebruikt om de batterij te sparen.
- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-antenne. Wanneer deze antenne is afgedekt met uw handen of andere voorwerpen terwijl u de Bluetooth-functie gebruikt, kan de communicatie worden verstoord [[Details](#)].

U tablet opspoorbaar maken

U kunt een Bluetooth-apparaat uw tablet laten opsporen wanneer Bluetooth is ingeschakeld.

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth].
2. Schuif de [Bluetooth]-schakelaar naar [AAN].
3. Tik op de modelbenaming van uw tablet.



Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat

Om te verbinden met een nieuw Bluetooth-apparaat, moet u dit koppelen terwijl Bluetooth is ingeschakeld. Uw tablet en het nieuwe Bluetooth-apparaat moeten slechts eenmaal worden gekoppeld. De volgende keer zet u het apparaat dan gewoon aan.

1. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u koppelt opspoorbaar is.

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-apparatuur voor details.

2. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth].
3. Schuif de [Bluetooth]-schakelaar naar [AAN].
4. Tik op [APPARATEN ZOEKEN] rechts bovenaan het scherm.
De [BESCHIKBARE APPARATEN]-lijst verschijnt.
5. Tik op de naam van een apparaat waarmee u wilt verbinden.
6. Tik op [Koppelen] of voer eventueel een wachtwoord (bv. 0000) in om te verbinden met het Bluetooth-apparaat.

Wanneer met het apparaat is verbonden, verschijnt de Bluetooth indicator in een statusbalk rechts onderaan het scherm van uw tablet.

Apparaten opnieuw verbinden

Om uw tablet opnieuw te verbinden met een gekoppeld apparaat, tikt u op het apparaat in de [GEKOPPELDE APPARATEN]-lijst.

Gerelateerd onderwerp

[Over de Bluetooth\(R\)-functie](#)


[Bluetooth\(R\)-communicatie stoppen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth\(R\)-functie](#)

[Over Bluetooth\(R\)-beveiliging](#)

Bluetooth(R)-communicatie stoppen

Vanaf uw tablet kunt u de Bluetooth-apparaten ontkoppelen waarmee hij is gekoppeld.

1. Tik op  naast de naam van het apparaat waarvan u de tablet wilt ontkoppelen in de [GEKOPPELDE APPARATEN]-lijst.
2. Tik op [Koppeling ongedaan maken].

Tip

- Schakel Bluetooth uit wanneer u dit niet gebruikt om de batterij te sparen.

Gerelateerd onderwerp

[Over de Bluetooth\(R\)-functie](#)

[Communiceren met een ander Bluetooth\(R\)-apparaat](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth\(R\)-functie](#)

[Over Bluetooth\(R\)-beveiliging](#)

Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth(R)-functie

- In sommige landen of gebieden is het gebruik van de Bluetooth-functie bij wet verboden.
- De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met andere apparaten, afhankelijk van de fabrikant of de softwareversie die door de fabrikant wordt gebruikt. Controleer de systeemvereisten van het Bluetooth-apparaat voor aankoop.
Meer informatie over Bluetooth-apparatuur die wordt ondersteund door Sony-tablets vindt u op de support website.
Sommige Bluetooth-apparaten vereisen authenticatie (pairing) vooraleer ze kunnen verbinden met een ander apparaat.
Volg de authenticatieprocedure om met een dergelijk apparaat te verbinden.
- Bluetooth-apparatuur werkt in de 2,4 GHz-band, die ook door diverse andere apparatuur wordt gebruikt. Bluetooth-apparatuur maakt gebruik van technologie die radiostoring van andere apparatuur in dezelfde band minimaliseert. Toch kan radiostoring gegevensoverdracht vertragen, het communicatiebereik beperken of de communicatie verstoren.
- Gegevensoverdrachtsnelheid en communicatiebereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:
 - Afstand tussen communicerende apparaten
 - Aanwezigheid van obstakels tussen apparaten
 - De onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en de materialen waarvan deze gemaakt zijn
 - Configuratie van apparaten
 - Gebruikte software
 - Signaalcondities
- De communicatie wordt mogelijk onderbroken door de signaalcondities.
- Er kan storing optreden wanneer zowel de Bluetooth-functie als de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld. Dit resulteert in een lagere gegevensoverdrachtsnelheid of andere problemen.
- Grote bestanden kunnen tijdens continu-overdracht soms beschadigd raken vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard en elektromagnetische storing.
- Door meerdere Bluetooth-apparaten te verbinden met uw tablet, kan een kanaal overbelast raken, waardoor de prestaties afnemen. Dit is normaal bij het gebruik van Bluetooth-technologie en wijst niet op een defect.
- Beeld en geluid zijn mogelijk niet gesynchroniseerd als u video's op uw computer afspeelt terwijl het geluid wordt weergegeven door een verbonden Bluetooth-apparaat. Dit komt regelmatig voor bij het gebruik van Bluetooth-technologie en wijst niet op een defect.
- Alle Bluetooth-apparatuur moet zijn goedgekeurd met door Bluetooth SIG voorgeschreven procedures om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de Bluetooth-standaard. Prestaties, specificaties en bedieningsprocedures kunnen verschillen van apparaat tot apparaat, ook al voldoen ze aan de Bluetooth-standaard.
- Het geluid kan mogelijk niet worden omgeschakeld tussen een Bluetooth-audioapparaat en de ingebouwde luidspreker wanneer u het apparaat aansluit of loskoppelt terwijl een app zoals bv. een game werkt. Sluit in dat geval de app en start het apparaat opnieuw. Of schakel het geluid om voor u de app start.
- Het geluid van apps zoals bv. games is mogelijk vertraagd bij weergave via Bluetooth-audioapparaten die zijn aangesloten op uw tablet. Geef in dat geval het geluid weer met de ingebouwde luidspreker of sluit een audioapparaat aan op de hoofdtelefooningang van uw tablet om het geluid te beluisteren.
- Wanneer u een Bluetooth-audioapparaat dat op uw tablet is aangesloten uitschakelt terwijl een app zoals bv. een game werkt, kan de werking van de app worden verstoord. Sluit in dat geval de app en start uw tablet opnieuw.

- Om bestanden uit te wisselen met Bluetooth-apparatuur, moeten andere apps worden gedownload dan de voorgeïnstalleerde.

Gerelateerd onderwerp

[Over de Bluetooth\(R\)-functie](#)

[Communiceren met een ander Bluetooth\(R\)-apparaat](#)

[Bluetooth\(R\)-communicatie stoppen](#)

[Over Bluetooth\(R\)-beveiliging](#)

Over Bluetooth(R)-beveiliging

De draadloze Bluetooth-technologie werkt met een authenticatiefunctie waarmee u kunt bepalen met wie u communiceert. Met deze authenticatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen tot uw tablet. De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een wachtwoord dat nodig is voor authenticatie) te worden bepaald om deze apparaten te registreren. Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.

Uw tablet wordt alleen door andere Bluetooth-apparaten gedetecteerd wanneer u detectie door andere Bluetooth-apparaten toelaat. U kunt de tijd instellen om detectie te aanvaarden of om al dan niet ontvangst toe te staan nadat beide apparaten zijn verbonden.

Gerelateerd onderwerp

[Over de Bluetooth\(R\)-functie](#)

[Communiceren met een ander Bluetooth\(R\)-apparaat](#)

[Bluetooth\(R\)-communicatie stoppen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth\(R\)-functie](#)

Over de GPS-functie

De GPS (Global Positioning System)-functie verschaft positiebepaling op basis van signalen afkomstig van GPS-satellieten. Zo kunt u zien waar u zich bevindt, waar u naartoe gaat of aanwijzingen naar een bestemming krijgen Google Maps op uw tablet met behulp van de GPS-functie.

Opmerking

- Wanneer er zich elektronisch apparatuur in de buurt van uw tablet bevindt, kunnen elektromagnetische golven of storingen een accurate positiebepaling bemoeilijken. Houd elektronische apparatuur uit de buurt van uw tablet.
- Wanneer uw tablet zich in een gebied met slechte ontvangst van GPS-signalen bevindt, kan de positiebepaling foutief zijn. Gebruik uw tablet niet op de volgende plaatsen voor een accurate positiebepaling.
 - In gebouwen of voertuigen
 - In tunnels of ondergronds
 - Onder een spoorweg
 - Tussen hoge gebouwen
 - In dichtbegroeide bossen
 - In valleien
- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde GPS-antenne. Wanneer deze antenne is afgedekt met uw handen of andere voorwerpen terwijl u de GPS-functie gebruikt, kan de positiebepaling worden verstoord [\[Details\]](#).

Gerelateerd onderwerp



[Positiebepaling inschakelen](#)

[Positiebepaling uitschakelen](#)

[Opmerkingen bij de Geomagnetische Sensor](#)

Positiebepaling inschakelen

U kunt positiebepaling al dan niet ontvangen via GPS-satellieten of draadloze netwerken.

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Locatieservices].
2. Tik op [Locatieservice van Google] om positiebepaling te ontvangen via draadloze netwerken.
Tik op [GPS-satellieten] om positiebepaling te ontvangen via GPS-satellieten.
Deze instelling wordt aangevinkt.

Opmerking



- Beweeg uw tablet zo weinig mogelijk op open plek tot de huidige positie wordt aangegeven door de GPS-functie. De positie wordt sneller aangegeven wanneer men stilstaat dan wanneer men zich verplaatst. Wordt de huidige positie niet of verkeerd aangegeven, ga dan naar een open plek.

Gerelateerd onderwerp

[Over de GPS-functie](#)

[Positiebepaling uitschakelen](#)

Positiebepaling uitschakelen

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Locatieservices].
2. Tik op [Locatieservice van Google] of [GPS-satellieten], afhankelijk van wat is geselecteerd, om dit uit te schakelen.
Deze instelling is niet meer aangevinkt.

Gerelateerd onderwerp

[Over de GPS-functie](#)

[Positiebepaling inschakelen](#)

Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen

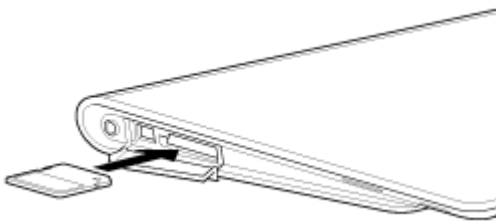
Uw tablet is uitgerust met een SD-geheugenkaartsleuf. U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens naar en van digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten.

De SD-geheugenkaartsleuf van uw tablet is geschikt voor de volgende geheugenkaarten:

- SD-geheugenkaart
- SDHC-geheugenkaart

Een SD-geheugenkaart plaatsen

1. Open het klepje van de SD-geheugenkaartsleuf.
2. Kijk waar de SD-geheugenkaartsleuf zit.
3. Hou de SD-geheugenkaart met de contacten onderaan en de pijl in de richting van de SD-geheugenkaartsleuf gericht.



4. Schuif de SD-geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Opmerking

- Zorg ervoor dat een SD-geheugenkaart niet verkeerd zit. Wanneer u ze omgekeerd plaatst, kan de sleuf worden beschadigd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de SD-geheugenkaart voor meer details.

Een SD-geheugenkaart verwijderen

1. Controleer of er geen bestanden worden overgedragen.
2. Kijk waar de SD-geheugenkaartsleuf zit.
3. Duw de SD-geheugenkaart volledig in de sleuf en laat vervolgens los.
De SD-geheugenkaart wordt uitgeworpen.
4. Neem de SD-geheugenkaart vast aan weerszijden en trek ze uit de sleuf.

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij het gebruik van SD-geheugenkaarten](#)

[Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten](#)

[File transfer](#)

Opmerkingen bij het gebruik van SD-geheugenkaarten

- Hou SD-geheugenkaarten uit de buurt van kinderen om te vermijden dat ze worden ingeslikt.
- Raak de contacten niet aan met uw vingers noch met metalen voorwerpen.
- SD-geheugenkaarten bevatten kwetsbare elektronische componenten. Oefen er niet teveel kracht op uit, buig ze niet en laat ze ook niet vallen.
- Niet demonteren noch modificeren.
- Vermijd vocht.
- Niet gebruiken noch bewaren op de volgende plaatsen:
 - Heel warme plaatsen, zoals bv. in een afgesloten auto in de volle zon
 - In de volle zon
 - Vochtige of corrosieve plaatsen
 - Heel stoffige plaatsen
- Gebruik alleen SD-geheugenkaarten die voldoen aan de standaarden die door uw tablet worden ondersteund. Een verkeerde kaart kan vast komen te zitten in de sleuf en uw tablet beschadigen.
- U kunt geen gegevens op een SD-geheugenkaart schrijven die is beveiligd tegen schrijven.
- Wij raden aan een reservekopie te maken van belangrijke gegevens.
- Stel SD-geheugenkaarten niet bloot aan statische elektriciteit of elektrische storing om gegevensverlies te vermijden.
- Bewaar SD-geheugenkaarten altijd in hun hoesje om te vermijden dat ze worden beschadigd door statische elektriciteit.
- Om een SD-geheugenkaart te gebruiken met een ander apparaat dan een tablet, zoals bv. een digitale camera of draagbare muzikspeler, moet de SD-geheugenkaart worden geformatteerd (geïnitieerd) met dit apparaat.

Sommige apparaten ondersteunen de bestandsindeling voor tablets niet en tonen een melding met de vraag de kaart te formatteren. Kopieer in dat geval gegevens vanaf de kaart naar uw tablet (of naar andere apparaten via het netwerk) en formatteer de kaart met een ander apparaat dan de tablet. Merk op dat alle gegevens op een kaart worden gewist bij het formatteren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer details.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de SD-geheugenkaartsleuf.
- De SD-geheugenkaartsleuf is alleen geschikt voor het lezen/schrijven op compatibele kaarten en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gerelateerd onderwerp

[Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)

[Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten](#)

[File transfer](#)

Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten

SD-geheugenkaarten (maximaal 2 GB) en SDHC-geheugenkaarten (maximaal 32 GB) die verkrijgbaar zijn vanaf september 2011, zijn getest en compatibel bevonden met uw tablet. Dit garandeert evenwel niet dat alle SD-geheugenkaarten of SDHC-geheugenkaarten compatibel zijn met uw tablet.

Gerelateerd onderwerp

[Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)

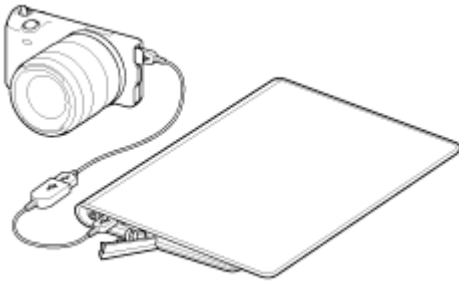
[Opmerkingen bij het gebruik van SD-geheugenkaarten](#)

[File transfer](#)

Een USB-apparaat aansluiten

Uw tablet is voorzien van een USB Micro-A/B-aansluiting. U kunt die gebruiken om uw tablet aan te sluiten op een computer of een USB-apparaat via USB.

1. Sluit een USB-apparaat aan op uw tablet met behulp van een speciale USB-adapterkabel SGPUC1 (los verkrijgbaar) en een in de handel verkrijgbare Micro-USB-kabel.

**Tip**

- Aansluiten op uw computer kan met een in de handel verkrijgbare Micro-USB-kabel.
- De batterij wordt niet opgeladen via USB wanneer uw tablet is aangesloten op een computer of een lader.
- De voedingscapaciteit is 500 mA wanneer uw tablet is aangesloten op een USB-apparaat.

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij het aansluiten van uw tablet en een computer met een USB-kabel](#)

[Gegevens op een computer kopiëren naar uw tablet](#)

[File transfer](#)

Opmerkingen bij het aansluiten van uw tablet en een computer met een USB-kabel

- Schakel uw tablet niet uit bij het lezen en schrijven van gegevens via USB.
- Koppel de USB-kabel niet los van uw tablet bij het lezen en schrijven van gegevens via USB. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.
- Gebruik een in de handel verkrijgbare Micro-USB-kabel om uw tablet aan te sluiten op een computer.

Gerelateerd onderwerp

[Een USB-apparaat aansluiten](#)

[Gegevens op een computer kopiëren naar uw tablet](#)

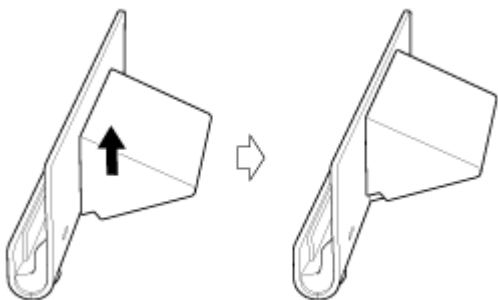
Gebruik van de tablet met het basisstation

Maak gebruik van een speciaal Sony-basisstation (SGPDS1, los verkrijgbaar) om uw tablet makkelijk op te laden of in een comfortabele leeshoek te houden [\[Details\]](#).

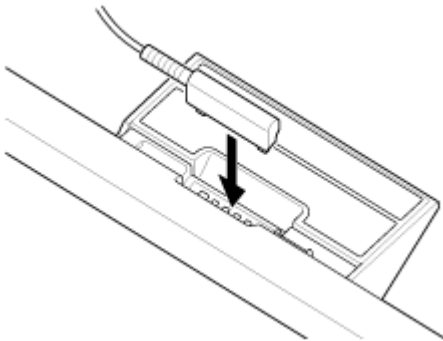
U kunt een app selecteren en starten wanneer uw tablet in een basisstation wordt geplaatst.

Uw tablet in een basisstation plaatsen

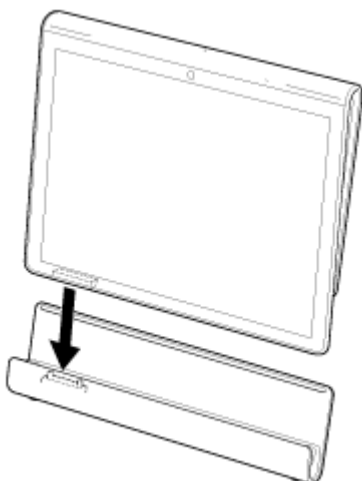
1. Schuif de voet van het basisstation helemaal omhoog. U kunt de netadapter dan aansluiten of loskoppelen.



2. Steek de stekker van de netadapter onderaan in het basisstation.



3. Steek de netadapter in een stopcontact.
4. Plaats de laadstekker van uw tablet tegenover die in de bovenste sleuf van het basisstation.



5. Plaats de tablet in de bovenste sleuf van het basisstation.
6. Controleer of de laadindicator brandt.

Opmerking

- Raak de klemmen van de netadapter niet aan wanneer u die vastneemt of uittrekt.
- Door te hard aan de kabel van de netadapter te trekken bij het loskoppelen van het basisstation, kan de netadapter of het basisstation worden beschadigd. Houd de voet van het basisstation vast.
- Leid met de voet van het basisstation in de onderste stand het netadaptersnoer door de uitsparing in de voet om te vermijden dat het basisstation omvalt.
- Wanneer uw tablet met bevestigde polsriem in het basisstation wordt geplaatst, moet u erop letten dat de polsriem niet tussen de tablet en het basisstation komt te zitten.

Tip

- Wanneer u de ingeschakelde tablet in het basisstation plaatst of wanneer u de tablet inschakelt terwijl hij in het basisstation is geplaatst, wordt u gevraagd welke app u wilt starten wanneer u de volgende keer het basisstation gebruikt. Wanneer u [Geen] en [Standaard gebruiken voor deze actie.] aanvinkt, kunt u de gebruikte app blijven gebruiken zonder dat u die in het vervolg moet selecteren.
- Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Basisstation] om een andere app te laten starten wanneer u de tablet in het basisstation plaatst.

Uw tablet uit een basisstation halen

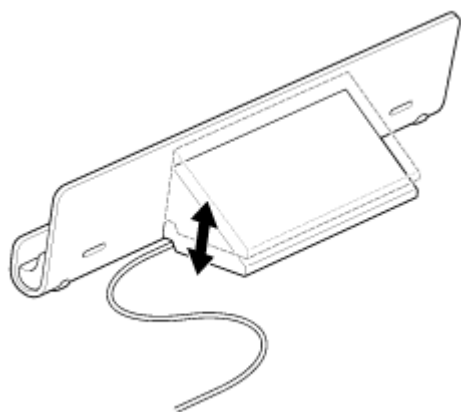
1. Breng uw tablet recht omhoog.

Gerelateerd onderwerp

[De hoek van het basisstation aanpassen](#)

De hoek van het basisstation aanpassen

U kunt de hoek van het basisstation aanpassen door de voet omhoog of omlaag te schuiven. Schuif de voet omlaag om de tablet te gebruiken als fotolijst of klok. Schuif de voet omhoog om het aanraakscherm te bedienen of een toetsenbord (los verkrijgbaar) aan te sluiten.



Opmerking

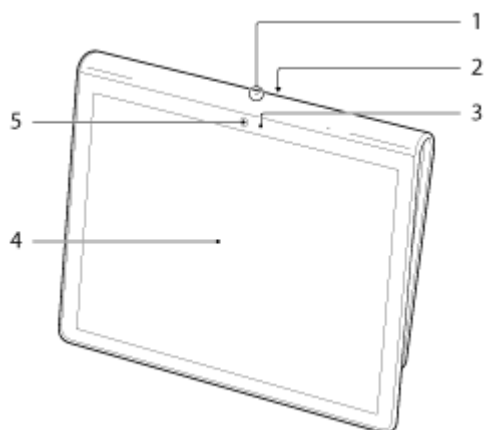
- Leid met de voet van het basisstation in de onderste stand het netadaptersnoer door de uitsparing in de voet om te vermijden dat het basisstation omvalt.

Gerelateerd onderwerp

[Gebruik van de tablet met het basisstation](#)

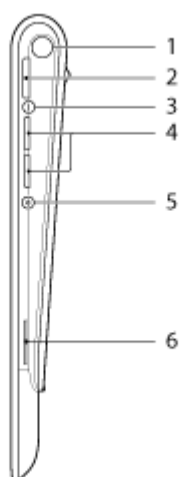
Onderdelen en bedieningselementen (tablet)


Voorkant



1. Microfoon
2. IR-datapoort
3. Omgevingslichtsensor
4. Aanraakscherm
5. Cameralens vooraan

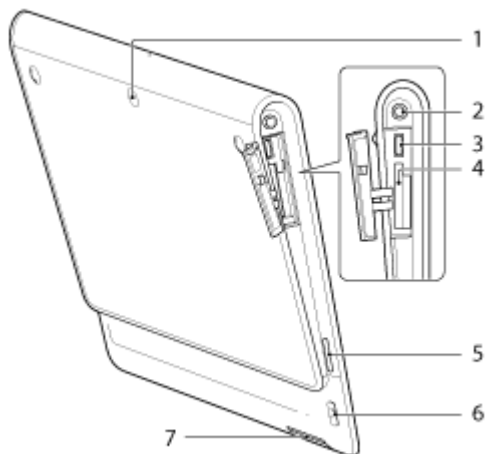
Zijkant



1. Controle-LED
2.  (aan/uit) knop
3. Laadindicator [\[Details\]](#)
4. VOL + / - (volume) knoppen
De VOL + knop is voorzien van een voelstip die de bediening vergemakkelijkt.

5. Resetknop (opening)
6. Ingebouwde luidspreker (R)

Achterkant



1. Cameralens achteraan
2. 📞 (hoofdtelefoon) aansluiting
3. USB Micro-A/B-aansluiting
4. SD-geheugenkaartsleuf
5. Ingebouwde luidspreker (L)
6. Polsriemopening
7. Laadstekker

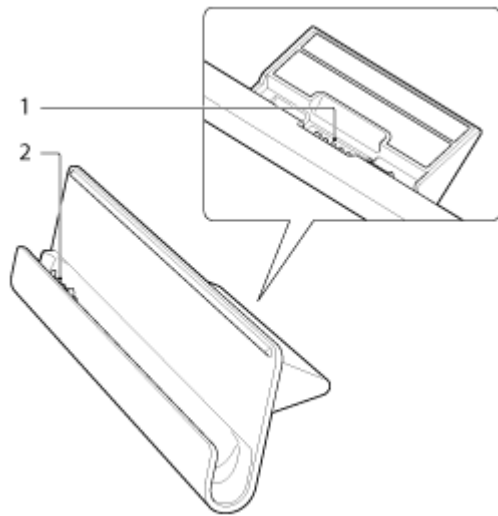
Gerelateerd onderwerp

[Onderdelen en bedieningselementen \(basisstation\)](#)

[De polsriem aan uw tablet bevestigen](#)

[Over het startscherm](#)

Onderdelen en bedieningselementen (basisstation)



1. Voedingsstekker
2. Laadstekker (in bovenste sleuf)

Gerelateerd onderwerp

[Onderdelen en bedieningselementen \(tablet\)](#)

[De polsriem aan uw tablet bevestigen](#)

Inhoud verpakking controleren

- Netadapter
- Netsnoer
- Polsriem
- Handleiding Snel aan de slag
- Belangrijke informatie

Zorg voor uw tablet

Tablet

- Sluit steeds alle stekkerklepjes goed.
- Reinig de behuizing met een zachte, droge of licht bevochtigde doek met een milde oplossing van een schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen om het aanraakscherm te reinigen. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en wasbenzine, omdat deze de afwerkingslaag van uw tablet kunnen beschadigen.
- Is uw tablet nat geworden door regen of extreme vochtigheid, wrijf hem dan droog met een zachte doek en maak geen gebruik van een oven of haardroger.

Ingebouwde camera

- Maak de lensbeschermkap van de ingebouwde camera schoon met een lensblazer of een zachte borstel. Als de kap extreem vuil is, maakt u deze schoon met een zachte, droge doek. Wrijf niet over de kap, aangezien deze gevoelig is voor druk.

Gerelateerd onderwerp

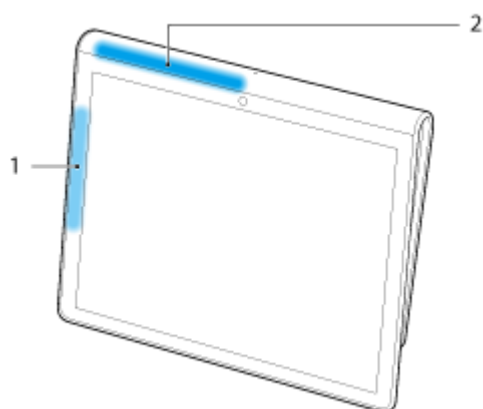
[Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)

Online support websites

Zie <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/> voor meer informatie over uw tablet.

Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet

- Hou uw tablet liggend (landscape) met de cameralens vooraan bovenaan.
- Hou uw tablet staand (portrait) met de cameralens vooraan links. Neem de omgevingslichtsensor niet vast.
- Sommige apps ondersteunen geen schermrotatie. Sommige apps kunnen het scherm achterwaarts roteren.
- Zorg ervoor dat de antenne in de onderstaande afbeelding niet is afgedekt bij gebruik van de Wi-Fi-, Bluetooth- of GPS-functie.



1. Wi-Fi / Bluetooth

2. GPS

Gerelateerd onderwerp

[Zorg voor uw tablet](#)

Uw tablet resetten

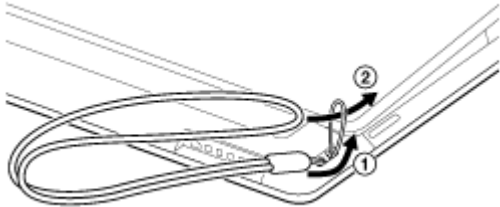
Presteert uw tablet niet naar behoren en kunt u hem niet geforceerd uitschakelen door de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden, steek dan een pen of een ander puntig voorwerp in de resetknop (opening). Zo kan de tablet alsnog geforceerd worden uitgeschakeld.

Opmerking

- Door op de resetknop (opening) te drukken, worden de standaardinstellingen niet hersteld.
- Door de tablet uit te schakelen met de resetknop (opening), gaan gegevens die niet zijn opgeslagen verloren.

De polsriem aan uw tablet bevestigen

Bevestig de polsriem aan uw tablet in de volgorde die de cijfers in de onderstaande afbeelding aangeven.



Opmerking

- Wanneer uw tablet met bevestigde polsriem in het basisstation wordt geplaatst, moet u erop letten dat de polsriem niet tussen de tablet en het basisstation komt te zitten.
- Oefen niet teveel kracht uit op de polsriem. Laat uw tablet niet slingeren aan de polsriem. Hierdoor kan de tablet defect raken en verwondingen of schade veroorzaken.

Gerelateerd onderwerp





[Onderdelen en bedieningselementen \(tablet\)](#)

Over voorbeeldgegevens

In de fabriek zijn op uw tablet voorbeeldgegevens van muziek, video's, foto's en boeken geïnstalleerd. Wanneer die worden gewist, kunnen ze niet meer worden hersteld. Merk op dat Sony gewiste voorbeeldgegevens niet vervangt.

Batterij sparen

Door uw tablet te gebruiken zoals hieronder beschreven, wordt de batterij gespaard.

- Verlaag de helderheid van het scherm (tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Weergave] - [Helderheid]).
- Koppel USB-apparaten los.
- Laat het scherm na korte tijd automatisch uitschakelen (sleep mode) (tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Weergave] - [Slaapstand]).
- Druk lichtjes op de aan/uit-knop om het scherm uit te schakelen (sleep mode) wanneer u de tablet niet gebruikt.
- Schakel de tablet uit wanneer u dit lange tijd niet gebruikt [\[Details\]](#).
- Schakel de Wi-Fi-, Bluetooth- of GPS-functie uit wanneer u die niet gebruikt.

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet inschakelen](#)

[Uw tablet uitschakelen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(Sleep Mode\)](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)

[De batterij opladen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de batterij](#)

Opmerkingen bij het gebruik van stemcommunicatie-apps

- Bij gebruik van stemcommunicatie-apps zoals bv. voor internettelefonie en voice chat kunnen beide partijen niet tegelijkertijd spreken. Spreek afwisselend.
 - Een hoofdtelefoon zonder microfoonfunctie is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.
 - Niets is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.
- U kunt tegelijkertijd spreken wanneer een headset is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.

Opmerkingen bij de Geomagnetische Sensor

De richting wordt mogelijk niet correct gemeten door omgevingsinvloeden.

De ingebouwde camera gebruiken

U kunt foto's nemen en video's opnemen met de ingebouwde camera van uw tablet [\[Details\]](#).

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij de ingebouwde camera](#)

[Camera](#)

Opmerkingen bij de ingebouwde camera

- Raak de lenzen van de ingebouwde camera niet aan. Door vuile of gekraste lenzen kan de beeldkwaliteit afnemen.
- Stel de lenzen van de ingebouwde camera niet bloot aan directe zonnestraling, ongeacht de voedingsstatus van uw tablet. Anders kan de camera defect raken.

Gerelateerd onderwerp

[De ingebouwde camera gebruiken](#)

[Camera](#)

De Android Versie controleren

U kunt controleren welke versie van Android op uw tablet draait.

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Over tablet].

U kunt controleren welke versie van Android op uw tablet draait in [Android-versie].

Gerelateerd onderwerp

[Android updaten naar de laatste versie](#)

Android updaten naar de laatste versie

Update uw tablet naar de laatste versie van Android.

Opmerking

- Na een update kan geen oudere versie van Android meer draaien op de tablet. Updaten vereist een batterijlading van minstens 50 % en het gebruik van de netadapter. Uw tablet kan mogelijk niet meer worden ingeschakeld wanneer de batterij leeg raakt tijdens het updaten.
 - Gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen (geheugen van uw tablet) worden niet gewist door een update.
 - Er moet voldoende interne geheugenruimte beschikbaar zijn om de update files te downloaden.
 - Sommige toepassingen zijn niet compatibel met de bijgewerkte versie van Android en werken mogelijk niet meer na een update.
 - Controleer met welke Android-versie elke toepassing compatibel is voor het updaten.
 - Het updaten kan langer duren bij verbinding met het Internet met de draadloze WAN (3G) functie. Bovendien kunnen de kosten hoog oplopen afhankelijk van de service waarop u bent geabonneerd.
1. [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Over tablet].
 2. Tik op [Systeemupdates].
Het update-startscherm verschijnt wanneer een update beschikbaar is. Start de update door de instructies op het scherm te volgen.

Gerelateerd onderwerp

[De Android Versie controleren](#)

Full-scale games spelen

Dit is een PlayStation(TM)Certified-apparaat en bijgevolg kunt u met uw tablet ook klassieke PlayStation games van de eerste generatie spelen met behoud van de originele kwaliteit. PlayStation games kunnen worden gekocht via de PlayStation(R)Store.

Games van andere producenten dan Sony kunnen eveneens worden gedownload van Android Market. Het grote scherm van een tablet is ideaal om games te spelen.

Gerelateerd onderwerp

[Algemene ondersteuning voor PlayStation\(R\)](#)

Videocontent



Video Unlimited

Diverse content zoals films van grote Hollywood studio's of populaire TV-programma's kan op uw tablet worden bekeken met hoge beeldkwaliteit*¹. Doordat u content kunt huren of kopen*², hoeft u zich geen zorgen te maken over dure rekeningen of abonnementen. De gehuurde of gekochte content wordt rechtstreeks naar uw tablet gedownload via het Internet*³ en kan dan op elk moment worden bekeken.

Video Unlimited is een videoservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.

*1 TV-programma's zijn niet overal beschikbaar.

*2 Sommige content kan alleen worden gehuurd of gekocht.

*3 Een Wi-Fi Internetverbinding is vereist om content te downloaden.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Gerelateerd onderwerp

[Video Unlimited](#)

[Video player](#)

[Ondersteunde indelingen](#)

Muziekcontent

Music Unlimited

Luister op elk ogenblik naar uw favoriete muziek. Upload uw persoonlijke bibliotheek en beluister die altijd en overal of ontdek nieuwe nummers door automatische aanbeveling op basis van uw persoonlijke luistergewoontes.

Music Unlimited is een muziekservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Gerelateerd onderwerp

[Music Unlimited](#)

Digitale boeken lezen



Reader

Neem uw favoriete digitale boeken mee op uw tablet. Uw tablet is ideaal om te markeren, de lettergrootte te wijzigen en onderweg te lezen. Markeren kan worden gesynchroniseerd met andere compatibele apparaten. eBooks kunnen makkelijk online worden aangekocht van de Reader(TM) Store.

Opmerking

- Reader(TM) Store is niet overal beschikbaar.

Gerelateerd onderwerp

[Reader](#)

Apps bekijken die zijn aanbevolen door Sony



Select App

Handige en leuke apps voor uw tablet worden op een begrijpelijke manier voorgesteld. Zo kunt u makkelijk diverse apps zoeken en downloaden.



Gerelateerd onderwerp

[Select App](#)

Apps zoeken



Apps zoals handige tools en games kunnen naar uw tablet worden gedownload via Android Market van Google.

Tik op [ Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm, gevolgd door [ Market] op de applicatiestarter die verschijnt.

U kunt Android Market ook gebruiken vanaf uw computer.

<http://market.android.com>

Deze site toont Android Market en laat u apps beheren die u van Android Market hebt gedownload en op uw tablet geïnstalleerd.

Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur

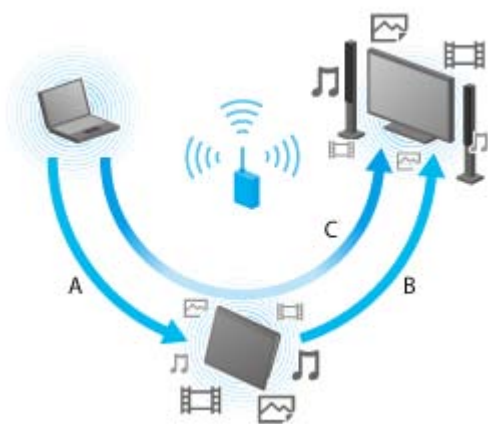


DLNA

Wanneer u uw tablet verbindt met een Wi-Fi-netwerk thuis (huisnetwerk), kunt u video, muziek of foto's bekijken en beluisteren vanaf andere apparatuur.

Opmerking

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het afspeelapparaat voor meer details over afspeelbare content.



A: Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat (server)

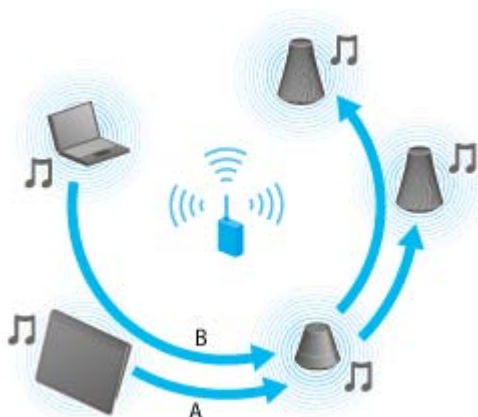
Met uw tablet kunt u content afspelen die is opgeslagen op een server (computer of audiotestel).

B: Content vanaf uw tablet naar een ander apparaat (afspeelapparaat) sturen en afspelen (Throwing playback)

U kunt content vanaf uw tablet naar een ander apparaat zoals bv. een TV sturen en afspelen met dat apparaat.

C: Content vanaf een apparaat (server) naar een ander apparaat (afspeelapparaat) sturen (Throwing) en afspelen

Met uw tablet kunt u content vanaf een server (computer of audiotestel) naar een ander apparaat zoals bv. een TV sturen om af te spelen met dat apparaat.



A: Muziekcontent vanaf uw tablet naar andere apparatuur (afspeelapparatuur) sturen en afspelen (Throwing playback)

U kunt muziekcontent vanaf uw tablet tegelijkertijd versturen en afspelen via het huisnetwerk en apparatuur met PARTY STREAMING functie.

B: Content vanaf een apparaat (server) naar andere apparatuur (afspeelapparatuur) sturen (Throwing) en afspelen

U kunt muziekcontent vanaf uw huisnetwerk tegelijkertijd afspelen via het huisnetwerk en apparatuur met PARTY STREAMING functie.

Gerelateerd onderwerp

[Wat u kunt doen via het huisnetwerk](#)

[Over DLNA](#)

[Het huisnetwerk voorbereiden](#)

[Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat \(server\)](#)

[Content op andere afspelen door die te versturen \(Throwing\)](#)

[Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten \(PARTY STREAMING\)](#)

Diverse AV-apparatuur bedienen op uw tablet



Remote control

Met de infrarood afstandsbedieningsfunctie van uw tablet kunt u AV-apparatuur in huis bedienen. Door afstandsbedieningssignalen te registreren of te leren, kunt u afstandsbedieningen registreren op uw tablet zodat die verschillende afstandsbedieningen vervangt.

Frequente bedieningen zoals bv. volumeregeling of zenderkeuze, worden vervangen door een intuïtieve beweging.



MediaRemote

MediaRemote is een Wi-Fi-afstandsbedieningsapp die werkt met apparaten zoals Sony BRAVIA-TV's en Blu-ray Disc-spelers. MediaRemote biedt meer mogelijkheden dan een conventionele afstandsbediening, met functies zoals toetsenbord en contentinformatie waarmee Sony-apparaten nog makkelijker te bedienen zijn.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Gerelateerd onderwerp

[Remote control](#)

[MediaRemote](#)

Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken



Social Feed Reader

U kunt gebruik maken van sociale netwerkdiensten zoals Twitter of Facebook met behulp van Social Feed Reader. Dagelijkse handelingen zoals posten, antwoorden, op "Vind ik leuk" klikken of retweeten gaan even makkelijk. Communiceren gaat makkelijker dan ooit met een scherm dat ideaal is om video's en foto's te bekijken.

Gerelateerd onderwerp

[Social Feed Reader](#)

[Een Twitter of Facebook account registreren](#)

[Weergegeven posts \(artikels\) omschakelen](#)

[Posts \(artikels\) lezen en schrijven](#)

[Posts \(artikels\) of vrienden zoeken](#)

Over het startscherm

Snelkoppelingen, statusbalken, widgets enz. verschijnen op het startscherm. Het startscherm bestaat uit vijf pagina's die u kunt laten scrollen door links/rechts te "vegen".





A: Snelzoekvak/Snelstarter

- Snelzoekvak
Tik op dit vak om makkelijk te zoeken met Google [\[Details\]](#).
- Snelstarter
Tik op pictogrammen in de Snelstarter om apps te starten. De Snelstarter verschijnt op elke pagina van het startscherm en biedt snel toegang tot geregistreerde apps die vaak worden gebruikt.

Tip

- Raak pictogrammen aan om ze te sorteren in de Snelstarter of ze in en uit de Snelstarter te brengen.




B: Favorites/Apps & Widgets

-  Favorites
Tik hierop om Favorites [\[Details\]](#) te starten.
-  Apps & Widgets
Tik hierop om de lijst met apps en widgets [\[Details\]](#) te laten verschijnen.



C: Widget

U kunt uw favoriete widgets kiezen uit de lijst en die op het startscherm plaatsen [\[Details\]](#).

D: Basisbedieningsknoppen

-  (terug): tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
-  (start): tik hierop om het startscherm te laten verschijnen.
-  (recente apps): tik hierop om recent gebruikte apps te laten verschijnen [\[Details\]](#).

E: Kleine apps

U kunt een app starten die ook beschikbaar is als Kleine apps, zelfs terwijl een andere app reeds in gebruik is. Om een andere app te starten, tikt u op  om de Kleine apps-starter te laten verschijnen en selecteert u vervolgens de gewenste app. Om een snelkoppeling te maken, tikt u op  van de Kleine apps-starter en selecteert u vervolgens een app.

F: Digitale klok

Tik hierop om het meldingspaneel te laten verschijnen [\[Details\]](#).

Gerelateerd onderwerp

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Over het meldingspaneel](#)

[Het scherm roteren](#)


[Snelzoeken](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

[Recente apps tonen](#)

Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm

Apps of widgets kunnen makkelijk worden gestart door pictogrammen toe te voegen aan het startscherm.

1. Op de pagina van het startscherm waar u pictogrammen voor apps of widgets wilt plaatsen, tikt u op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het scherm.
2. Selecteer het item dat u wilt toevoegen aan het startscherm uit [APPS] of [WIDGETS].
3. Raak het pictogram van de app of widget aan en zet het neer wanneer het startscherm verschijnt. Het pictogram of de widget wordt toegevoegd aan de pagina waar u die neerzet.

Pictogrammen organiseren met mappen


Pictogrammen op het startscherm kunnen worden georganiseerd met behulp van mappen.

1. Raak een pictogram aan en sleep het op een ander pictogram. Beide pictogrammen worden gecombineerd.
2. Tik op het gecombineerde pictogram en vervolgens op [Naamloze map].
3. Voer een nieuwe mapnaam in. De map verschijnt met de nieuwe mapnaam.

Tip

- U kunt een pictogram toevoegen aan een map door het naar de map te slepen en neer te zetten.
- Om een pictogram uit een map te verwijderen, tikt u op de map om die te openen en sleept u vervolgens het pictogram uit de map. Wanneer alle pictogrammen uit een map zijn verwijderd, wordt die automatisch gewist.

Een pictogram verwijderen van het startscherm

Raak het pictogram aan en houd het vast en sleep het naar  (verwijderen).

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Over het meldingspaneel](#)

[Het scherm roteren](#)

[Snelzoeken](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

[Recente apps tonen](#)

Favorites




In Favorites verschijnen miniatures voor websites die u vaak bezoekt en als favoriet geregistreeerde content zoals video's, foto's, muziek, boeken of games. Zo hebt u een overzicht van alle geregistreeerde content items en kunt u content starten door gewoon te tikken, zonder voortdurend apps te starten/sluiten.

1. Tik op [ Favorites] op het startscherm.
Favorites verschijnt.
2. Tik op uw favoriete content rechts op het Favorites-scherm.
Gedetailleerde informatie verschijnt links op het scherm.
3. Tik op de gewenste content.
De betreffende app begint de content af te spelen.

Tip

- Door nogmaals op de content te tikken die in stap 2 werd geselecteerd, kan de content worden afgespeeld.

Schermweergave personaliseren

1. Tik in Favorites op  rechts bovenaan het scherm.
2. Personaliseer als volgt.
 - Items toevoegen:
Selecteer het item uit de lijst links op het scherm en tik erop.
 - Een item verwijderen:
Tik op  van de miniatuur rechts op het scherm. Of selecteer het te verwijderen item uit de lijst links op het scherm en tik erop.
 - Een item verplaatsen:
Sleep de miniatuur rechts op het scherm.
3. Tik na het personaliseren op  rechts bovenaan het scherm.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Over het meldingspaneel](#)

[Het scherm roteren](#)

[Snelzoeken](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

[Recente apps tonen](#)

Applicatiestarter en Widgets

Wanneer u op  [Apps & Widgets] op het startscherm tikt, verschijnt de applicatiestarter of de widgetlijst.

De applicatiestarter toont de pictogrammen van alle beschikbare apps, die kunnen worden gestart door erop te tikken. De widgetlijst bevat mini-applicaties die u op het startscherm kunt plaatsen. Is er een widget voor een app, zet die widget dan op het startscherm zodat u de app makkelijk kunt bedienen vanaf het startscherm.


Omschakelen tussen applicatiestarter en widgetlijst

1. Tik op [APPS] of [WIDGETS] links bovenaan het scherm.


Tip

- Bevat de applicatiestarter meerdere pagina's, veeg dan naar links om naar andere pagina's te gaan. De widgetlijst verschijnt na de applicatiestarter.


Pictogrammen en widgets sorteren

1. Tik op  rechts bovenaan het scherm en selecteer een sorteermethode.
[A to Z]: sorteren op naam.
[Newest first]: sorteren op updatedatum.




Een applicatie verwijderen

1. Raak in de applicatiestarter het pictogram van de app die u wil verwijderen aan en houd die vast.
2. Sleep het pictogram naar  Uninstall].

Informatie over een app tonen

1. Raak het pictogram aan van de app waarvan u de informatie wilt controleren.
2. Sleep het pictogram naar  App-info].

Tip

- Indien de Market app is geïnstalleerd, verschijnt  links van . U kunt de Market app starten door op  te tikken.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

Over het meldingspaneel

Het scherm roteren

Snelzoeken

Het scherm vergrendelen

Recente apps tonen

Over het meldingspaneel

Het meldingspaneel verschijnt wanneer u op de digitale klok rechts onderaan het scherm tikt. Tik op het pictogram op het meldingspaneel of het paneel zelf om de status of berichten te controleren. Wanneer u op de digitale klok tikt terwijl het meldingspaneel wordt weergegeven, verschijnt het bedieningspaneel. De volgende items kunnen worden bediend op het bedieningspaneel.

- Vliegmodus: schakelt de vliegtuigmodus in/uit.
- Wi-Fi: toont het Wi-Fi-instelscherm.
- Scherm automatisch draaien: vergrendelt het scherm zodat het niet automatisch roteert.
- Helderheid: regelt de helderheid van het scherm.
- Meldingen: schakelt de meldingen in/uit.
- Instellingen: laat het instelscherm verschijnen.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Het scherm roteren](#)

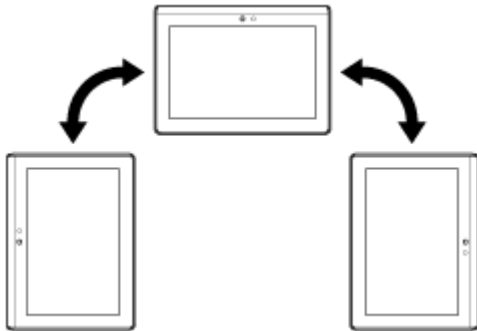
[Snelzoeken](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

[Recente apps tonen](#)

Het scherm roteren

Het scherm roteert wanneer u uw tablet draait zoals hieronder getoond.



Opmerking

- Afhankelijk van de applicatie kan het scherm roteren ongeacht de richting van uw tablet.
- Sommige apps ondersteunen geen schermrotatie. Sommige apps kunnen het scherm achterwaarts roteren.

Het scherm niet laten roteren

1. Tik op [🗄️ Apps & Widgets] - [⚙️ Settings] - [Weergave] - [Scherm autom. draaien] in die volgorde om het vinkje te verwijderen.

Het scherm opnieuw laten roteren

Tik nogmaals op [Scherm autom. draaien] om een vinkje te plaatsen.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Over het meldingspaneel](#)

[Snelzoeken](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

[Recente apps tonen](#)

Snelzoeken

Het snelzoekvak verschijnt links bovenaan het startscherm. Met snelzoeken kunt u makkelijk zoeken op tekst of stem.

Zoeken op tekst

Tik op het vak, voer de tekst in en tik vervolgens op .

Tip

- Nadat u op  hebt getikt, verschijnt het appselectiescherm met het zoekresultaat.

Zoeken op stem

Tik op  en spreek de woorden in wanneer dit wordt gevraagd.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Over het meldingspaneel](#)

[Het scherm roteren](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

[Recente apps tonen](#)

Het scherm vergrendelen

U kunt het scherm van uw tablet vergrendelen om te voorkomen dat het ongewild wordt bediend. Wanneer u de vergrendelingsfunctie activeert, wordt het scherm vergrendeld wanneer het uitschakelt. U kunt ook bepalen hoe de vergrendeling wordt uitgeschakeld.

Vergrendelingsfunctie configureren

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Beveiliging] - [Schermvergrendeling] in die volgorde.
2. Tik op de gewenste instelling.
3. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)


[Over het meldingspaneel](#)

[Het scherm roteren](#)

[Snelzoeken](#)

[Recente apps tonen](#)

Recente apps tonen

Wanneer u op  (recente apps) links onderaan het scherm tikt, verschijnen recente apps in de volgorde waarin ze werden gebruikt.

Gerelateerd onderwerp

[Over het startscherm](#)

[Apps of Widgets toevoegen aan het startscherm](#)

[Favorites](#)

[Applicatiestarter en Widgets](#)

[Over het meldingspaneel](#)

[Het scherm roteren](#)

[Snelzoeken](#)

[Het scherm vergrendelen](#)

Tekst invoeren

Om tekst in te voeren, tikt u op de tekstzone om het toetsenbord op het scherm te laten verschijnen [\[Details\]](#).





Gerelateerd onderwerp

[Het schermtoetsenbord gebruiken](#)





[Tekst knippen en plakken](#)

Het schermtoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord verandert telkens wanneer u op de twee toetsen onder de [Tab]-toets links tikt.

- Er kan ook een cijfertoetsenbord verschijnen. Tik op  Apps & Widgets] -  Settings] -  Taal en invoer] in die volgorde. Tik vervolgens op  naast [S-Keyboard] en vervolgens [Show number keys] om een vinkje toe te voegen.

De invoertaal instellen

Tik op  Apps & Widgets] -  Settings] -  Taal en invoer] in die volgorde. Tik daarna op  naast [S-Keyboard] en vervolgens [Input languages], en vink de gewenste talen aan.

De invoertaal omschakelen

Wanneer u meerdere invoertalen selecteert, kunt u die omschakelen door op de taalschakeltoets links onderaan op het schermtoetsenbord te tikken. U kunt ook een taal selecteren door de taalschakeltoets aan te raken.

Gerelateerd onderwerp

[Tekst invoeren](#)

[Tekst knippen en plakken](#)

Tekst knippen en plakken

Tekst knippen of kopiëren

1. Raak de tekst die u wil knippen of kopiëren aan en houd die vast.
De geselecteerde tekst wordt gemarkeerd.
2. Tik op [KOPIËREN] of [KNIPPEN].

Opmerking

- Tekst kan niet worden geknipt of gekopieerd tijdens het invoeren.

Tip

- Door de cursor die in stap 1 verschijnt te slepen, kunt u het selectiebereik aanpassen.

Tekst plakken

1. Raak de locatie om de tekst te plakken aan en houd vast en tik vervolgens op [PLAKKEN].

Tip

- Door de cursor die in stap 1 verschijnt te slepen, kunt u de plaklocatie aanpassen.

Gerelateerd onderwerp

[Tekst invoeren](#)

[Het schermtoetsenbord gebruiken](#)

Google Account

U dient een Google account af te sluiten om gebruik te maken van Google-diensten zoals Gmail, Calendar en Android Market. Deze diensten zijn gratis. Met de Google account kunt u apps zoals Gmail, Calendar en People op uw tablet synchroniseren met die van hun respectieve Google-diensten.

Gebruik van uw huidige Google account

U kunt gebruik maken van de huidige Google account voor een computer of smartphone. Voer uw accountnaam en wachtwoord in op het aanmeldingsscherm voor Google service apps.



Opmerking

- Zorg ervoor dat uw tablet is verbonden met het Internet wanneer u een nieuwe Google account of log-in aanvraagt.

Een nieuwe Google account op uw tablet aanvragen

U kunt een Google account aanvragen wanneer u uw tablet voor het eerst gebruikt of een Google service app voor het eerst start.

Tip


- U hoeft geen andere Google account aan te vragen wanneer u die al hebt voor uw computer, enz.
- U kunt een Google account aanvragen door te tikken op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Accounts & synchronisatie] - [ADD ACCOUNT] (rechts bovenaan het scherm) - [Google] in die volgorde.
- U kunt een Google account ook rechtstreeks via Google (<https://www.google.com/accounts/>) aanvragen.

Gerelateerd onderwerp


[Voor gebruik](#)

Instellingen wijzigen

Diverse instellingen van uw tablet kunnen worden gewijzigd via het instelmenu.

1. Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] en de gewenste items.
2. Tik op de menu items om instellingen te wijzigen.

De menu items zijn als volgt:

- Draadloos en netwerken
 - Wi-Fi
 - Bluetooth
 - Datagebruik
 - Meer... (instellingen van Vliegmodus, VPN, enz.)
- APPARAAT
 - Geluid
 - Weergave
 - Opslagruimte
 - Accu
 - Apps
- PERSOONLIJK
 - Accounts & synchronisatie
 - Locatieservices
 - Beveiliging
 -  Taal en invoer
 - Back-up maken en opnieuw instellen
- SYSTEEM
 - Basisstation
 - Datum en tijd
 - Toegankelijkheid
 - Over tablet

Opmerking

- Met sommige apps kan de weergave zijn vervormd wanneer u [Lettergrootte] instelt op [Groot] of [Enorm] in [Weergave]. Stel [Lettergrootte] dan in op [Normaal].

Voor gebruik

Wanneer u uw tablet voor het eerst gebruikt, verbindt u die met het Internet en vraagt u een Google account aan.

Tip

- U kunt uw tablet verbinden met het Internet en uw Google account later aanvragen.
 1. Schakel uw tablet in en selecteer een taal.
 2. Verbind uw tablet met het Internet via Wi-Fi [[Details](#)].
 3. Volg de instructies op het scherm om uw Google account aan te vragen.


Gerelateerd onderwerp

[Google Account](#)

Lijst van apps

Bij aankoop zijn de volgende apps voorgeïnstalleerd op uw tablet. Elke app kan worden gestart door op het pictogram te tikken.

Tip

- Wanneer  (optiemenu) rechts bovenaan het scherm verschijnt, kunt u erop tikken om het optiemenu te laten verschijnen.

 **Calendar**


Uw agenda beheren en synchroniseren met Google Kalender [\[Details\]](#)

 **Browser**


Internet websites bekijken [\[Details\]](#)

 **Camera**

Fotograferen of filmen [\[Details\]](#)

 **People**

Contacten voor uw vrienden of collega's beheren [\[Details\]](#)

 **Klok**

De huidige tijd tonen [\[Details\]](#)

 **Email**

PC e-mailberichten versturen of ontvangen [\[Details\]](#)

 **Video player**

Filmbestanden afspelen [\[Details\]](#)

 **Music player**

Muziekbestanden afspelen [\[Details\]](#)

 **Gallery**

Foto's bekijken of afspelen als diavoorstelling [\[Details\]](#)

 **File transfer**

Bestanden overdragen tussen het intern geheugen en een SD-geheugenkaart [\[Details\]](#)

 **Remote control**

Uw tablet gebruiken als afstandsbediening [\[Details\]](#)

 **DLNA**

Video's, muziek en foto's uitwisselen met andere apparaten via het huisnetwerk en deze afspelen [\[Details\]](#)

 **Social Feed Reader**

Toegang krijgen tot sociale netwerkdienstel zoals Twitter of Facebook [\[Details\]](#)

 **Wi-Fi checker**

De Wi-Fi-verbinding van uw tablet controleren [\[Details\]](#)

 **Reader *1**

eBooks content aankopen en bekijken [\[Details\]](#)

 **Help guide**

Deze handleiding tonen via het netwerk

 **Select App**


Toegang tot websites met aanbevolen Sony-apps [\[Details\]](#)

 **Video Unlimited *1**

Toegang tot Sony's premium video delivery service [\[Details\]](#)

 **Music Unlimited *1**

Toegang tot Sony's cloud music delivery service [\[Details\]](#)

 **Personal Space** *1

Toegang tot de website voor Sony's online imaging service [\[Details\]](#)

 **PS Store** *1


PlayStation games kunnen worden gekocht en gedownload via de PlayStation(R)Store [\[Details\]](#).

 **Crash Bandicoot(R)** *1

Speel dit klassieke game voor de PlayStation van de eerste generatie (PlayStation(R)3 controller ondersteund)

 **MediEvil** *1

Speel dit klassieke game voor de PlayStation van de eerste generatie (PlayStation(R)3 controller ondersteund)

 **Pinball Heroes**

Speel dit pinball game (PlayStation(R)3 controller ondersteund)

 **MediaRemote** *1

Bedien Sony-apparaten die de MediaRemote app ondersteunen via het Wi-Fi-netwerk [\[Details\]](#)

 **Settings**

Wijzig diverse instellingen van uw tablet [\[Details\]](#)

 **Muziek**

Speel muziek af

 **Calculator**

Verricht basisberekeningen [\[Details\]](#)

 **Gmail**

Verstuur of ontvang Gmail

 **Google Zoeken**

Zoek via Google [\[Details\]](#)

 **Video's ***

Filmbestanden afspelen die u hebt gehoord van Android Market

 **Maps**

Bepaal uw positie en zoek bestemmingen/routes (Google Maps)

 **Plaatsen**

Gebruik deze infodienst voor winkels en plaatsen

 **Navigatie**

Gebruik dit Internet-gesteund GPS-navigatiesysteem met stembegeleiding

 **Latitude**

Bepaal de huidige positie van een vriend op een kaart

 **Talk**

Chat met tekst/stem en voer videogesprekken (Google Talk)

 **Market**

Download of koop nieuwe apps

 **YouTube *1**

Gebruik de YouTube video-sharing website

 **Downloads**

Gebruik de download manager om Internet content downloads te tonen/beheren

 **Foursquare *1**

Deel informatie over winkels en plaatsen die u bezoekt met vrienden en kennissen, of ontvang kortinginfo [\[Details\]](#).

 **Crackle *1**

Bekijk langspeelfilms en TV-programma's [\[Details\]](#).

 **Ustream** *1

Stream live video met de ingebouwde camera en communiceer met kijkers [\[Details\]](#).

 **Zinio** *1

Gebruik deze app voor's werelds grootste boekenwinkelapplicatie om de grootste tijdschriften ter wereld te lezen als eBooks [\[Details\]](#).

 **Evernote** *1

Sla memo's, foto's en stemberichten op in de cloud en raadpleeg ze naar believen vanaf uw computer en tablet [\[Details\]](#).

 **HD Games**

Download hoogwaardige games naar je Android-tablet uit de Top HD-games in Gamelofts online winkel [\[Details\]](#).

*1 Apps of services zijn niet overal beschikbaar.

Email

U kunt e-mailberichten op dezelfde manier opstellen, versturen en ontvangen als met een computer. U kunt verscheidene e-mail accounts registreren. U kunt uw lijst van contactpersonen in de People app gebruiken om de bestemming op te geven bij het opstellen van een e-mailbericht. U kunt ontvangen e-mailberichten ook zoeken of sorteren.

Gebruikt u Microsoft Exchange Server, dan kunt u e-mails versturen en ontvangen door te verbinden met Microsoft Exchange Server.

Opmerking


- Vraag uw netwerkbeheerder enz. hoe u kunt verbinden met Microsoft Exchange Server.

1. Tik op  om de Email app te starten.

Voor het instellen van een account: Het account-instelscherm verschijnt.

Na het instellen van een account: het e-maillijstschermbij verschijnt. Tik op de gewenste e-mail om die te laten verschijnen.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Een e-mail account instellen

1. Start de Email app.
Het account-instelscherm verschijnt.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in, en tik op [Next].
3. Volg de instructies op het scherm om de e-mail account in te stellen.
Na het instellen verschijnt het e-maillijstschermbij.

Instellingen wijzigen

Tik op  (optiemenu) - [Settings] - (te wijzigen e-mail account) - (te wijzigen item) in die volgorde.

Een e-mail account toevoegen

Tik op  (optiemenu) - [Settings] gevolgd door [ADD ACCOUNT], en ga dan door met stap 3.

Een e-mail account verwijderen

Tik op  (optiemenu) - [Settings] - (te verwijderen e-mail account) - [Remove account] in die volgorde.

Een e-mail opstellen/versturen

1. Tik in het e-maillijstschermbij op  rechts bovenaan het scherm.
Het e-mailopstelscherm verschijnt.

2. Voer het e-mailadres van de bestemming in bij [To].
3. Voer het onderwerp in bij [Subject].
4. Voer het bericht in bij [Compose email].
5. Tik op [SEND].
De opgestelde e-mail wordt verstuurd.


Tip

- Door op  te tikken in stap 2 kunt u het adres invoeren vanuit de People app.
- Door op  te tikken in stap 3 kunt u een bestand toevoegen aan uw e-mail.
- Door op [Save draft] te tikken tijdens het opstellen, kunt u de kladversie opslaan.



E-mails ontvangen

1. Tik in het e-maillijstscherf op  rechts bovenaan het scherm.
Nieuwe e-mails verschijnen in de inbox. Tik op de e-mails om ze te openen.

Tip

- U kunt voor elke account instellen hoeveel ontvangen e-mails in een map gaan door te tikken op  (optiemenu) - [Settings] - [Messages per folder] in het e-maillijstscherf.


Een e-mail beantwoorden

Toon de e-mail die u wil beantwoorden, tik op  (beantwoorden) of  (alle beantwoorden), stel uw bericht op en tik op [SEND].


Een e-mail doorsturen

Toon de e-mail die u wil doorsturen, tik op  (doorsturen), stel uw bericht op en tik op [SEND].



Een e-mail verwijderen

1. Tik op de e-mail die u wil verwijderen op het e-maillijstscherf.
De geselecteerde e-mail verschijnt.
2. Tik op  rechts bovenaan het scherm, gevolgd door [OK].
De e-mail wordt verwijderd.

E-mails sorteren

1. Tik op  (optiemenu) - [Show sort buttons] in het e-maillijstscherf.
De sorteerknoppen verschijnen.
2. Tik op de knop van het gewenste sorteeritem op het scherm.
De e-mails worden gesorteerd volgens het geselecteerde sorteeritem.

Een e-mail zoeken

1. Tik op  rechts bovenaan het e-maillijstscherf.
Het zoekvak verschijnt.
2. Voer een trefwoord in en tik op -toets.

Tip

- Er wordt gezocht naar onderwerp, afzender en tekst van alle e-mails die zijn opgeslagen op de server.
- De resultaten verschijnen per 10 vanaf de meest recente e-mails. Tik op [Load more messages] om naar oudere e-mails te zoeken.

Meerdere e-mails wijzigen

U kunt meerdere e-mails selecteren om ze samen naar een andere map te verplaatsen of te verwijderen.


1. Tik op het e-maillijstscherf of een e-mailscherf op het selectievakje van de e-mail om die aan te vinken. De aangevinkte e-mails zijn geselecteerd.
2. Na het selecteren van de e-mails kunt u wijzigingen aanbrengen zoals ze naar een andere map verplaatsen of ze verwijderen.

Browser


Met de Browser app kunt u surfen op het Internet. U kunt meerdere websites weergeven/omschakelen met behulp van tabs.

1. Tik op  om de Browser app te starten.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- Sommige websites worden niet weergegeven omdat de browser de foto-/film-indeling of plug-in niet ondersteunt.
- U kunt de browser starten als een Kleine apps. De volgende functies worden dan niet ondersteund.
 - Flash content afspelen
 - Websites bekijken met behulp van tabs
 - Bookmarks en toegangshistoriek




Websites bekijken

1. Tik op de adresbalk van de browser.
Het schermtoetsenbord verschijnt.
2. Voer het adres (URL) van de website in en tik op de -toets.


Opmerking

- Wordt de content niet goed weergegeven, tik dan op [Settings] gevolgd door [Advanced] in het  (optiemenu) en tik vervolgens op [Enable Quick view] om het vinkje te verwijderen.

Tip

- U kunt het Internet afzoeken door in stap 2 een trefwoord of zin in te voeren in plaats van het adres (URL).
- Verschijnt de adresbalk niet bovenaan het scherm, tik dan op de tab.
- Tik op  om een tab toe te voegen rechts van de tablijst.
- Tik op  rechts in de tab om een tab te verwijderen.
- Wordt een website anders weergegeven dan op een computer, tik dan op  (optiemenu) rechts bovenaan het scherm en vink [Request desktop site] aan in het menu. U kunt de website dan bekijken zoals op een computer.
U kunt voor elke tab desktop of mobile site instellen.

Geschiedenis bekijken/wissen

Tik op  gevolgd door [HISTORY] links bovenaan het scherm om de lijst van bezochte websites te bekijken.
Tik op  na het verschijnen van de geschiedenis om deze te wissen.



Bookmarks gebruiken

Met de bookmarkfunctie kunnen adressen (URL's) van vaak bezochte websites worden opgeslagen zodat u die snel weer kan bezoeken. Op het startscherm kan u ook snelkoppelingen voor adressen (URL's) maken.


Een bookmark van een adres (URL) toevoegen

Tik op  rechts van de adresbalk voor meer details en tik vervolgens op [OK].

Een snelkoppeling voor een adres (URL) maken op het startscherm

Tik op  rechts van de adresbalk, selecteer [ Home screen] als bestemming en tik vervolgens op [OK].

Een website bezoeken met een bookmark


Tik op  om de lijst van opgeslagen bookmarks te laten verschijnen. Tik op de gewenste website in de lijst.

Camera






U kunt fotograferen en filmen met de ingebouwde camera's vooraan en achteraan. Er is ook keuze uit diverse instellingen zoals beeldgrootte. Aan foto's kunnen ook positiebepaling worden toegevoegd.

1. Tik op  om de Camera app te starten.




Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- Om positiebepaling te kunnen toevoegen aan foto's, moet GPS zijn ingeschakeld of moet uw tablet zijn verbonden met het netwerk tijdens het fotograferen.
- U kunt ook gemaakte foto's en films bekijken met de Gallery app.

Fotograferen/filmen

1. Start de Camera app.
Tik op  of  rechts op het scherm om foto of film te selecteren.
 2. Richt de camera op het onderwerp en tik op  of .
- Foto's: er wordt een foto genomen.
- Films: de filmopname start. Door nogmaals op  te tikken, stopt de opname.

Tip

- De cameralens is uitgerust met een automatische scherpstelfunctie. Nadat u op  hebt getikt, wordt een foto genomen wanneer scherp is gesteld op het onderwerp.
- U kunt omschakelen tussen de camera vooraan en cameralens door te tikken op  of  rechts bovenaan het scherm.


Panoramische foto's nemen

1. Start de Camera app.
Tik op  rechts op het scherm.
 2. Richt de camera op de rand van het onderwerp en tik op .
- Panoramische foto-opname start. Zwenk of kantel de camera naar de andere kant en tik nogmaals op  om de opname te stoppen.

Tip

- Houd uw tablet horizontaal om liggende panoramische foto's te maken. Houd uw tablet verticaal om staande panoramische foto's te maken.

De Camera app sluiten

Tik op  op de statusbalk links onderaan het scherm. Tik eenmaal links onderaan het scherm wanneer de statusbalk niet verschijnt.

Opmerking

- Auteurs- en portretrechten

Beeld- en geluidsopnames op uw tablet kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Ongeoorloofd gebruik van dergelijk materiaal buiten persoonlijk gebruik kan een inbreuk betekenen op auteursrechten. Het gebruik of wijzigen van beelden of namen van personen zonder hun toestemming kan een inbreuk betekenen op portretrechten. Hou dus rekening met auteurs- en portretrechten wanneer u opgenomen beelden op Internet websites plaatst. Van sommige optredens, shows en evenementen mogen geen opnames worden gemaakt, ook niet voor persoonlijk gebruik. Dergelijke opnames zijn een inbreuk op auteursrechten.

Gerelateerd onderwerp

[De ingebouwde camera gebruiken](#)


[Opmerkingen bij de ingebouwde camera](#)

Calculator

U kunt uw tablet gebruiken als rekenmachine. Naast de vier rekenkundige bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, zijn er ook nog trigonometrische, exponentiële, logaritmische functies enz.

1. Tik op  om de Calculator app te starten.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Calendar

U kunt uw agenda beheren op uw tablet. Door uw Google account te registreren, kunt u uw Google-kalender en agenda synchroniseren, wat nog handiger is.

Gebruikt u Microsoft Exchange Server, dan kunt u uw agenda beheren door te verbinden met Microsoft Exchange Server.

Opmerking

- Vraag uw netwerkbeheerder enz. hoe u kunt verbinden met Microsoft Exchange Server.

1. Tik op  om de Calendar app te starten.

De kalender verschijnt.

De volgende bewerkingen zijn mogelijk door op de pictogrammen bovenaan het scherm te tikken.

 : agenda's toevoegen

 : een datum instellen

 : een agenda zoeken

 : gedetailleerde instellingen van de Calendar app

[TODAY]: dagagenda tonen


[MONTH]: maandkalender tonen

[WEEK]: wekkalender tonen



[DAY]: agenda voor één dag tonen

[AGENDA]: lijst met agendapunten tonen

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- De maand of datum en tijd kunnen worden gewijzigd door omhoog/omlaag/rechts/links te vegen op de agenda of minikalender.

Een agenda toevoegen

1. Raak de datum en tijd aan waarvoor u een agenda wil toevoegen en tik vervolgens op [New event]. Of tik op .
2. Voer de startdatum/-tijd en details van de agenda in en tik vervolgens op  DONE] rechts bovenaan het scherm.


Tip

- De tablet kunt u waarschuwen wanneer de geplande datum en tijd naderen.


Een agenda wijzigen

1. Tik op de agenda die u wil wijzigen.
2. Tik op , voer het item in dat u wilt wijzigen en tik vervolgens op [ DONE] rechts bovenaan het scherm.

Een agenda wissen

1. Tik op de agenda die u wilt wissen.
2. Tik op  gevolgd door [OK].

Opmerking


- Deelt u een agenda op Google-kalender, kies de personen waarmee u die deelt dan heel zorgvuldig om te vermijden dat ongewenste personen inzage krijgen.
- Wordt uw kalender niet automatisch gesynchroniseerd met Google-kalender, tik dan op [ Settings] gevolgd door [Accounts & synchronisatie], en controleer of de schakelaar rechts bovenaan het scherm is ingesteld op [AAN].
- Wordt uw kalender automatisch gesynchroniseerd met Google-kalender en wijzigt u uw agenda op een computer of een ander apparaat, dan verbindt uw tablet automatisch met Google-kalender. Dit kan onverwachte communicatiekosten met zich meebrengen.

People


Namen, telefoonnummers, adressen, enz. kunnen worden geregistreerd als veelgebruikte contacten. Door uw Google account te registreren, kan People worden gesynchroniseerd met Gmail-contacten, wat nog handiger is.

Gebruikt u Microsoft Exchange Server, dan kunt u uw contacten beheren door te verbinden met Microsoft Exchange Server.


Opmerking

- Vraag uw netwerkbeheerder enz. hoe u kunt verbinden met Microsoft Exchange Server.
1. Tik op  om de People app te starten.


Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Contacten registreren

1. Start de People app.
2. Tik op [ALL] links bovenaan het scherm.
3. Tik op .
4. Voer de gegevens in en tik op [DONE].
Het contact is geregistreerd.

Tip

- Het contact kan ook worden geregistreerd door in stap 3 te tikken op  (terug) links bovenaan het startscherm. Door op [DISCARD] te tikken, worden de bewerkte gegevens gewist.


Contacten bewerken

Tik op het contact dat u wil bewerken en tik vervolgens op  rechts bovenaan het scherm.


Contacten wissen

Tik op het contact dat u wilt wissen en tik vervolgens op  (optiemenu) - [Delete].

Weergave van contacten omschakelen

Tik op  (optiemenu) - [Contacts to display] - (de account) om de lijst met contacten van elke account om te schakelen. U kunt ook alle accounts of meerdere accounts opgeven.

Groepen registreren

1. Start de People app.
 2. Tik op [GROUPS] links bovenaan het scherm en tik vervolgens op .
- Hebt u verschillende accounts, tik dan op de account waarbij u zich wilt registreren.

3. Voer de naam van de groep in, gevolgd door de naam van de persoon die u wenst op te nemen.

4. Tik op [ DONE].


De groep is geregistreerd.

Contacten toevoegen

U kunt het contact toevoegen van een persoon met twee of meer e-mailadressen, enz. en die met afzonderlijke contacten is geregistreerd.

1. Start de People app.

2. Tik op [ALL] links bovenaan het scherm.

3. Tik op zijn/haar contacten en tik vervolgens op  rechts bovenaan het scherm.


4. Tik op  (optiemenu) - [Join].

5. Tik op het contact dat u wil toevoegen.

Het contact dat in stap 5 werd geselecteerd, wordt bij het contact gevoegd dat in stap 3 werd geselecteerd.

Na het samenvoegen van contacten is de contactnaam de naam van het contact dat in stap 3 wordt geselecteerd.

Opmerking

- Worden uw contacten niet automatisch gesynchroniseerd met Google-contacten, tik dan op [ Settings] gevolgd door [Accounts & synchronisatie], en controleer of de schakelaar rechts bovenaan het scherm is ingesteld op [AAN].

Klok

De klok is ook op afstand makkelijk afleesbaar en de achtergrond ervan varieert met de tijd.

Uw tablet kan als burea klok fungeren door hem in een speciaal Sony-basisstation (SGPDS1, los verkrijgbaar) te plaatsen.

1. Tik op  om de Klok app te starten.

De digitale klok wordt weergegeven.

De volgende bewerkingen zijn mogelijk door op de pictogrammen te tikken.



: alarm instellen



: Gallery app en diavoorstelling starten




: muziek afspelen



: terugkeren naar het startscherm

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- De ingestelde alarmtijd wordt weergegeven op het scherm.
- Tik om het even waar op het scherm om de schermhelderheid in te stellen op twee niveaus.

Music player


Met de Music player app kan u muziekcontent afspelen die is opgeslagen op uw tablet, een SD-geheugenkaart of het huisnetwerk. U kan ook ([Throw]) muziekcontent naar een ander DLNA-apparaat sturen en ermee afspelen.

Er kan gedetailleerde informatie over het album of nummer worden opgezocht of weergegeven en u kan cover art of lyrics toevoegen aan de content. Door 12 TONE ANALYSIS toe te passen op de muziekcontent, komt die nog beter tot zijn recht. U kan ook de geluidswaergave regelen met de equalizer.

1. Tik op  om de Music player app te starten.

Het bladerscherm verschijnt.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Muziekcontent afspelen met uw tablet


1. Tik op lijstitems, mappen of albums om een album, song of playlist te selecteren die u wilt afspelen.
Het afspelen start.

Tip

- Tijdens het afspelen verschijnt een afspeelpictogram rechts onderaan het scherm.
- Door links of rechts te vegen, verschijnen de cover art die wordt weergegeven door op de cover art links bovenaan het bladerscherm, informatie over de content die wordt afgespeeld en een nummerlijst.
- Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt tijdens het afspelen, wordt het afspelen automatisch onderbroken om te vermijden dat de tablet plots luid begint te spelen.

Het display wijzigen

Tik op de lijst links op het bladerscherm.

-  Cover art view]: toont de cover art van alle albums.
-  SensMe(TM) channels]: klasseert de muziekcontent automatisch in kanalen volgens het muziekgenre. U kunt een kanaal kiezen volgens het tijdstip van de dag of uw humeur.
-  Library]: toont de muziekcontent volgens nummer, album, artiest, enz.

Muziekcontent afspelen op andere apparatuur door die te versturen (Throwing) vanaf uw tablet

Met uw tablet kan u muziekcontent naar een ander DLNA-apparaat sturen via het huisnetwerk en de muziekcontent afspelen met dat apparaat [\[Details\]](#).

Opmerking

- Wordt een ander scherm weergegeven door bijvoorbeeld op  te tikken terwijl u een ander apparaat

(afspeelapparaat) bedient met uw tablet, dan kan u terugkeren naar het bedieningsscherm via het meldingspaneel.

Tip

- Terwijl u content naar een ander apparaat stuurt, kunt u andere content afspelen op uw tablet.

Gerelateerde informatie zoeken

U kunt makkelijk informatie zoeken over muziekcontent die wordt afgespeeld.

1. Tik op de cover art links bovenaan het bladerscherm.
Het afspeelscherm verschijnt.
2. Veeg tweemaal op de cover art links.
3. Tik op titel, artiest of album waarover u informatie wilt zoeken.
4. Selecteer de app die u wilt gebruiken om te zoeken en tik erop in de lijst.
Het zoeken start met de geselecteerde app.

Cover art toevoegen aan een album of nummer

U kunt een foto of beeld toevoegen die u wilt gebruiken als cover art voor een album of nummer.

1. Tik op de cover art links bovenaan het bladerscherm.
Het afspeelscherm verschijnt.
2. Tik op het optiemenu.
3. Tik op [Add cover art].
4. Volg de instructies op het scherm om de foto of het beeld aan te duiden die u wilt gebruiken als cover art.

Opmerking

- U kunt geen cover art toevoegen aan content die is opgeslagen op een SD-geheugenkaart.

Tip

- Wanneer u bij het toevoegen van cover art aan een album het album aanraakt in de albumlijst of bij cover art-weergave, kunt u doorgaan met stap 3.

Cover art verwijderen

Tik in stap 3 op [Delete cover art].

Lyrics toevoegen aan een nummer

U kunt liedjesteksten toevoegen of bewerken. Uw tablet ondersteunt de bestandsindelingen .lrc en .txt.

1. Tik op de cover art links bovenaan het bladerscherm.
Het afspeelscherm verschijnt.
2. Tik op het optiemenu.
3. Tik op [Add lyrics].
4. Volg de instructies op het scherm om lyrics in te voeren of te selecteren.

Lyrics verwijderen

Tik in stap 3 op [Delete lyrics].

Muziekcontent analyseren

Wanneer u SensMe(TM) channels of de visualizer start, wordt aangegeven of nummers niet werden geanalyseerd. Deze melding kan worden uitgeschakeld via de instellingen van 12 TONE ANALYSIS.

Opmerking

- De 12 TONE ANALYSIS-informatie die is opgeslagen op de SD-geheugenkaart, wordt gewist wanneer de SD-geheugenkaart uit uw tablet wordt gehaald. U moet de muziekcontent dan opnieuw analyseren.

Tip

- Nummers worden geanalyseerd met Sony 12 TONE ANALYSIS-technologie. De resultaten van de analyse worden toegepast op de SensMe(TM) channels en de visualizer laat graphics bewegen op het ritme van de muziek.

Gerelateerd onderwerp

[Muziekcontent](#)

[Ondersteunde indelingen](#)

[Over voorbeeldgegevens](#)

[Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten \(PARTY STREAMING\)](#)


Video player

Met de Video player app kan u videocontent afspelen die is opgeslagen op uw tablet, een SD-geheugenkaart of het huisnetwerk. U kan ook ([Throw]) videocontent naar een ander DLNA-apparaat sturen en ermee afspelen. Er kunnen ook scènes worden gezocht.

Er kan ook gedetailleerde informatie over de huidige videocontent worden weergegeven en de videocontent kan worden verwijderd.

1. Tik op  om de Video player app te starten.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- U kunt videobestanden kopiëren naar uw tablet op de volgende manier:
Sluit uw tablet aan op een computer met een Micro-USB-kabel en sleep de videobestanden.
Koop of huur videobestanden van Video Unlimited*¹.

*1 Video Unlimited is een videoservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.

Videocontent afspelen met uw tablet

1. Tik op mappen of miniaturen om de videocontent te selecteren die u wilt afspelen.
Het afspelen start en het afspeelscherm verschijnt.

Tip


- U kunt videocontent afspelen die is aangekocht op Video Unlimited*¹.
- Via het optiemenu op het afspeelscherm kunnen ondertitels en geluid worden omgeschakeld. U kan ook in- en uitzoomen bijvoorbeeld.
- Door op  (snel vooruit) te tikken, wordt de videocontent ongeveer 1,5 keer sneller afgespeeld. Door nog meer te tikken ligt de afspeelsnelheid 10 keer, 30 keer of 100 keer (max.) hoger.
- Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt tijdens het afspelen, wordt het afspelen automatisch onderbroken om te vermijden dat de tablet plots luid begint te spelen.

*1 Video Unlimited is een videoservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.

Videocontent afspelen op andere apparatuur door die te versturen (Throwing) vanaf uw tablet

Met uw tablet kunt u videocontent naar een ander DLNA-apparaat sturen via het huisnetwerk en de content afspelen met dat apparaat [\[Details\]](#).

Opmerking

- Wordt een ander scherm weergegeven door bijvoorbeeld op  te tikken terwijl u een ander apparaat (afspeelapparaat) bedient met uw tablet, dan kan u terugkeren naar het bedieningsscherm via het meldingspaneel.

- Videocontent aangekocht op Video Unlimited*¹ kan niet naar een ander apparaat (afspeelapparaat) worden gestuurd en ermee afgespeeld.

Tip

- Terwijl u content naar een ander apparaat stuurt, kunt u andere content afspelen op uw tablet.

*1 Video Unlimited is een videodienst beschikbaar op Sony Entertainment Network.

Gedetailleerde informatie over videocontent weergeven

1. Tik op het optiemenu op het afspeelscherm.
2. Tik op [Details].

Er verschijnt gedetailleerde informatie over de huidige videocontent.

Tip

- Raak de videocontent waarvan u informatie wilt weergeven aan op het videolijstscherf en ga door met stap 2.
- Door op de videotitel op het scherm met gedetailleerde informatie te tikken, kan informatie worden gezocht over de videocontent die momenteel wordt afgespeeld.

Videocontent verwijderen

1. Tik op het optiemenu op het afspeelscherm.
2. Tik op [Delete].

De videocontent wordt verwijderd.

Tip

- Raak de videocontent die u wilt verwijderen aan op het videolijstscherf en ga door met stap 2.

Scènes zoeken

U kunt scènes zoeken in de videocontent die momenteel wordt afgespeeld.

1. Tik op het afspeelscherm op .

Het scènezoekscherf verschijnt.

2. Veeg links/rechts op het scherm om de gewenste scène te zoeken en tik op de scène.

Het afspelen start vanaf de geselecteerde scène.

Tip

- Door op de knop in het midden van het scherm te tikken, kan de lengte van de scènes worden gewijzigd.

Gerelateerd onderwerp

[Videocontent](#)

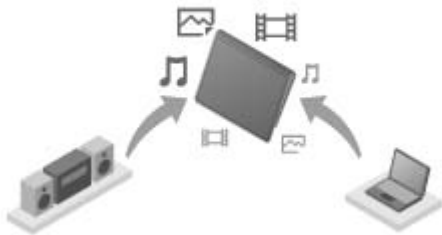
[Ondersteunde indelingen](#)

[Over voorbeeldgegevens](#)

Wat u kunt doen via het huisnetwerk

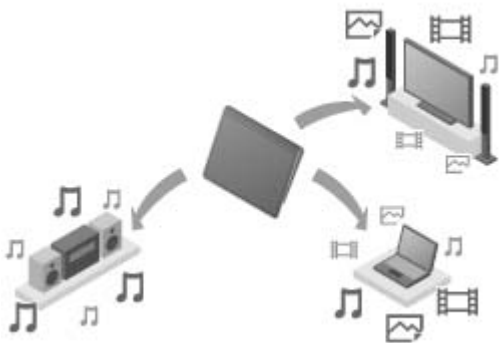
Uw tablet verbinden met een Wi-Fi-netwerk thuis (huisnetwerk) biedt onderstaande mogelijkheden.

Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat (server)



Door uw tablet te verbinden met een DLNA server (bv. een computer) [\[Details\]](#), kunnen video's, foto's, muziek of andere content die is opgeslagen op de media server, worden afgespeeld met uw tablet.

Content naar een andere apparaat sturen (Throwing) en ermee afspelen

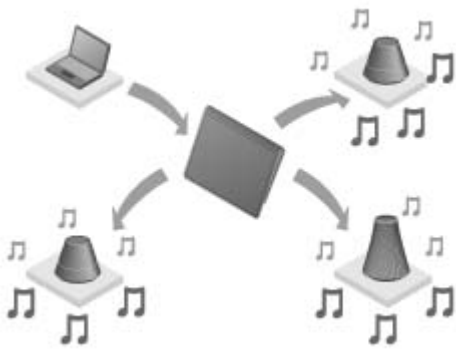


U kunt video's, foto's of muziekcontent die is opgeslagen op uw tablet naar een ander apparaat (afspeelapparaat) sturen en ermee afspelen.

Tip

- Met uw tablet kan u ook content die is opgeslagen op een server via het huisnetwerk naar een ander apparaat (afspeelapparaat) sturen en ermee afspelen.

Muziekcontent naar andere apparatuur sturen (Throwing) en afspelen (PARTY STREAMING)



U kunt (Throw) muziekcontent vanaf uw tablet of huisnetwerk tegelijkertijd afspelen via het huisnetwerk en apparatuur met PARTY STREAMING functie.

Gerelateerd onderwerp

[Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur](#)

[Over DLNA](#)

[Het huisnetwerk voorbereiden](#)

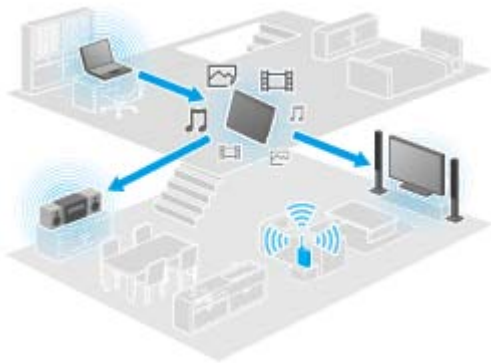
[Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat \(server\)](#)

[Content op andere afspelen door die te versturen \(Throwing\)](#)

[Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten \(PARTY STREAMING\)](#)

Over DLNA

U moet DLNA-apparatuur verbinden met uw huisnetwerk om met uw tablet content af te spelen die is opgeslagen op een ander apparaat (server) of met een ander apparaat (afspeelapparaat) content af te spelen die is opgeslagen op uw tablet.



Apparaten die kunnen fungeren als server

DLNA-computer, DLNA-audiotoestel, enz.

Apparaten die kunnen fungeren als afspeelapparaat

DLNA-TV, DLNA-computer, enz.

Tip

- DLNA is de afkorting van Digital Living Network Alliance. DLNA staat voor de organisatie die richtlijnen opstelt voor het overdragen van digitale content zoals muziek of beelden via een huisnetwerk, en het systeem zelf.

Gerelateerd onderwerp

[Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur](#)

[Wat u kunt doen via het huisnetwerk](#)

[Het huisnetwerk voorbereiden](#)

[Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat \(server\)](#)

[Content op andere afspelen door die te versturen \(Throwing\)](#)

[Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten \(PARTY STREAMING\)](#)

Het huisnetwerk voorbereiden

Verbind DLNA-apparatuur als volgt met het huisnetwerk.

Voorbeeld: bij gebruik van een computer als server en een TV als afspeelapparaat

1. Verbind de computer die als server fungeert met het Wi-Fi-netwerk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de computer voor meer details over DLNA-instellingen.
2. Verbind de TV die fungeert als afspeelapparaat en waarnaar content wordt gestuurd met het Wi-Fi-netwerk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het afspeelapparaat voor meer details over DLNA-instellingen.
3. Verbind uw tablet met het Wi-Fi-netwerk [\[Details\]](#).

Opmerking

- Afhankelijk van de server of het afspeelapparaat moet uw tablet of het afspeelapparaat mogelijk worden geregistreerd bij de server. Anders wordt de contentlijst van de server of content die naar het afspeelapparaat wordt gestuurd niet weergegeven, waardoor de werking van het afspeelapparaat wordt verstoord. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparaten voor meer details.

Gerelateerd onderwerp

[Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur](#)

[Wat u kunt doen via het huisnetwerk](#)

[Over DLNA](#)

[Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat \(server\)](#)

[Content op andere afspelen door die te versturen \(Throwing\)](#)

[Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten \(PARTY STREAMING\)](#)

Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat (server)

Met uw tablet kunt content zoals video's, foto's of muziek worden afgespeeld die is opgeslagen op de server [\[Details\]](#). Uw favoriete mappen en content kunnen ook worden gebookmarkt.

U dient volgende voorbereidselen te treffen om het huisnetwerk te gebruiken [\[Details\]](#).

1. Tik op  om de DLNA app te starten.

Wanneer u de DLNA app voor het eerst start:

Er verschijnt een scherm met instructies en een beschrijving van de nodige voorbereidingen.

Indien u de DLNA app al hebt gebruikt:



Servers worden automatisch gezocht en de serverlijst verschijnt bovenaan het scherm.

2. Tik op het pictogram van de server waarop de content staat die u wil afspelen.
3. Tik op een lijstitem, map, enz. om de content te selecteren die u wilt afspelen.
Een app die de content ondersteunt wordt gestart en het afspelen start.


Opmerking

- Uw tablet kan bepaalde content niet afspelen.
- Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt tijdens het afspelen, wordt het afspelen automatisch onderbroken om te vermijden dat de tablet plots luid begint te spelen.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- De geselecteerde mappen verschijnen in volgorde onder de serverlijst. U kunt terugkeren naar vorige mappen door op items in de lijst te tikken.
- Indien de server niet wordt gevonden in stap 2, vernieuw dan de serverlijst via het optiemenu rechts bovenaan het scherm.
- Gebookmarkte content en mappen verschijnen bovenaan het scherm met de serverlijst. Tik op bookmarks in stap 2 om hun content te selecteren. Indien de gebookmarkte content niet wordt weergegeven, tik dan op  naast de serverpictogrammen om de content weer te geven.

Mappen of content bookmarken

Tik op  rechts van elke map of content die u wil bookmarken.

Een bookmark verwijderen

Raak de bookmark aan die u wilt verwijderen uit de bookmarklijst bovenaan het scherm en selecteer vervolgens [\[Delete bookmark\]](#).

Gerelateerd onderwerp

[Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur](#)

[Wat u kunt doen via het huisnetwerk](#)

Over DLNA


Het huisnetwerk voorbereiden

Content op andere afspelen door die te versturen (Throwing)

Content op andere afspelen door die te versturen (Throwing)

Video-, foto- of muziekcontent die kan worden afgespeeld op uw tablet wordt naar een ander apparaat (afspeelapparaat [\[Details\]](#)) gestuurd via het huisnetwerk en kan met dat apparaat worden afgespeeld. U kunt deze functie gebruiken met de Video player (video), Gallery (foto), Music player (muziek) en DLNA apps.

U dient volgende voorbereidselen te treffen om het huisnetwerk te gebruiken [\[Details\]](#).

1. Tik op de content die u wilt versturen en afspelen.
De content wordt afgespeeld.
2. Tik op  (Throw).
3. Tik op het pictogram van het apparaat waarnaar u de content wilt sturen in de lijst met pictogrammen van afspeelapparatuur.
Het afspelen met het geselecteerde apparaat start. Het afspelen kan worden bediend vanaf uw tablet.

Opmerking

- Niet alle content kan worden afgespeeld met andere apparatuur (afspeelapparatuur).
- Wordt een ander scherm weergegeven door bijvoorbeeld op  te tikken terwijl u een ander apparaat (afspeelapparaat) bedient met uw tablet, dan kan u terugkeren naar het bedieningsscherm via het meldingspaneel.
- Content aangekocht op Video Unlimited*¹ of auteursrechtelijk beschermde content kan niet worden verstuurd (Thrown) naar en afgespeeld met andere apparatuur (afspeelapparatuur). Om af te spelen met een ander apparaat, sluit u uw tablet met behulp van een USB-kabel aan op een computer om de content over te dragen met Media Go.

Tip

- U kan ook content die is opgeslagen op een ander apparaat (server) selecteren en afspelen met behulp van de DLNA app ([\[Details\]](#)) en doorgaan met stap 2.
- Wanneer u content van de Gallery app aanraakt, kan u doorgaan met stap 2.
- Wanneer u op [Throw] tikt in het menu dat verschijnt door de contentlijst in de DLNA, Video player of Music player app aan te raken, kan u ook doorgaan met stap 3 zonder afspelen.
- Terwijl u content naar een ander apparaat stuurt, kunt u andere content afspelen op uw tablet.

*1 Video Unlimited is een videoservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.

Gerelateerd onderwerp

[Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur](#)

[Wat u kunt doen via het huisnetwerk](#)

[Over DLNA](#)

[Het huisnetwerk voorbereiden](#)


[Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat \(server\)](#)

[Media Go gebruiken](#)

File transfer

Met de File transfer app kunnen gegevens worden overgedragen tussen het interne geheugen van de tablet en een SD-geheugenkaart en tussen het interne geheugen van de tablet en opnamemedia die zijn aangesloten op de USB Micro-A/B-aansluiting.

Gegevens overdragen tussen het interne geheugen van de tablet en een SD-geheugenkaart

1. Steek een SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
 2. Tik op  om de File transfer app te starten.
 3. Tik op het bestand of de map die u wilt overdragen en voeg een vinkje toe.
 - Door op het opnamemediapictogram te tikken, wordt omgeschakeld tussen het import- en exportscherm.
 - Tik op het pictogram van de map in de lijst om naar een map te verplaatsen. Raak het pictogram van de map aan om gedetailleerde informatie over de map te tonen.
 4. Tik op  in [Import to] of [Export to] om een doelmap te selecteren.
Selecteert u geen map, dan wordt het bestand overgedragen naar de [transferred]-map op de media.
 5. Tik op  of .
- De bestandsoverdracht start.

Opmerking

- Verwijder de media niet tijdens de gegevensoverdracht.

Gegevens overdragen tussen het interne geheugen van de tablet en opnamemedia aangesloten op de USB Micro-A/B-aansluiting

1. Sluit opnamemedia aan op de USB Micro-A/B-aansluiting.
Het bevestigingsscherm verschijnt.
2. Tik op [File transfer].
De File transfer app start. De procedures na deze stap zijn dezelfde als die voor stap 3 hierboven.

Gerelateerd onderwerp

[Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van SD-geheugenkaarten](#)

[Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten](#)

[Een USB-apparaat aansluiten](#)


Remote control

Met de Remote control app kunt u de tablet gebruiken als een afstandsbediening door die te registreren als de afstandsbediening van diverse AV-apparaten.

De afstandsbediening werkt met bewegingen zoals vegen of schuiven en als volwaardige afstandsbediening door te tikken.


1. Tik op  om de Remote control app te starten.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

De afstandsbediening registreren door categorie en fabrikant van het apparaat in te stellen

De afstandsbediening wordt gewoonlijk als volgt geregistreerd.

1. Start de Remote control app.
2. Tik op  [Register device] or [Register device].
3. Tik op [Easy registration].
4. Volg de instructies op het scherm om uw tablet te registreren als afstandsbediening.
Voer [Remote control test] uit indien nodig.
Na het instellen verschijnt het apparatenlijstscherf. Uw tablet kan dan worden gebruikt als afstandsbediening.

Tip


- Vindt u de categorie of fabrikant niet, leer uw tablet dan het afstandsbedieningssignaal en registreer hem.
- Er kunnen twee of meer apparaten worden getoond afhankelijk van categorie of fabrikant. Test in dat geval de werking van de afstandsbediening met elk "Type" en selecteer het type dat goed werkt.

Registreren als afstandbediening voor een ander apparaat

Tik op  [Register device] op het apparatenlijstscherf.

Het afstandsbedieningssignaal leren en registreren

Vindt u de categorie of fabrikant van het apparaat niet op [Easy registration], registreer dan de afstandsbediening als volgt.

1. Start de Remote control app.
2. Tik op  [Register device] or [Register device].
3. Tik op [Learn from a remote control].
4. Selecteer de categorie.

Een afstandsbediening verschijnt op het scherm.

5. Tik op de toets waaraan u het signaal wil toekennen.
6. Tik op [Learn remote commands] wanneer het menuscherm verschijnt.
7. Breng de te registreren afstandsbediening dicht bij de IR-datapoort van uw tablet, tik op [Start] en druk op de te leren toets op de afstandsbediening.
Wanneer de toets is geregistreerd, verschijnt de afstandsbediening weer op het scherm.

Tip

- Herhaal stap 4 tot 7 om meer toetsen te leren.

Uw tablet gebruiken als afstandsbediening

De volgende twee afstandsbedieningen zijn beschikbaar.

- Volwaardige afstandsbediening
U kan het apparaat bedienen door op de toetsen te tikken, net zoals een gewone IR-afstandsbediening.
 - Bewegingsafstandsbediening
Dit geeft afstandsbediening een nieuwe dimensie. Het apparaat reageert wanneer het vingerbeweging zoals tikken en vegen op het aanraakscherm detecteert, waar u het scherm ook aanraakt. Zo kan apparatuur instinctief worden bediend, zonder naar het scherm van uw tablet te kijken.
1. Tik op het apparatenlijstscherf op het pictogram van het apparaat dat u wil bedienen.
Het afstandsbedieningsscherf verschijnt en het apparaat kan worden bediend door op het scherm te tikken. Door op de toets rechts bovenaan het afstandsbedieningsscherf te tikken, kan u omschakelen tussen bewegingsafstandsbediening en volwaardige afstandsbediening.

Tip

- Het pictogram van het apparaat verschijnt links bovenaan het afstandsbedieningsscherf. Door op de toetsen links en rechts van het pictogram te tikken, kan het apparaat worden omgeschakeld.

Gerelateerd onderwerp

[Diverse AV-apparatuur bedienen op uw tablet](#)

Social Feed Reader


Met de Social Feed Reader app hebt u toegang tot SNS (Social Networking Services) zoals Twitter of Facebook. Posts (artikels) op diverse services verschijnen samen op hetzelfde scherm. U kunt ook posts filteren met diverse voorwaarden zoals bv. alleen posts met video's of foto's.

1. Tik op  om de Social Feed Reader app te starten.

Voor het registreren van accounts: Het account-registratiescherm verschijnt.

Na het registreren van accounts: Het postlijstschermb verschijnt.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Gerelateerd onderwerp

[Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken](#)

[Een Twitter of Facebook account registreren](#)

[Weergegeven posts \(artikels\) omschakelen](#)

[Posts \(artikels\) lezen en schrijven](#)

[Posts \(artikels\) of vrienden zoeken](#)

Een Twitter of Facebook account registreren

U kunt een Twitter of Facebook account registreren met de Social Feed Reader app. U dient vooraf een Twitter of Facebook account te bekomen.

1. Tik op  om de Social Feed Reader app te starten.
Het accountinstelscherm verschijnt.
2. Tik op de te registreren service in de servicelijst die rechts op het scherm verschijnt.
3. Authenticeer de account op de service-authenticatiepagina die automatisch verschijnt.
De geregistreerde account verschijnt links op het scherm.
4. Tik op [OK].
Het postlijstschermb voor de geregistreerde account verschijnt.

Opmerking

- Verschijnt het postlijstschermb in stap 1, tik dan op [Accounts] in het optiemenu.


Tip

- Met de Social Feed Reader kunnen één Facebook account en meerdere Twitter accounts worden geregistreerd.

Een account toevoegen

Tik op [Accounts] in het optiemenu van het postlijstschermb om het accountinstelschermb te laten verschijnen en ga vervolgens door met stap 2.

Een account wissen

Tik op [Accounts] in het optiemenu van het postlijstschermb om het accountinstelschermb te laten verschijnen en tik vervolgens op  rechts van de account die u wilt wissen.

Gerelateerd onderwerp

[Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken](#)

[Social Feed Reader](#)

[Weergegeven posts \(artikels\) omschakelen](#)

[Posts \(artikels\) lezen en schrijven](#)

[Posts \(artikels\) of vrienden zoeken](#)

Weergegeven posts (artikels) omschakelen

Met de Social Feed Reader app kunnen filters worden ingesteld voor de posts (artikels) die verschijnen. De gefilterde sets posts worden "streams" genoemd en in Social Feed Reader kunnen meerdere streams worden geregistreerd. De geregistreerde streams verschijnen als tabs links bovenaan het scherm. Er kan makkelijk worden omgeschakeld tussen streams zoals bv. alle posts van vrienden, posts van goeie vrienden, antwoorden en berichten voor u.

1. Tik op  om de Social Feed Reader app te starten.

Het postlijstschermb verschijnt.

Opmerking

- Registreer een SNS account als het accountinstelschermb verschijnt [\[Details\]](#).

Filters voor postweergave registreren

1. Tik op de tab [+] bovenaan het postlijstschermb.
Het [Create new stream]-schermb verschijnt.
2. Voer een naam voor de stream in, tik op [Add filter] en voer de filter in.
3. Tik op [Add] wanneer u klaar bent.
Er kunnen meerdere filters worden geregistreerd.
Tik op [Add filter] om meer filters toe te voegen.
4. Tik op [OK] wanneer u klaar bent met filters invoeren.
De geregistreerde stream verschijnt als tab bovenaan het postlijstschermb.

De naam van een stream of filters voor postweergave wijzigen

Tik op de tab van de stream die u wil wijzigen op het postlijstschermb en tik vervolgens op [Stream settings for tab] in het optiemenu.

Een stream verwijderen

Tik op de tab van de stream die u wil verwijderen op het postlijstschermb en tik vervolgens op [Delete tab] in het optiemenu.

Opmerking

- De tabs [All friends] en [Search] kunnen niet worden verwijderd.
- De naam van de stream aangemaakt met [Save search results as stream tab] in het optiemenu voor zoekresultaten kan worden gewijzigd maar niet de filters.


De stream weergeven

Tik op de tab van de betreffende stream op het postlijstschermb. Posts die voldoen aan de geregistreerde filtercondities worden weergegeven, te beginnen met de nieuwste posts.

Opmerking

- Wanneer u vrienden selecteert als streamfilters voor postweergave, verschijnen hun posts alleen in de postlijst wanneer die recent zijn gedaan.

Tip

- Door op  en vervolgens [Show only videos and pictures] rechts bovenaan het scherm te tikken, worden alleen streams met bijgevoegde video's of foto's weergegeven.

Gerelateerd onderwerp

[Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken](#)

[Social Feed Reader](#)

[Een Twitter of Facebook account registreren](#)

[Posts \(artikels\) lezen en schrijven](#)

[Posts \(artikels\) of vrienden zoeken](#)

Posts (artikels) lezen en schrijven

Met de Social Feed Reader app kunnen alle posts (artikels) samen worden weergegeven via diverse services zoals Twitter en Facebook. Een post kan ook op verscheidene services tegelijk worden geschreven.

1. Tik op  om de Social Feed Reader app te starten.

Het postlijstschermb verschijnt.

Opmerking

- Registreer een SNS account als het accountinstelschermb verschijnt [\[Details\]](#).

Posts lezen

Posts van personen die u volgt op Twitter of uw Facebook-vrienden verschijnen op het postlijstschermb in de volgorde waarin ze zijn geschreven.

Tip

- Door op  onder de post te tikken, verschijnt de rest van het artikel. Tik op  om dit te verbergen.
- Door op de miniatuur rechts van de post te tikken, krijgt u toegang tot gekoppelde websites of foto's of kunt u posts zoeken met hashtags.

Nieuwe posts importeren

Tik op [Refresh] in het optiemenu van het postlijstschermb.

Posts beantwoorden of becommentariëren

Tik op de post op het postlijstschermb en vervolgens op het pictogram van de beoogde bewerking.

Het profiel van de schrijver van een post bekijken

Tik op de post op het postlijstschermb en tik vervolgens op .

Posts schrijven

1. Tik op , rechts bovenaan het postlijstschermb.
2. Tik op de service waarop u een post wil schrijven en plaats een vinkje.
3. Schrijf een post.
4. Tik op [Send] wanneer u klaar bent.
De post wordt op de geselecteerde service geplaatst.

Tip

- Een artikel kan op meerdere services tegelijk worden gepost.
 - Er kunnen ook foto's, video's en links (URL's) worden toegevoegd. Tik op [Attach] of [Shorten URL] onderaan het scherm in stap 3.
-

Gerelateerd onderwerp

[Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken](#)

[Social Feed Reader](#)

[Een Twitter of Facebook account registreren](#)

[Weergegeven posts \(artikels\) omschakelen](#)

[Posts \(artikels\) of vrienden zoeken](#)



Posts (artikels) of vrienden zoeken

Met de Social Feed Reader app kunnen posts (artikels) of vrienden die zijn aangemeld bij services worden gezocht.

1. Tik op  om de Social Feed Reader app te starten.

Het postlijstschermbekijkt.

Opmerking

- Registreer een SNS account als het accountinstelschermbekijkt [\[Details\]](#).
2. Tik op de tab [Search] bovenaan het postlijstschermbekijkt.
Het zoekscherm verschijnt.
 3. Tik op de account om mee te zoeken.
 4. Tik op  en selecteer het volgende.
Een post zoeken: [Search posts]
Een vriend zoeken: [Search people]
 5. Voer trefwoorden in en tik op  .
Het zoekresultaat verschijnt.

Tip

- Selecteer [All accounts] in stap 3 om in alle accounts tegelijk te zoeken.
- Tik op het zoekresultaat voor een post om antwoorden, commentaren en profielen te bekijken. Tik op de tab [Search] om terug te keren naar het zoekresultaat.
- Tik op het zoekresultaat voor een vriend om zijn/haar profiel te bekijken. Tik op de tab [Search] om terug te keren naar het zoekresultaat.
- Tik op een streamtab ([All friends], enz.) links bovenaan het scherm om terug te keren naar het postlijstschermbekijkt.
- Het zoekresultaat voor een post kan worden opgeslagen als tab. Selecteer [Save search results as stream tab] in het optiemenu.

Gerelateerd onderwerp

[Boeiende ervaringen delen via sociale netwerken](#)

[Social Feed Reader](#)

[Een Twitter of Facebook account registreren](#)

[Weergegeven posts \(artikels\) omschakelen](#)

[Posts \(artikels\) lezen en schrijven](#)

Select App

Select App biedt toegang tot een website waarop diverse apps voor uw tablet worden aangeboden.


1. Tik op  om de Select App website te bezoeken.

De browser start en toont de website.

Opmerking

- Uw tablet moet zo zijn ingesteld dat hij toegang heeft tot Android Market via uw Google account voor u kan downloaden van Android Market.
- Voor sommige apps moet worden betaald.
- Bij het downloaden en updaten van apps worden veel gegevens overgedragen.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Gerelateerd onderwerp

[Apps bekijken die zijn aanbevolen door Sony](#)


Gallery

Met de Gallery app kunnen foto's of video's worden getoond of afgespeeld met uw tablet of Picasa-webalbums. Foto's kunnen naar een ander DLNA-apparaat worden gestuurd en ermee afgespeeld en ze kunnen ook makkelijk op netwerkservices worden gepost om ze te delen.

Er kan gedetailleerde informatie over foto's of video's worden weergegeven en de foto's of video's kunnen worden gesorteerd of gefilterd. U kunt ook foto's bewerken en diverse effecten toevoegen.

1. Tik op  om de Gallery app te starten.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.

Foto's of video's afspelen met uw tablet

1. Tik op albums of miniaturen om de foto's of video's te selecteren die u wil afspelen.
De geselecteerde foto's of video's worden getoond op het afspeelscherm.

Tip

- Foto's of video's opgeslagen in Picasa-webalbums kunnen worden afgespeeld. Bij synchronisatie met Picasa-webalbums via de Google account die u instelt met de Settings app, verschijnen de Picasa-webalbums in uw albumlijst.
- Met het menu rechts bovenaan het scherm kunt u foto's of video's sorteren op details zoals bv. tijd of plaats van opname.
- Meerdere foto's en video's kunnen worden geselecteerd door miniaturen achtereenvolgens aan te raken en vast te houden.
- Het afspelen kan worden bediend op het afspeelscherm.




Foto's vergroot weergeven

Tik op  rechts bovenaan het foto-afspeelscherm. Tik op  om vergroting te annuleren.

Foto's schermgroot weergeven

Tik op [Fill display area] in het optiemenu van het foto-afspeelscherm. Tik op [Fit to display area] om schermgrote weergave te annuleren.

Opnameplaats weergeven

Tik op  of  zonder vergroting. Zijn er opnamegegevens beschikbaar voor de foto, dan verschijnt er een kaart waarop de plaats is aangegeven. Tik op  om terug te keren naar de miniaturen.


Tip

- Met de ingebouwde camera's kunnen foto's worden genomen met positiebepaling.

Foto's afspelen op een ander apparaat door ze te sturen (Throwing) vanaf uw tablet

Met uw tablet kunt u foto's naar een ander DLNA-apparaat sturen via het huisnetwerk en de content afspelen met dat apparaat [\[Details\]](#).


Opmerking

- Wordt een ander scherm weergegeven door bijvoorbeeld op  te tikken terwijl u een ander apparaat (afspeelapparaat) bedient met uw tablet, dan kan u terugkeren naar het bedieningsscherm via het meldingspaneel.

Tip

- Terwijl u content naar een ander apparaat stuurt, kunt u andere content afspelen op uw tablet.


Foto's of video's delen

1. Raak het album of de miniatuur aan en houd vast voor de foto's die u wil delen en tik vervolgens op .
2. Tik op de naam van de service waarmee u foto's of video's wil delen.
3. Volg de instructies op het scherm om de foto's of video's te posten.


Tip

- Meerdere foto's en video's kunnen worden geselecteerd door miniaturen achtereenvolgens aan te raken en vast te houden.

Foto's automatische afspelen (diavoorstelling)

1. Selecteer de albums of miniaturen van foto's die u wil afspelen als diavoorstelling en tik vervolgens op . De diavoorstelling start.

Foto's bewerken

1. Tik in het afspeelscherm op  (optiemenu) - [Edit].
2. Tik op het bewerkingspictogram onderaan het scherm. U kunt diverse effecten toevoegen aan uw foto's.
3. Tik op [SAVE] wanneer u klaar bent.

Gerelateerd onderwerp

[Ondersteunde indelingen](#)

[Over voorbeeldgegevens](#)

Video Unlimited

Video Unlimited opent een nieuwe wereld van entertainment op Internetapparatuur van Sony. Voortaan kunt u uw favoriete video's downloaden naar uw tablet en altijd en overal bekijken.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Voor deze service moet mogelijk worden betaald. Alle Internetkosten zijn voor uw rekening. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- U kan bladeren zonder zich aan te melden maar om content te kopen en te downloaden moet u over een geregistreerde account beschikken.
- Uw tablet moet met een netwerk zijn verbonden via Wi-Fi om de previewfunctie te kunnen gebruiken.
- Uw tablet moet met een netwerk zijn verbonden via Wi-Fi om gekochte content te downloaden. Content die u hebt gekocht, kan worden gedownload van [Downloadlijst].
- Om content te downloaden, moet uw huidige locatie overeenstemmen met het land/de regio voor uw account.
- Controleer of er voldoende ruimte vrij is om de content te downloaden.

Supportinformatie

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Handelsmerken

- Het Sony Entertainment Network-logo en "Sony Entertainment Network" zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Gerelateerd onderwerp

[Videocontent](#)

Music Unlimited

- Music on Demand – Beluister elke song op elk moment
- Miljoenen songs, van de nieuwste hits tot klassiekers
- Radiokanalen voor alle genres, stemmingen en tijden
- Geen reclame en vrije keuze
- Mogelijkheid om uw persoonlijke collectie te beluisteren
- Toegang vanaf diverse apparatuur

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Handelsmerken

- Het Sony Entertainment Network-logo en "Sony Entertainment Network" zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Gerelateerd onderwerp

[Muziekcontent](#)

Personal Space

Foto's en video's makkelijk en gratis privé delen met vrienden & familie!

Kies gewoon uit de Gallery van uw tablet of neem iets nieuws op met de ingebouwde camera.

Gedaan met omslachtige e-mailbijlagen, aanpassen of handmatig coderen.

Deelgroepen laat u en uw vrienden en familie een permanente feed van gedeelde content bekijken van het Internet, smartphones en andere apparatuur.

Meer informatie vindt u op <http://personalspace.sony.net>

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Personal Space biedt 1 gigabyte opslagruimte gratis.

Supportinformatie

- Verenigd Koninkrijk
http://support.sony-europe.com/personal_space/index.aspx?site=odw_en_GB
- Frankrijk
http://support.sony-europe.com/personal_space/index.aspx?site=odw_fr_FR
- Duitsland
http://support.sony-europe.com/personal_space/index.aspx?site=odw_de_DE

Handelsmerken

- Personal Space is een handelsmerk van Sony Corporation.

Reader

Neem uw favoriete digitale boeken mee op uw tablet. De intuïtieve bediening is ideaal voor mobiel lezen, waarbij u probleemloos kan bookmarken, markeren en de lettergrootte wijzigen. Deze items kunnen zelfs worden gesynchroniseerd met andere compatibele apparatuur. Content kopen kan makkelijk via de online Reader(TM) Store. In landen waar niet kan worden gekocht via de Reader(TM) Store kunt u toch boeken op uw tablet lezen door ze te installeren vanaf een geheugenkaart (alleen boeken zonder kopieerbeveiliging).

- Bookmarken en markeren
- Aanpasbare lettergroottes
- Intuïtieve navigatie
- Synchroniseren met andere compatibele apparatuur

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Alleen voor klanten in het Verenigd Koninkrijk
U moet een Reader(TM) Store account aanmaken om digitale publicaties te kopen en de lezen. Beschikt u al over een Adobe ID, dan moet u hetzelfde ID en wachtwoord gebruiken om een Reader(TM) Store account aan te maken.

Supportinformatie

Alleen voor klanten in het Verenigd Koninkrijk

<http://lu.ebookstore.sony.com/contactus?region=uk&lang=EN>

Handelsmerken

- Sony Electronics Inc., Sony en het Sony-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

Gerelateerd onderwerp

[Digitale boeken lezen](#)

MediaRemote

MediaRemote werkt met compatibele Sony-apparatuur. MediaRemote fungeert als afstandsbediening voor die apparatuur en geeft informatie over ingebrachte discs.

(Een overzicht van compatibele apparatuur vindt u op de Sony website.)

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Wees voorzichtig met het geven van persoonlijke informatie via huisnetwerken.

MediaRemote klaarmaken

1. Verbind het Sony-apparaat met uw huisnetwerk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat en de Wi-Fi router voor meer details.
2. Verbind uw tablet met het huisnetwerk waarmee ook het Sony-apparaat is verbonden.
3. Registreer uw tablet op het Sony-apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer details over instellingen.

Raadpleeg de helpinformatie van MediaRemote voor de manier waarop MediaRemote wordt gebruikt.

Gerelateerd onderwerp

[Diverse AV-apparatuur bedienen op uw tablet](#)

Ustream

Ustream biedt live video aan die iedereen kan bekijken. Met Ustream voor Android kan meteen worden uitgezonden en mist u nooit uw favoriete programma's! Bekijk live programma's, RSVP voor toekomstige programma's, recente programma's die u hebt gemist en deel dit mobiel via sociale netwerken.

- Uitzending en interactie met uw publiek via chat en poll
- Bekijk live programma's en participeer via chat
- Ontdek de nieuwste Ustream content onder "Featured"
- Volg uw favoriete programma's door aan te sluiten bij Ustream Crowds en bijgewoonde events te tracken
- Uitgezonden en ontdekte content delen via sociale netwerken

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

Zinio

Zinio is 's werelds voornaamste mobiele leeservaring, met de beste magazines ter wereld in zuiver digitale vorm. Zinio laat u artikels lezen en delen, digitale abonnementen afsluiten of losse nummers kopen en uw bibliotheek beheren op diverse apparaten. Lees wat u maar wil!

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.zinio.com/help/index.jsp>

Evernote

Evernote maakt uw tablet tot een verlengstuk van uw brein. Met deze bekroonde app herinnert u zich alles wat er in uw leven gebeurt. Van notities over ideeën tot snapshots en opnames, stop alles in Evernote en kijk hoe het allemaal meteen vanaf uw tablet wordt gesynchroniseerd met het Internet en uw PC.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

HD Games

Download hoogwaardige games naar je Android-tablet uit de Top HD-games in Gamelofts online winkel. Kies uit de toptitels zoals Asphalt 6, Real Football 2011 en N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Supportinformatie

support@gameloft.com

- Verenigd Koninkrijk
0-808-234-8679 (08:00-17:00 maandag-vrijdag)
- Frankrijk
0-800-903-778 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Duitsland
0-800-182-8613 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Spanje
900-868-529 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Italië
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Rusland
alleen e-mail support
- Zweden
46-850-163-257 (09:00-17:00 maandag-vrijdag)
- Noorwegen
47-241-595-12 (09:00-15:00 maandag-vrijdag)
- Denemarken
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 maandag-vrijdag)
- Finland
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 maandag-vrijdag)
- Nederland
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- België
0800-773-85 (Français), 0800-793-17 (English) (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Oostenrijk
0800-296-458 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Zwitserland
0-800-838-654 (Deutsch), 0-800-835-164 (Français), 0-800-835-164 (English) (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Portugal
0-800-863-334 (08:00-17:00 maandag-vrijdag)
- Turkije
alleen e-mail support
- Polen
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)

Foursquare

Foursquare helpt u de wereld verkennen. Hou contact met vrienden, ontvang interessante tips en krijg kortingen en beloningen.

Onderweg kunt u makkelijk vrienden zeggen waar u bent, beelden delen, commentaar krijgen ("Ik ben in de buurt, ik kom eens langs.") en interessante tips ontvangen ("ga voor de ravioli met kreeft; om van te smullen."). Veel zaken bieden Foursquare-gebruikers kortingen en freebies, en u krijgt punten en badges voor wat u leuk vindt. Veel plezier met ontdekken!

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://support.foursquare.com/home>

Crackle

Kijk naar films & TV-programma's op uw tablet.

250 films en meer dan 1.000 TV-programma's zijn beschikbaar op tablet, alles op aanvraag.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Reservekopie

Kopieer de gegevens op uw tablet en sla die op een ander apparaat op (backup). Na verloop van tijd staan er veel gegevens, zoals opgenomen beelden, gedownloadde muziek en videocontent op uw tablet. Doet er zich een probleem voor met uw tablet, dan kunnen die gegevens beschadigd of verloren raken. Om dit te voorkomen, moet u regelmatig backups maken zodat er geen kostbare gegevens verloren kunnen gaan.

Opmerking

- Sommige gegevens op uw tablet kunnen niet worden gekopieerd.
- Sommige instellingen en applicaties laten evenmin kopiëren toe. Noteer die en bewaar ze op een veilige plek.

Gegevens die kunnen worden gekopieerd

Van de volgende gegevens op uw tablet kan een reservekopie worden gemaakt.

- Muziek/films/eBook-bestanden zonder auteursrechtelijke beveiliging
- Foto's/wallpapers

De gegevens zijn opgeslagen in de volgende mappen.

- Muziekbestanden: \Music
- Wallpaperbestanden: \Pictures
- Filmbestanden: \Movie
- Beeldbestanden: \DCIM
- eBook-bestanden: \Reader

Backups maken (kopiëren)

Gebruik de File transfer app om de gegevens op te slaan op een in de handel verkrijgbare SD-geheugenkaart.

1. Tik op  Apps & Widgets] gevolgd door  om de File transfer app te starten.
2. Plaats de SD-geheugenkaart in uw tablet.
3. Selecteer het bestand/de map die u vanop uw tablet wil kopiëren.
4. Tik op .

Op de SD-geheugenkaart wordt een map "\transferred" aangemaakt waarnaar de gegevens worden gekopieerd.

Opmerking

- Videocontent aangekocht bij Video Unlimited*¹ is auteursrechtelijk beschermd en kan bijgevolg niet met de bovenstaande methode worden gekopieerd. Kopieer die naar een computer met de software "Media Go". Hier vindt u meer informatie over de Media Go app.


<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited is een videoservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.





Gegevens op een computer kopiëren naar uw tablet

Wi-Fi checker

Met de Wi-Fi checker app kunt u de Wi-Fi-verbinding van uw tablet controleren wanneer er zich een connectieprobleem voordoet.

1. Tik op  om de Wi-Fi checker app te starten.
2. Tik op [Test] rechts bovenaan het scherm om de verbinding te controleren.
Items worden achtereenvolgens gecontroleerd en mogelijke oorzaken en oplossingen verschijnen op het scherm.

Tip

- Vindt u geen pictogram om de app te starten, zoek die dan in de applicatiestarter door op  [Apps & Widgets] rechts bovenaan het startscherm te tikken.
- Door op  [SETTINGS] rechts bovenaan het scherm te tikken, kan het instelscherm voor de Wi-Fi-verbinding worden weergegeven. Gebruik  om terug te keren naar de Wi-Fi checker app. Tikt u op  om het startscherm te laten verschijnen, dan verschijnt het instelscherm wanneer de Wi-Fi checker app de volgende keer wordt gestart.

Gerelateerd onderwerp

[Wi-Fi-communicatie starten](#)

[Opmerkingen bij de Wi-Fi-functie](#)

Gegevens op een computer kopiëren naar uw tablet

Wanneer u een computer aansluit op uw tablet met behulp van een in de handel verkrijgbare Micro-USB-kabel ([\[Details\]](#)), dan kunnen gegevens op de computer worden gekopieerd naar uw tablet. De gekopieerde gegevens kunnen dan worden afgespeeld op uw tablet.



Opmerking

- Koppel de Micro-USB-kabel niet los tijdens het kopiëren van gegevens. Hierdoor kunnen gegevens worden beschadigd.
- Gekopieerde gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen. De bestemming voor het opslaan van gegevens kan niet worden gewijzigd.
- Alleen gekopieerde gegevens in ondersteunde bestandsindelingen kunnen worden afgespeeld op uw tablet.

Gerelateerd onderwerp

[Een USB-apparaat aansluiten](#)

[Opmerkingen bij het aansluiten van uw tablet en een computer met een USB-kabel](#)



Ondersteunde indelingen

Welke indelingen kunnen worden afgespeeld, hangt af van de gebruikte app of content.



Opmerking

- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld met uw tablet.

Video

| Indeling/ Codec | Profile | Maximum- resolutie | Maximum- bitsnelheid (Mbps) |  Gallery |  Video player |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | Extensie | |
| H.263 | Profile0 | 704 × 576 (4CIF) | 4 | .mp4 .3gp | - |
| H.264 / AVC | Baseline Profile | 1920 × 1080 | 10 | .mp4 .m4v .3gp | .mp4 .m4v .3gp |
| MPEG-4 | Simple Profile / Advanced Simple Profile | 1920 × 1080 | 10 | .mp4 .3gp | .mp4 .m4v .3gp |
| WMV | Simple Profile / Main Profile | 1920 × 1080 | 10 | - | .wmv |

Muziek

| Indeling/ Codec | Bemonsteringsfrequentie (kHz) | Maximum-bitsnelheid (kbps) |  Muziek |  Music player |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | Extensie | |
| AAC | Max. 48 | 320 | .m4a .mp4 .3gp | .m4a .mp4 .3gp |
| MP3 | Max. 48 | 320 | .mp3 | .mp3 |
| WAV | 44,1 | - | .wav | .wav |
| WMA | 44,1 | 320 | - | .wma |
| WMA Pro | 44,1 | 192 | - | .wma |
| FLAC | Max. 48 | - | .flac | - |
| MIDI | - | - | .mid .xmf | - |
| Vorbis | Max. 48 | 256 | .ogg | - |

Foto

| Indeling/ Codec | Maximum- resolutie (pixels) |  Gallery |
|--------------------|--------------------------------|---|
| | | Extensie |
| JPEG | 6048 × 4032 | .jpg |
| GIF | 2000 × 2000 | .gif |
| PNG | 2000 × 2000 | .png |
| BMP | 2000 × 2000 | .bmp |
| WBMP | 2000 × 2000 | .wbmp |
| WEBP | 2000 × 2000 | .webp |

Gerelateerd onderwerp

[Gallery](#)

[Music player](#)

[Video player](#)

Media Go gebruiken

Media Go is computersoftware voor contentbeheer en gegevensoverdracht tussen uw tablet en een computer. Wanneer Media Go is geïnstalleerd op uw computer, kunt u muziek, foto's en video's overdragen naar uw tablet.

Opmerking

- Meer details over het gebruik van Media Go vindt u bij de helpinformatie in het hoofdmenu van Media Go.

Media Go installeren op uw computer

1. Ga naar <http://www.sony.com/mediago/Tablet> vanaf uw computer en download Media Go.
2. Dubbelklik op het gedownloade bestand.
3. Installeer Media Go door de instructies op het scherm te volgen.
Download en installeer de nodige extra software wanneer u dit wordt gevraagd tijdens het installeren.

Content overdragen naar uw tablet met Media Go

1. Sluit uw computer aan op uw tablet met een in de handel verkrijgbare Micro-USB-kabel [\[Details\]](#).
2. Start Media Go door dit te selecteren in het startmenu van uw computer.
Er kan nu content worden overgedragen tussen uw tablet en uw computer.

Opmerking

- Indien [Sony Tablet] niet verschijnt links op het Media Go-scherm, wordt uw tablet niet herkend door de computer. Controleer of de driver goed is geïnstalleerd.
- Zie <http://www.sony.com/mediago/Tablet> voor details over het gebruik van Media Go op een computer

Gerelateerd onderwerp

[Een USB-apparaat aansluiten](#)

[Opmerkingen bij het aansluiten van uw tablet en een computer met een USB-kabel](#)

[Gallery](#)

[Music player](#)

[Video player](#)

Over PS Store

PlayStation(R)Store is een online store van Sony Computer Entertainment Inc. U kunt er o.a. PlayStation(R) games voor PlayStation(TM)Certified consoles kopen.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Uw PSN of SEN sign-in ID is vereist om PlayStation(R) games te kopen via de PlayStation(R)Store.
- Verbind uw tablet met een Wi-Fi netwerk om aangekochte content te downloaden.
- Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte beschikbaar is op uw tablet vooraleer de aangekochte content te downloaden.

Gerelateerd onderwerp

[Full-scale games spelen](#)

[Algemene ondersteuning voor PlayStation\(R\)](#)

Een PlayStation(R)3 controller gebruiken

U kunt een PlayStation(R)3 controller al dan niet draadloos aansluiten op uw tablet.

Speel games die zijn voorgeïnstalleerd op uw tablet en games gedownload van de PlayStation(R)Store met een draadloze DUALSHOCK(R)3 of SIXAXIS controller van Sony Computer Entertainment Inc.

Een PlayStation(R)3 controller met draad gebruiken

1. Schakel uw tablet in.
2. Sluit een controller aan op de USB Micro-A/B-aansluiting van uw tablet met behulp van een speciale USB-adapterkabel SGPUC1 (los verkrijgbaar) en een in de handel verkrijgbare USB-kabel.
Het pictogram  (controller opladen) en een melding verschijnen rechts onderaan het startscherm van uw tablet.



1. In de handel verkrijgbare USB-kabel
2. USB-adapterkabel SGPUC1 (los verkrijgbaar)

Opmerking



- Er kan slechts één PlayStation(R)3 controller worden aangesloten op uw tablet.

Tip

- De batterij van de controller wordt opgeladen terwijl de controller op uw tablet is aangesloten met behulp van een USB-kabel. De controller wordt opgeladen zolang die op uw tablet is aangesloten met behulp van de USB-kabel, ook al is het scherm uitgeschakeld. Wij raden u aan de tablet aan te sluiten op een netadapter terwijl de controller wordt opgeladen.

Een draadloze PlayStation(R)3 controller gebruiken

U kunt uw tablet en een PlayStation(R)3 controller draadloos verbinden met de Bluetooth(R) functie. Wanneer u de controller voor het eerst met uw tablet verbindt, moet u de controller koppelen met uw tablet.

1. Schakel uw tablet in.
2. Tik op  Apps & Widgets] -  Settings] -[Bluetooth] in die volgorde en schuif vervolgens de [Bluetooth]-schakelaar naar [AAN].
3. Sluit een controller aan op de USB Micro-A/B-aansluiting van uw tablet met behulp van een speciale USB-





adapterkabel SGPUC1 (los verkrijgbaar) en een in de handel verkrijgbare USB-kabel.

Het pictogram  (controller opladen) verschijnt rechts onderaan het startscherm van uw tablet.

4. Koppel de controller los van uw tablet.

Het koppelen is voltooid.


Het controllerpictogram rechts onderaan het startscherm verandert in het pictogram dat de controllerbatterijlading aangeeft.

-  : de batterij is volledig opgeladen.
-  : de batterij begint te ontladen.
-  : de batterij is bijna leeg.
-  : de batterij is leeg. Laad de controller op.


Opmerking

- Er kan slechts één PlayStation(R)3 controller worden aangesloten op uw tablet.
- Om de controller op uw tablet aan te sluiten met behulp van de Bluetooth functie, moet de batterij van de controller zijn opgeladen.
- Om uw tablet en de controller te koppelen, moeten ze op elkaar zijn aangesloten met een kabel.
- In tegenstelling tot andere Bluetooth apparatuur, verschijnt de controller niet in de lijst van gekoppelde apparaten [\[Details\]](#).
- Wanneer een gekoppelde controller wordt gebruikt met een PlayStation(R)3 of een andere tablet, wordt die ontkoppeld van de originele tablet.
- Bij gebruik van een draadloze PlayStation(R)3 controller kunt u geen Bluetooth apparatuur gebruiken die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunen, zoals bv. een Bluetooth hoofdtelefoon. Wanneer u beide apparaten tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid wegvallen.

Tip

- Wanneer u de controller aansluit op uw tablet en vervolgens  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] rechts onderaan het startscherm tikt, verschijnt het "About the controller of the PS3(TM) system" scherm. U kunt de Bluetooth verbinding tussen controller en tablet tot stand brengen door de instructies op het scherm te volgen.
- Tablet en controller hoeft u maar één keer te koppelen. Druk de volgende keer gewoon op de PS toets van de controller om te verbinden.

Gebruiksaanwijzing weergeven

Wanneer u  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] rechts onderaan het startscherm tikt, verschijnt de gebruiksaanwijzing.

De PlayStation(R)3 controller uitschakelen

Wanneer u een controller met behulp van een kabel aansluit op uw tablet, moet u uw tablet eerst uitschakelen [\[Details\]](#).

Om een controller draadloos te verbinden met uw tablet, gaat u als volgt tewerk.

- Toon de gebruiksaanwijzing en tik op [Off].
- Schakel het scherm van uw tablet [\[Details\]](#) uit (sleep mode).

Opmerking

- U kunt de controller niet uitschakelen met de controller.

Tip

- U kunt de controller opnieuw verbinden met uw tablet door op de PS toets van de controller te drukken.
-

Gerelateerd onderwerp

[Full-scale games spelen](#)

[Algemene ondersteuning voor PlayStation\(R\)](#)

Muziekcontent afspelen met meerdere apparaten (PARTY STREAMING)

U kunt (Throw) muziekcontent vanaf uw tablet of huisnetwerk tegelijkertijd afspelen via het huisnetwerk en apparatuur met PARTY STREAMING functie. Bij gebruik van de PARTY STREAMING functie wordt één van de apparaten waarnaar de muziekcontent wordt gestuurd vanaf uw tablet automatisch de "host" voor PARTY weergave en worden de andere apparaten beschouwd als "guests". U kunt deze functie gebruiken met Music player (muziek) en DLNA apps.



U dient volgende voorbereidselen te treffen om het huisnetwerk te gebruiken [\[Details\]](#).



U kunt de PARTY STREAMING functie gebruiken met andere apparatuur met dit PARTY STREAMING logo (hieronder afgebeeld).



Muziekcontent afspelen met de PARTY STREAMING functie

1. Zorg ervoor dat de apparaten in uw huisnetwerk die de PARTY STREAMING functie ondersteunen, zijn ingeschakeld en deel kunnen nemen aan een PARTY.
2. Tik op  om de Music player app te starten.
3. Tik op de muziekcontent die u wilt sturen en afspelen.
4. Tik op  (Throw).
5. Tik op [ON] om de PARTY STREAMING-functie te gebruiken.
De apparaten die de PARTY STREAMING functie ondersteunen, verschijnen aangevinkt links bovenaan. Tik op de afbeeldingen van de apparaten waarmee u de muziekcontent niet wilt afspelen. Het vinkje verdwijnt dan.



6. Tik op [Start].

De PARTY STREAMING weergave start op de geselecteerde apparaten. Het afspelen kan worden bediend vanaf uw tablet.

Tip

- U kan ook content die is opgeslagen op een ander apparaat (server) selecteren en afspelen met behulp van de DLNA app ([Details]) en doorgaan met stap 5.
- Wanneer u op [Throw] tikt in het menu dat verschijnt door de contentlijst in de DLNA of Music player app aan te raken, kan u ook doorgaan met stap 5 zonder afspelen.

De apparaten voor PARTY STREAMING weergave wijzigen

1. Tik op [Change] op het afspeelscherm.
2. Om al dan niet deel te nemen aan een PARTY, tikt u op de afbeelding van het apparaat om dit al dan niet aan te vinken.
Om de PARTY STREAMING functie uit te schakelen, tikt u op [OFF].

Een PARTY afsluiten

1. Tik op [Disconnect] op het afspeelscherm.

Tip

- Een PARTY wordt afgesloten door het PARTY host-apparaat uit te schakelen of de muziekcontent die wordt afgespeeld op het PARTY host-apparaat te wijzigen met een ander apparaat in het huisnetwerk.

Het volume regelen van apparaten die deelnemen aan een PARTY

Via het afspeelscherm kunt u het volume regelen van alle apparaten die deelnemen aan een PARTY.



1. Muting-toets

Tik hierop om het geluid uit te schakelen.

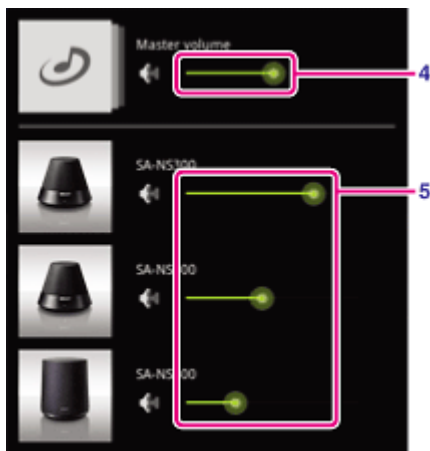
2. Master Volume-regelbalk

Sleep het punt op de balk en laat het los bij het gewenste volume.

Het volume wordt geregeld met behoud van de volumebalans tussen de apparaten.

3. Volumeregelpknop

Tik hierop om het volume van apparaten afzonderlijk te regelen op het volgende scherm.



4. Master Volume-regelbalk

Sleep het punt op de balk en laat het los bij het gewenste volume.

Het volume wordt geregeld met behoud van de volumebalans tussen de apparaten.

5. Individuele volumeregelpknop

Sleep het punt op de balk en laat het los bij het gewenste volume van elk apparaat.

Gerelateerd onderwerp

[Video, muziek of foto's bekijken en beluisteren met andere apparatuur](#)

[Wat u kunt doen via het huisnetwerk](#)

[Over DLNA](#)

[Het huisnetwerk voorbereiden](#)

[Content afspelen die is opgeslagen op een ander apparaat \(server\)](#)

Handelsmerken

- "Sony Tablet" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "Clear Phase" en "xLOUD" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Personal Space is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Reader en het Reader-logo zijn handelsmerken van Sony.
- "Select App" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "12 TONE ANALYSIS" en zijn logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Het "Sony Entertainment Network-logo" en "Sony Entertainment Network" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "SensMe" en zijn logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.
- "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes(TM) (C)2009 Sony Computer Entertainment America. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by San Diego Studios. "Pinball Heroes" is a trademark of Sony Computer Entertainment America. All rights reserved.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- MEDIEVIL(TM) (C)1998-2011 Sony Computer Entertainment Europe. Published by Sony Computer Entertainment Europe. Developed by SCE Cambridge Studios. "MEDIEVIL" is a trademark or a registered trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.
- Google, het gestileerde Google-logo, Android, het gestileerde Android-logo, Android Market, het gestileerde Android Market-logo, Gmail, Google Agenda, Google Checkout, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
 - DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en een dergelijk merk van Sony mag alleen onder licentie worden gebruikt.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote en het Evernote-olifantlogo zijn handelsmerken van Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Deze software is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en patenten in licentie van Fraunhofer IIS and Thomson.
- DIT PRODUCT IS VERGUND CONFORM MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR DE KLANT OM
 - (i) VIDEO TE CODEREN CONFORM DE MPEG4-STANDAARD ("MPEG4 VIDEO") EN/OF
 - (ii) MPEG4 VIDEO TE DECODEREN DIE WERD GECODEERD DOOR EEN KLANT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER MET VERGUNNING VOOR HET LEVEREN VAN MPEG4 VIDEO. ELK ANDER GEBRUIK IS NIET UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET VERGUND. BIJKOMENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- NVIDIA en Tegra (TM) 2 zijn een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van NVIDIA Corporation in de USA en andere landen.
- SD, SDHC, microSD en microSDHC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- DIT PRODUCT IS VERGUND CONFORM VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR DE KLANT OM
 - (i) VIDEO TE CODEREN CONFORM DE VC-1-STANDAARD ("VC-1 VIDEO") EN/OF
 - (ii) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE WERD GECODEERD DOOR EEN KLANT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER MET VERGUNNING VOOR HET LEVEREN VAN VC-1 VIDEO. ELK ANDER GEBRUIK IS NIET UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET VERGUND. BIJKOMENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Wi-Fi, het Wi-Fi CERTIFIED-logo, WPA, WPA2 en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de handelsmerksymbolen (TM) of (R) weggelaten.

Algemene ondersteuning voor PlayStation(R)

U.S.A./Canada/Brazilië

<http://us.playstation.com/support/>

Mexico/Latijns-Amerika (Chili, Colombia, Panama, Argentinië)

<http://mx.playstation.com/soporte/>

Japan

<http://www.jp.playstation.com/support/>

Verenigd Koninkrijk

<http://uk.playstation.com/support/>

Duitsland

<http://de.playstation.com/support/>

Spanje

<http://es.playstation.com/support/>

Frankrijk

<http://fr.playstation.com/support/>

Italië

<http://it.playstation.com/support/>

Rusland

<http://ru.playstation.com/support/>

Zweden

<http://se.playstation.com/support/>

Nederland

<http://nl.playstation.com/support/>

België

<http://be.playstation.com/support/>

Noorwegen

<http://no.playstation.com/support/>

Oostenrijk

<http://at.playstation.com/support/>

Zwitserland

<http://ch.playstation.com/support/>

Portugal

<http://pt.playstation.com/support/>

Turkije

<http://tr.playstation.com/support/>

Polen

<http://pl.playstation.com/support/>

India

<http://in.playstation.com/support/>

Taiwan

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

Hong Kong

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

Singapore

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

Australië

<http://au.playstation.com/support/>

Nieuw-Zeeland

<http://nz.playstation.com/support/>

Verenigde Arabische Emiraten/Midden-Oosten (Saoedi Arabië)

<http://ae.playstation.com/support/>

Indonesië

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

Thailand

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

Maleisië

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

Gerelateerd onderwerp

[Full-scale games spelen](#)

De tablet schakelt niet in.

De batterij is bijna leeg.

- Sluit uw tablet aan op een stopcontact en laad de batterij op.

Uw tablet is mogelijk volledig uitgeschakeld.

- Hou de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om uw tablet in te schakelen.

Werkt uw tablet op netstroom, ga dan na of tablet en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stekker goed zijn aangesloten.

- Is uw tablet in een basisstation (los verkrijgbaar) geplaatst, ga dan na of tablet en basisstation, basisstation en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stekker goed zijn aangesloten.

Is uw tablet niet goed uitgeschakeld, dan kan de voedingsstroomregelaar uitvallen door een programmafout. Hou de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt of druk op de resetknop om de tablet geforceerd uit te schakelen en schakel hem opnieuw in [\[Details\]](#).

De tablet start traag.

Bij het booten van een uitgeschakelde tablet kan het starten van het besturingssysteem een tijdje duren.

De batterij laadt niet op.

Controleer of tablet en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stekker goed zijn aangesloten.

Wanneer de temperatuur van de tablet oploopt tijdens het gebruik van applicaties, verbinden met het Internet, versturen/ontvangen van e-mails, gebruik van een ingebouwde camera, afspelen van video's/muziek, enz., wordt de batterij mogelijk niet opgeladen. Sluit dan de geopende applicaties. De batterij wordt opgeladen wanneer de tablet op de normale temperatuur komt.

De batterij wordt niet opgeladen via een USB-poort wanneer uw tablet is aangesloten op een computer of een lader.

De laadindicator licht niet op.

Controleer of tablet en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stekker goed zijn aangesloten.

Batterijverbruik neemt toe.

De batterij is mogelijk aan vervanging toe.

- Contacteer het service/support center dat in de garantie vermeld staat om de batterij te vervangen.

De laadindicator knippert.

De laadindicator knippert traag (om de 1 seconde) wanneer de batterij nog voor maximaal 15% is opgeladen. Sluit uw tablet aan op een stopcontact om de batterij op te laden [\[Details\]](#).

- De laadindicator knippert niet terwijl uw tablet wordt uitgeschakeld, ook al de de batterij nog voor maximaal 15% opgeladen.

Knippert de laadindicator snel (om de 0,5 seconde), dan is uw tablet mogelijk defect. Gebruik de tablet niet meer en contacteer het service/support center dat vermeld staat in de garantie.

De tablet en de netadapter worden warm terwijl de tablet wordt gebruikt of opgeladen.

De tablet en de netadapter worden warm terwijl de tablet wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en heeft geen negatieve invloed op de prestaties van uw tablet.

Bij oververhitting moet de tablet voor alle veiligheid worden uitgeschakeld. Laat de tablet dan afkoelen en gebruik hem op een koele plek.

Wordt uw tablet abnormaal warm, dan moet hij mogelijk worden gerepareerd. Schakel uw tablet uit, trek de stekker van de netadapter uit en gebruik de tablet niet meer. Contacteer het service/support center dat vermeld staat in de garantie.

Het scherm is donker.



Controleer of de schermhelderheid van uw tablet niet op het laagste niveau staat.

Controleer of de batterij nog voldoende is opgeladen.

Dek de omgevingslichtsensor niet af.

Buiten op een heldere dag kan het scherm wat donker zijn.

Wanneer automatische helderheidsregeling is ingeschakeld, wordt de helderheid van het scherm automatisch afgestemd op het omgevingslicht.



- Tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Weergave] - [Helderheid] - [Automatische helderheid] in die volgorde om het vinkje te verwijderen.

Een punt wordt niet goed weergegeven op het scherm.



Soms zijn er kleine zwarte puntjes te zien op het LCD-scherm. Dit wijst niet op een defect [\[Details\]](#).

Een Bluetooth(R)-apparaat werd niet gevonden.

Controleer of de Bluetooth-functie van uw tablet is ingeschakeld.

- Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth] in die volgorde en schuif vervolgens de [Bluetooth]-schakelaar naar [AAN].

Controleer of de Bluetooth-functie van het te koppelen apparaat is ingeschakeld.

Wanneer u op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth], en vervolgens op [APPARATEN ZOEKEN] rechts bovenaan het scherm tikt, wordt een Bluetooth-apparaat mogelijk niet meteen gevonden omwille van het aantal apparaten in de buurt, de afstand, de omgeving en de aanwezigheid van radiogolven.

- Breng het Bluetooth-apparaat waarmee u koppelt zo dicht mogelijk bij de tablet en probeer opnieuw.

Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u koppelt opspoorbaar is.

- De Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat dat u koppelt moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet opspoorbaar zijn.
- Wanneer u de verbinding met een Bluetooth-apparaat waarmee uw tablet is verbonden, verbreekt en opnieuw tot stand brengt moet u eerst de registratie door het Bluetooth-apparaat en de tablet wissen.

Uw tablet werkt traag/minder goed.

In een warme of koude omgeving kan uw tablet mogelijk trager werken. Gebruik de tablet bij een geschikte omgevingstemperatuur.

Wanneer uw tablet traag of minder goed werkt, kan dit worden verholpen door de tablet uit te schakelen en weer in te schakelen.

Werkt uw tablet minder goed, dan is de beschikbare gegevensopslagruimte mogelijk volledig benut.

- Verwijder overbodige applicaties.



Uw tablet werkt niet.

Hou de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de tablet geforceerd uit te schakelen en schakel hem opnieuw in [\[Details\]](#).

Kan uw tablet niet geforceerd worden uitgeschakeld, steek dan een pen of ander puntig voorwerp in de resetopening [\[Details\]](#).

Contacteer het service/support center dat vermeld staat in de garantie indien het probleem hiermee niet is opgelost.

Uw tablet resetten.

Tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Back-up maken en opnieuw instellen] - [Fabrieksinstellingen terug], en tik vervolgens op [Tablet opnieuw instellen] onderaan het menu rechts.

- Alle opgeslagen gegevens worden gewist, met inbegrip van de Google accountinformatie, de systeemgegevens en -instellingen en alle gedownloade applicaties.
- Gebruikersgegevens zoals muziek, foto's en eBooks die zijn overgedragen van een SD-geheugenkaart of een apparaat dat is aangesloten via USB, worden niet gewist.
- Tik op [USB-opslag wissen] om het vakje aan te vinken en tik vervolgens op [Tablet opnieuw instellen] om alle gebruikersgegevens zoals muziek, foto's en eBooks te wissen.
- Wij raden aan om een reservekopie van belangrijke gegevens te maken omdat gewiste gebruikersgegevens niet kunnen worden hersteld.
- De tablet start automatisch opnieuw.

Het geluid van de luidspreker is vervormd.

Regel het volume.



Controleer of de tablet voldoende is opgeladen.

De geluidswaergave kan worden verbeterd door de geluidseffecten uit te schakelen.

- Selecteer [Off] voor [Equalizer] en verwijder het vinkje naast [Dynamic normalizer] of [xLOUD(TM)] in het instelmenu wanneer u de [Music player] app gebruikt.
- Verwijder het vinkje naast [Dynamic normalizer] of [xLOUD(TM)] in het instelmenu wanneer u de [Video player] app gebruikt.


De schermhelderheid is niet stabiel.

Wanneer automatische regeling van de schermhelderheid is ingesteld, wordt de helderheid van het scherm automatisch afgestemd op het omgevingslicht.

- Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Weergave] - [Helderheid] - [Automatische helderheid] in die volgorde om het vinkje te verwijderen.

De schermhelderheid kan niet worden geregeld.

Wanneer automatische schermhelderheidsregeling is ingesteld, kan de schermhelderheid niet handmatig worden geregeld.



- Tik op  Apps & Widgets] -  Settings] - [Weergave] - [Helderheid] - [Automatische helderheid] in die volgorde om het vinkje te verwijderen.

Automatische schermhelderheidsregeling werkt niet naar behoren.

Wanneer automatische schermhelderheidsregeling is ingesteld, wordt het scherm eenmaal helder maar niet donkerder. Dit wijst niet op een defect. De helderheid wordt weer normaal wanneer u op de aan/uit-knop drukt om de tablet uit te schakelen (sleep mode) en vervolgens weer indrukt om de tablet weer in te schakelen.

Het scherm verdwijnt/verdonkert onverwachts.

Het scherm wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

- Het scherm wordt weer ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt.
- Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Weergave] - [Slaapstand] in die volgorde om de tijdsduur in te stellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld (sleep mode).
- Hoe langer deze tijdsduur, hoe sneller de batterij leeg is.

Het aanraakscherm werkt niet naar behoren.

Wees vertrouwd met de werking van het aanraakscherm [\[Details\]](#).

Is het aanraakscherm beschadigd (gekrast, enz.), contacteer dan het service/support center dat vermeld staat in de garantie.

Werkt het aanraakscherm niet, schakel dan de tablet uit en weer in.



- Kan uw tablet niet worden uitgeschakeld, hou dan de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de tablet geforceerd uit te schakelen en schakel hem opnieuw in [\[Details\]](#).
- Kan uw tablet niet geforceerd worden uitgeschakeld, steek dan een pen of ander puntig voorwerp in de resetopening [\[Details\]](#).

Datum en tijd zijn gereset.

Wanneer de batterij bijna leeg is, worden datum en tijd mogelijk gereset.

- Laad de batterij op en stel datum en tijd opnieuw in.

Tikgeluid (bedieningsgeluid) uitschakelen.



Tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Geluid] - [Touch-geluiden] in die volgorde om het vinkje te verwijderen.

Raak de VOL - (Volume) knop van uw tablet aan tot de volume indicator op het scherm is geminimaliseerd en het pictogram omkeert.



Het scherm roteert niet wanneer u de tablet draait.

Sommige apps ondersteunen geen schermrotatie. Dit wijst niet op een defect.

Schermmrotatie uitschakelen.

Tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Weergave] - [Scherm autom. draaien] in die volgorde om het vinkje te verwijderen.

Vergrendelingsfunctie uitschakelen/uw tablet gebruiken zonder schermvergrendeling.

Tik op  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Beveiliging] - [Schermvergrendeling] in die volgorde en tik vervolgens op [Geen] om de vergrendelingsfunctie uit te schakelen.

Het geluid van de ingebouwde luidspreker valt weg wanneer het scherm roteert.

Het geluid valt mogelijk weg wanneer het scherm roteert terwijl de ingebouwde luidspreker werkt. Dit wijst niet op een defect.

Er kan geen headset worden gebruikt.

Gebruik de geteste Sony MDR-EX381P headset.

- Wanneer de MDR-EX381P headset is aangesloten op uw tablet, werken de volgende functies mogelijk niet.
 - Springen naar volgende song
 - Springen naar vorige song
 - Volume regelen (+/-)
 - Commentaar
 - Een gesprek beginnen
 - Een gesprek beëindigen

Een bestand kan niet worden weergegeven/afgespeeld.

De gegevens kunnen zijn beschadigd.

Zorg ervoor dat de bestandsindeling van de gegevens overeenstemt met die van uw tablet.

Zorg ervoor dat het bestand kan worden afgespeeld met de applicatie.

Kan het bestand niet worden weergegeven met de [Music player] app of de [Video player] app, voer dan [Update database] in het instelmenu uit.

De video wordt onderbroken/verspringt/is niet synchroon met audio.

Zorg ervoor dat het bestand kan worden afgespeeld met de applicatie.

Schakel uw tablet uit en weer in.

De gegevens kunnen zijn beschadigd.

Controleer of andere apps geen processorbelastende taken verrichten in de achtergrond.

Uw tablet kan geen GPS-signalen ontvangen of positiebepaling duurt lang.

Ga naar een open plaats met goede ontvangst van GPS-signalen [\[Details\]](#).

De resultaten van GPS-positiebepaling kunnen afwijken van de effectieve locatie.

Ga naar een open plaats met goede ontvangst van GPS-signalen [\[Details\]](#).

Foto's en films gemaakt met de camera zijn wazig.

Verwijder alle vuil van de cameralens of -kap.

U kan geen (Throw) content naar een ander apparaat sturen en afspelen met de DLNA app.

Niet alle content kan worden afgespeeld met andere apparatuur.

Uw tablet kan niet leren met de Remote control app.

Uw tablet kan mogelijk niet alle afstandsbedieningsfuncties leren afhankelijk van de afstandsbediening. Dit wijst niet op een defect.

Sommige applicaties worden niet weergegeven in de geselecteerde taal.

Sommige applicaties ondersteunen de geselecteerde taal van uw tablet niet en worden weergegeven in een andere taal.

Sommige applicaties kunnen niet worden verwijderd.



Sommige applicaties kunnen niet worden verwijderd. Dit wijst niet op een defect aan de tablet noch een fout in de applicatie.

Een website voor GSM's of smartphones verschijnt.

Sommige websites verschijnen met de layout van GSM's of smartphones.

Uw tablet kan niet worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

Controleer of de Wi-Fi-functie is ingeschakeld.

- Tik op [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi] in die volgorde en schuif vervolgens de [Wi-Fi]-schakelaar naar [AAN].

Zorg ervoor dat de signalen tussen apparaten niet worden gehinderd door obstakels en de afstand tussen apparaten niet te groot is [[Details](#)].

Een verbinding kan tot stand worden gebracht door de kanaalinstellingen van het toegangspunt te wijzigen.

Zorg ervoor dat [SSID van netwerk] en [Beveiliging] van het toegangspunt correct zijn ingesteld.