



# Manuale dell'utente

serie VGN-A / serie PCG-K

# Indice

- Informazioni preliminari..... 5
  - Avviso ..... 5
  - ENERGY STAR ..... 6
  - Identificativi ..... 6
- Benvenuti ..... 7
  - Documentazione..... 8
  - Ergonomia ..... 11
- Uso del computer VAIO ..... 13
  - Collegamento a una fonte di alimentazione..... 14
  - Uso della batteria..... 15
  - Impostazione della password ..... 21
  - Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center..... 25
  - Spegnimento sicuro del computer ..... 27
  - Uso della tastiera ..... 28
  - Uso del touchpad..... 36
  - Uso della funzione TV (serie VGN-A) ..... 37
  - Uso del mouse (serie VGN-A) ..... 38
  - Uso dei pulsanti speciali (serie VGN-A)..... 42
  - Uso dell'unità disco ottico ..... 45
  - Uso del replicatore di porta A/V (serie VGN-A) ..... 52
  - Uso degli altoparlanti esterni (serie VGN-A)..... 59
  - Uso del telecomando (serie VGN-A) ..... 61

Uso di PC Card.....	64
Uso di Memory Stick.....	68
Uso del modem.....	71
Uso della funzione Bluetooth (serie VGN-A) .....	74
Uso di LAN Wireless (WLAN) .....	84
Uso delle modalità di risparmio energetico .....	96
Risparmio energetico con VAIO Power Management .....	99
Collegamento delle periferiche .....	103
Collegamento di un replicatore di porta (serie VGN-A) .....	104
Collegamento di uno schermo esterno .....	111
Selezione delle modalità di visualizzazione.....	121
Uso della funzione a monitor multipli .....	122
Collegamento degli altoparlanti esterni.....	127
Collegamento di un microfono esterno .....	129
Collegamento di una periferica USB (Universal Serial Bus).....	132
Collegamento di una stampante .....	138
Collegamento di una periferica i.LINK .....	142
Collegamento a una rete (LAN) .....	146
Personalizzazione del computer .....	147
Impostazione della lingua con Windows XP Professional .....	148
Configurazione del modem.....	151
Impostazione di una carta da parati Sony .....	153
Installazione e aggiornamento delle applicazioni .....	154
Gestione dei driver.....	159

Aggiornamento del computer VAIO .....	170
Aggiunta e rimozione dei moduli di memoria* .....	170
Cambiamento della dimensione della memoria video .....	183
Problemi e soluzioni.....	185
Assistenza Sony .....	185
Altre fonti di informazione .....	185
e-Support .....	186
Precauzioni .....	188
Cura del disco rigido .....	189
Cura dello schermo LCD .....	190
Uso delle fonti di alimentazione .....	191
Cura del computer .....	192
Cura dei dischetti .....	193
Cura dei dischi .....	194
Uso della batteria.....	195
Uso della cuffia .....	195
Cura di Memory Stick .....	196
Uso dell'adattatore per scheda di memoria (serie VGN-A).....	197
Marchi .....	198

## Informazioni preliminari

### Avviso

© 2005 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale e il software ivi descritto non possono essere riprodotti, tradotti o adattati a impieghi diversi da quelli indicati, né in toto né in parte, senza preventiva autorizzazione scritta.

Sony Corporation non fornisce alcuna garanzia nei confronti del presente manuale, del software o di qualsiasi altra informazione ivi contenuta e disconosce espressamente qualsiasi garanzia implicita, commerciabilità o idoneità a impieghi particolari del presente manuale, del software e di tali altre informazioni. Sony Corporation non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di danni accidentali, indiretti o particolari, fondati su illeciti, contratti o altro, derivanti o connessi al presente manuale, al software o ad altre informazioni ivi contenute.

**Macrovision:** Questo prodotto comprende tecnologie di protezione del copyright coperte da brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di tali tecnologie deve essere autorizzato da Macrovision ed è limitato esclusivamente all'uso domestico o ad altri usi di visualizzazione limitati, se non con espressa autorizzazione di Macrovision. È vietato decompilare o disassemblare queste tecnologie.

Nel manuale i contrassegni <sup>TM</sup> o ® non sono specificati.

Sony Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale e alle informazioni contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Il software descritto nel presente manuale è soggetto ai termini di un contratto di licenza separato.

**Le illustrazioni presenti in questo manuale non sono necessariamente valide per il modello in uso. Per quanto riguarda la configurazione specifica del proprio computer VAIO, fare riferimento al documento stampato Specifiche.**

## ENERGY STAR

In qualità di partner di ENERGY STAR, per questo prodotto Sony ha rispettato le direttive ENERGY STAR in termini di risparmio energetico.

International ENERGY STAR Office Equipment Program è un programma internazionale che promuove il risparmio energetico in relazione all'utilizzo dei computer e delle relative apparecchiature di ufficio. Il programma supporta lo sviluppo e la distribuzione di prodotti con funzioni che riducono in modo significativo il consumo di energia. Si tratta di un sistema aperto, al quale possono liberamente partecipare i proprietari di aziende. I prodotti interessati sono apparecchiature da ufficio, quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici. Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti al programma.

ENERGY STAR è un marchio registrato negli Stati Uniti.



### Identificativi

Il numero di serie, il numero di modello e il codice del prodotto sono situati sul fondo del notebook Sony. Quando si contatta VAIO-Link, occorre dichiarare il numero di modello e il numero di serie del proprio computer. Vedere anche il foglio stampato **Specifiche**.

## Benvenuti

Congratulazioni per aver acquistato un computer VAIO Sony. Sony ha unito le più evolute tecnologie dei settori audio, video, informatico e delle comunicazioni per offrire alla propria clientela un personal computer tra i più sofisticati.

Ecco le principali funzioni offerte dal computer VAIO:

- ❑ **Prestazioni eccezionali.**
- ❑ **Mobilità** – la batteria ricaricabile garantisce molte ore di autonomia senza alimentazione a corrente alternata.
- ❑ **Qualità audio e video Sony** – Lo schermo LCD ad alta risoluzione e gli altoparlanti stereo\* di alta qualità permettono di utilizzare le applicazioni multimediali, giochi e software di intrattenimento più recenti.
- ❑ **Funzioni multimediali** – per divertirsi con la riproduzione di CD/DVD audio e video.
- ❑ **Interconnettività** – il computer dispone di Ethernet, Hi-Speed USB (USB 2.0) e i.LINK. i.LINK è un'interfaccia bidirezionale digitale per lo scambio di dati. Memory Stick è un dispositivo progettato specificamente per lo scambio e la condivisione di dati digitali fra prodotti compatibili.
- ❑ **Tecnologia Wireless** – Grazie alla tecnologia Bluetooth\* e alla LAN Wireless (IEEE 802.11b/g) è possibile comunicare liberamente, senza cavi o fili.
- ❑ **Configurazione Wireless** – La libertà di usare un mouse senza cavi\*.
- ❑ **VAIO Zone** – La nuova tecnologia **VAIO Zone** permette di guardare la TV e registrare digitalmente i programmi preferiti anche mediante telecomando\*.
- ❑ **Windows** – il pacchetto comprende il sistema operativo Microsoft Windows XP Professional o Home Edition\* con Service Pack 2.
- ❑ **Comunicazioni** – consente di accedere ai servizi in linea più diffusi, inviare e ricevere posta elettronica e di esplorare il Web.
- ❑ **Eccellente servizio di assistenza clienti** – per qualsiasi problema relativo al computer, consultare il sito Web VAIO-Link, per una possibile soluzione:

<http://www.vaio-link.com>

Prima di contattare VAIO-Link, provare a risolvere il problema consultando la presente guida, la **Guida alla soluzione dei problemi** o i manuali e le guide in linea per le periferiche o il software.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il foglio stampato **Specifiche**.



## Documentazione

La documentazione fornita comprende informazioni stampate e guide utente da leggere sul proprio computer VAIO.

Le guide sono fornite in formato PDF, in cui è possibile scorrere facilmente e si possono stampare.

Il portale **My Info Centre** è un perfetto punto di inizio per usare il VAIO - una raccolta globale di ogni cosa che è necessaria per ottenere il massimo dal proprio computer.

I manuali dell'utente sono raccolti in **La mia documentazione**, che può essere mostrata nel seguente modo:

- 1 Procedere ad **Start** e fare clic sull'icona **My Info Centre**\* .
- 2 Dalle immagini in cima alla finestra fare clic su **La mia documentazione** .
- 3 Selezionare la lingua desiderata dalla casella di riepilogo a discesa.
- 4 Selezionare la guida che si desidera leggere.

\* L'icona **My Info Centre** è visibile solo dopo aver eseguito l'impostazione di **Prepare your VAIO**. L'icona **My Info Centre** è anche disponibile in **Start/Tutti i programmi** e può essere usata prima di aver eseguito la configurazione **Prepare your VAIO**.



È possibile far scorrere manualmente i manuali dell'utente procedendo a **Risorse del computer** > **VAIO (C:)** (l'unità C) > **La mia documentazione** > **Documentazione** ed aprendo la cartella per la propria lingua.

Si potrebbe avere un disco separato per la documentazione di una serie di accessori.



## *Documentazione stampata*

- ❑ Un foglio **Specifiche**, contenente una tabella di specifiche, un elenco della serie di software, una descrizione generale di tutti i connettori e, sul lato opposto, una guida per impostare il computer VAIO.
- ❑ **Guida alla soluzione dei problemi**, dove si trovano delle soluzioni alla maggior parte dei problemi comuni.
- ❑ **Guida al ripristino**, che spiega come ripristinare il sistema operativo del computer se necessario.
- ❑ **Garanzia e Contratto di licenza software con l'utente finale**
- ❑ **Guida normativa**
- ❑ **Guida delle norme relative ai prodotti Wireless**

## *Documentazione non stampata*

La mia documentazione contiene i seguenti manuali dell'utente per VAIO:

- ❑ Nel presente **Manuale dell'utente** vengono spiegate in dettaglio le funzioni del computer VAIO, viene illustrato come usare queste funzioni in modo agevole e sicuro, come collegare le periferiche, aggiornare il computer e altro ancora.
- ❑ La guida **VAIO Zone** spiega le utili funzioni del portale multimediale VAIO. Se il proprio computer dispone delle funzioni di sintonizzatore TV, qui si trovano le informazioni per guardare/registrare dalla TV con il computer VAIO.

L'opzione **La mia Documentazione** fornisce inoltre:

- ❑ Guide in linea per la consultazione dei manuali.
- ❑ Informazioni importanti circa il computer in uso, sotto forma di annunci e notifiche.

In **My Info Centre** è anche possibile trovare:



### **Il mio Software**

Voglia di provare cose nuove? Fare clic su questa icona per visualizzare una panoramica del proprio software e scoprire le opzioni di aggiornamento.



### **I miei Accessori VAIO**

Voglia di espandere le capacità del proprio VAIO? Fare clic su questa icona per scoprire gli accessori compatibili.



### **I miei siti Web**

Fare clic su questa icona per scoprire i nostri siti Web più visitati.



### **Il mio ISP**


Fare clic su questa icona per scoprire le offerte speciali dei nostri partner e accedere al mondo di Internet.

## *Altre fonti*

- 1 Procedere ad **Start > Aiuto e supporto** per le informazioni di supporto VAIO ed anche per suggerimenti e trucchi.
- 2 Per informazioni dettagliate sulle funzioni del software che si sta utilizzando e sulla risoluzione dei problemi, consultare la relativa **Guida in linea**.
- 3 Visitare [www.club-vaio.com](http://www.club-vaio.com) per esercitazioni in linea sul software VAIO preferito.

## Ergonomia

Il computer Sony è un computer portatile utilizzabile negli ambienti più diversi. Nei limiti del possibile, si consiglia di attenersi alle seguenti norme ergonomiche, per lavorare sia su computer desktop, sia su computer portatile:

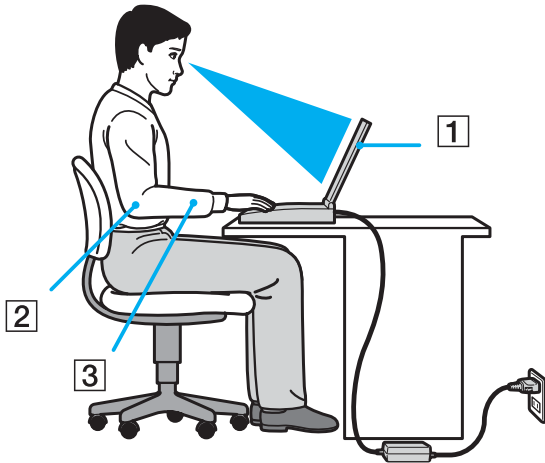

- ❑ **Posizione del computer:** il computer deve essere posizionato esattamente di fronte all'utente (1). Quando si utilizza la tastiera, il touchpad o il mouse esterno, tenere gli avambracci orizzontalmente (2) e i polsi in posizione neutra e comoda (3). La parte superiore delle braccia deve scendere naturalmente lungo i fianchi. Non dimenticare di fare alcune pause durante le sessioni di lavoro al computer. L'uso eccessivo del computer può provocare tensione ai muscoli e ai tendini.
- ❑ **Attrezzatura e postura:** scegliere una sedia che abbia un buon sostegno per la schiena. Regolare l'altezza della sedia in modo da avere le piante dei piedi ben appoggiate sul pavimento. Per stare più comodi potrebbe essere utile anche un poggiatesta. Quando si è seduti, mantenere una postura rilassata ed eretta ed evitare di curvarsi in avanti o di inclinarsi troppo all'indietro.

- ❑ **Angolazione dello schermo:** per individuare la posizione ottimale, inclinare lo schermo. Se si riesce a regolare la posizione dello schermo sull'angolazione ideale, gli occhi e i muscoli si affaticano molto meno. Non dimenticare di regolare anche la luminosità dello schermo.
- ❑ **Illuminazione:** posizionare il computer in modo che la luce artificiale e naturale non crei riflessi sullo schermo. Per evitare che appaiano macchie luminose sullo schermo, servirsi dell'illuminazione indiretta. In commercio esistono anche accessori da applicare allo schermo per ridurre i riflessi. Una corretta illuminazione migliora il comfort, ma anche la qualità del lavoro.
- ❑ **Posizione dello schermo esterno:** quando si utilizza uno schermo esterno, posizionarlo a una distanza che consenta di vedere comodamente lo schermo. Quando ci si trova seduti di fronte a uno schermo, assicurarsi che lo schermo sia allo stesso livello degli occhi o leggermente più in basso.

## Uso del computer VAIO

Dopo aver letto e rispettato le istruzioni riportate nel documento stampato **Specifiche**, è possibile cominciare a usare il computer con sicurezza.

Continuare la lettura per scoprire tutte le funzionalità del computer VAIO.

- Collegamento a una fonte di alimentazione ([pagina 14](#))
- Impostazione della password ([pagina 21](#))
- Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center ([pagina 25](#))
- Spegnimento sicuro del computer ([pagina 27](#))
- Uso della tastiera ([pagina 28](#))
- Uso del touchpad ([pagina 36](#))
- Uso della funzione TV ([pagina 37](#))
- Uso del mouse ([pagina 38](#))
- Uso dei pulsanti speciali ([pagina 42](#))
- Uso dell'unità disco ottico ([pagina 45](#))
- Uso del replicatore di porta A/V ([pagina 52](#))
- Uso degli altoparlanti esterni ([pagina 59](#))
- Uso del telecomando ([pagina 61](#))
- Uso di PC Card ([pagina 64](#))
- Uso di Memory Stick ([pagina 68](#))
- Uso del modem ([pagina 71](#))
- Uso della funzione Bluetooth ([pagina 74](#))
- Uso di LAN Wireless (WLAN) ([pagina 84](#))
- Uso delle modalità di risparmio energetico ([pagina 96](#))
- Risparmio energetico con VAIO Power Management ([pagina 99](#))


## Collegamento a una fonte di alimentazione

Come fonte di alimentazione del computer è possibile utilizzare sia un adattatore di corrente alternata che una batteria ricaricabile.

### Uso dell'adattatore di corrente alternata

Per utilizzare l'adattatore di corrente alternata, procedere come segue:

- 1 Inserire un'estremità del cavo di alimentazione (1) nell'adattatore di corrente alternata.
- 2 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente alternata (2).
- 3 Inserire il cavo dell'adattatore di corrente alternata (3) nel connettore di ingresso corrente continua (4) del computer.

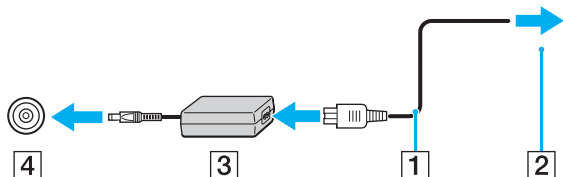

La forma del connettore di ingresso della corrente continua varia in funzione dell'adattatore di corrente alternata.



Utilizzare il computer solo con l'adattatore di corrente alternata in dotazione.

Per scollegare completamente il computer dalla tensione di rete, staccare l'adattatore di corrente alternata.

Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.

Se non si usa l'adattatore di corrente alternata per un lungo periodo di tempo, disporre il computer nella modalità **Sospensione**. Il modo di risparmio energetico fa risparmiare il tempo per spegnere in modo normale.

## Uso della batteria


Al momento dell'acquisto la batteria fornita con il computer non è completamente carica.

### Inserimento della batteria


#### serie VGN-A

Per inserire la batteria, procedere come segue:

- 1 Spegnerne il computer e chiudere l'LCD.
- 2 Fare scorrere la leva di blocco (1) sul fondo del computer nella posizione **UNLOCK**.
- 3 Fare scorrere la leva di sblocco (2) sul fondo del computer nella posizione **RELEASE**.

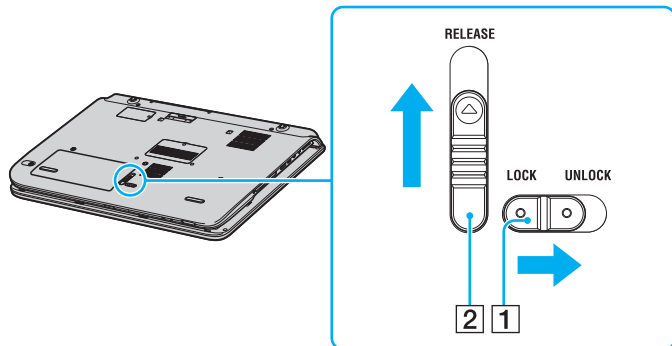

- 4 Togliere lo sportello dell'alloggiamento batteria.
- 5 Fare scorrere la batteria nello sportello del relativo alloggiamento.

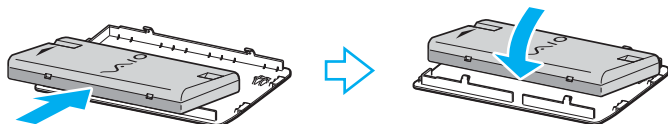


- 6 Rovesciare la batteria montata sullo sportello dell'apposito alloggiamento.
- 7 Inserire la linguetta dello sportello dell'alloggiamento batteria nella scanalatura e spingere la batteria verso il basso nell'alloggiamento finché scatta in posizione.
- 8 Fare scorrere la leva di blocco nella posizione **LOCK** per bloccare la batteria nel computer.

### serie PCG-K

Per inserire la batteria, procedere come segue:

- 1 Spegnerne il computer e chiudere l'LCD.
- 2 Aprire lo sportello dell'alloggiamento batteria.

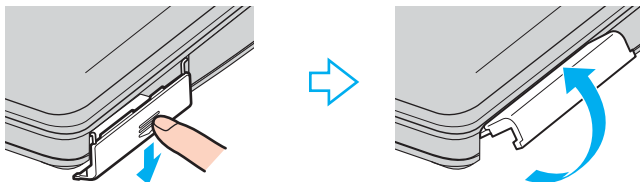

- 3 Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento, introducendola con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento batteria finché scatta.



Quando il computer è collegato direttamente alla corrente alternata ed è inserita la batteria, usa l'alimentazione dalla presa di corrente alternata.



## Ricarica della batteria

Per caricare la batteria, procedere come segue:

- 1 Inserire la batteria.
- 2 Collegare l'adattatore di corrente alternata al computer.  
Il computer carica automaticamente la batteria (mentre la batteria si carica la relativa spia emette doppi lampeggiamenti).

<i>Spia dello stato della batteria</i>	<i>Significato</i>
Accesa	Il computer è alimentato a batteria.
Lampeggiamento singolo	La batteria si sta esaurendo.
Lampeggiamento doppio	La batteria è in fase di carica.
Spenta	Il computer è alimentato a corrente alternata.



Quando la batteria si sta esaurendo, la spia della batteria e quella dell'alimentazione lampeggiano contemporaneamente.

Mentre il computer è collegato direttamente all'alimentazione in corrente alternata, lasciare la batteria inserita al suo interno. La batteria continua a caricarsi anche quando il computer viene utilizzato.

Se il livello della batteria scende sotto il 10%, collegare l'adattatore di corrente alternata per ricaricarla o spegnere il computer e installare una batteria completamente carica.

La batteria fornita in dotazione è agli ioni di litio e può essere ricaricata in qualsiasi momento. Ricaricare una batteria parzialmente scarica non influisce sulla vita utile della batteria stessa.

Quando viene utilizzata la batteria come sorgente di alimentazione, la spia della batteria è accesa. Quando la batteria è quasi completamente esaurita, la spia della batteria e quella dell'alimentazione lampeggiano contemporaneamente.

Con alcune applicazioni e alcune periferiche, è possibile che la modalità di **Sospensione** non venga attivata automaticamente se la batteria è quasi scarica. Per non rischiare di perdere dati, quando si utilizza la batteria è opportuno salvare spesso i documenti e attivare manualmente una modalità di risparmio energetico, come la modalità **Standby** o **Sospensione**. Se la batteria si esaurisce quando il computer entra nella modalità **Standby**, si perderanno tutti i dati non salvati. È impossibile tornare indietro al precedente stato di lavoro. Per evitare la perdita di dati, si devono salvare spesso i dati.


Quando il computer è collegato direttamente alla corrente alternata ed è inserita la batteria, usa l'alimentazione dalla presa di corrente alternata.

## Rimozione della batteria

### serie VGN-A

Per rimuovere la batteria, procedere come segue:

- 1 Spegnere il computer e chiudere l'LCD.
- 2 Fare scorrere la leva di blocco (1) sul fondo del computer nella posizione **UNLOCK**.
- 3 Fare scorrere la leva di sblocco (2) sul fondo del computer nella posizione **RELEASE**.  
Il bordo destro dello sportello dell'alloggiamento batteria si solleva.

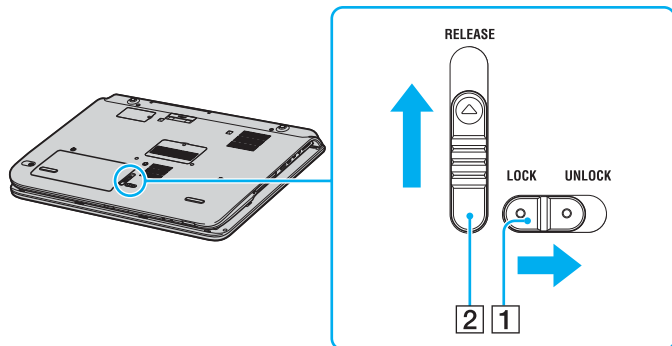

- 4 Alzare il bordo per rimuovere lo sportello dell'alloggiamento batteria.
- 5 Aprire le linguette sullo sportello dell'alloggiamento batteria per liberare la batteria e rimuoverla dallo sportello dell'alloggiamento.
- 6 Inserire diagonalmente le due linguette sullo sportello della batteria nelle scanalature e spingere lo sportello finché scatta in posizione.

**serie PCG-K**

Per rimuovere la batteria, procedere come segue:

- 1 Spegnere il computer e chiudere l'LCD.
- 2 Aprire lo sportello dell'alloggiamento batteria.
- 3 Estrarre la batteria.
- 4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento batteria.



Se la batteria viene rimossa quando il computer è acceso e non collegato all'adattatore di corrente alternata o se è nella modalità **Standby** potrebbero venire persi dei dati.

## Impostazione della password

La password viene impostata usando una delle funzioni del BIOS.

Dopo aver impostato la password, sarà necessario immetterla dopo la visualizzazione del logo VAIO. Ciò permette di proteggere il computer dagli accessi non autorizzati.

! Non è possibile avviare il computer senza immettere la password. Prestare attenzione a non dimenticare la password.

Se la password viene dimenticata ed è necessario interpellare l'assistenza per cancellarla, il servizio è a pagamento.

## Impostazione della password

### serie VGN-A

Per impostare la password, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Premere **F2** quando appare il **logo VAIO**.  
Appare la schermata di impostazione del BIOS. Diversamente, premere più volte **F2**.
- 3 Usare **←** o **→** per selezionare **Security** e premere **Invio**.  
Appare la schermata di immissione della password.
- 4 Immettere **due volte** la password e premere **Invio**.  
La password dovrebbe essere di **7 caratteri alfanumerici al massimo**.
- 5 Quando appare **Password installed**, premere **Invio**.



Procedere come segue per impostare il computer affinché richieda la password quando viene acceso o visualizzata la schermata di impostazione del BIOS.

- 6 Selezionare **Password When Power ON** sotto **Security**.  
Premere **Invio**, usare **↑** o **↓** per selezionare **Enabled**, quindi premere **Invio**.
- 7 Usare **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi **Exit (Save Changes)** e premere **Invio**.  
Verificare che sia selezionato **OK** nella schermata **Save configuration changes and exit setup?**, quindi premere **Invio**.

## Serie PCG-K

Per impostare la password, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Premere **F2** quando appare il **logo VAIO**.  
Appare la schermata di impostazione del BIOS.
- 3 Usare **←** o **→** per selezionare **Security** per visualizzare un'altra schermata, selezionare **Set Machine Password**, quindi premere **Invio**.
- 4 Immettere **due volte** la password nell'apposita schermata e premere **Invio**.  
La password dovrebbe essere di **7 caratteri alfanumerici al massimo**.



Procedere come segue per impostare il computer affinché richieda la password quando viene acceso o visualizzata la schermata di impostazione del BIOS.

- 5 Selezionare **Password When Power ON** sotto **Security**.  
Premere la barra spaziatrice per cambiare l'impostazione da **Disabled** a **Enabled**.
- 6 Usare **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi **Exit (Save Changes)** e premere **Invio**.  
Verificare che sia selezionato **Yes** nella schermata **Setup Confirmation**, quindi premere **Invio**.

## *Cambiamento/rimozione della password*

### *serie VGN-A*

Per cambiare o rimuovere la password, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Premere **F2** quando appare il **logo VAIO**.  
Appare la schermata di impostazione del BIOS. Diversamente, premere più volte **F2**.
- 3 Immettere la password corrente in **Enter CURRENT Password**:
- 4 Usare **←** o **→** per selezionare **Security** per visualizzare un'altra schermata, selezionare **Set Machine Password**, quindi premere **Invio**.  
Appare la schermata di immissione della password.
- 5 Immettere una nuova password **due volte** e premere **Invio**.  
Immettere una nuova password in **Enter New Password** e **Confirm New Password**.  
Quando appare **Password installed**, premere **Invio**.  
Per rimuovere la password, non immettere nulla in **Enter New Password** e premere **Invio**.
- 6 Usare **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi **Exit (Save Changes)** e premere **Invio**.  
Verificare che sia selezionato **OK** nella schermata **Save configuration changes and exit setup?**, quindi premere **Invio**.

## serie PCG-K

Per cambiare o rimuovere la password, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Premere **F2** quando appare il **logo VAIO**.  
Appare la schermata di impostazione del BIOS.
- 3 Immettere la password corrente in **Enter Password**:
- 4 Usare **←** o **→** per selezionare **Security** per visualizzare un'altra schermata, selezionare **Set Machine Password**, quindi premere **Invio**.
- 5 Immettere **una volta la password corrente** nell'apposita schermata di immissione, quindi immettere **due volte la nuova password**, quindi premere **Invio**.  
Per rimuovere la password, non immettere nulla in **Enter New Password** e in **Confirm New Password** e premere **Invio**.
- 6 Usare **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi **Exit (Save Changes)** e premere **Invio**.  
Verificare che sia selezionato **Yes** nella schermata **Setup Confirmation**, quindi premere **Invio**.



## Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center

L'utilità **VAIO Control Center** consente di consultare le informazioni sul sistema e specificare le preferenze per il comportamento del sistema.

Per utilizzare VAIO Control Center, procedere come segue:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows**.
- 2 In **Tutti i programmi**, fare clic su **VAIO Control Center**.  
Viene visualizzata la finestra **VAIO Control Center**.

### Informazioni di sistema

### Descrizione

Informazioni di sistema	Visualizza informazioni sul sistema operativo e sull'architettura hardware.
Impostazione iniziale	Permette di specificare l'ordine in cui il sistema cerca all'avvio le unità che contengono un sistema operativo avviabile.
Periferica di puntamento incorporata	È possibile attivare o disattivare il dispositivo di puntamento integrato.
Porta stampante (solo per la serie PCG-K)	Permette di specificare le impostazioni per risolvere i conflitti di risorse quando viene aggiunto dell'hardware.
Pulsante S (solo serie VGN-A)	Permette di cambiare le funzioni di controllo assegnate al tasto S del computer. Le assegnazioni disponibili predefinite sono: <b>Standby, Sospensione, Schermo esterno, Avvia applicazione, VAIO Zone*</b> , <b>Monitor multipli</b> * Assegnazione predefinita
Plug and Display (solo serie VGN-A)	Permette di specificare le impostazioni del segnale d'uscita al display esterno.
Luminosità automatica (solo serie VGN-A)	Permette di specificare le impostazioni del sensore automatico di illuminazione. Il sensore automatico di illuminazione rileva la luminosità esterna e regola di conseguenza la luminosità dello schermo.

<i>Informazioni di sistema</i>	<i>Descrizione</i>
Alloggiamento/Replicatore di porte (solo serie VGN-A)	Permette di specificare il funzionamento quando al computer è collegato un replicatore di stazione o porta.
Impostazioni switch wireless (solo serie VGN-A)	Permette di selezionare l'opzione della funzione wireless attivata quando l'interruttore WIRELESS del computer è commutato su ON.

**3** Selezionare la funzione di controllo desiderata.

**4** Una volta terminato, fare clic su **OK**.  
La voce selezionata è stata modificata.



Per maggiori informazioni su ciascuna opzione, fare clic su “?” nella finestra **VAIO Control Center** per visualizzare il file della guida.

Alcune delle funzioni di controllo non saranno visibili se **VAIO Control Center** viene aperto come utente limitato.

## *Spegnimento sicuro del computer*

È opportuno spegnere il computer correttamente per non perdere i dati non salvati.

Per spegnere il computer, procedere come segue:

- 1 Spegnere eventuali periferiche collegate al computer.
- 2 Fare clic sul pulsante **Start**.
- 3 Fare clic su **Spegni computer**.  
Viene visualizzata la finestra **Spegni computer**.
- 4 Fare clic su **Spegni computer**.
- 5 Rispondere ogni volta che viene chiesto se si desidera salvare documenti o di considerare altri utenti e attendere lo spegnimento automatico del computer.  
La spia di alimentazione si spegne.



In caso di problemi nello spegnimento del computer, consultare la **Guida alla soluzione dei problemi**.















## Uso della tastiera

La tastiera in dotazione è molto simile a quella di un computer da tavolo, ma dispone di tasti aggiuntivi per eseguire delle funzioni specifiche al modello.

Per maggiori informazioni sui tasti normali, vedere **Guida in linea e il supporto tecnico** di Windows.

Il sito Web VAIO-Link ([www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)) contiene inoltre un glossario e informazioni utili per l'uso della tastiera.

### Combinazioni e funzioni del tasto <Fn>












Combinazioni/funzione	Funzioni
<Fn> +  (F2): interruttore altoparlanti (solo per la serie PCG-K)	Accensione e spegnimento degli altoparlanti incorporati.
<Fn> +  (F3/F4): volume altoparlanti (solo per la serie PCG-K)	Consente di regolare il volume degli altoparlante incorporato. Per aumentare il volume, premere <Fn>+<F4> quindi  o  , o mantenere premuto <Fn>+<F4>. Per diminuire il volume, premere <Fn>+<F3> quindi  o  , o mantenere premuto <Fn>+<F3>.
<Fn> +  (F5/F6): controllo luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo LCD. Per aumentare l'intensità di luminosità, premere <Fn>+<F6> quindi  o  , o mantenere premuto <Fn>+<F6>. Per diminuire l'intensità di luminosità, premere <Fn>+<F5> quindi  o  , o mantenere premuto <Fn>+<F5>.
<Fn> +  /  (F7)*: passaggio al monitor esterno	Consente di attivare lo schermo LCD e lo periferica esterna (schermo o apparecchio TV secondo la periferica collegata) oppure entrambi.
<Fn> +  (F12): Sospensione	Consente di ridurre al minimo il consumo energetico. Se si attiva questo comando, lo stato del sistema e delle periferiche viene memorizzato sul disco rigido e si interrompe l'alimentazione del sistema. Per ripristinare lo stato originale del sistema, accendere il computer utilizzando l'interruttore di alimentazione. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del risparmio energetico, consultare la sezione intitolata <b>Uso delle modalità di risparmio energetico (pagina 96)</b> .

! \* Con la serie PCG-K, questa funzione può soltanto essere utilizzata dal primo utente che accede al sistema. Non funziona dopo che il profilo utente è stato cambiato. Se un altro utente desidera visualizzare lo schermo su un monitor o TV esterni, utilizzare le proprietà del monitor per passare a un monitor o a un TV esterni.



Alcune funzioni non sono disponibili prima dell'avvio di Windows.

## Spie

Spia	Funzioni
Alimentazione 	<b>Accensione:</b> si accende la spia verde. <b>Modalità Standby:</b> lampeggia di colore giallo.
Batteria 	Indica il livello di carica della batteria.
LAN Wireless	Si accende quando la LAN Wireless è in funzione. Si spegne quando la LAN Wireless non è attivata.
Bluetooth  (solo serie VGN-A)	Si illumina quando è attivata la funzionalità Bluetooth. Si spegne quando la funzionalità Bluetooth non è attivata.
Memory Stick 	Si accende quando si utilizza il <b>Memory Stick</b> . Si spegne quando il supporto <b>Memory Stick</b> non è più in uso.
Unità disco ottico  (solo serie VGN-A)	Si accende quando l'unità disco ottico viene usata. Si spegne quando l'unità disco ottico non viene più usata.
Esclusione audio  (solo serie VGN-A)	Si accende quando il volume è disattivato.
Luminosità  (solo serie VGN-A)	Si accende quando la luminosità dello schermo è al massimo.
Unità disco rigido 	Si accende quando vengono letti o scritti dati dall'unità disco rigido. Si spegne quando non c'è accesso all'unità disco rigido.
BI Num 	Si accende quando i tasti numerici nell'area del tastierino numerico sono attivi. Si spegne quando sono attivi i tasti alfanumerici del tastierino numerico.
BLOC MAIUSC 	Quando la spia è accesa, i caratteri digitati sono maiuscoli. Se si preme il tasto <Maiusc> quando <b>BLOC MAIUSC</b> è attivo, è possibile digitare caratteri minuscoli. Quando è spenta, i caratteri digitati appaiono minuscoli (a meno che non si tenga premuto il tasto <Maiusc>).
BLOC SCORR 	Quando la spia è accesa, la modalità di scorrimento dello schermo è differente (non tutte le applicazioni accettano questa funzione). Quando è spenta, le informazioni sullo schermo scorrono in modo normale.

## Risoluzione dei problemi della tastiera

### La parte superiore di un tasto si è staccata

- Se dovesse smontarsi uno dei seguenti tasti, sostituire il cappuccio del tasto come indicato in seguito.

**serie VGN-A:** Tasto Blocco Maiusc., Maiusc, Backspace, Invio o barra di spazio

**serie PCG-K:** Tasto Invio, Blocco Maiusc., Ctrl, Tabulatore, barra di spazio, Maiusc sinistro


Se qualsiasi altra parte superiore di un tasto si stacca, rimetterla in posizione e spingerla da sopra finché scatta.

#### Per sostituire la parte superiore di un tasto



Togliere il filo (1) dalla parte superiore del tasto, quindi fissarlo ai ganci (2) sull'unità del tasto. Allineare il centro della parte superiore del tasto e premerlo da sopra (3) finché scatta.

#### serie VGN-A

- Tasto Blocco Maiusc., tasto Maiusc., Backspace

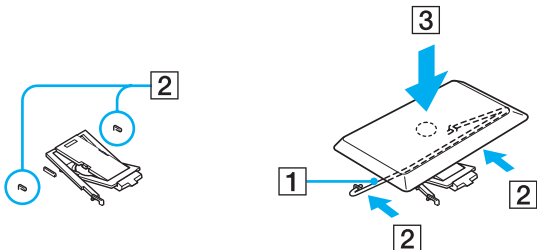


☐ Tasto Invio

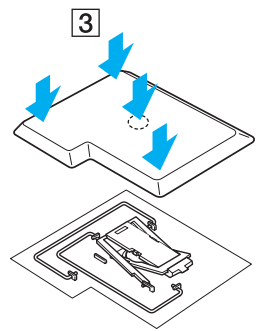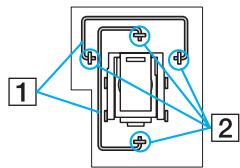




☐ Tasto della barra di spazio

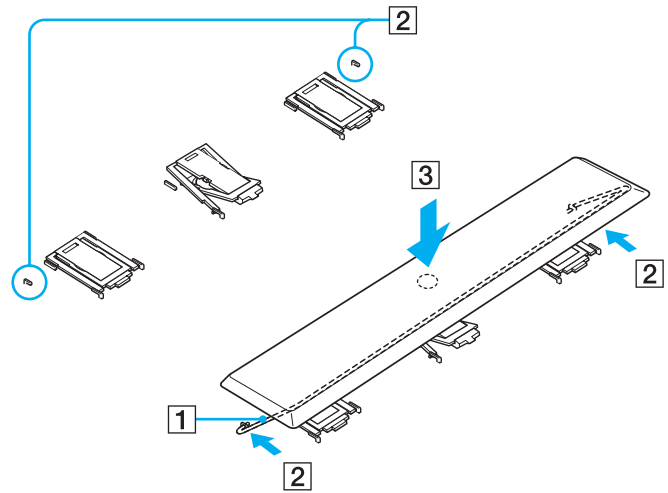


**serie PCG-K**


- Tasto Blocco Maiusc., tasto Ctrl, tasto del Tabulatore

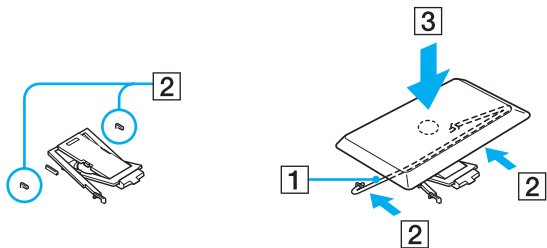

- Tasto Invio

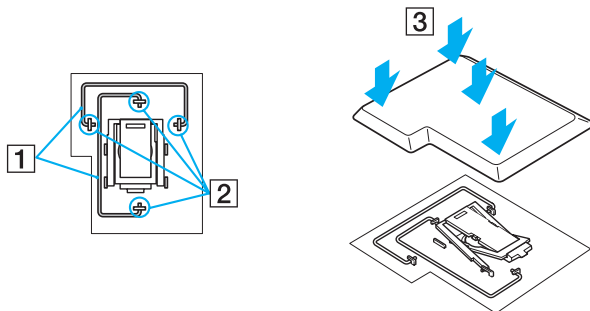


- ❑ Tasto della barra di spazio, tasto Maiusc sinistro

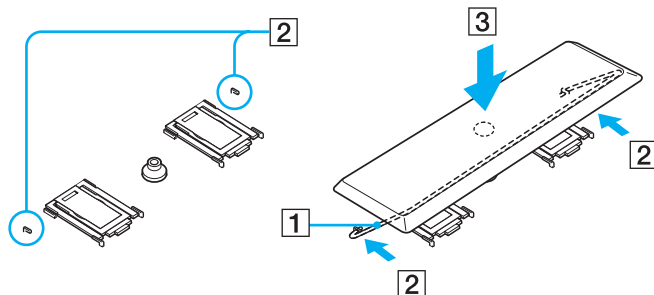

- ❑ Se qualsiasi parte superiore di un tasto diverso dai suddetti tasti si stacca, vedere la figura seguente per rimetterla in posizione.

### Per sostituire la parte superiore di un tasto

Agganciare i fermi (1) sulla parte superiore del tasto sugli angoli laterali dello schermo del supporto (2) della parte superiore del tasto, rimettere la parte superiore del tasto in posizione, quindi premerla da sopra (3) finché scatta.

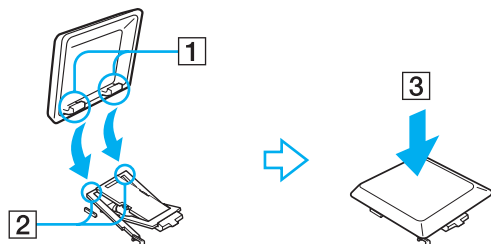


! Non staccare intenzionalmente la parte superiore del tasto, poiché ciò può causare un malfunzionamento.

Non spingere eccessivamente la parte superiore del tasto quando la si sostituisce poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Maneggiare con cura le parti superiori dei tasti.

## Uso del touchpad

La tastiera del computer è dotata di un dispositivo di puntamento, il touchpad (1). Grazie al touchpad incorporato è possibile puntare, selezionare, trascinare e far scorrere oggetti sullo schermo.

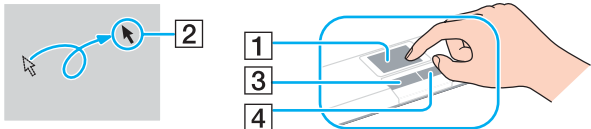

### Azione

### Descrizione

Puntare	Sfiorare con un dito il touchpad per posizionare il puntatore (2) su un elemento o un oggetto.
Fare clic	Premere una sola volta il pulsante sinistro (3).
Fare doppio clic	Premere due volte il pulsante sinistro.
Fare clic con il pulsante destro	Premere una sola volta il pulsante destro (4). In molte applicazioni questa operazione consente di visualizzare un menu di scelta rapida.
Trascinare	Far scorrere il dito tenendo premuto il pulsante sinistro.
Scorrere	Per scorrere verticalmente, muovere un dito lungo il lato destro del touchpad. Per scorrere orizzontalmente, muovere il dito lungo il lato inferiore (la funzione di scorrimento con il touchpad è disponibile esclusivamente con le applicazioni che supportano questo tipo di funzione).

## Uso della funzione TV (serie VGN-A)

Il computer VAIO è dotato di una scheda sintonizzatore TV. Il replicatore di porta A/V in dotazione con un modello specifico\* comprende una scheda sintonizzatore TV. Insieme al software della Sony **VAIO Zone**, permette di:

- Vedere, registrare e riprodurre programmi TV analogici via cavo e terrestri, tutti mediante telecomando;
- Digitalizzare video e audio analogici usando gli ingressi S-video o compositi e audio;
- Gestire le unità video (capsule), visualizzarne un'anteprima e creare varie cartelle;
- Impostare un timer per registrare dei canali ripetutamente;
- Interrompere la visualizzazione TV (spostamento del tempo);
- Trasmettere come stream i contenuti TV registrati a dei PC collegati via Ethernet (o WLAN).



Sony non può garantire che la qualità dello streaming del contenuto registrato sia superiore a un determinato livello.

Per dettagli sull'uso di **VAIO Zone** e del telecomando, consultare la guida apposita. Oppure leggere i file della guida nel software stesso.

tvTV porta le funzioni TV del VAIO a un nuovo livello. Ormai è impossibile perdere il proprio programma TV preferito, visto che si può telecomandarne la registrazione via Internet sul VAIO dotato di sintonizzatore TV. La Guida interattiva di programmazione tvTV fornisce una presentazione completa delle trasmissioni e del loro orario e le sincronizza con il VAIO, indipendentemente da dove si trovi l'utente in un momento qualsiasi. Per maggiori informazioni, leggere sul computer i file HTML **Benvenuti a TVTV**.

\* Per maggiori informazioni vedere la scheda stampata **Specifiche**.


Per collegare TV terrestre o via cavo al proprio computer, procedere come segue:

- 1 Inserire un estremo del cavo dell'antenna o della TV via cavo (non fornito) nel connettore di antenna (VHF/UHF) del computer.
- 2 Inserire l'altro estremo del cavo nella presa TV a muro.

## Uso del mouse (serie VGN-A)

Il computer VAIO viene fornito con un mouse ottico VAIO wireless che non richiede il collegamento di alcun cavo e che usa un diodo ad emissione di luce (LED) invece di una sfera. Il mouse può essere utilizzato in un posizione a piacere entro circa 80 cm\* dall'unità principale. Non usare il mouse su una superficie di vetro o di altro materiale trasparente che potrebbe impedire un regolare movimento del cursore sullo schermo.

\*La distanza effettiva di uso dipende dall'ambiente.

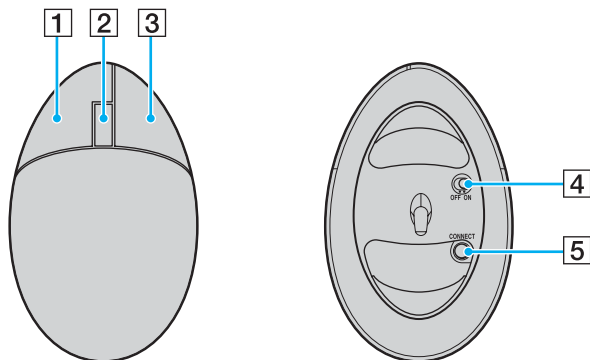

1	Pulsante sinistro del mouse	Selezionare degli elementi facendo clic o doppio clic con il pulsante sinistro. Per trascinare la selezione di elementi, tenere premuto il pulsante sinistro facendo contemporaneamente scorrere il mouse stesso, quindi rilasciare il pulsante per rilasciare l'elemento.
2	Rotellina centrale del mouse	Ruotare la rotellina centrale del mouse per fare scorrere una pagina verso l'alto o verso il basso. Premere una volta la rotellina per bloccare la funzione di scorrimento e controllare il movimento spostando tutto il mouse (la funzione di scorrimento è disponibile solo con le applicazioni compatibili).
3	Pulsante destro	Premere una volta il pulsante destro per visualizzare un menu di collegamenti di scelta rapida (funzione non sempre attiva).
4	Interruttore di alimentazione	Fare scorrere l'interruttore per accendere e spegnere il mouse. Ciò permette di risparmiare l'energia della batteria.
5	Pulsante <b>CONNECT</b>	Premere per attivare la comunicazione fra il computer VAIO e il mouse wireless.

È possibile regolare la velocità del puntatore del mouse e altre funzioni con **Proprietà mouse**. Per visualizzare **Proprietà mouse**, andare su **Pannello di controllo**, selezionare **Stampanti e altro hardware**, quindi selezionare **Mouse**.


## Prima di usare il mouse

Prima di usare il mouse wireless è necessario attivare la comunicazione fra il computer e il mouse.


Con il computer sono fornite due batterie formato AA, specificatamente per il mouse wireless. Sono identificate da un'etichetta "Per il mouse" sulla confezione.

Per collegare il mouse wireless, procedere come segue:

- 1 Inserire le due apposite batterie AA nel mouse wireless come indicato.

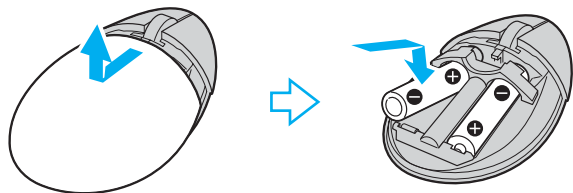


- 2 Accendere il computer.
- 3 Premere il pulsante (1) **CONNECT** sul computer.

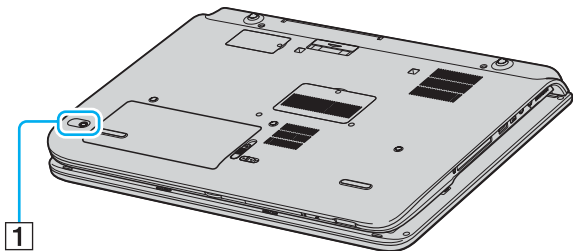



- 4 Ribaltare il mouse wireless, fare scorrere l'interruttore di alimentazione nella posizione **ON** e premere il pulsante **CONNECT**. La comunicazione fra il mouse wireless e il computer è attiva.

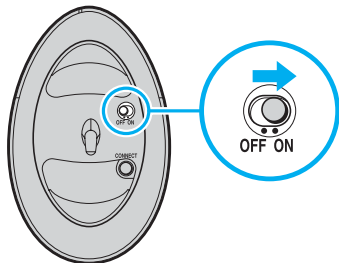

I passi 3 e 4 devono essere eseguiti entro 10 secondi l'uno dall'altro.

Se il mouse wireless non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Se si prevede di non usare il mouse wireless per parecchio tempo, togliere le batterie per evitare danni dovuti a perdite dalle batterie stesse.

## Configurazione del mouse per utenti mancini

Per configurare il mouse per utenti mancini, procedere come segue:

- 1 Andare su **Start**, selezionare **Pannello di controllo**, quindi fare clic sull'opzione **Stampanti e altro hardware**.
- 2 Fare clic sull'icona del mouse.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà mouse**.
- 3 Nella scheda **Pulsanti**, selezionare il pulsante di opzione vicino a **Inverti pulsante secondario e primario**.
- 4 Fare clic su **OK**.  
Le nuove impostazioni del mouse sono state effettuate.

## Uso dei pulsanti speciali (serie VGN-A)

Il computer VAIO dispone di pulsanti speciali per agevolarne l'uso.

- ❑ Pulsante **esclusione audio** :

Attiva e disattiva il volume degli altoparlanti. Quando il volume è disattivato il LED si illumina.

- ❑ Pulsanti del **volume (Aumento volume e Diminuzione volume)** :

Aumento e diminuzione del volume.

- ❑ Pulsante della **luminosità** :

Permette di aumentare e diminuire la luminosità. Quando lo schermo ha la luminosità massima il LED si accende.

### **Sensore automatico di illuminazione:**

L'impostazione predefinita è che il sensore di illuminazione rileva la luminosità esterna e regola di conseguenza la luminosità dello schermo. Questa impostazione si applica solo quando lo schermo è impostato nella modalità di luminosità automatica. Per impostare lo schermo nella modalità di luminosità automatica, premere il pulsante della luminosità. È possibile regolare il livello generico della modalità di luminosità automatica in **Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center** ([pagina 25](#)).

❑ Pulsante di **ingrandimento** (Zoom) :

Cambia la risoluzione dell'immagine per tutte le applicazioni, escluse quelle che usano il lettore DVD.

Le risoluzioni predefinite della visualizzazione normale e della visualizzazione ingrandita dipendono dal modello come elencato in seguito. Per il tipo di schermo LCD di cui è dotato il proprio computer, vedere **Schermo LCD** nella scheda **Specifiche** stampata.

- ❑ Modello con lo schermo LCD WUXGA  
**Visualizzazione normale:** 1.920 x 1.200 pixel  
**Visualizzazione ingrandita:** 1.280 x 768 pixel
- ❑ Modello con lo schermo WXGA+ LCD  
**Visualizzazione normale:** 1.440 x 900 pixel  
**Visualizzazione ingrandita:** 1.024 x 600 pixel



Quando al computer è collegato un display esterno, il pulsante **ingrandimento** è disattivato.

La visualizzazione ingrandita non ha la stessa definizione della visualizzazione normale.

Premendo il pulsante **ingrandimento** la risoluzione viene cambiata, il che potrebbe costituire un problema per eventuali programmi in esecuzione che non supportano la modifica della risoluzione. Prima di premere il pulsante di **ingrandimento** chiudere il software di questo tipo.

Il pulsante di **ingrandimento** potrebbe non funzionare con immagini grafiche in quanto ingrandisce la visualizzazione dello schermo cambiando la risoluzione.

La posizione e le dimensioni delle finestre del software possono cambiare quando la visualizzazione dello schermo viene ingrandita o viene ripristinata la visualizzazione normale, perché premendo il pulsante di **ingrandimento** cambia la risoluzione.

Quando la visualizzazione dello schermo LCD è ingrandita, commutando la visualizzazione sullo schermo esterno la funzione è disattivata e viene ripresentata la visualizzazione normale.

❑ Pulsante **S1**  :

La funzione predefinita del pulsante **S1** è l'avvio di **VAIO Zone**. È anche possibile associare a questo pulsante di scelta rapida un'altra azione che viene eseguita spesso. Vedere **Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center** ([pagina 25](#)).

### *Risoluzione dei problemi dei pulsanti speciali (serie VGN-A)*

#### *Premendo il pulsante di **ingrandimento** la risoluzione dello schermo non cambia*


- ❑ Se la risoluzione predefinita è stata cambiata usando la finestra **Proprietà schermo**, il pulsante di **ingrandimento** potrebbe non funzionare.  
Cambiare la risoluzione al valore predefinito nella finestra **Proprietà schermo**, quindi usare il pulsante di **ingrandimento**.
- ❑ Quando è in esecuzione del software che carica molto la CPU, premendo il tasto di **ingrandimento** potrebbe verificarsi un malfunzionamento. Si consiglia vivamente di non usare il pulsante di **ingrandimento** mentre è in esecuzione software di questo genere.

## Uso dell'unità disco ottico


Il computer VAIO è dotato di un'unità disco ottico.

Per inserire un disco, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Per aprire l'unità, premere il pulsante di espulsione (1).  
Il vassoio scorre in fuori.
- 3 Collocare un disco nel centro del vassoio, con l'etichetta rivolta verso l'alto, finché scatta in posizione.

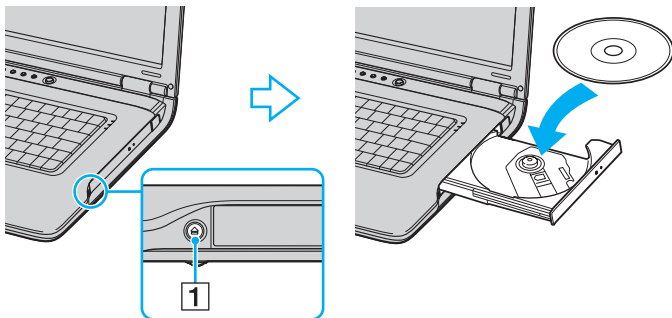

- 4 Chiudere l'unità con una leggera pressione.

 Se l'uso dei dischi presenta dei problemi, consultare la **Guida per la risoluzione dei problemi**.

La posizione del pulsante di espulsione dipende dal modello di computer. Per dettagli sul proprio modello, vedere la scheda stampata **Specifiche**.

## Letture e scrittura di CD e DVD

Per ottenere risultati ottimali durante la scrittura (denominata anche “masterizzazione”) di dati su un disco ottico, attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- Affinché i dati su un disco siano leggibili su un'unità disco ottico, è necessario chiudere la sessione quando il disco viene espulso. Per completare questo processo, seguire le indicazioni fornite con il software.
- Utilizzare soltanto dischi di forma circolare. Non utilizzare dischi di altre forme (a stella, a cuore, a scheda, ecc.), perché possono danneggiare l'unità disco ottico.
- Non urtare o scuotere il computer durante la scrittura dei dati su disco.
- Per garantire una velocità di scrittura ottimale, disattivare il salvaschermo prima di scrivere i dati su disco.
- Le utilità disco residenti in memoria possono provocare instabilità di esecuzione o perdita di dati. Disattivare queste utilità prima di scrivere i dati su disco.
- Quando si utilizza un programma per masterizzare i dischi, accertarsi di aver chiuso tutte le altre applicazioni.
- Non toccare mai la superficie del disco. Impronte digitali e polvere sulla superficie del disco possono causare errori di scrittura.
- Non attivare una modalità di risparmio energetico per il computer VAIO mentre si utilizza il software preinstallato e quando si utilizza il software di masterizzazione CD.
- Mai apporre etichette adesive sui dischi. Ciò pregiudicherebbe in modo irreparabile l'uso del disco.
- In alcuni rari casi, alcuni lettori DVD e unità DVD di computer potrebbero non essere in grado di leggere dei DVD creati con **VAIO Zone**.



I CD-RW ultra-speed sono supportati dalla serie VGN-A ma non dalla serie PCG-K.

Supporta la scrittura su dischi DVD-RW compatibili con la versione 1.1/1.2 di DVD-RW.\*

Supporta la lettura di dischi da 8 cm, ma non la scrittura degli stessi.

Poiché la massima velocità di scrittura su DVD+R DL (Double Layer) è 2,4x, potrebbe essere necessario un certo tempo prima che la scrittura su questi dischi sia terminata. Per maggiori informazioni sull'unità disco ottico, vedere la scheda stampata **Specifiche**.

\* In base al modello. Per vedere se il proprio modello è dotato di un'unità disco ottico in grado di masterizzare DVD, consultare la scheda stampata **Specifiche**.

## Riproduzione dei DVD

Per ottenere risultati ottimali durante la riproduzione di dischi DVD, si consiglia di attenersi alle seguenti raccomandazioni.

- È possibile riprodurre DVD usando l'unità disco ottico e il software **VAIO Zone**. Per i dettagli vedere il file della guida del software **VAIO Zone**.
- Prima di avviare la riproduzione di un filmato DVD, chiudere tutte le applicazioni aperte.
- Non utilizzare utilità disco residenti di alcun genere per aumentare la velocità di accesso ai dischi, perché potrebbero provocare instabilità nel sistema.
- Accertarsi di aver disattivato il salvaschermo.
- Sulle etichette dei DVD sono riportati dei codici di regione che indicano dove e con che tipo di lettore è possibile riprodurli. Se sul disco DVD o sulla confezione non è riportato un "2" (l'Europa appartiene alla regione "2") oppure "all" (ciò significa che è possibile riprodurre il DVD in qualsiasi parte del mondo), non sarà possibile riprodurlo su questo lettore.
- Non cambiare le impostazioni del codice di zona dell'unità ottica DVD. Eventuali difficoltà causate dalla modifica delle impostazioni del codice di zona per l'unità ottica DVD non sono coperte da garanzia.
- Se il computer è collegato a una rete LAN Wireless e questa è attivata, la riproduzione di DVD potrebbe causare interruzioni all'audio e al video.



## *Risoluzione dei problemi dell'unità disco ottico*

*Non è possibile passare dallo schermo LCD all'apparecchio TV e viceversa (serie PCG-K)*

Se nell'unità disco ottico è inserito un disco DVD, rimuoverlo.

### *Il vassoio dell'unità disco ottico non si apre*

- Verificare che il computer sia acceso e premere il pulsante di espulsione del disco\*.



Su un modello della serie VGN-A, provare innanzi tutto a premere il pulsante di espulsione del disco\*. Se questo pulsante non funziona, premere il pulsante aggiuntivo di espulsione del disco\* sull'unità disco ottico. Il pulsante di espulsione del disco è disattivato finché non si avvia il computer e si accede a Windows.

- Andare su **Start > Risorse del computer**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità disco ottico, quindi selezionare **Espelli**.
- Assicurarsi che il computer non sia in modalità **Standby** o **Sospensione**.
- Se il problema persiste, procedere come segue:  
Spegnere il computer e inserire un oggetto sottile e appuntito (per esempio una graffetta) nel foro di espulsione manuale\* sull'unità disco ottico per fare scorrere fuori il vassoio.

\* La posizione del pulsante di espulsione e del foro dipende dal modello del computer. Per dettagli sul proprio modello, vedere la scheda stampata **Specifiche**.

### *Non è possibile riprodurre un disco*

- Dopo aver inserito il disco, attendere qualche secondo per consentire al sistema di rilevarlo, prima di tentare di accedervi.
- Verificare che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- Se il disco richiede software, verificare che tale software sia stato installato secondo le istruzioni appropriate del programma.
- Controllare il volume degli altoparlanti.
- Pulire il disco con un detergente appropriato.
- Verificare che il computer sia alimentato solo a corrente alternata e riprovare.

- Potrebbe esservi della condensa nell'unità. Rimuovere il disco e lasciare l'unità aperta per circa un'ora. Rimuovere la batteria mentre si attende che l'umidità evapori.

### *Non è possibile riprodurre un DVD*

- Se quando si usa il lettore DVD appare un'avvertenza relativa al codice di regione, il DVD che si tenta di riprodurre è incompatibile con l'unità disco ottico di cui è dotato il computer. Il codice di zona è indicato sulla custodia del disco.
- Cambiare la risoluzione in **Pannello di controllo – Schermo** su una risoluzione inferiore.
- Se invece le immagini sono visibili, ma non c'è audio, verificare quanto segue:
  - Controllare che sul lettore DVD non sia stato disattivato l'audio.
  - Verificare le impostazioni **Volume principale** in **Proprietà – Suoni e periferiche audio**.
  - Se sono stati collegati degli altoparlanti esterni, verificare il livello del volume degli altoparlanti e controllare i vari collegamenti tra gli altoparlanti e il computer.
  - In **Gestione periferiche**, verificare che i driver siano installati correttamente. Per visualizzare **Gestione periferiche**, andare su **Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione**. Fare clic sull'icona **Sistema**, quindi sul pulsante **Gestione periferiche** nella scheda **Hardware**.
- Può accadere che un disco danneggiato o sporco blocchi il sistema. Se necessario, riavviare il computer, estrarre il disco e verificare che non sia sporco o danneggiato.
- Nel software DVD, controllare le impostazioni PG (guida per i genitori); se queste impostazioni sono attivate, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni DVD.



Sul computer, il codice di zona DVD predefinito è 2. Non modificare questa impostazione utilizzando la funzione di **Modifica del codice di zona** in Windows o qualsiasi altra applicazione software. I guasti del sistema provocati dalla modifica del codice di zona DVD non sono coperti dalla garanzia e comportano spese di riparazione.

Se dopo aver selezionato il **Pannello di controllo** non viene visualizzata subito l'icona **Schermo**, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** a sinistra.

### *Impossibile riprodurre DVD quando si utilizzano due schermi*

- Con i modelli della serie PCG-K, usando contemporaneamente due schermi (LCD e TV /LCD e CRT), si verificheranno gli errori che seguono:
  - Quando si riproduce un DVD con **Windows Media Player 10** o **VAIO Zone**, è possibile guardare il contenuto solo sullo display principale.
- Non si verificheranno problemi nei seguenti casi:
  - Quando si usa uno schermo CRT o LCD singolarmente.
  - Quando si riproducono i file MPEG che sono registrati sull'unità del disco rigido con **Windows Media Player 10** o **VAIO Zone**.

### *La velocità di lettura dei CD/DVD-RW è molto bassa*

In genere, la velocità di lettura dei CD/DVD-RW è più bassa di quella di un -ROM o -R. La velocità dipende anche dal formato.

### *Il vassoio dell'unità disco non si apre neanche premendo il pulsante di espulsione*

- Verificare che il computer sia acceso.
- L'applicazione di masterizzazione di CD potrebbe interrompere l'espulsione del disco.
- Assicurarsi che il computer non sia in modalità **Standby** o **Sospensione**.


### *Il vassoio dell'unità disco si apre anche dopo aver inserito il disco*

- Assicurarsi che il disco sia posizionato con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- Pulire il disco e la lente dell'unità disco ottico con un apposito prodotto di pulizia.
- Il disco potrebbe essere graffiato. Utilizzare un altro disco per verificare se il problema è risolto.
- Potrebbe esservi della condensa nell'unità. Rimuovere il disco e lasciare l'unità aperta per circa un'ora. Rimuovere la batteria mentre si attende che l'umidità evapori.

## Usa del replicatore di porta A/V (serie VGN-A)

Il computer VAIO è fornito con un replicatore di porta A/V. Collegando il replicatore di porta A/V\* è possibile collegare delle periferiche aggiuntive al computer, quali una stampante e un display esterno.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il foglio stampato **Specifiche**.

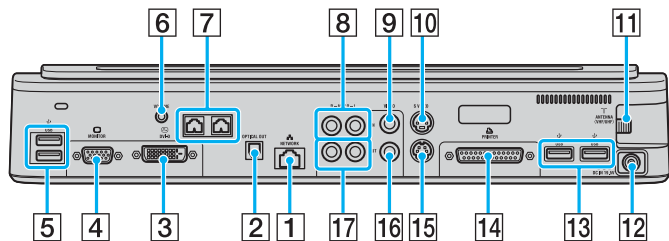

1	Connettore di rete	( <a href="#">pagina 146</a> )	2	Connettore uscita ottica	( <a href="#">pagina 116</a> )	3	Connettore DVI-D	( <a href="#">pagina 112</a> )
4	Connettore monitor/VGA	( <a href="#">pagina 112</a> )	5	2 connettori Hi-Speed USB (USB 2.0)	( <a href="#">pagina 132</a> )	6	Connettore del volume	( <a href="#">pagina 59</a> )
7	Connettori altoparlanti destro/sinistro	( <a href="#">pagina 59</a> )	8	Connettori ingresso audio destro/sinistro	( <a href="#">pagina 53</a> )	9	Connettore ingresso video	( <a href="#">pagina 53</a> )
10	Connettore ingresso S-video	( <a href="#">pagina 53</a> )	11	Connettore antenna (VHF/UHF)	( <a href="#">pagina 37</a> )	12	Connettore ingresso in corrente continua	( <a href="#">pagina 14</a> )
13	2 connettori Hi-Speed USB (USB 2.0)	( <a href="#">pagina 132</a> )	14	Connettore stampante	( <a href="#">pagina 138</a> )	15	Connettore uscita S-video	( <a href="#">pagina 116</a> )
16	Connettore uscita video	( <a href="#">pagina 116</a> )	17	Connettori uscita audio destro/sinistro	( <a href="#">pagina 116</a> )			



Il replicatore di porta A/V può essere alimentato unicamente con l'adattatore di corrente alternata in dotazione con il computer. Non rimuovere l'adattatore di corrente alternata dal replicatore di porta A/V o scollegare dalla presa in corrente alternata quando viene utilizzato il replicatore di porta A/V; potrebbero verificarsi dei danneggiamenti dei dati o malfunzionamenti hardware.

Quando sono collegati contemporaneamente dei cavi video all'uscita S-video e all'uscita video, è possibile utilizzare soltanto il connettore di uscita S-video.

Per collegare una sorgente esterna di video/audio (quale una telecamera, videoregistratore o lettore DVD), procedere come segue:


- 1 Collegare il cavo video dell'apparecchiatura video/audio di cui si dispone al connettore di ingresso S-video (10) o al connettore di ingresso Video (9), secondo il tipo di cavo usato\*.
- 2 Collegare i cavi audio destro e sinistro ai connettori di ingresso audio destro (8) e sinistro (8).

\* Per collegare al computer apparecchi particolari quali videoregistratore, unità da tavolo o telecamera, potrebbe essere necessario acquistare cavi specifici.


## Collegamento del computer al replicatore di porta A/V

Per collegare il computer al replicatore di porta A/V, procedere come segue:


- 1 Scollegare tutte le periferiche dal computer.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione (1) nell'adattatore di corrente alternata e collegare a una presa di corrente alternata.
- 3 Inserire il cavo collegato all'adattatore di corrente alternata (2) al connettore di ingresso di corrente continua (3) sul replicatore di porta A/V (4).

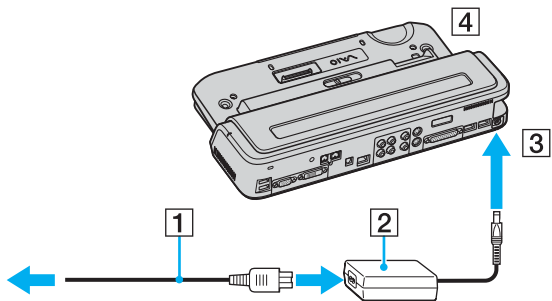


- 4 Aprire il coperchio del replicatore di porta A/V.

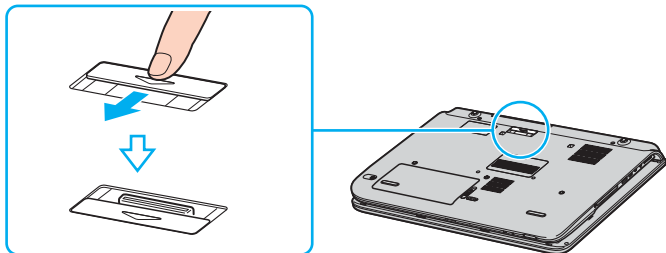

- 5 Allineare il connettore nella parte inferiore del computer con il connettore sul replicatore di porta A/V e spingere verso il basso finché scatta in posizione.

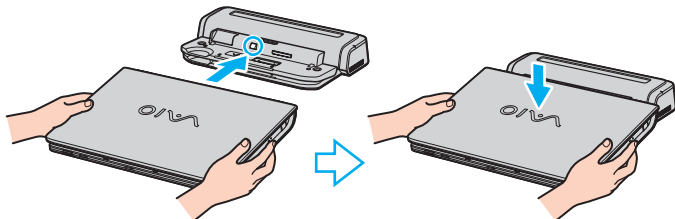

- 6 Fare scorrere la leva di blocco su **LOCK**.

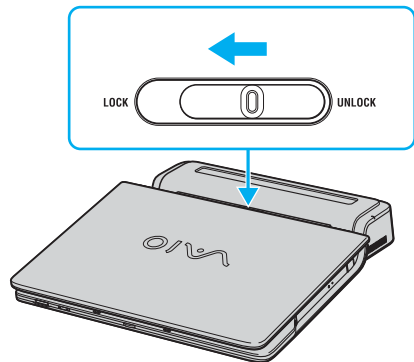

## 7 Accendere il computer.



Quando il computer viene collegato al replicatore di porta A/V, non tentare di inserire o rimuovere la batteria. Se il computer a cui è collegato il replicatore di porta A/V viene sollevato e girato, potrebbe mancare temporaneamente l'alimentazione.

Usare l'adattatore di corrente alternata in dotazione al computer, oppure l'adattatore Sony opzionale.



Non spostare il computer collegato al replicatore di porta, poiché il replicatore di porta potrebbe scollegarsi e quest'ultimo e il computer potrebbero subire dei guasti.




## Scollegamento del computer dal replicatore di porta A/V


! Per evitare la perdita di dati, non dimenticare di spegnere il computer prima di scollegarlo dal replicatore di porta.

Per scollegare il computer dal replicatore di porta A/V, procedere come segue:

- 1 Disattivare le periferiche collegate.
- 2 Fare scorrere la leva di blocco nella posizione **UNLOCK**.

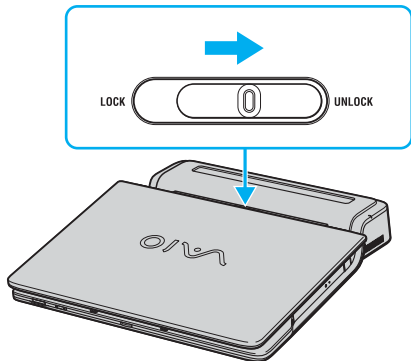

- 3 Sollevare il computer dal replicatore di porta A/V.

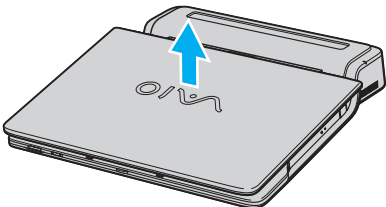

#### 4 Chiudere lo sportello del connettore del replicatore di porta A/V sul fondo del computer.




È estremamente importante chiudere lo sportello del replicatore di porta A/V dopo aver scollegato il computer dal replicatore stesso. Se lo sportello viene lasciato aperto, della polvere potrebbe penetrare all'interno e danneggiare il computer.


Per scollegare completamente dall'alimentazione di rete il replicatore di porta A/V, scollegare l'adattatore di corrente alternata.

## Uso degli altoparlanti esterni (serie VGN-A)

Il computer VAIO ha in dotazione una coppia di altoparlanti esterni\* per utilizzare al meglio il software **VAIO Zone**.


\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

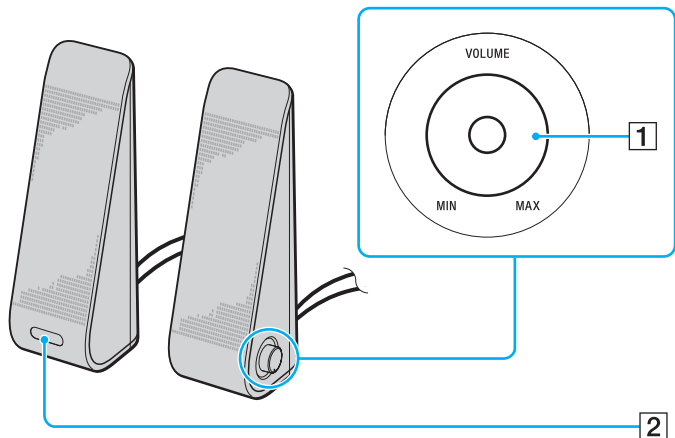

1	Comando del volume	Il comando del volume si trova sull'altoparlante destro. Girare questo comando in senso orario o antiorario per regolare il volume degli altoparlanti.	2	Sensore all'infrarosso per il telecomando 	Il sensore all'infrarosso per il telecomando si trova sull'altoparlante sinistro. Per l'uso, puntare il telecomando in dotazione verso questo sensore.
---	--------------------	--	---	--	--

## Collegamento degli altoparlanti esterni in dotazione al replicatore di porta audio

Collegare gli altoparlanti in dotazione al replicatore di porta audio\* o AV\* collegato al computer.

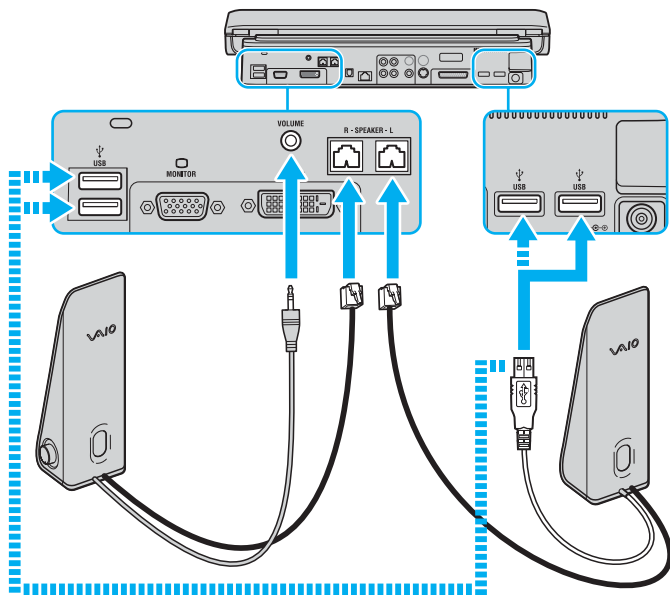

Per usare il telecomando in dotazione per regolare il volume, collegare il cavo USB dall'altoparlante sinistro a uno dei connettori USB sul replicatore di porta audio\* o AV\*.

Mettere gli altoparlanti esterni su una superficie in piano con spazio adeguato, in modo che non cadano.

Non afferrare gli altoparlanti dall'incavo nella parte anteriore.


\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

## Uso del telecomando (serie VGN-A)

Il computer VAIO ha in dotazione un telecomando\* per usare al meglio il software **VAIO Zone**.



Il sensore all'infrarosso del telecomando si trova sull'altoparlante esterno sinistro. Prima di usare il telecomando, collegare il computer al replicatore di porta A/V e agli altoparlanti in dotazione.

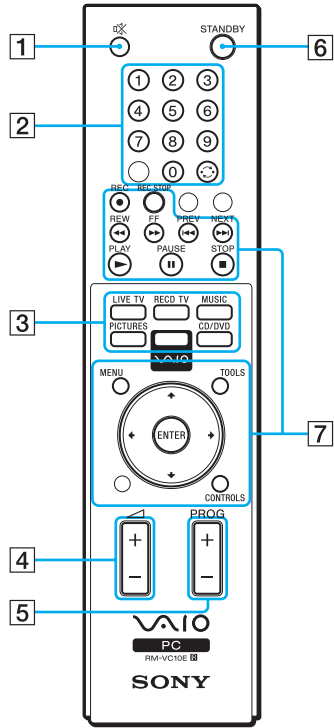

1	Pulsante di esclusione audio	Disattiva gli altoparlanti esterni. Per attivare gli altoparlanti premere il pulsante di esclusione audio.	2	Pulsanti dei canali	Consentono di selezionare i relativi canali.
3	Pulsanti di selezione diretta	Consentono di attivare funzioni specifiche di <b>VAIO Zone</b> .	4	Pulsante del volume	Alza** o abbassa il volume degli altoparlanti.
5	Pulsante di comando dei canali	Cambia canale in ordine crescente o decrescente.	6	Pulsante STANDBY	Mette il sistema nella modalità di standby.
7	Pulsanti funzione	Usare questi pulsanti per il funzionamento di <b>VAIO Zone</b> .			

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

\*\* Con il telecomando è possibile aumentare il volume solo fino al livello regolato dal comando del volume sull'altoparlante esterno.

## Uso di PC Card

Il computer VAIO comprende uno slot per PC Card. Mediante le schede PC Card, è possibile collegare periferiche esterne portatili al computer.

Non è necessario arrestare il sistema prima di inserire o estrarre una PC Card.


### Inserimento di una PC Card

Per inserire una PC Card, procedere come segue:

- 1 Inserire la PC Card nell'apposito slot con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 2 Spingere delicatamente la PC card nel connettore.

La PC Card viene rilevata automaticamente dal sistema.

Viene visualizzata l'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni.

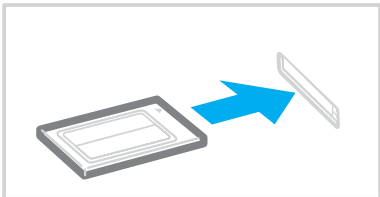





Se si passa di frequente dalla modalità di Standby o Sospensione alla modalità Normale, è possibile che alcune periferiche non funzionino correttamente.

Il computer ritorna al suo stato originale quando viene riavviato.

Assicurarsi che la versione del driver fornita dal produttore della PC Card sia la più recente.

Se nella scheda **Gestione periferiche** della finestra di dialogo **Proprietà sistema** viene visualizzato un punto esclamativo (!), rimuovere il driver e reinstallarlo.

Non forzare la PC Card nello slot. Si potrebbero danneggiare i piedini del connettore. Se si verificano problemi durante l'inserimento della PC Card, verificare che la direzione in cui la si sta inserendo sia corretta. Per ulteriori informazioni sull'uso della PC Card, consultare il relativo manuale.

Con alcuni tipi di PC Card, se si alterna fra le modalità **Normale** e **Standby** o **Sospensione** mentre la PC Card è inserita, è possibile che alcune periferiche collegate al sistema non vengano riconosciute. Per risolvere il problema, riavviare il sistema.

Non toccare l'estremità della PC Card mentre si trasporta il computer, poiché la pressione o gli urti potrebbero danneggiare i piedini.

## *Rimozione di una PC Card*

Per rimuovere la PC Card quando il computer è acceso, procedere come segue. Se la PC card non viene rimossa in modo opportuno, il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Se si desidera rimuovere una PC Card quando il computer è spento, ignorare i punti da 1 a 7.

Per rimuovere una PC Card, procedere come segue:

- 1 Fare doppio clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Rimozione sicura dell'hardware**.
- 2 Selezionare l'hardware da scollegare.
- 3 Fare clic su **Interrompi**.
- 4 Nella finestra di dialogo **Disattivazione di una periferica hardware**, confermare la periferica da disattivare.
- 5 Fare clic su **OK**.  
Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica che è possibile rimuovere la periferica.
- 6 Fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **Chiudi**.
- 8 Premere il pulsante di sblocco della PC Card in modo da farlo fuoriuscire.
- 9 Premere di nuovo il pulsante di sblocco della PC Card in modo da farle fuoriuscire.
- 10 Afferrare delicatamente la PC Card ed estrarla dallo slot.
- 11 Se il tasto di rilascio della PC Card è ancora fuori, rispingerlo dentro.



Se la PC Card viene rimossa dal computer ancora acceso, il sistema potrebbe bloccarsi e potrebbero andare persi dati non precedentemente salvati.

Prima di rimuovere la PC Card, fare clic sull'icona della PC Card nella barra delle applicazioni e chiudere la PC Card. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano la PC Card prima di rimuoverla, altrimenti si potrebbero perdere dati.

Quando la scheda è inserita, il computer potrebbe non entrare in modalità **Sospensione**, bensì in modalità **Standby**. Si consiglia di rimuovere la Card quando il computer entra in modalità **Sospensione** premendo i tasti <Fn>+<F12>, e quando il computer è impostato per entrare in modalità **Sospensione** automaticamente, se si utilizza una batteria come fonte di alimentazione.

Alcune PC Card o alcune loro funzioni potrebbero non essere compatibili con il proprio computer.

## *Risoluzione dei problemi delle PC Card*

### *La PC Card non funziona*

Assicurarsi che la PC Card sia compatibile con la versione di Windows utilizzata.

## Uso di Memory Stick

Il computer VAIO è concepito per supportare Memory Stick. Il Memory Stick è un dispositivo compatto, portatile e versatile, progettato specificatamente per lo scambio e la condivisione di dati digitali fra prodotti compatibili, quali fotocamere digitali e telefoni cellulari. Essendo rimovibile, è possibile utilizzarlo per la memorizzazione di dati esterna.

La tecnologia della memoria flash consente di scaricare tutto ciò che si può convertire in dati digitali, come immagini, brani musicali, testo, audio, filmati e fotografie. I prodotti della gamma Memory Stick presentano capacità e compatibilità differenti.


Per sapere quali tipi di Memory Stick sono compatibili con il proprio VAIO e se ci sono delle limitazioni, vedere il documento stampato **Specifiche**.

- È possibile acquistare Memory Stick direttamente dal sito Web Sony Style ([www.sonystyle-europe.com](http://www.sonystyle-europe.com)) o dal rivenditore locale Sony.
- Sono disponibili informazioni dettagliate sulla compatibilità fra i computer VAIO e Memory Stick al seguente indirizzo: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com).

## Protezione di Memory Stick da scrittura

**Alcune Memory Stick** sono dotate di un dispositivo per prevenire la cancellazione o la sovrascrittura accidentale di dati preziosi.

Spostare l'interruttore in senso orizzontale o verticale\* per attivare o disattivare la protezione da scrittura. Quando il dispositivo è in posizione di disattivazione, è possibile salvare i dati sulla Memory Stick. Quando il dispositivo è in posizione di attivazione, è possibile leggere, ma non salvare i dati sulla Memory Stick.

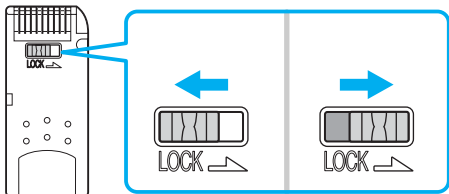

\* Alcuni tipi di Memory Stick non sono dotati di interruttore di prevenzione dalla cancellazione.

## Inserimento di Memory Stick


Esistono 2 modi per inserire una Memory Stick nel computer:

- Utilizzando lo slot per Memory Stick;
- Utilizzando gli slot PC Card. A questo scopo è necessario un adattatore PC Card opzionale.

È possibile inserire solo una Memory Stick per volta.

Per inserire una Memory Stick nell'apposito slot, procedere come segue:

- 1 Dopo aver memorizzato i dati dal dispositivo digitale, inserire il supporto Memory Stick con la freccia rivolta in alto e orientata verso lo slot per Memory Stick.
- 2 Far scorrere delicatamente la Memory Stick nello slot, finché si sente uno scatto.  
Il sistema operativo rileva automaticamente la Memory Stick, che viene visualizzata nella finestra **Risorse del computer** come unità locale e contrassegnata dalla lettera appropriata (in base alla configurazione del computer).

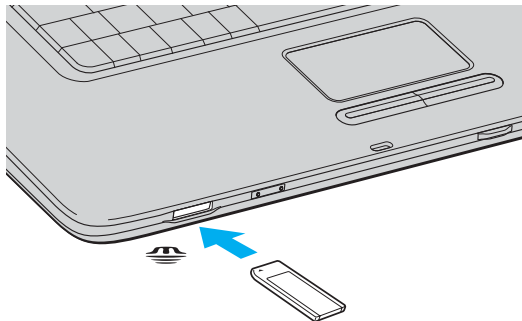



La posizione del Memory Stick dipende dal modello del proprio computer. Vedere il documento **Specifiche** per ulteriori informazioni sul modello in uso.



Quando si inserisce la Memory Stick nello slot, mantenere la freccia puntata nella corretta direzione. Per evitare di provocare danni al computer o alla Memory Stick, non forzare quest'ultima se l'inserimento nello slot risultasse difficile.



La serie VGN-A supporta Memory Stick Duo. Per maggiori informazioni su Memory Stick Duo, visitare il sito di web [Memory Stick](#).



Non inserire contemporaneamente Memory Stick e Memory Stick Duo nello slot Memory Stick del computer, per evitare di danneggiare lo slot stesso nonché Memory Stick e Memory Stick Duo.

## *Rimozione di Memory Stick*

Per rimuovere una Memory Stick dall'apposito slot, procedere come segue:

- 1 Verificare che la spia Memory Stick sia spenta.
- 2 Premere la Memory Stick verso in direzione del computer.  
La Memory Stick viene espulsa.
- 3 Estrarre la Memory Stick dallo slot.



Rimuovere sempre delicatamente la Memory Stick, altrimenti potrebbe essere espulsa dallo slot in modo imprevisto.


Non rimuovere la Memory Stick mentre l'indicatore della Memory Stick è acceso. In caso contrario si potrebbero perdere i dati. Se si caricano grandi volumi di dati, per esempio filmati, potrebbe essere necessario un certo tempo.


## Uso del modem

Il computer VAIO è dotato di un modem interno.

Per accedere ai servizi in linea e a Internet, oltre che a registrare in linea il computer e il software o a contattare VAIO-Link, è necessario essere collegati a una linea telefonica.

Per collegare una linea telefonica, procedere come segue:

- 1 Inserire un'estremità del cavo del telefono (1) nel connettore del modem  sul computer.
- 2 Inserire l'altra estremità nella presa a muro (2).

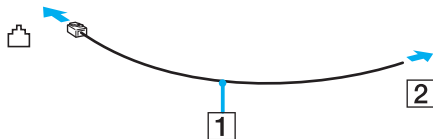

## Risoluzione dei problemi del modem

### Il modem interno non funziona o non riesce a stabilire la connessione

- Verificare che il cavo telefonico sia inserito nel computer.
- Assicurarsi che il modem sia l'unica periferica collegata alla linea telefonica.
- Controllare che la linea telefonica funzioni. A tal fine, collegare un comune apparecchio alla presa telefonica e attendere il segnale di linea libera.
- Verificare che il numero telefonico composto dal programma sia corretto. La modalità di composizione del modem può essere incompatibile con la linea telefonica.
- Il modem potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza un sistema PABX (Private Automatic Branch eXchange).
- Nella finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono (Pannello di controllo/Stampanti e altro Hardware/Opzioni modem e telefono)**, verificare che il modem sia elencato nella scheda **Modem** e che nella scheda **Regole di composizione** le informazioni sulla località di chiamata siano corrette.  
Se l'icona **Opzioni modem e telefono** non viene visualizzata, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica**, sul lato sinistro.
- Si consiglia di inserire il cavo telefonico in una presa a muro usando una spina telefonica specifica al paese, in quanto qualsiasi altra spina telefonica potrebbe pregiudicare la qualità del collegamento.
- Il computer non può essere collegato ad apparecchi telefonici pubblici e può avere problemi di funzionamento con linee telefoniche multiple o sistemi telefonici privati PBX. Se si collega il modem alla linea telefonica con connessione in parallelo, il modem o le altre periferiche collegate potrebbero non funzionare correttamente. Alcune connessioni potrebbero determinare un flusso di corrente elettrica eccessivo, danneggiando il modem interno.
- Sono supportati solo i segnali DTMF (Dual Tone Multi Frequency – selezione a toni).
- Il modem interno è inteso da usarsi per la comunicazione di dati e fax usando i segnali DTMF (Dual Tone Multi Frequency) (multifrequenza a doppio tono) (selezione a toni) sulle reti PSTN (Public Switched Telephone Network) (rete telefonica pubblica commutata) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.



- Prima di utilizzare il modem, è necessario selezionare il paese dal quale si effettua la connessione. La procedura dettagliata per selezionare la località attuale è spiegata in **Configurazione del modem (pagina 151)**.
- Se il modem di cui si dispone è dotato dello sportello flessibile del connettore del modem, non tirarlo con forza eccessiva.

### *La connessione via modem è lenta*

Sulla velocità di connessione via modem possono incidere vari fattori, fra i quali una linea telefonica disturbata e la compatibilità con altre apparecchiature telefoniche (come apparecchi fax o altri modem). Se si ritiene che il modem non riesca a collegarsi correttamente ad altri modem su PC, ad apparecchi fax, o al provider di servizi Internet, procedere come segue:

- Chiedere alla società telefonica di verificare che la propria linea non sia disturbata.
- Se i problemi si verificano durante l'invio di fax, controllare che l'apparecchio fax di destinazione sia perfettamente funzionante e compatibile con modem fax.
- Se si hanno difficoltà di collegamento con il provider di servizi Internet, verificare che tale provider non abbia problemi tecnici.
- Se si dispone di una seconda linea telefonica, provare a collegare il modem alla seconda linea.

## Uso della funzione Bluetooth (serie VGN-A)

Se il computer di cui si dispone è dotato della funzione Bluetooth\*, è possibile realizzare una comunicazione wireless fra il computer e altre periferiche Bluetooth quale un altro computer o un telefono cellulare. È possibile trasferire dati fra queste periferiche ad una distanza massima di 10 metri di spazio libero senza usare cavi.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

Per collegare una periferica Bluetooth, procedere come segue:

- 1 Accendere l'interruttore **Wireless**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Periferiche switch wireless**.
- 2 Selezionare l'opzione **Bluetooth**.
- 3 Fare clic su **OK**.



Prima di usare la funzione Bluetooth, leggere la **Guida delle norme relative**.

La banda dei 2,4 GHz utilizzata dalle periferiche Bluetooth o LAN wireless è usata da vari altri dispositivi. Le periferiche Bluetooth usano la tecnologia per minimizzare l'interferenza da periferiche diverse che usano la stessa lunghezza d'onda. La velocità di comunicazione e le distanze potrebbero essere inferiori ai valori normali. Inoltre, l'interferenza da altre periferiche potrebbe interrompere le comunicazioni. Non usare contemporaneamente la funzione Bluetooth e periferiche di comunicazione wireless che usano la banda dei 2,4 GHz, quale una scheda PC Card LAN wireless.



La funzione Bluetooth potrebbe non essere operativa in funzione delle periferiche e della versione software di terze parti.



Controllare le condizioni di funzionamento delle periferiche Bluetooth all'acquisto.

## *Sicurezza Bluetooth*


La tecnologia wireless Bluetooth ha una funzione di autenticazione che permette di verificare con chi avviene la comunicazione. La funzione di autenticazione impedisce ad apparecchi Bluetooth anonimi di accedere al computer.

La prima volta che due periferiche Bluetooth comunicano, deve essere definita una **password** comune (una password necessaria per l'autenticazione) affinché le due periferiche siano registrate. Quando una periferica è registrata, non è più necessario reimmettere la **password**.

È possibile cambiare le impostazioni in modo da non essere rilevati da altre periferiche Bluetooth, oppure si può impostare un limite.

## Comunicazione con un'altra periferica Bluetooth

È possibile collegare il computer a una periferica Bluetooth quale un altro computer o un telefono cellulare senza usare alcun cavo.

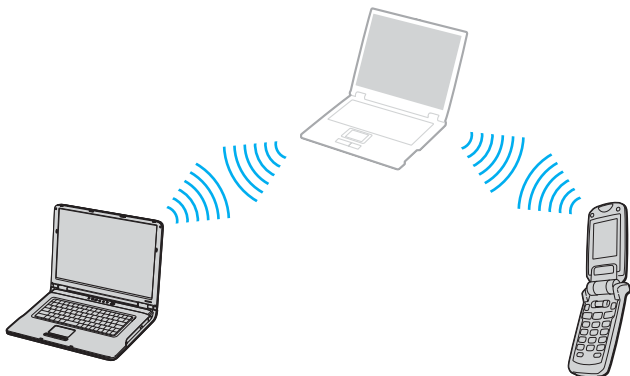

Per comunicare con un'altra periferica Bluetooth, procedere come segue:

- 1 Accendere l'interruttore **Wireless**.
- 2 Scegliere **Start > Pannello di controllo > Rete e connessioni Internet > Dispositivi Bluetooth**.  
Appare la finestra di dialogo **Dispositivi Bluetooth**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**.  
Appare **Aggiunta guidata dispositivo Bluetooth**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Il dispositivo è configurato ed è pronto per il rilevamento**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare la periferica remota a cui collegarsi. Se necessario, fare scorrere verso l'alto e verso il basso la **Dispositivi Bluetooth List** per selezionare. Quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Scegliere una delle opzioni che seguono:
  - Se si desidera che Windows fornisca una password, selezionare **Crea automaticamente una passkey**.

- Se la documentazione dell'altra periferica Bluetooth comprende una password, fare clic su **Utilizza la passkey contenuta nella documentazione** e immetterla.
- Se si desidera creare una password propria, fare clic su **Scelta passkey da parte dell'utente** e immettere una password.
- Se la periferica utilizzata non usa una password, fare clic su **Non utilizzare nessuna passkey**.

**7** Fare clic su **Avanti** per continuare.

**8** Quando la periferica remota è stata autenticata correttamente, fare clic su **Fine**.



Non usare contemporaneamente la funzionalità Bluetooth e periferiche di comunicazione wireless che utilizzano la banda dei 2,4 GHz, come una PC Card LAN wireless.

La password può essere ogni volta diversa, ma deve essere la stessa ai due estremi del collegamento.

Per alcune periferiche, quale un mouse, non è possibile immettere una password.

## Comunicazione con un'altra periferica Bluetooth con il Trasferimento guidato file Bluetooth

È possibile trasferire con facilità dati, quali file o immagini, a un'altra periferica Bluetooth.

Per trasferire dati a o da un'altra periferica Bluetooth, procedere come segue:

- 1 Scegliere **Start > Tutti i programmi > Accessori > Comunicazioni > Trasferimento guidato file Bluetooth**.  
Appare **Trasferimento guidato file Bluetooth**.
- 2 Fare clic su **Avanti** per continuare.
- 3 Seguire i passi del **Trasferimento guidato file Bluetooth** per comunicare con un'altra periferica Bluetooth.



Non usare contemporaneamente la funzionalità Bluetooth e periferiche di comunicazione wireless che utilizzano la banda dei 2,4 GHz, come una PC Card LAN wireless.

La password può essere ogni volta diversa, ma deve essere la stessa ai due estremi del collegamento.

Per alcune periferiche, quale un mouse, non è possibile immettere una password.

## Collegamento a una rete con una periferica Bluetooth

Con i collegamenti Bluetooth è possibile collegarsi a una Personal Area Network (PAN), una rete che si basa sul protocollo Internet (IP).

- 1 Accendere l'interruttore **Wireless**.
- 2 Scegliere **Start > Pannello di controllo > Rete e connessioni Internet > Network Connections > Bluetooth Network Connection**.  
Appare la finestra di dialogo **Bluetooth Personal Area Network Device**.
  - Per collegarsi a una periferica Bluetooth non visualizzata, fare clic su **Add**.
  - Per collegarsi a una periferica Bluetooth visualizzata, selezionare la relativa icona e fare clic su **Connect**.
- 3 Configurare il collegamento seguendo la procedura guidata.

## *Interruzione della connessione Bluetooth*

Per interrompere la connessione Bluetooth, disattivare l'interruttore **Wireless**. Il LED Bluetooth si spegne.

## *Informazioni aggiuntive*

- La velocità di trasferimento dei dati varia, in funzione delle condizioni che seguono:
  - Ostacoli, quali pareti, che si trovano fra le periferiche
  - Distanza fra le periferiche
  - Materiali delle pareti
  - Vicinanza a apparecchiature a microonde e telefoni cellulari
  - Interferenza a radiofrequenza e altre condizioni ambientali
  - Configurazione della periferica
  - Tipo di applicazione software
  - Tipo di sistema operativo
  - Uso contemporaneo sul computer delle funzionalità LAN wireless e Bluetooth
  - Dimensione del file che viene trasferito
- La radiofrequenza di 2,4 GHz usata dalle periferiche Bluetooth® e dalle LAN wireless è anche usata da altre apparecchiature. Le periferiche Bluetooth comprendono della tecnologia che minimizza l'interferenza da altre apparecchiature che usano la stessa lunghezza d'onda, tuttavia la velocità di comunicazione e la distanza di collegamento potrebbero ridursi. L'interferenza da altre apparecchiature potrebbe anche interrompere totalmente la comunicazione.
- Notare che a causa di limitazioni della norma Bluetooth, talvolta dei file di grandi dimensioni potrebbero venire danneggiati durante il trasferimento continuo per interferenza elettromagnetica dall'ambiente.

- ❑ Tutte le periferiche Bluetooth devono essere certificate, al fine di garantire la conformità ai requisiti della norma applicabile. Anche con la conformità alla norma, le prestazioni della singola periferica, le specifiche e le procedure di funzionamento possono variare. Potrebbe non essere possibile trasferire dati in tutte le condizioni.



## *Risoluzione dei problemi della funzionalità Bluetooth*

### *Impossibile usare la funzione Bluetooth*

- Se il LED Bluetooth è spento, attivare l'interruttore **Wireless**.
- Non è possibile usare la funzionalità Bluetooth quando il computer è nella modalità di risparmio energia. Ritornare nella modalità normale, quindi attivare l'interruttore **Wireless** che si trova sul computer.

### *La periferica collegata non appare nella Bluetooth Device List*

Se la periferica collegata è anche collegata a altre periferiche, potrebbe non apparire nella scheda **Periferiche** nella finestra di dialogo **Dispositivi Bluetooth**, oppure potrebbe non essere possibile comunicare con la periferica.

### *Impossibile comunicare con la periferica Bluetooth desiderata*

- Verificare che la funzionalità Bluetooth della periferica con la quale si desidera comunicare sia attivata. Per i dettagli, vedere il manuale dell'altra periferica.
- Se la periferica con la quale si desidera comunicare è già in comunicazione con un'altra periferica Bluetooth, potrebbe non essere trovata o potrebbe non essere possibile comunicare con il computer.
- Per permettere ad altre periferiche Bluetooth di comunicare con il computer, aprire la scheda **Opzioni** nella finestra di dialogo **Dispositivi Bluetooth** e selezionare la casella di controllo **Consenti ai dispositivi Bluetooth di connettersi al computer**. Per maggiori informazioni sulla finestra di dialogo Dispositivi Bluetooth, vedere **Comunicazione con un'altra periferica Bluetooth** ([pagina 76](#)).

### *La velocità di trasferimento dei dati è lenta*

La velocità di trasferimento dei dati dipende dagli ostacoli e/o dalla distanza tra le due periferiche, ma anche dalla qualità della comunicazione radio, dal sistema operativo o dal software usato. Provare a spostare il computer o avvicinare le due periferiche.

### *Impossibile comunicare con l'altra periferica anche se la distanza fra le due periferiche è inferiore a 10 metri.*

- La distanza di trasferimento dei dati può essere inferiore a 10 metri in funzione degli ostacoli presenti fra le due periferiche, dalla qualità della comunicazione radio, dal sistema operativo o dal software utilizzato. Provare a spostare il computer o ad avvicinare le due periferiche.
- Se la periferica con la quale si desidera comunicare è già in comunicazione con un'altra periferica Bluetooth, potrebbe non essere trovata o potrebbe non essere possibile comunicare con il computer.
- Verificare che la funzionalità Bluetooth della periferica con la quale si desidera comunicare sia attivata. Per i dettagli, vedere il manuale dell'altra periferica.

### *Problemi di trasmissione e ricezione file*

Quando si trasmette un file con **Bluetooth File Forwarding Wizard**, la periferica di ricezione deve essere precedentemente impostata per ricevere trasmissioni in entrata.

Per impostare una periferica per la ricezione delle trasmissioni in entrata, procedere come segue:

- 1 Avviare il computer e accendere la periferica Bluetooth.
- 2 Scegliere **Start > Tutti i programmi > Accessori > Comunicazioni > Bluetooth File Forwarding Wizard**.
- 3 Fare clic su **Avanti**, selezionare la casella di controllo vicino a **Receive files**, quindi fare di nuovo clic su **Avanti**.

*Nell'area di notifica appare il messaggio "La periferica Bluetooth richiede l'autenticazione".*

La periferica Bluetooth in oggetto richiede l'autenticazione della connessione. Per attivare le comunicazioni Bluetooth con questa periferica è necessaria la mutua autenticazione.

*Impossibile collegarsi a un servizio supportato dalla periferica Bluetooth in oggetto*

Il collegamento è solo possibile per servizi che siano supportati anche dal computer dotato della funzionalità Bluetooth. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla guida di **Dispositivi Bluetooth** di Windows XP e/o le istruzioni di funzionamento o il manuale elettronico della periferica Bluetooth in oggetto.

*Impossibile scambiare dati di biglietto da visita con un telefono cellulare*

La funzione di scambio biglietto da visita non è supportata.

## Uso di LAN Wireless (WLAN)

Grazie alla LAN Wireless (WLAN) di Sony, tutte le periferiche digitali dotate di funzionalità WLAN comunicano liberamente l'una con l'altra attraverso una potente rete. Una WLAN è una rete attraverso la quale gli utenti mobili possono collegarsi a una rete LAN (local area network) attraverso una connessione radio wireless. Non occorre più passare fili o cavi attraverso pareti e soffitti.

La WLAN Sony supporta tutte le normali attività Ethernet, offrendo inoltre i vantaggi della mobilità e del roaming. È comunque possibile accedere alle informazioni, Internet/Intranet e risorse di rete, anche durante una riunione, o durante gli spostamenti da un luogo all'altro.

La serie PCG-K dispone della funzionalità funzionalità LAN wireless conforme alle norme IEEE 802.11b/g e alla tecnologia Super G sviluppata da Atheros Communications, Inc. per comunicazioni LAN wireless più veloci fra periferiche compatibili.

È possibile comunicare **senza un punto di accesso**, ma in questo caso è possibile comunicare unicamente attraverso un numero limitato di computer (**ad-hoc**). Diversamente è possibile comunicare attraverso **un punto di accesso** che consente di creare un'infrastruttura di rete (**infrastruttura**).



In base al paese, l'utilizzo della funzionalità Wireless LAN può essere soggetto a limitazione, ad esempio il numero limitato di le canali. Perciò, prima di attivare la funzionalità WLAN, leggere attentamente le **Wireless LAN Regulations**. La selezione del canale è spiegata con maggior dettaglio in un'altra sezione del manuale (vedere **Selezione del canale LAN Wireless (pagina 91)**).

La WLAN utilizza la norma IEEE 802.11b/g, che stabilisce la tecnologia usata. La norma include il metodo di crittografia: **Wired Equivalent Privacy (WEP)**, cioè un protocollo di protezione e **WiFi Protected Access (WPA)**, cioè un protocollo basato su norma, proposta congiuntamente da IEEE e da Wi-Fi Alliance, che migliora la sicurezza interoperabile e aumenta il livello di protezione dei dati e il controllo di accesso alle reti WiFi esistenti. Il WPA è perfettamente compatibile con le specifiche IEEE 802.11i e utilizza il sistema avanzato di crittografia dei dati TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), oltre all'autenticazione dell'utente mediante 802.1X e EAP (Extensible Authentication Protocol). La crittografia dei dati protegge il collegamento wireless nel punto di vulnerabilità, ossia fra il client e i punti di accesso. Vi sono poi altri meccanismi di protezione LAN che permettono di salvaguardare le informazioni riservate: ad esempio, la protezione della password, la crittografia end-to-end, le reti VPN e l'autenticazione.


Le periferiche LAN Wireless che utilizzano la norma IEEE 802.11a e le periferiche che utilizzano la norma IEEE 802.11b o g non possono comunicare perché le loro frequenze sono diverse. Le periferiche LAN Wireless che utilizzano la norma IEEE 802.11g possono comunicare solo con le periferiche che utilizzano la norma IEEE 802.11b, e non con lo standard IEEE 802.11a.

IEEE 802.11b: La velocità normale è a 11 Mbps, o circa da 30 a 100 volte più veloce della connessione normale.

IEEE 802.11g: La velocità normale è a 54 Mbps, o circa 5 volte più veloce di una periferica LAN Wireless che utilizza la norma IEEE 802.11b. (Con la serie PCG-K, è possibile raggiungere questa velocità esclusivamente nella modalità 802.11g e non nella modalità mista b/g).

## Comunicazione senza punto di accesso (ad-hoc)

Una rete ad-hoc è una rete creata solo dalle periferiche wireless, senza che vi sia un punto di accesso centrale. Ogni periferica comunica direttamente con le altre periferiche che fanno parte della rete. Creare una rete ad ad-hoc a casa è semplice.

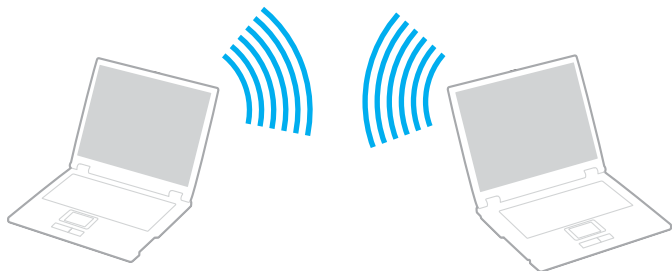

Per comunicare senza punto di accesso (ad-hoc), procedere come segue:

- 1 Attivare l'interruttore **Wireless** (serie VGN-A) o **Wireless LAN** (serie PCG-K).  
Con la serie VGN-A appare la finestra di dialogo **Wireless Device Switch** (Interruttore Periferica Wireless).  
Selezionare la casella di controllo **Enable 2.4 GHz Wireless LAN** (Attiva LAN Wireless 2,4 GHz) e deselezionare la casella di controllo **Enable Bluetooth Device** (Attiva dispositivo Bluetooth), quindi fare clic sul pulsante **OK**.
- 2 Fare doppio clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della rete visualizzando sulla barra delle applicazioni **Connessione rete senza fil**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Connessione a rete senza fili**.

- 3** Fare clic sul pulsante **Cambia impostazioni avanzate**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Connessione rete senza fili**.
- 4** Fare clic sulla scheda **Reti senza fili**.
- 5** Fare clic sul pulsante **Aggiungi...**  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà rete senza fili**.
- 6** Inserire il **Nome della rete (SSID)\***.  
È possibile scegliere un nome alfanumerico a **32 cifre**.
- 7** Selezionare **Apri** dall'elenco a discesa **Autenticazione di rete**.
- 8** Selezionare **WEP** dall'elenco a discesa **Crittografia dati**.
- 9** Deselezionare il pulsante di opzione **La chiave viene fornita automaticamente**.  
Vengono visualizzate alcune informazioni.
- 10** Inserire la **Chiave di rete\***.  
La chiave di rete dovrebbe essere composta da **5 o 13 caratteri alfanumerici** o **10 o 26 caratteri esadecimali\*\***, a propria scelta.
- 11** Inserire nuovamente la stessa **Chiave di rete** per confermare.
- 12** Selezionare la casella di controllo **Rete computer a computer (ad hoc)**. **I punti di accesso senza fili non sono utilizzati in fondo allo schermo**.
- 13** Fare clic su **OK**.  
Il **Nome di rete** viene visualizzato nella finestra **Reti preferite**.
- 14** Fare clic su **Avanzate**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Avanzate**.
- 15** Selezionare il pulsante di opzione **Solo reti da computer a computer (ad hoc)**.
- 16** Fare clic su **Chiudi**.
- 17** Fare clic su **OK**.  
Il computer è pronto per comunicare con un altro computer.

\* Se si desidera comunicare tra due o più computer, è necessario configurare tutti i computer in questione nello stesso modo. Ciò significa che occorre inserire lo stesso **Nome di rete** e la stessa **Chiave di rete** utilizzata sul primo computer in tutti gli altri computer.

\*\* **Esadecimale**: Rappresentazione numerica che utilizza le cifre comprese fra 0 e 9, secondo il loro uso convenzionale, e le lettere comprese fra la A e la F (o a e la f) per rappresentare le cifre esadecimali con valori (decimali) compresi fra 10 e 15.



Una rete ad-hoc non supporta WPA.


La tecnologia Super G sulla serie PCG-K non è disponibile nella modalità Ad hoc.



In Francia, la legge consente di utilizzare solo alcuni canali per le LAN Wireless all'esterno. Per ulteriori informazioni vedere le **Wireless LAN Regulations**.


## Comunicazione con punto di accesso (infrastruttura)

Un'infrastruttura di rete è una rete locale allargata a periferiche wireless attraverso un punto di accesso, ad esempio **Punto di accesso Sony**. Il punto di accesso fa da ponte tra la LAN Wireless e la normale LAN, funzionando inoltre da controller centrale per la LAN Wireless. Il punto di accesso coordina la trasmissione e la ricezione da diverse periferiche wireless all'interno di una zona specifica.

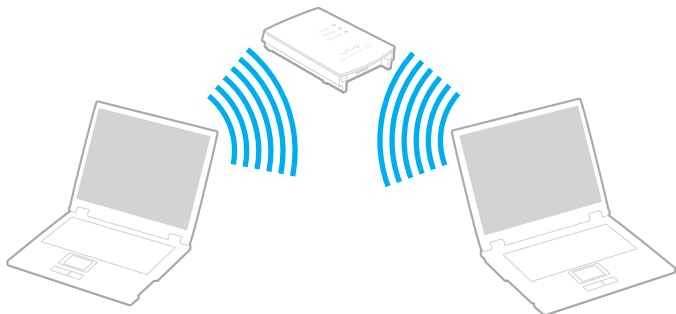

Se il punto di accesso della LAN wireless in oggetto è conforme alla tecnologia Super G ed è configurato per la medesima, la tecnologia Super G è automaticamente attivata sulla serie PCG-K quando viene stabilito il collegamento con il punto di accesso LAN wireless.

Per comunicare con un punto di accesso (infrastruttura), procedere come segue:

- 1 Attivare l'interruttore **Wireless** (serie VGN-A) o **Wireless LAN** (serie PCG-K).  
Con la serie VGN-A appare la finestra di dialogo **Wireless Device Switch** (Interruttore Periferica Wireless).  
Selezionare la casella di controllo **Enable 2.4 GHz Wireless LAN** (Attiva LAN Wireless 2,4 GHz) e deselezionare la casella di controllo **Enable Bluetooth Device** (Attiva dispositivo Bluetooth), quindi fare clic sul pulsante **OK**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sull'icona di rete  nella barra delle applicazioni visualizzando il messaggio **Connessione di rete senza fili**.



**3** Fare clic su **Visualizza reti senza fili disponibili**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Connessione a rete senza fili**.

**4** Selezionare la rete che si desidera utilizzare.

**5** Inserire la **Chiave di rete**.

Se si utilizza un **punto di accesso Sony**, per impostazione predefinita non è necessario inserire una chiave crittografica (WEP/WPA). Per comunicare è necessario selezionare la casella **Consenti la connessione alla rete senza fili selezionata, anche se non protetta**.

**6** Fare clic su **Connetti**.

Dopo 30 secondi la connessione è stabilita.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del punto di accesso, consultare la documentazione fornita con il **punto di accesso**.



La chiave WPA deve contenere almeno 8 caratteri.

## Usa dell'accesso protetto WiFi (WPA)

Il WPA è un protocollo di sicurezza wireless che consente di trasferire i dati in massima sicurezza\*.

\* Per maggiori informazioni sul punto di accesso, fare riferimento alla documentazione fornita con il punto di accesso di cui si dispone.

Per usare WPA sul computer, procedere come segue:

- 1 Attivare l'interruttore **Wireless** (serie VGN-A) o **Wireless LAN** (serie PCG-K).  
Con la serie VGN-A appare la finestra di dialogo **Wireless Device Switch** (Interruttore Periferica Wireless).  
Selezionare la casella di controllo **Enable 2.4 GHz Wireless LAN** (Attiva LAN Wireless 2,4 GHz) e deselezionare la casella di controllo **Enable Bluetooth Device** (Attiva dispositivo Bluetooth), quindi fare clic sul pulsante **OK**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della rete visualizzando sulla barra delle applicazioni **Connessione rete wireless**.
- 3 Selezionare **Visualizza connessioni di rete disponibili**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà rete wireless**.
- 4 Selezionare la rete wireless da collegare.
- 5 Inserire la **Chiave di rete**.  
La chiave di rete deve contenere almeno 8 caratteri. Scegliere il nome desiderato.
- 6 Inserire nuovamente la stessa **Chiave di rete** per confermare.
- 7 Fare clic su **Connetti**.  
La connessione è stabilita.



Nella modalità ad-hoc, la sicurezza WPA non può essere usata (specifiche della norma stessa).



In Francia, la legge consente di utilizzare solo alcuni canali per le LAN Wireless all'esterno. Per ulteriori informazioni vedere le **Wireless LAN Regulations**.

## Selezione del canale LAN Wireless

Con una configurazione 802.11b/g, è possibile usare i canali dall'1 al 13.

### (a) Comunicazione con punto di accesso (“Infrastruttura”)

- Il canale utilizzato viene selezionato automaticamente dal punto di accesso.



Per dettagli su come scegliere il canale che sarà usato dal punto di accesso, fare riferimento alla documentazione fornita con il punto di accesso di cui si dispone.

### (b) Senza punto di accesso (“Ad-hoc”)

- Se la connessione wireless è avviata da VAIO, verrà selezionato il canale 11.



In Francia, la legge consente di utilizzare solo alcuni canali per le LAN Wireless all'esterno. Per ulteriori informazioni vedere le **Wireless LAN Regulations**.

- Se la connessione wireless è avviata da una periferica LAN Wireless omologa, la comunicazione LAN Wireless utilizzerà il canale selezionato da questa periferica.

! La larghezza di banda a 2,4 GHz usata dalle periferiche compatibili con LAN Wireless viene anche usata da altre varie periferiche. Anche se sulle periferiche compatibili con LAN Wireless si impiegano delle tecnologie per minimizzare l'interferenza da altre periferiche che usano la stessa larghezza di banda, tale interferenza potrebbe causare una velocità inferiore di comunicazione, un campo più stretto di comunicazione o connessioni Wireless interrotte.

La velocità di comunicazione varia secondo la distanza tra le periferiche di comunicazione, l'esistenza di ostacoli tra tali periferiche, la configurazione delle periferiche, le condizioni radio e il software utilizzato. Inoltre, le comunicazioni potrebbero essere interrotte secondo le condizioni radio.

Il campo di comunicazione varia secondo la distanza effettiva tra le periferiche di comunicazione, l'esistenza di ostacoli tra tali periferiche, le condizioni radio, l'ambiente che comprende l'esistenza di pareti e materiali di tali pareti, e il software utilizzato.

Utilizzando i prodotti IEEE 802.11b e IEEE 802.11g sulla stessa rete Wireless si potrebbe ridurre la velocità di comunicazione a causa dell'interferenza radio. Prendendo ciò in considerazione, i prodotti IEEE 802.11g sono progettati per ridurre la velocità di comunicazione per garantire le comunicazioni con i prodotti IEEE 802.11b.

Quando la velocità di comunicazione non è veloce come il previsto, cambiando il canale Wireless sul punto di accesso si potrebbe aumentare la velocità di comunicazione.

## Risoluzione dei problemi di LAN Wireless

### Impossibile usare la funzionalità LAN Wireless

Verificare che l'interruttore **Wireless** (serie VGN-A) o **Wireless LAN** (serie PCG-K) sia acceso.

### Il punto di accesso (AP) LAN Wireless e il computer non sono in grado di comunicare

- Verificare che l'interruttore **Wireless** (serie VGN-A) o **Wireless LAN** (serie PCG-K) sia acceso.
- Controllare che l'alimentazione del il punto di accesso sia accesa.
- Verificare che il punto di accesso sia visualizzato nella finestra **Reti disponibili**.
  - Per controllare, fare clic su Start e scegliere **Pannello di controllo**.
  - Fare clic su **Connessioni di rete e Internet**.
  - Fare clic sull'icona **Connessioni di rete**.
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Connessione rete senza fili** e selezionare **Proprietà**.
  - Fare clic sulla scheda **Reti senza fili**.
  - Verificare che il punto di accesso sia visualizzato nella finestra **Reti disponibili**.
- La disponibilità della connessione viene influenzata dalla distanza e dagli ostacoli. Potrebbe essere necessario spostare il computer da ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso che si utilizza.

### *La velocità di trasferimento dei dati è lenta*

- La velocità massima di comunicazione varia a seconda della presenza di ostacoli o della distanza tra le periferiche di comunicazione, della qualità delle onde radio, del software o del sistema operativo utilizzati. Rimuovere l'ostacolo o ridurre la distanza tra il punto di accesso e il computer.
- È possibile che il punto di accesso comunichi allo stesso tempo con un altro punto di accesso. Leggere il manuale del punto di accesso.
- Se diversi computer comunicano tra di loro con lo stesso punto di accesso, la concentrazione potrebbe essere troppo elevata. Attendere pochi minuti e provare nuovamente ad accedere.
- Se una periferica LAN Wireless che utilizza la norma IEEE 802.11g comunica con una periferica che utilizza la norma IEEE 802.11b, è normale che la velocità sia ridotta. In generale, le periferiche conformi alla norma IEEE 802.11g sono 5 volte più veloci di quelle conformi a IEEE 802.11b, ma ciò non si applica alla serie PCG-K.

### *Non è possibile accedere a Internet*

- Verificare le impostazioni del punto di accesso. Consultare il manuale del punto di accesso.
- Verificare che tra il computer e il punto di accesso vi sia comunicazione.
- Ridurre la distanza tra il punto di accesso e il computer.

## *Non è possibile usare una rete LAN Wireless*

Verificare se il servizio **Configurazione Zero Wireless** è attivo.

Per verificare lo stato del **Servizio di Configurazione Zero Wireless**, procedere nel seguente modo:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Prestazione e manutenzione**.
- 3 Fare clic sull'icona **Strumenti amministrativi**.
- 4 Dare doppio clic sull'icona **Servizi**.  
Appare la finestra **Servizi**.
- 5 Verificare **Stato** e **Tipo di avvio** per **Configurazione Zero Wireless**.  
Quando **Avviato** e **Automatico** sono mostrati in **Stato** e **Tipo di avvio**, rispettivamente, il servizio di **Configurazione Zero Wireless** è attivo.

Per attivare il **Servizio di configurazione Zero Wireless**, procedere nel seguente modo:

- 1 Sulla finestra dei **Servizi**, fare clic con il pulsante destro su **Configurazione Zero Wireless** e fare clic su **Proprietà**.  
Appare la finestra di **Proprietà di configurazione Zero Wireless**.
- 2 Selezionare **Automatico** per **Tipo di avvio** e fare clic su **Applica**.
- 3 Fare clic su **Avvio** in **Stato del servizio**.
- 4 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.

## Uso delle modalità di risparmio energetico

Quando il computer è alimentato a batteria, può essere utile attivare una modalità di risparmio energetico per limitare il consumo della batteria. Oltre alla modalità di funzionamento normale, in cui è consentito disattivare periferiche specifiche, il computer dispone di due modalità di risparmio energetico: **Standby** e **Sospensione**. Quando si usa l'alimentazione della batteria, bisogna essere consapevoli che il computer entra automaticamente nella modalità **Sospensione** quando la carica rimanente della batteria si riduce, indipendentemente dall'impostazione di gestione dell'alimentazione che si seleziona.



Se il livello di carica della batteria scende al di sotto del 10%, collegare l'adattatore di corrente alternata per ricaricare la batteria oppure spegnere il computer e inserire una batteria carica.

### Modalità normale

È la condizione di funzionamento normale del computer. La spia verde di alimentazione è accesa. Per risparmiare energia quando non si lavora al computer, è possibile disattivare una periferica specifica, come lo schermo LCD o il disco rigido.

### Modalità Standby

In modalità Standby lo schermo LCD viene spento e il disco rigido e la CPU vengono impostati su una modalità a basso consumo energetico. In questa modalità la spia di alimentazione gialla lampeggia.

Per attivare la modalità Standby, procedere come segue:

Selezionare **Start/Arresta sistema** e fare clic su **Standby**.

Per ripristinare la modalità **Normale**, premere un tasto qualsiasi.





Se si preme il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi, il computer si spegne automaticamente. Si perdono tutti i dati che non sono salvati.

Quando il computer si trova in modalità **Standby**, non è possibile inserire dischi.

Il computer esce più rapidamente dalla modalità **Sospensione** che della modalità **Standby**.

La modalità **Standby** usa più energia che la modalità **Sospensione**.

Se la batteria si esaurisce quando il computer entra nella modalità **Standby**, si perdono tutti i dati che non sono salvati. È impossibile tornare indietro al precedente stato di lavoro. Per evitare la perdita di dati, salvare spesso.

Se alimentato a corrente alternata, il computer entrerà in modalità **Standby**, dopo un periodo di inattività di 25 minuti. Se alimentato a batterie, il computer entrerà in modalità **System Standby** dopo un periodo di inattività di 25 minuti. Per evitare che questo avvenga, modificare le impostazioni nella finestra **Proprietà - Opzioni risparmio energetico** (fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello **stato di alimentazione** nella barra delle applicazioni - selezionare **Adjust Power Properties (Regola proprietà risparmio energetico)** - selezionare la scheda **Combinazioni risparmio energetico** e modificare le impostazioni in **Settings for VAIO optimized power scheme (Impostazioni per la combinazione risparmio energetico ottimizzata di VAIO)**).

## Modalità Sospensione

Lo stato del sistema viene salvato sul disco rigido e l'alimentazione viene interrotta. Anche quando la batteria si esaurisce, nessun dato viene perso. Quando il computer è in questa modalità, la spia di alimentazione è spenta.

Per attivare la modalità Sospensione, procedere come segue:

Premere <Fn>+<F12>.

Viene visualizzata la schermata **Sospensione** e il computer entra in modalità **Sospensione**.

In alternativa,

Fare clic su **Start** e quindi su **Spegni computer**.

Nella schermata **Spegni computer** premere **Sospensione** tenendo premuto il tasto <Shift>.

Per tornare alla modalità normale, procedere come segue:

Accendere il computer premendo il pulsante di alimentazione.

Il computer ritorna nella condizione in cui si trovava prima dell'attivazione della modalità di risparmio energetico.



Se si preme il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi, il computer si spegne automaticamente.

Se non si usa l'adattatore di corrente alternata per un lungo periodo di tempo, disporre il computer nella modalità **Sospensione**. Il modo di risparmio energetico fa risparmiare il tempo per spegnere in modo normale.

Quando il computer si trova in modalità **Sospensione**, non è possibile inserire dischi.

La modalità **Sospensione** richiede più tempo della modalità **Standby**.

Occorre più tempo per tornare alla modalità **Normale** dalla modalità **Sospensione** che non dalla modalità **Standby**.

La modalità **Sospensione** richiede meno energia della modalità **Standby**.

Non spostare il computer finché non si spegne la spia di alimentazione.

## *Risoluzione dei problemi del risparmio energetico*

### *L'impostazione di risparmio energetico non risponde*

Il sistema operativo del computer può diventare instabile se viene attivata una condizione di risparmio energetico, come ad esempio la modalità **Sospensione**, e poi disattivata prima che abbia avuto effetto sul computer.

Per ripristinare la normale stabilità operativa del computer, procedere come segue:

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Premere contemporaneamente <Ctrl>+<Alt>+<Canc> e selezionare **Riavvia il sistema** dal menu a discesa di arresto del sistema.  
Il computer viene riavviato.
- 3 In caso contrario, per spegnere il computer tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno quattro secondi.

## *Risparmio energetico con VAIO Power Management*

La gestione di risparmio energetico consente di configurare le combinazioni di risparmio energetico del computer, sia con alimentazione a corrente alternata che a batteria, e di regolare il consumo di energia in base alle proprie esigenze.

VAIO Power Management è un software sviluppato esclusivamente per i computer VAIO. Con questa applicazione è possibile migliorare le funzioni di gestione di risparmio energetico di Windows in modo da ottimizzare le prestazioni del computer e garantire una maggiore durata della batteria.

### *Attivazione di VAIO Power Management*

Quando si avvia il computer, viene visualizzata sulla barra delle applicazioni un'icona sullo **stato di alimentazione**. Questa icona indica il tipo di alimentazione che si sta utilizzando, ad esempio a corrente alternata. Facendo doppio clic su questa icona, viene visualizzata la finestra **Misuratore alimentazione** che indica lo stato dell'alimentazione.

Le funzionalità di VAIO Power Management vengono aggiunte a **Proprietà – Opzioni risparmio energetico** di Windows.

Per attivare VAIO Power Management, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello **stato di alimentazione** nella barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare **Regola proprietà risparmio energetico**.  
Appare la finestra **Proprietà - Opzioni risparmio energia**.
- 3 Selezionare la scheda **VAIO Power Management**.

## Attivazione delle combinazioni di risparmio energetico di VAIO Power Management

VAIO Power Management fornisce diverse **combinazioni di risparmio energetico** predefinite. Ciascuna combinazione è costituita da un gruppo di impostazioni per il risparmio energetico, concepite per soddisfare vari requisiti, dall'attivazione massima del risparmio energetico alla sua completa disattivazione.

Per attivare le combinazioni di risparmio energetico di VAIO Power Management, procedere come segue:

- 1 Aprire **Adjust Power Properties (Regola proprietà risparmio energetico)**.
- 2 Scegliere la scheda **Combinazioni risparmio energia**.
- 3 Selezionare una combinazione risparmio energetico dall'elenco a discesa **Combinazioni risparmio energia**.
- 4 Se si seleziona la scheda **VAIO Power Management**, si noterà che tutte le combinazioni risparmio energetico selezionate vengono visualizzate a destra di **Combinazioni risparmio energia**.
- 5 Se necessario, è possibile modificare gli elementi dell'elenco, ad esempio la luminosità dello schermo LCD.
- 6 Fare clic su **OK**.

La combinazione risparmio energetico è stata attivata.



È necessario avere i diritti di amministratore del computer sul proprio computer per impostare una combinazione risparmio energetico.

Per maggiori informazioni su **VAIO Power Management** e **Combinazioni risparmio energia**, vedere i file della guida in linea del software.

*Combinazione risparmio energetico*      *Descrizione*

Power Management disattivato	Disattiva tutte le funzioni relative al risparmio energetico come le modalità Standby e Sospensione .
Ottimizzazione VAIO	Lo stato predefinito di gestione dell'alimentazione per entrambe le fonti di alimentazione.
Durata massima della batteria VAIO	Fornisce le funzioni di risparmio energetico per offrire la durata massima della batteria e una buona prestazione quando si usa l'alimentazione a batteria. Permette di ridurre la luminosità dello schermo e mette il sistema in modalità <b>Standby</b> dopo un periodo di tempo specificato.

*Combinazione risparmio energetico**Descrizione*

Ottimizzazione della durata della batteria VAIO	Fornisce una durata della batteria più lunga di <b>Duranta massima della batteria VAIO</b> .
---	--



Se la CPU del computer di cui si dispone è mobile (vedere il documento stampato **Specifiche**), sulla barra delle applicazioni potrebbe apparire un'icona di controllo della CPU. L'icona di controllo della CPU indica lo stato della CPU (Prestazioni, Adattivo, Durata batteria, Deterioramento). Per visualizzare l'icona, fare clic sul pulsante **Avanzate** della scheda **VAIO Power Management**. Selezionare la casella **Visualizza l'icona di stato della CPU nella barra delle applicazioni** e fare clic su **OK**.

Se si desidera ottenere maggiori informazioni sull'icona di controllo della CPU, consultare la guida in linea (**Ulteriori informazioni – Icone dell'area di notifica**).

## Ripristino delle impostazioni predefinite

Le impostazioni di risparmio energetico configurate nella scheda **VAIO Power Management** possono essere ripristinate alla configurazione predefinita.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, procedere come segue:

- 1 Selezionare la scheda **VAIO Power Management** nella finestra **Proprietà - Opzioni risparmio energetico**.
- 2 Fare clic sul pulsante **Avanzate**.  
Viene visualizzata la finestra **VAIO Power Management**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Ripristina impostazioni predefinite**.  
Viene visualizzata la finestra **Conferma**.
- 4 Selezionare **Ripristina tutte le impostazioni di risparmio energetico predefinite**.
- 5 Fare clic su **OK**.

La finestra **Conferma** viene chiusa e le impostazioni predefinite vengono ripristinate in tutte le opzioni di combinazione risparmio energetico.

## Collegamento delle periferiche

È possibile ottimizzare le prestazioni del computer collegando o utilizzando una delle seguenti periferiche.

- Collegamento di un replicatore di porta (pagina 104)
- Collegamento di uno schermo esterno (pagina 111)
- Selezione delle modalità di visualizzazione (pagina 121)
- Uso della funzione a monitor multipli (pagina 122)
- Collegamento degli altoparlanti esterni (pagina 127)
- Collegamento di un microfono esterno (pagina 129)
- Collegamento di una periferica USB (Universal Serial Bus) (pagina 132)
- Collegamento di una stampante (pagina 138)
- Collegamento di una periferica i.LINK (pagina 142)
- Collegamento a una rete (LAN) (pagina 146)



Per identificare e localizzare le porte del proprio computer, vedere il documento stampato **Specifiche**.


I prodotti di consumo, gli accessori e le periferiche per computer Sony possono essere acquistati presso il rivenditore locale o dal sito Web Sony:

[www.sonystyle-europe.com](http://www.sonystyle-europe.com)

Per maggiori informazioni sulla compatibilità delle connessioni, visitare il sito Web VAIO-Link: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com).

## Collegamento di un replicatore di porta (serie VGN-A)

Il computer supporta l'uso di un replicatore di porta opzionale. Collegando un replicatore di porta è possibile collegare periferiche aggiuntive al computer, quali una stampante e un display esterno.

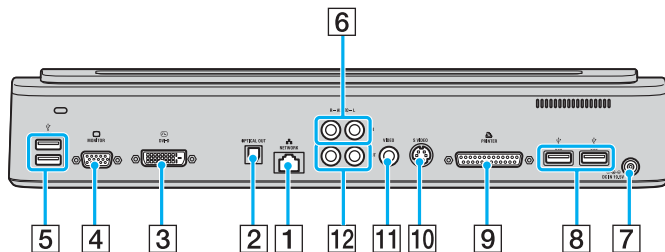

1	Connettore di rete	<a href="#">(pagina 146)</a>	2	Connettore uscita ottica	<a href="#">(pagina 116)</a>	3	Connettore DVI-D	<a href="#">(pagina 112)</a>
4	Connettore monitor/VGA	<a href="#">(pagina 112)</a>	5	2 connettori Hi-Speed USB (USB 2.0)	<a href="#">(pagina 132)</a>	6	Connettori ingresso audio destro/sinistro	<a href="#">(pagina 105)</a>
7	Connettore ingresso in corrente continua	<a href="#">(pagina 14)</a>	8	2 connettori Hi-Speed USB (USB 2.0)	<a href="#">(pagina 132)</a>	9	Connettore stampante	<a href="#">(pagina 138)</a>
10	Connettore uscita S-video	<a href="#">(pagina 116)</a>	11	Connettore uscita video	<a href="#">(pagina 116)</a>	12	Connettori uscita audio destro/sinistro	<a href="#">(pagina 116)</a>



Il replicatore di porta può essere alimentato soltanto con l'adattatore di corrente alternata in dotazione al computer. Non scollegare l'adattatore di corrente alternata dal replicatore di porta o dalla presa di corrente alternata quando si usa il replicatore: i dati potrebbero venire danneggiati o potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti hardware.

Quando sono collegati contemporaneamente dei cavi video all'uscita S-video e all'uscita video, è possibile utilizzare soltanto il connettore di uscita S-video.




Per collegare una sorgente audio esterna (quale un lettore di CD), procedere come segue:

Collegare i cavi audio sinistro e destro dell'apparecchiatura audio ai connettori di ingresso audio destro (6) e sinistro (6).


## Collegamento del computer al replicatore di porta

Per collegare il computer al replicatore di porta, procedere come segue:


- 1 Scollegare tutte le periferiche dal computer.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione (1) nell'adattatore di corrente alternata e collegare a una presa di corrente alternata.
- 3 Inserire il cavo collegato all'adattatore di corrente alternata (2) alla porta di ingresso di corrente continua (3) sul replicatore di porta (4).

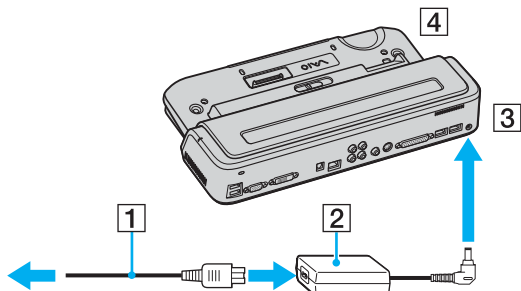


- 4 Aprire lo sportello del replicatore di porta sul fondo del computer facendolo scorrere.

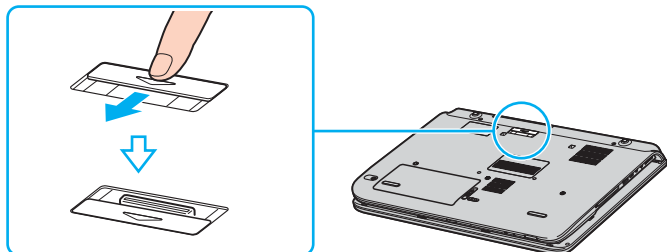

- 5 Allineare il connettore sul fondo del computer con il connettore sul replicatore di porta e spingere verso il basso finché scatta in posizione.

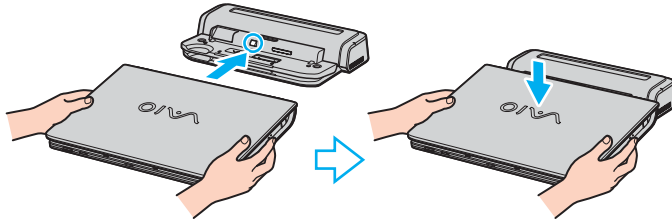

- 6 Fare scorrere la leva di blocco su **LOCK**.

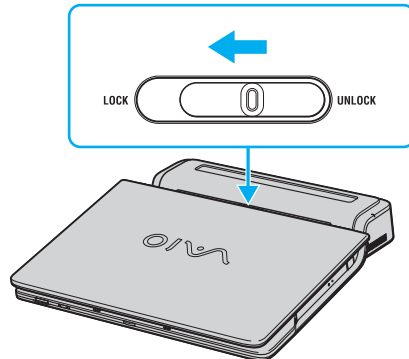

## 7 Accendere il computer.



Quando si collega il computer al replicatore di porta, non tentare di inserire o rimuovere la batteria. Se il computer a cui è collegato il replicatore di porta viene sollevato e girato, potrebbe mancare temporaneamente l'alimentazione.

Usare l'adattatore di corrente alternata in dotazione al computer, oppure l'adattatore Sony opzionale.




Non spostare il computer collegato al replicatore di porta, poiché il replicatore di porta potrebbe scollegarsi e quest'ultimo e il computer potrebbero subire dei guasti.

## Scollegamento del computer dal replicatore di porta


! Per evitare la perdita di dati, non dimenticare di spegnere il computer prima di scollegarlo dal replicatore di porta.

Per scollegare il computer dal replicatore di porta, procedere come segue:

- 1 Spegnere il computer e le periferiche collegate.
- 2 Fare scorrere la leva di blocco nella posizione **UNLOCK**.

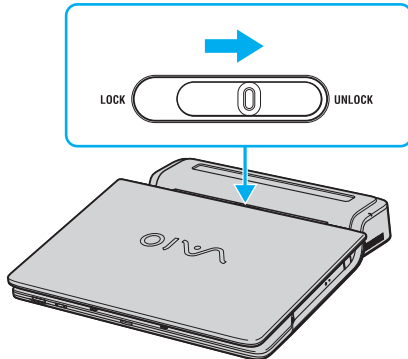

- 3 Sollevare il computer allontanandolo dal replicatore di porta.

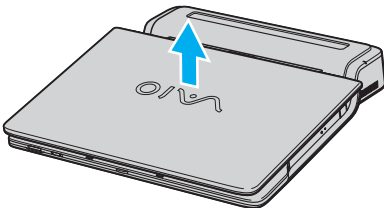

#### 4 Chiudere lo sportello del connettore del replicatore sul fondo del computer.



Dopo aver scollegato il computer dal replicatore di porta, è estremamente importante chiudere lo sportello del connettore del replicatore. Se lo sportello viene lasciato aperto, della polvere potrebbe penetrare all'interno e danneggiare il computer.

Per scollegare completamente il replicatore di porta dall'alimentazione di rete, scollegare l'adattatore di corrente alternata.

## Collegamento di uno schermo esterno

È possibile collegare al computer VAIO uno schermo esterno. Ad esempio, è possibile utilizzare il computer con un monitor o un proiettore.



Collegare il cavo di alimentazione dopo aver collegato tutti gli altri cavi.

Gli schermi esterni collegati sono utilizzabili come secondo schermo.

Solo sui sistemi Windows, è anche possibile usare uno schermo esterno per installare monitor multipli.

## Collegamento di uno schermo

È possibile collegare uno schermo per computer (monitor) direttamente al computer o tramite il replicatore di porta (opzionale)\*.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

### serie VGN-A


Per collegare uno schermo, procedere come segue:

- 1 Se necessario, collegare un'estremità del cavo di alimentazione dello schermo (1) allo schermo e l'altra estremità alla presa di corrente alternata.
- 2 Per collegare un monitor VGA, inserire il cavo dello schermo (2) (non fornito) nel connettore monitor/VGA (3) □ sul computer o sul replicatore di porta.
- 3 Per collegare un monitor TFT/DVI, inserire il cavo dello schermo (non fornito) nel connettore DVI-D sul replicatore di porta.

### Serie PCG-K

Per collegare uno schermo, procedere come segue:

- 1 Se necessario, collegare un'estremità del cavo di alimentazione dello schermo (1) allo schermo e l'altra estremità alla presa di corrente alternata.
- 2 Collegare il cavo del monitor (2) (non fornito) al connettore monitor/VGA (3) □ del computer.

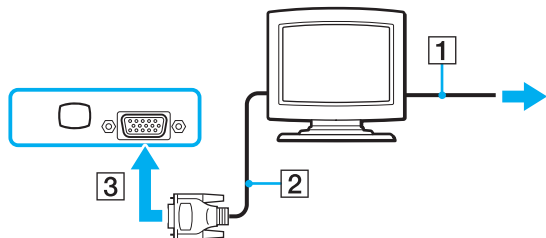





La serie VGN-A è dotata del connettore DVI-D.

**DVI-D** significa **Digital Visual Interface - Digital**. È un tipo di connettore DVI che supporta soltanto segnali video digitali e non segnali video analogici. Ha 24 piedini.

Un connettore **DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated)** supporta segnali video digitali e video analogici. Ha 29 piedini.




**!** Non è possibile collegare a un connettore DVI-D un cavo di tipo da DVI-I a VGA!


## Collegamento di uno schermo multimediale

È possibile collegare uno schermo per computer multimediale che comprende altoparlanti integrati e un microfono direttamente al computer oppure tramite il replicatore di porta (opzionale)\*.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

Per collegare uno schermo dello schermo per computer multimediale, procedere come segue:

- 1 Collegare il cavo di alimentazione dello schermo per computer multimediale (1) ad una presa di corrente alternata.
- 2 Inserire il cavo dello schermo (2) (non fornito) nel connettore monitor/VGA (3)  del computer o replicatore di porta.
- 3 Inserire il cavo dell'altoparlante (4) nella presa auricolare (5)  del computer.
- 4 Inserire il cavo del microfono (6) nel connettore corrispondente (7)  del computer.

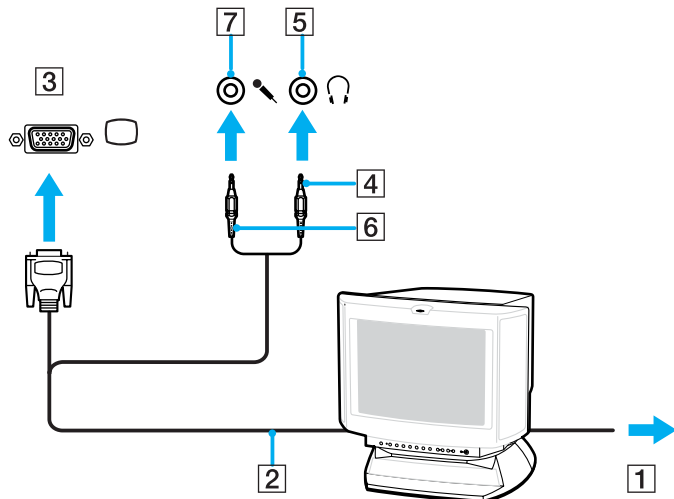


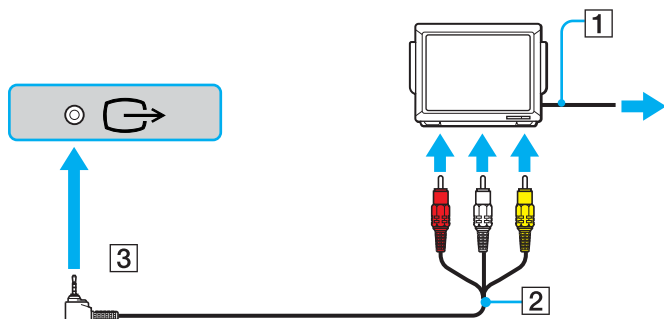
## Collegamento di un apparecchio TV

È possibile collegare un televisore direttamente o tramite il replicatore di porta (opzionale)\*.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

Per collegare un apparecchio TV al computer, procedere come segue:

- 1 Inserire il cavo di alimentazione dell'apparecchio TV (1) nella presa di corrente alternata.
- 2 Inserire un'estremità di un cavo audio/video (2) nel connettore di uscita AV (3)  sul computer e l'altra estremità nell'apparecchio TV.
- 3 Commutare il canale ingresso dell'apparecchio TV sull'ingresso esterno.
- 4 Impostare il sistema di configurazione dell'apparecchio TV.





Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso della periferica, consultare il relativo manuale.

Se si inserisce un DVD nell'unità DVD-ROM per riprodurre un video sullo schermo dell'apparecchio TV, la combinazione di tasti <Fn>+<F7> potrebbe non attivare la funzione che alterna la visualizzazione tra lo schermo LCD e lo schermo TV.

**Soluzione:**


1. Espellere il DVD dal computer.
2. Quando il lettore DVD è vuoto, alternare la visualizzazione degli schermi LCD e TV tramite la combinazione dei tasti <Fn>+<F7>.

Ora l'immagine appare sia sullo schermo LCD, sia sull'apparecchio TV. Reinserire il DVD per avviare il software DVD.

Se la risoluzione dello schermo del computer è maggiore di 1.024 x 768 pixel, una parte dell'immagine non potrà essere visualizzata sull'apparecchio TV. L'area nascosta sull'apparecchio TV può essere visualizzata spostando il cursore sul computer. Se si desidera visualizzare l'immagine intera, cambiare la risoluzione dello schermo del computer a **1.024 x 768** pixel o inferiore.

Per collegare un apparecchio TV al replicatore di porta, procedere come segue: (serie VGN-A)

- 1 Collegare il replicatore di porta al computer.
- 2 Inserire un'estremità di un cavo audio/video (1) nei connettori di uscita audio (R - L) e di uscita video (2) sul replicatore di porta e l'altra estremità nei connettori audio (R - L) e video sull'apparecchio TV.
- 3 Inserire un'estremità di un cavo S-video (3) nel connettore di uscita S-video (4) sul replicatore di porta e l'altra estremità nel connettore S-video sull'apparecchio TV.
- 4 Commutare il canale di entrata dell'apparecchio TV sull'entrata esterna.
- 5 Impostare il sistema di configurazione dell'apparecchio TV.

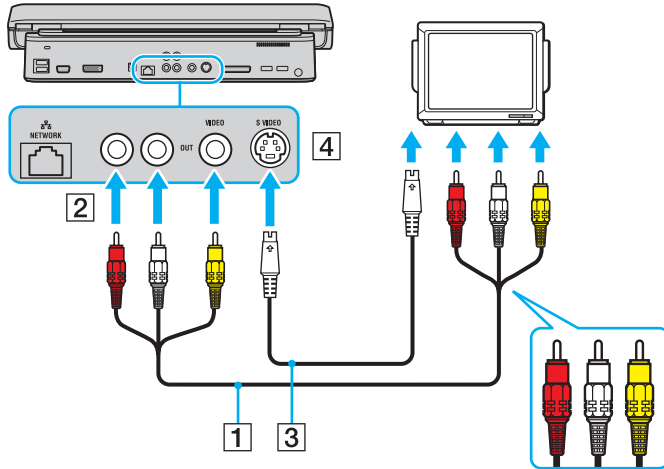

**Quale cavo è possibile utilizzare per collegare all'apparecchio TV un VAIO dotato di porta audio/video?** Occorre utilizzare un cavo AV dotato di connettore minipresa su un'estremità e di tre connettori RCA (anche detti CINCH) sull'altra, come ad esempio, il Sony **VMC-20FR**, disponibile tramite vendita diretta e presso molti rivenditori. Tenere presente che non tutti gli apparecchi TV sono dotati di ingresso RCA. In tal caso occorre un adattatore RCA/Scart (cioè è valido ovviamente se l'apparecchio TV è dotato di presa Scart). Se il VAIO in uso è dotato di porta S-video, questa può essere utilizzata come punto di connessione alternativo. Consultare le **Banche dati** del sito Web [VAIO-Link](#).


## Collegamento di un proiettore

È possibile collegare un proiettore (quale il proiettore LCD Sony) direttamente al computer, oppure tramite il replicatore di porta (opzionale)\*.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

Per collegare un proiettore, procedere come segue:

- 1 Inserire il cavo di alimentazione (1) del proiettore nella presa di corrente alternata.
- 2 Inserire il cavo del segnale RGB (2) nel connettore monitor/VGA (3) □ sul computer o sul replicatore di porta.
- 3 Collegare il cavo audio (4) (non in dotazione) al connettore per cuffia (5) 🎧.
- 4 Inserire il cavo del segnale RGB e il cavo audio nei connettori sul proiettore (6).

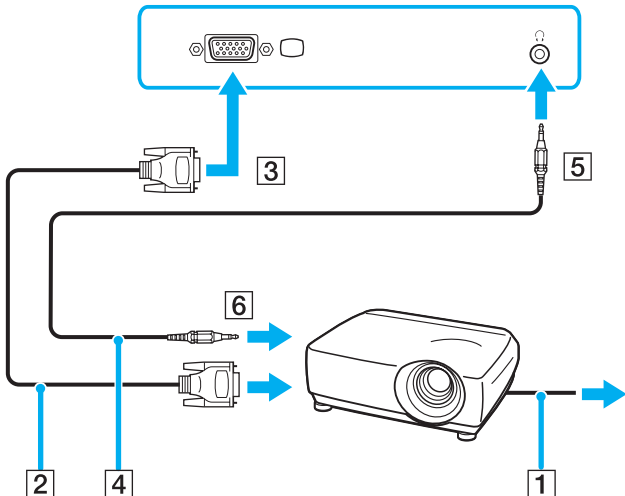

## *Risoluzione dei problemi per display esterni*

### *Impossibile usare la funzione Plug and Display (serie VGN-A)*

In funzione del display esterno o del modo in cui è collegato, la funzione Plug and Display potrebbe non essere disponibile. Selezionare la destinazione usando il tasto di scelta rapida Fn.

### *Non è possibile visualizzare contemporaneamente il contenuto su due o più schermi*

Non è possibile visualizzare contemporaneamente il contenuto su più schermi esterni. Selezionare uno dei schermi esterni.

### *Lo schermo esterno collegato tramite il connettore DVI-D non visualizza correttamente (serie VGN-A)*

Per risolvere, vedere innanzitutto la **Guida alla soluzione dei problemi** stampata. Se il problema permane, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Aspetto e temi**.
- 3 Fare clic sull'icona **Schermo**.  
Appare la finestra **Proprietà schermo**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Avanzate**.  
Appare la finestra delle proprietà.
- 6 Fare clic su **Opzioni**.
- 7 Verificare che sia selezionato il pulsante **Alterna modalità operativa DVI**. Diversamente, fare clic per contrassegnare il pulsante.
- 8 Fare clic per contrassegnare il pulsante di **Riduce la frequenza DVI su video ad alta risoluzione**.  
Appare la finestra del messaggio di avvertimento.

**9** Fare clic su **Sì**.

**10** Fare di nuovo clic su **Sì**.

!

Fare clic per contrassegnare il pulsante precedente solo se lo schermo esterno con il connettore DVI-D non visualizza correttamente con le impostazioni predefinite.

Lo schermo esterno tramite il connettore DVI-D non visualizza la schermata di avvio e la schermata di impostazione del BIOS all'avvio. Per modificare le impostazioni del BIOS, usare lo schermo del computer.



## Selezione delle modalità di visualizzazione


Il computer VAIO usa un controller video ATI. È possibile selezionare quale schermo usare come monitor principale quando al computer è collegato uno schermo esterno (monitor da tavolo, TV, ecc.). Per maggiori informazioni su come utilizzare contemporaneamente l'LCD del computer e lo schermo esterno, vedere **Uso della funzione a monitor multipli** ([pagina 122](#)).

Per modificare lo schermo primario, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, quindi selezionare il **Pannello di controllo**.  
Viene visualizzato il **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Aspetto e Temi**.
- 3 Scegliere **Schermo**.  
Viene visualizzata la finestra **Proprietà schermo**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Avanzate**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Visualizzazione** per selezionare un display.
- 7 Fare clic su **Applica**, quindi selezionare **OK**.

## Uso della funzione a monitor multipli

La funzione a monitor multipli consente di distribuire le parti del desktop su schermi separati. Per esempio, se al connettore del monitor/VGA è collegato uno schermo esterno, l'LCD del computer e lo schermo esterno possono funzionare come un unico desktop. È possibile muovere il cursore da uno schermo all'altro. Ciò consente di trascinare oggetti, come la finestra di un'applicazione aperta o una barra degli strumenti, da uno schermo all'altro.

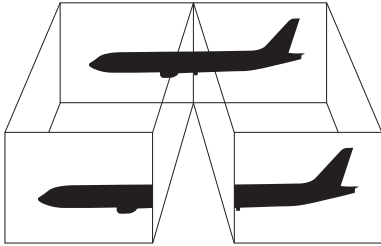

L'hardware del monitor o dell'apparecchio potrebbe non supportare la funzione a monitor multipli.

Certe applicazioni di software potrebbero non essere compatibili con le impostazioni a monitor multipli.

Accertarsi che il computer non entri nella modalità **Standby** o nella modalità **Sospensione** mentre si sta usando la modalità a monitor multipli, altrimenti il computer potrebbe non ritornare alla modalità **Normale**.

Se l'impostazione del colore è diversa per ciascuno schermo, non suddividere un'unica finestra su due schermi, altrimenti il software potrebbe funzionare scorrettamente.

Impostare un numero di colori o una risoluzione inferiori per ciascuno schermo.

## Selezione della modalità a monitor multipli

Per selezionare la modalità a monitor multipli, procedere nel seguente modo:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows**.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Aspetto e Temi**.
- 4 Fare clic sull'icona **Schermo**.
- 5 Scegliere la scheda **Impostazioni**.
- 6 Fare clic sull'icona del monitor contrassegnata da **2**.
- 7 Selezionare l'opzione **Estendi desktop su questo monitor**.
- 8 Fare clic su **Applica**, quindi selezionare **OK**.  
Se appare la finestra di dialogo **Impostazioni monitor**, fare clic su **Sì**.



Lo schermo esterno o l'apparecchio TV potrebbe non supportare la funzione Multiple Monitors.

Con la serie VGN-A è anche possibile commutare la visualizzazione fra l'LCD del computer e lo schermo esterno con il pulsante **S1**, cambiando l'assegnazione predefinita del pulsante. Per dettagli sul cambiamento dell'assegnazione del pulsante, vedere **Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center (pagina 25)**.

## *Impostazione dei colori e della risoluzione per ciascuno schermo*

È possibile impostare i colori e la risoluzione di ciascuno schermo che fa parte dei monitor multipli.

Per impostare il numero di colori e la risoluzione per ciascuno schermo, procedere come segue:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows**.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Aspetto e Temi**.
- 4 Fare clic sull'icona **Schermo**.
- 5 Scegliere la scheda **Impostazioni**.
- 6 Fare clic sullo schermo da modificare (1 o 2).
- 7 Selezionare un'opzione dall'elenco **Colori** se si desidera modificare il numero di colori.
- 8 Utilizzare il dispositivo di scorrimento in **Risoluzione dello schermo** per modificare la risoluzione.
- 9 Fare clic su **Applica**, quindi selezionare **OK**.  
Se appare la finestra di dialogo **Impostazioni monitor**, fare clic su **Sì**.

## *Personalizzazione di monitor multipli*

È possibile personalizzare la modalità che costituiscono i monitor multipli cambiando la posizione dei due monitor comprendenti i monitor multipli.

Per personalizzare la modalità a monitor multipli, procedere nel seguente modo:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows**.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Aspetto e Temi**.
- 4 Fare clic sull'icona **Schermo**.
- 5 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
- 6 Trascinare le icone degli schermi in modo da riprodurre la disposizione reale degli schermi. Le icone dei due monitor devono essere collegate per creare monitor multipli.
- 7 Fare clic su **Applica**, quindi selezionare **OK**.  
Se appare la finestra di dialogo **Impostazioni monitor**, fare clic su **Sì**.

## Disattivazione della funzione a monitor multipli

Per disattivare la funzione a monitor multipli, procedere nel seguente modo:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows**.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Aspetto e Temi**.
- 4 Fare clic sull'icona **Schermo**.
- 5 Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
- 6 Fare clic sull'icona del monitor **2**.
- 7 Disattivare l'opzione **Estendi desktop su questo monitor**.
- 8 Fare clic su **Applica**, quindi selezionare **OK**.  
Se appare la finestra di dialogo **Impostazioni monitor**, fare clic su **Sì**.




Per passare dallo schermo principale a quello secondario, consultare **Selezione delle modalità di visualizzazione** ([pagina 121](#)).


Con la serie VGN-A è anche possibile commutare la visualizzazione fra l'LCD del computer e il display esterno con il pulsante **S1**, cambiando l'assegnazione predefinita del pulsante. Per dettagli sul cambiamento dell'assegnazione del pulsante, vedere **Preparazione all'uso del computer con VAIO Control Center** ([pagina 25](#)).

## Collegamento degli altoparlanti esterni

È possibile potenziare la qualità sonora del computer con l'aggiunta di altoparlanti esterni.

Per collegare altoparlanti esterni, procedere come segue:

- 1 Inserire un'estremità di un cavo per altoparlanti (1) nel connettore della cuffia (2)  del computer.
- 2 Inserire l'altra estremità del cavo per altoparlanti negli altoparlanti esterni (3).
- 3 Abbassare il volume degli altoparlanti prima di accenderli.

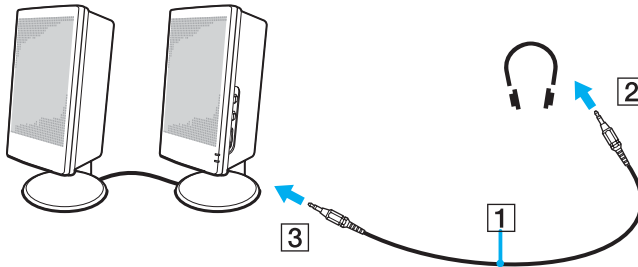


Verificare che gli altoparlanti possano essere collegati a un computer.

Non appoggiare dischetti sugli altoparlanti, perché il loro campo magnetico può danneggiare i dati contenuti sui dischetti.



## Risoluzione dei problemi audio

### Gli altoparlanti non emettono suoni

#### serie VGN-A

- Gli altoparlanti incorporati potrebbero essere disattivati (con la spia di esclusione audio  illuminata). Attivare gli altoparlanti premendo il pulsante di **esclusione audio**.
- Il volume potrebbe essere regolato sul minimo. Per alzare il volume, premere il pulsante **Aumento volume**.

#### serie PCG-K

- Gli altoparlanti incorporati potrebbero essere spenti. Premere <Fn>+<F2> per accendere gli altoparlanti.
- Il volume potrebbe essere regolato sul minimo. Premere <Fn>+<F4> quindi  o  oppure mantenere premuto <Fn>+<F4> per alzare il volume.
- Se si utilizzano altoparlanti esterni, verificare che questi siano collegati correttamente e che il volume non sia al minimo. Se gli altoparlanti sono dotati di pulsante di esclusione audio, accertarsi che tale pulsante non sia premuto. Se gli altoparlanti sono alimentati da batterie, verificare che queste siano correttamente inserite e che siano cariche.
- Se alla presa delle cuffie è stato collegato un cavo audio, scollegare il cavo.
- Se il computer è alimentato a batteria, verificare che sia correttamente installata e carica.
- Se si utilizza un'applicazione dotata di un proprio comando del volume, verificare che il volume non sia al minimo.
- Verificare il comando del volume di Windows.




## Collegamento di un microfono esterno

Per utilizzare una periferica di ingresso audio, ad esempio per le chat su Internet, è necessario collegare un microfono esterno.

Per collegare un microfono esterno, procedere come segue:

Inserire il cavo del microfono (1) nel connettore corrispondente (2)  del computer.

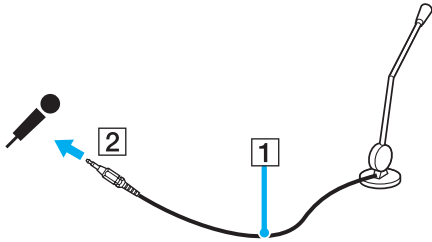

Verificare che il microfono sia predisposto per il collegamento a un computer.

## Risoluzione dei problemi audio

### *Il microfono non funziona*

Se si utilizza un microfono esterno, controllare che il microfono sia collegato correttamente al connettore del microfono.

### *Il volume del microfono è troppo alto o troppo basso*

Per regolare il volume, procedere come segue.

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Suoni, voce e periferiche audio**, quindi su **Suoni e periferiche audio**.
- 3 Fare clic su **Volume** in **Registrazione suoni** della scheda **Audio**.
- 4 Verificare che sia selezionata la casella di controllo **Seleziona** per **Microphone/Bilanciamento**. Diversamente, fare clic sulla casella di controllo.
- 5 Regolare il volume spostando verso l'alto o verso il basso il dispositivo di scorrimento.
- 6 Se il volume è ancora troppo alto o troppo basso, selezionare **Controlli avanzati** dal menu **Opzioni**.  
Appare il pulsante **Avanzate di Microphone/Bilanciamento**.
- 7 Fare clic sul pulsante **Avanzate** e selezionare/deselezionare **Microphone Boost** o **+20db Gain** in **Altri controlli** per regolare il volume.

### *Con un microfono mono viene registrato soltanto l'audio del canale sinistro (serie VGN-A)*

Per cambiare l'impostazione del canale audio, procedere come segue.

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Suoni, voce e periferiche audio**, quindi su **Suoni e periferiche audio**.
- 3 Fare clic su **Volume** in **Registrazione suoni** della scheda **Audio**.
- 4 Selezionare il **Controlli avanzati** dal menu **Opzioni**.  
Appare il pulsante **Avanzate** di **Microphone/Bilanciamento**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Avanzate** e selezionare la casella di controllo **Mono Mic** in **Altri controlli**.



Questa impostazione del canale audio si applica soltanto alla registrazione audio con un microfono.

### *Usando un microfono stereo, non viene registrato audio stereofonico (serie VGN-A)*

Per cambiare l'impostazione del canale audio, procedere come segue.

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Suoni, voce e periferiche audio**, quindi su **Suoni e periferiche audio**.
- 3 Fare clic su **Volume** in **Registrazione suoni** della scheda **Audio**.
- 4 Selezionare il **Controlli avanzati** dal menu **Opzioni**.  
Appare il pulsante **Avanzate** di **Microphone/Bilanciamento**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Avanzate** e deselezionare la casella di controllo **Mono Mic** in **Altri controlli**.

## Collegamento di una periferica USB (Universal Serial Bus)

È possibile collegare al computer una periferica USB (ad esempio, un mouse, un'unità floppy, una tastiera o una stampante).

Le periferiche USB sono plug and play a caldo. Salvo nei casi in cui il manuale fornito con la periferica indichi diversamente, non occorre spegnere il computer prima di collegare tali periferiche.

Per alcune periferiche USB occorre installare il software prima di collegare il dispositivo. Il mancato rispetto di tale procedura può determinare il cattivo funzionamento della periferica. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito con la periferica USB.


Quando si riproduce un DVD (video o audio) e si desidera rimuovere una periferica USB, come gli altoparlanti compatibili con USB, accertarsi innanzi tutto il DVD. Se si rimuove una periferica compatibile con USB durante la riproduzione (video o audio) del DVD, ciò può causare un malfunzionamento.


Per evitare che il computer e/o le periferiche USB vengano danneggiate, osservare le seguenti precauzioni:

- Quando si sposta il computer con le periferiche USB collegate, evitare di urtare o forzare i connettori USB.
- Non mettere il computer in una borsa o una custodia da trasporto quando ha le periferiche USB collegate.
  
- Collegamento di un mouse USB ([pagina 133](#))**
- Collegamento di un'unità floppy USB ([pagina 134](#))**

## Collegamento di un mouse USB

Per collegare un mouse USB, procedere come segue:

- 1 Scegliere la porta USB (1)  che si preferisce utilizzare.
- 2 Inserire il cavo del mouse USB (2) nella porta USB.  
Ora è possibile usare il mouse USB (3).

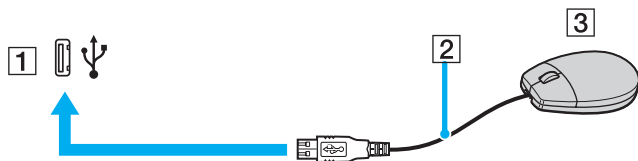


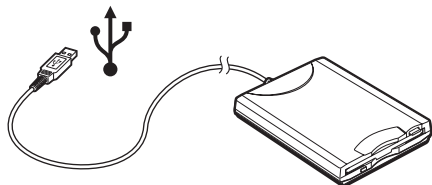
Il driver del software per mouse USB VAIO è preinstallato sul computer; quindi è necessario solamente collegare il mouse alla porta USB per utilizzarlo.

## Collegamento di un'unità floppy USB

Come accessorio opzionale si può acquistare un'unità floppy USB e collegarla al computer.

Per collegare un'unità floppy USB, procedere come segue:

- 1 Scegliere la porta USB  che si preferisce utilizzare.
- 2 Inserire il cavo USB dell'unità floppy nella porta USB. Il logo VAIO sull'unità disco deve essere rivolto verso l'alto. L'unità floppy USB è ora pronta per essere utilizzata.



Quando si usa un'unità USB floppy, non applicare forza al connettore USB. Ciò può causare un malfunzionamento.


Per rimuovere un'unità floppy USB, procedere come segue:

- Se il computer è acceso, attendere che si spenga la spia LED dell'unità floppy, quindi scollegare il cavo USB. Se l'unità floppy non viene rimossa correttamente, il sistema può bloccarsi o si possono perdere i dati non salvati.
- Se il computer è spento, è possibile scollegare direttamente il cavo USB dal computer.

## Inserimento di un disco floppy

Per inserire un disco floppy, procedere come segue:


- 1 Tenere il disco (1) con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.
- 2 Spingere delicatamente il disco nell'unità (2) finché si sente uno scatto.

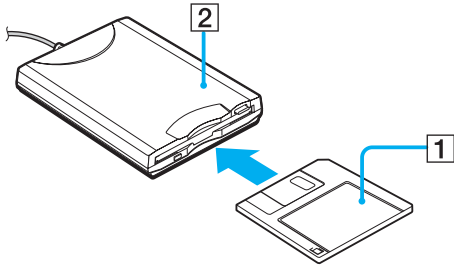

## Rimozione di un disco floppy

Per rimuovere un disco floppy, procedere come segue:

Al termine dell'uso del disco floppy dall'unità floppy, attendere che si spenga la spia LED (1), quindi premere il pulsante di espulsione (2).

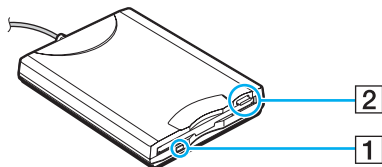

Prima di premere il pulsante di espulsione, verificare che la spia LED sia spenta.

Se il disco floppy non fuoriesce premendo il pulsante di espulsione, scollegare l'unità floppy dal computer.



Non premere il pulsante di espulsione quando la spia LED è accesa. Ciò potrebbe danneggiare il disco floppy.



## *Risoluzione dei problemi dei dischetti*

### *Non è possibile scrivere su dischetti nell'unità floppy USB*

- Il dischetto è protetto da scrittura. Disattivare la protezione da scrittura o utilizzare un dischetto non protetto.
- Verificare che il dischetto sia inserito correttamente nell'unità floppy.
- Il dischetto potrebbe essere danneggiato. Provare a inserire un altro dischetto.

### *L'unità floppy USB opzionale non viene riconosciuta come unità A*

Per impostare come unità disco floppy A, procedere come segue:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Collegare l'unità disco floppy.
- 3 Selezionare il **Pannello di controllo** dal menu **Start**.
- 4 Fare clic su **Prestazione e manutenzione**.
- 5 Fare clic su **Sistema**.
- 6 Selezionare la scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 7 Selezionare **Controller USB**, quindi **Y-E Data USB Floppy**.
- 8 Nel menu Azione, fare clic su **Disinstalla**.
- 9 Fare clic su **OK** fino a quando non viene visualizzato il messaggio di **Conferma della eliminazione della periferica**.
- 10 Selezionare **Rileva modifiche hardware** dal menu **Azione**.  
L'unità disco floppy è riconosciuta come unità A.


## Collegamento di una stampante


Per stampare documenti, è possibile collegare al computer una stampante compatibile con Windows.

### Collegamento di una stampante tramite la porta USB

È possibile collegare una stampante USB compatibile con la versione di Windows del computer.


Per collegare una stampante mediante la porta USB, procedere come segue:

- 1 Inserire il cavo di alimentazione della stampante in una presa di corrente alternata (1).
- 2 Scegliere la porta USB (3)  che si preferisce utilizzare.
- 3 Inserire un'estremità di un cavo per stampante USB (2) nel connettore USB e collegare l'altra estremità alla stampante di cui si dispone.

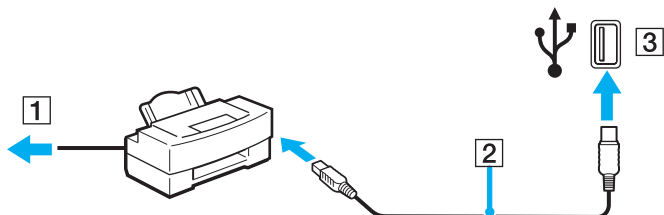


## Collegamento di una stampante tramite la porta della stampante

Per collegare una stampante tramite la porta della stampante, procedere come segue:


- 1 Inserire il cavo di alimentazione della stampante (1) nella presa di corrente alternata.
- 2 Inserire il cavo (2) fornito con la stampante nel connettore della stampante (3)  sul computer o sul replicatore di porta (opzionale)\*.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il documento stampato **Specifiche**.

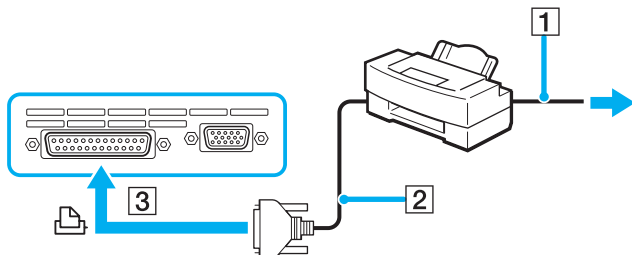

Spegnere il computer e la stampante, scollegare l'adattatore di corrente alternata e il cavo di alimentazione prima di collegare la stampante.

## Risoluzione dei problemi della stampante

- ❑ Verificare che il driver della stampante supporti Windows XP.  
Chiedere al produttore della stampante il driver che supporta Windows XP.
- ❑ Il connettore della stampante  sul replicatore di porta è collegato internamente all'USB. Se la stampante di cui si dispone è collegata al relativo connettore sul replicatore di porta, procedere come segue per verificare le impostazioni della porta della stampante.
  - 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
  - 2 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
  - 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e fax**.
  - 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante per selezionare **Proprietà**.
  - 5 Fare clic sulla scheda **Porte**.
  - 6 Verificare se è selezionata la casella di controllo di **USB001**. Se è selezionata un'altra casella di controllo, fare clic sulla casella di **USB001**.
  - 7 Fare clic su **OK**.

Se la procedura precedente non funziona, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare "Elimina" nella finestra nel passo 3 precedente per eliminare la stampante. Quindi reinstallare il driver della stampante.

Se la stampante di cui si dispone è dotata di funzioni di comunicazione bidirezionali, la disattivazione di queste funzioni sul computer potrebbe rendere possibile la stampa. Procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e fax**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante per selezionare **Proprietà**.
- 5 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 6 Fare clic sulla casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale** per deseleggerla.
- 7 Fare clic su **OK**.

!

Questa modifica delle impostazioni disattiverà le funzioni di comunicazione bidirezionale della stampante di cui si dispone, quali trasferimento di dati, monitoraggio dello stato e pannello comandi remoto.

Verificare i collegamenti fisici fra il computer e la stampante, tra l'adattatore di corrente alternata e il cavo di alimentazione, tra il cavo di alimentazione e la presa di corrente alternata, quindi riavviare il computer.

## Collegamento di una periferica i.LINK

Il computer è dotato di un connettore i.LINK (IEEE1394), che può essere usato per il collegamento a un apparecchio i.LINK quale una videocamera digitale o per collegare insieme due computer VAIO per copiare, eliminare o modificare dei file.

Il connettore i.LINK del computer non alimenta le periferiche esterne che in genere sono alimentate da connettori i.LINK.

Il connettore i.LINK è in grado di supportare velocità di trasferimento fino a 400 Mbps; tuttavia, la velocità effettiva dipende dalla velocità di trasferimento della periferica esterna.

Le funzioni i.LINK disponibili variano in base alle applicazioni utilizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il software.

Alcuni cavi i.LINK compatibili con il computer VAIO sono caratterizzati dai seguenti codici componente:

VMC-IL4415A (un cavo da 1,5 m con un connettore a 4 piedini su ciascuna estremità), VMC-IL4408 Series (un cavo da 0,8 m con un connettore a 4 piedini su ciascuna estremità).

- ❑ **Collegamento di una videocamera digitale (pagina 143)**
- ❑ **Collegamento di due computer VAIO (pagina 144)**



Una connessione i.LINK con altre periferiche compatibili non è completamente garantita.


La connessione i.LINK varia in base alle applicazioni, al sistema operativo e alle periferiche compatibili con i.LINK in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il software.

Prima di collegare al computer periferiche compatibili con i.LINK (ad esempio, un'unità disco rigido, un'unità CD-RW, ecc.), verificarne le condizioni di funzionamento e la compatibilità con il sistema operativo.

## Collegamento di una videocamera digitale

Per collegare una videocamera digitale, procedere come segue:

- 1 Inserire un'estremità del cavo i.LINK (1) nella porta i.LINK (2) del computer e l'altra estremità nel connettore di ingresso/uscita DV (3) della videocamera digitale.
- 2 Avviare **DVgate Plus**.

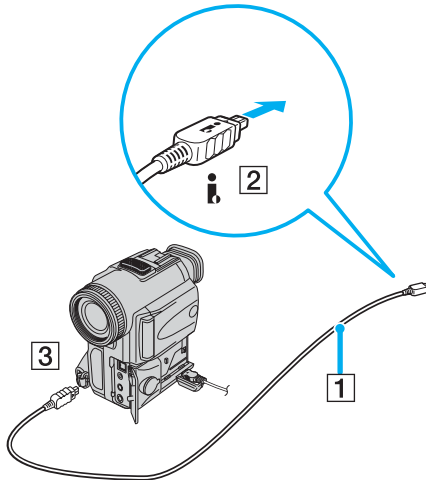



Nelle videocamere digitali Sony i connettori **uscita DV**, **ingresso/uscita DV** o **i.LINK** sono compatibili con i.LINK.

La videocamera digitale Sony viene considerata come esempio; la videocamera digitale di cui si dispone potrebbe richiedere un tipo di collegamento diverso.


Se la videocamera digitale è dotata di uno slot per Memory Stick, è possibile trasferire immagini dalla videocamera al computer tramite una Memory Stick. A tale scopo, copiare le immagini sulla Memory Stick, quindi inserirla nel computer mediante uno speciale adattatore PC Card.

Non è possibile accedere alle immagini memorizzate in una Memory Stick se si utilizza una connessione i.LINK.

## Collegamento di due computer VAIO

Con un cavo i.LINK opzionale è possibile copiare, modificare o eliminare file archiviati in un altro computer VAIO.

È inoltre possibile stampare un documento con una stampante collegata a un altro computer VAIO.

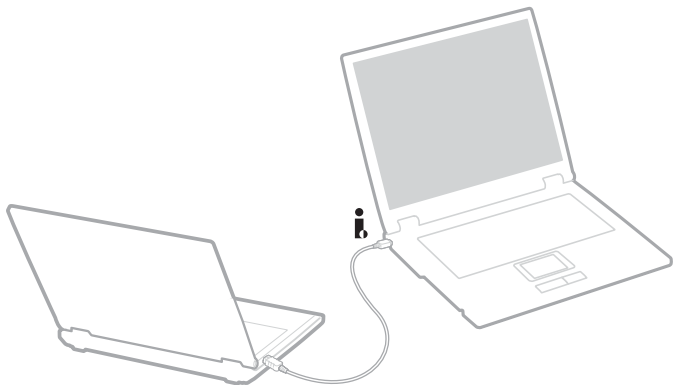



## *Risoluzione dei problemi delle periferiche i.LINK*

### *Non è possibile stabilire una connessione i.LINK tra due computer VAIO*

- Per collegare i due computer bisogna disporre dei diritti di amministratore sul computer in uso.
- Scollegare e ricollegare il cavo i.LINK.
- Se non si riesce a stabilire la connessione dopo aver atteso qualche minuto, riavviare entrambi i computer.
- Se uno dei due computer ha appena ripreso la normale attività dopo la modalità di risparmio energetico, è possibile che si verifichi un problema di connessione. In tal caso, ricordarsi di riavviare i computer prima di connetterli.

### *Durante la registrazione di immagini su una periferica video digitale tramite **DVgate Plus**, il sistema visualizza un messaggio di errore*


- Chiudere tutte le applicazioni aperte e riavviare il computer. Questa situazione può verificarsi se si registrano spesso immagini su una periferica video digitale utilizzando **DVgate Plus**.
- Affinché sia possibile trasferire i file nella periferica DV, quest'ultima deve essere dotata di ingresso/uscita DV.

### *Non è possibile utilizzare periferiche digitali*

- Verificare che la periferica DV sia accesa e che i cavi siano collegati correttamente.
- Se si stanno utilizzando più periferiche i.LINK, è possibile che la combinazione di diversi collegamenti provochi un cattivo funzionamento delle periferiche. In tal caso, spegnere tutte le periferiche collegate e scollegare quelle che non vengono utilizzate. Controllare il collegamento, quindi riaccendere la periferica.
- Si consiglia di utilizzare solo i cavi i.LINK Sony. L'uso di cavi di altre marche può causare problemi con le periferiche i.LINK.

## Collegamento a una rete (LAN)

È possibile collegare il computer a reti di tipo 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T\* mediante un cavo di rete Ethernet. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni e sulle periferiche richieste per il collegamento alla rete, rivolgersi al proprio amministratore di rete.

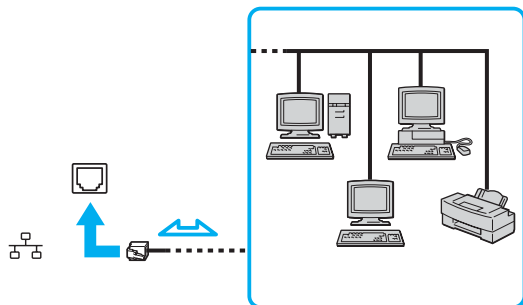

Le impostazioni predefinite consentono il collegamento del computer a una rete.

Se l'unità principale della serie VGN-A è inserita, è possibile usare solo il connettore della rete Ethernet sul replicatore di porta (opzionale)\*.

\* In base al modello. Per ulteriori informazioni vedere il foglio stampato **Specifiche**.



Non è possibile collegare linee telefoniche al connettore della rete (LAN) sul computer. Collegando il connettore della rete (LAN) alle linee telefoniche citate in seguito, l'elevata corrente sul connettore potrebbe provocare guasti, surriscaldamento o incendio.

- Le linee domestiche (altoparlante del citofono) o il telefono ad uso commerciale (telefono commerciale a più linee);
- La linea di abbonato al telefono pubblico;
- PBX (private branch exchange) (centralino privato per telefoni in derivazione).



Non inserire il cavo telefonico nella presa di rete del computer.

## Personalizzazione del computer

Le sezioni che seguono descrivono brevemente come cambiare le impostazioni principali del computer. Fra l'altro, sarà spiegato come preparare il modem per l'uso, come usare e personalizzare l'aspetto del software e delle utilità Sony ecc.

- Impostazione della lingua con Windows XP Professional (pagina 148)**
- Configurazione del modem (pagina 151)**
- Impostazione di una carta da parati Sony (pagina 153)**
- Installazione e aggiornamento delle applicazioni (pagina 154)**
- Gestione dei driver (pagina 159)**

## Impostazione della lingua con Windows XP Professional

I computer Windows XP Professional sono dotati della funzione **Multilingual User Interface (MUI)**. Permette di cambiare il sistema operativo in inglese, alcune applicazioni software e il layout di tastiera nella lingua preferita: **francese, tedesco, giapponese, olandese, italiano, spagnolo, ceco, finlandese, greco, portoghese e svedese**.

È importante selezionare le impostazioni corrette della tastiera durante l'installazione di Windows.

Per selezionare le impostazioni corrette della tastiera durante l'installazione di Windows, procedere come segue:

- 1 Al primo avvio, fare clic su **Avanti**, quindi di nuovo su **Avanti** nella finestra **Installazione guidata di Windows XP**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato della data e della valuta**.
- 2 Rispondere a queste tre domande:
  - Questo è il paese più vicino a dove abito.
  - Scrivo principalmente in questa lingua.
  - Uso questo layout di tastiera.
- 3 In **Contratto di Licenza con l'utente finale**, accettare il contratto di licenza e fare clic su **Avanti**.
- 4 Continuare l'installazione di Windows finché è completa.

È anche possibile cambiare le impostazioni di paese e lingua in quelle desiderate appena Windows viene riavviato.

Per cambiare le impostazioni di paese e lingua, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Nella finestra **Pannello di controllo**, fare doppio clic sull'icona **Opzioni internazionale e della lingua**. Se questa icona non è visualizzata, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** nel lato sinistro.
- 3 Nella scheda **Opzioni internazionali** della finestra **Opzioni internazionale e della lingua**, selezionare **la lingua desiderata** dal menu a discesa **Standard e formati**.

- 4 Nella scheda **Avanzate** della finestra **Opzioni internazionale e della lingua** selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa **Lingua per programmi non Unicode**.
- 5 Per cambiare la lingua dei menu, finestre di dialogo e file di guida in linea di Microsoft Windows, selezionare la scheda **Lingue** della finestra **Opzioni internazionale e della lingua**.



Le applicazioni che non sono di Microsoft Windows rimangono in inglese, anche se queste impostazioni vengono cambiate.

- 6 Selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa.
- 7 Fare clic su **Applica** per applicare le modifiche.  
Viene richiesto di scollegarsi e ricollegarsi al sistema. La modifica della lingua sarà effettiva solo dopo questa operazione.
- 8 Fare clic su **Start**, quindi selezionare **Disconnetti**.
- 9 Fare clic su **Disconnetti** nella finestra **Disconnetti Windows**. Se necessario, immettere la password per collegarsi di nuovo al sistema. Tutti i menu, file della guida e icone sono quindi visualizzati nella lingua selezionata. Tuttavia alcune parti potrebbero rimanere in inglese.

Per cambiare il layout di tastiera, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Nella finestra **Pannello di controllo**, fare doppio clic sull'icona **Opzioni internazionale e della lingua**.  
Se questa icona non è visualizzata, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** nel lato sinistro.
- 3 Fare clic sul pulsante **Dettagli** nella scheda **Lingue** della finestra **Opzioni internazionale e della lingua**.  
Appare la finestra **Servizi di testo e lingue di input**.
- 4 Nella scheda **Impostazioni** della finestra **Servizi di testo e lingue di input**, selezionare la propria tastiera dal menu a discesa **Lingua di input predefinita**.
- 5 Se la tastiera desiderata non è disponibile, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.  
Appare la finestra **Aggiungi lingua di input**.
- 6 Selezionare la lingua di immissione e la tastiera dal menu a discesa.
- 7 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra **Aggiungi lingua di input**.
- 8 Fare clic sul pulsante **OK** per chiudere la finestra **Opzioni internazionale e della lingua**.

## Configurazione del modem

Prima di poter usare il modem interno (non tutti i modem sono integrati), oppure ogni volta che si usa il modem in viaggio, verificare che il paese della località attiva definito nella finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono** corrisponda al paese da cui si telefona.

Le opzioni del driver corrente del modem potrebbero comprendere la scheda **Selezione paese**. Poiché la scheda **Selezione paese** non è sempre presente, non usarla per cambiare le impostazioni del paese. L'unica procedura affidabile è la seguente.

Per cambiare le impostazioni del paese del modem, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Dare doppio clic sull'icona **Opzioni modem e telefono**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.  
Se non è visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** sul lato sinistro.
- 3 Selezionare la propria località nella scheda **Regole di composizione**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Modifica** per cambiare la configurazione attuale.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica località**.  
Oppure  
Fare clic sul pulsante **Nuovo** per configurare il modem.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuova località**.
- 5 Controllare le impostazioni di paese/regione e verificare che corrispondano alla località da cui si telefona.



In alcuni paesi e/o regioni la composizione del numero a impulsi potrebbe non essere supportata.

- 6 Se sono state modificate le impostazioni di località, fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 7 Verificare che il modem di cui si dispone sia elencato nella scheda **Modem**.  
Se il proprio modem non è nell'elenco, fare clic su **Aggiungi** e seguire la procedura guidata.
- 8 Fare clic su **Applica/OK**. Il modem è configurato.



Prima di applicare le nuove impostazioni del paese, verificare che la linea telefonica sia scollegata dal computer VAIO.

## *Aggiornamento del driver del modem*

Se per un qualche motivo fosse necessario aggiornare il driver del modem, procedere come segue:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start** e aprire **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.  
Appare la finestra **Stampanti e altro hardware**.
- 3 Fare clic sull'icona **Opzioni modem e telefono**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Modem**, quindi fare clic su **Proprietà** per visualizzare le proprietà del modem di cui si dispone.  
Viene visualizzata la finestra **Proprietà-Modem**.
- 5 Nella scheda **Driver**, fare clic su **Aggiorna driver...**  
Appare la finestra **Aggiornamento guidato hardware**.  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È possibile cercare il driver con Windows, oppure indicarne direttamente la posizione.



## Impostazione di una carta da parati Sony

Il computer Sony VAIO, oltre a molte altre funzioni, dispone anche di una serie di carte da parati.

È possibile cambiare la carta da parati e lo sfondo del desktop tutte le volte che lo si desidera. Sono disponibili diverse carte da parati speciali per VAIO fra cui scegliere.

Per impostare una carta da parati VAIO diversa, procedere come segue:

- 1 Andare a **Pannello di controllo**, fare clic sull'icona **Aspetto e temi** e quindi sull'icona **Schermo**. Viene visualizzata la finestra **Proprietà schermo**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Desktop**. Viene visualizzato un elenco di carta da parati Windows e VAIO.
- 3 Selezionare uno sfondo dall'elenco. L'anteprima dello sfondo selezionato viene visualizzata nel monitor sopra l'elenco.
- 4 Regolare la posizione della carta da parati con l'elenco a discesa **Posizione**.
- 5 Quando è stata scelta la carta da parati adatta, fare clic su **Applica**.
- 6 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà schermo**. La carta da parati viene applicata sul computer.



Una risoluzione dello schermo più elevata riduce le dimensioni degli elementi dello schermo e aumenta lo spazio relativo sul desktop.

Potrebbe non essere possibile aumentare la risoluzione dello schermo oltre un certo livello. Quanto sia possibile cambiare la risoluzione può dipendere, ad esempio, dal monitor e dalle schede video di cui si dispone.

## *Installazione e aggiornamento delle applicazioni*

Questa sezione spiega come installare, eseguire o disinstallare del software. Inoltre spiega come scaricare gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito di web.

- Installazione del software** ([pagina 155](#))
- Cambiare o rimuovere software** ([pagina 156](#))
- Attenzione** ([pagina 157](#))
- Scaricare software** ([pagina 158](#))

## Installazione del software

Per installare software in dotazione dal **Disco di ripristino del sistema** fornito o dall'unità disco rigido, vedere la **Guida al ripristino** stampata.

Per il software fornito insieme ad accessori, consultare innanzi tutto la procedura di installazione fornita con l'accessorio.

Per installare altro software, usare la procedura che segue.

Prima di installare le applicazioni:

- Installare e collegare una periferica hardware, se necessario (vedere la sezione **Gestione dei driver** ([pagina 159](#)));
- Chiudere tutte le applicazioni aperte.

Per installare un'applicazione, procedere come segue:

- 1** Fare clic su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2** Fare clic su **Installazione applicazioni**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
- 3** Fare clic su **Aggiungi nuovi programmi**, quindi fare clic su **CD-ROM o floppy**.  
Appare la finestra del **Installazione del programma da floppy o da CD-ROM**.
- 4** Inserire il primo disco floppy di installazione o CD-ROM e fare clic su **Avanti**.  
Appare **Esecuzione del programma di installazione**.
- 5** Per quanto riguarda il resto di questa procedura, seguire le istruzioni sullo schermo.



Usando **Installazione applicazioni**, è possibile installare solo programmi scritti per i sistemi operativi Windows.

## Cambiare o rimuovere software

È possibile rimuovere o cambiare un'applicazione software in qualsiasi momento. Prima di proseguire, chiudere l'applicazione che si desidera cambiare/rimuovere.

Per cambiare o rimuovere del software, procedere come segue:

- 1 Dal menu **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic sull'icona **Installazione applicazioni**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Installazione applicazioni**.
- 3 Selezionare il software che si desidera cambiare o rimuovere.
  - Per cambiare un programma, fare clic su **Cambia/Rimuovi** o **Cambia** e seguire le istruzioni su schermo.
  - Per disinstallare un programma, fare clic su **Cambia/Rimuovi** o **Rimuovi**, quindi fare clic su **Avanti** seguito da **OK**.  
Se appare la finestra di dialogo **individuato un file bloccato**, fare clic su **Riavvia**. Quando la disinstallazione è terminata il computer si riavvia e tutti i file usati precedentemente sono eliminati.  
Se appare la finestra di dialogo **individuato un file condiviso**, si consiglia di fare clic su **No** per conservare i file condivisi.  
Fare clic su **Chiudi**.  
Il software è disinstallato.

**!** Facendo clic su **Cambia** o **Rimuovi**, alcuni programmi possono essere rimossi senza ulteriori avvertimenti. **Fare in modo di essere certi di voler rimuovere il programma.**



È possibile ordinare i programmi selezionando varie opzioni in **Ordina per**.

**Installazione applicazioni** rimuoverà solo programmi che sono stati scritti per i sistemi operativi Windows. Per altri programmi, consultare la documentazione per sapere se è necessario rimuovere altri file (quali file .ini).

## Attenzione

### Protezione file Windows

Installando un programma potrebbero essere sovrascritti dei file di sistema quali **dynamic-link library** (file DLL)\* e file eseguibili (file EXE). Se vengono sovrascritti dei file di sistema, il funzionamento del sistema diventa imprevedibile, i programmi si comportano in modo inaspettato e il sistema operativo potrebbe bloccarsi.

Non eliminare mai file con le estensioni che seguono: SYS, DLL, OCX, TTF, o FON.

In Windows XP, **Protezione file Windows** impedisce la sostituzione di file protetti di sistema, quali file SYS, DLL, OCX, TTF, FON e EXE. **Protezione file Windows** viene eseguito in background e protegge tutti i file installati dal programma **Installazione di Windows**.

**Protezione file Windows** rileva i tentativi di altri programmi di sostituire o spostare file di sistema protetti. Verifica anche la firma digitale del file.

\* Questa è una funzione del sistema operativo che permette di memorizzare separatamente come file con estensione DLL delle routine eseguibili (che generalmente sono utilizzate per una funzione o una serie di funzioni specifiche). Queste routine sono caricate dal programma che le utilizza solo quando necessarie.

### Verifica della firma dei file

Quando si installa una nuova applicazione sul computer, potrebbero venire sovrascritti file di sistema e file di driver di periferiche con versioni non firmate o incompatibili, provocando instabilità di sistema.

I file di sistema e i file di driver di periferiche forniti con Windows XP hanno una firma digitale Microsoft che indica che i file sono originali e non modificati o che sono stati approvati da Microsoft per l'uso con Windows.

## Scaricare software

Notare che è possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti del software per il proprio computer dal nostro sito di web.

Per scaricare gli ultimi aggiornamenti procedere come segue:

- 1 Andare a [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) e scegliere la lingua desiderata.
- 2 Selezionare **Driver e aggiornamenti** e seguire la procedura.



Per installare l'applicazione desiderata, vedere la sezione **Installazione del software** ([pagina 155](#)).

## Gestione dei driver

Un driver è un software che permette di usare periferiche hardware. Per esempio, per poter usare una stampante, è necessario innanzi tutto installare il driver corrispondente. Molti driver, quale il driver del mouse, sono forniti con il sistema operativo.

Questa sezione spiega come installare, verificare, aggiornare o disinstallare un driver.

Viene spiegata anche la funzione Windows XP Rollback.

Infine viene spiegato come scaricare gli ultimi driver dal nostro sito.

- Installazione di un driver** ([pagina 160](#))
- Verifica dell'installazione di un driver** ([pagina 162](#))
- Aggiornamento di un driver** ([pagina 164](#))
- Disinstallazione di un driver** ([pagina 165](#))
- Ripristino di un driver** ([pagina 167](#))
- Scaricare i driver** ([pagina 169](#))

## Installazione di un driver

Per maggiori informazioni sulla (re)installazione dei driver, vedere la **Guida al ripristino** stampata.

Per installare un driver salvato sull'unità C:, procedere come segue:

- 1 Aprire la cartella **C:\Drivers**.
- 2 Selezionare la cartella corretta.  
Se, per esempio, è necessario aggiornare un driver per modem, selezionare la cartella **Modem**.
- 3 Se c'è un file .exe, fare doppio clic sul questo file e seguire la procedura in linea.  
Se non c'è un file .exe, è necessario seguire **Gestione periferiche** per aggiornare il driver (vedere la seconda opzione nel capitolo **Aggiornamento di un driver (pagina 164)**).

Se il driver è fornito su un CD-ROM o disco in dotazione a un accessorio e non comprende una specifica procedura di installazione, installarlo come segue:

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione o il disco fornito con la periferica nell'unità disco ottico.
- 2 Collegare al computer la periferica che richiede un driver.  
Appare la schermata **Installazione guidata nuovo hardware**.
- 3 Selezionare **Specificare un percorso**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Quando si installa un driver dal CD-ROM (o disco) fornito usando un'unità CD-ROM (o disco) collegata al computer, selezionare la cartella **Drivers** sull'unità disco ottico.
- 5 Quando si installa un driver dopo aver copiato i contenuti del CD-ROM (o disco) fornito sul disco rigido, sfogliare la sottocartella specifica che contiene il driver. La sottocartella si dovrebbe trovare nella cartella copiata da CD-ROM (o disco).
- 6 Fare clic su **OK** per iniziare la procedura di ricerca.
- 7 Fare clic su **Avanti** per installare il driver.  
Quando il driver è stato installato appare una nuova finestra.



- 8 Fare clic su **Fine**.  
Potrebbe venire richiesto di riavviare il computer.
- 9 Fare clic su **Sì**.  
Il driver è installato.



Per installare il driver della periferica è necessario collegarsi al computer con diritti di amministratore.

## Verifica dell'installazione di un driver

Quando il computer si riavvia, verificare che la periferica funzioni correttamente.

Per verificare l'installazione del driver, procedere come segue:

- 1 Dal menu **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Prestazione e manutenzione**.
- 3 Fare clic sull'icona **Sistema**.  
Viene visualizzata la finestra **Sistema/Proprietà**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione che corrisponde alla periferica installata, quindi fare doppio clic sulla periferica.  
Viene visualizzata la finestra **Proprietà**.
- 6 Verificare che in **Stato periferica** sia visualizzato il messaggio **La periferica funziona correttamente**.
- 7 Fare clic su **OK**.  
Chiudere tutte le finestre aperte, la periferica è pronta per l'uso.

Nei casi che seguono la periferica non funziona correttamente:

- La periferica è visualizzata in **Gestione periferiche** con un punto interrogativo o esclamativo giallo.  
Fare clic sulla periferica con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su **Disinstalla**. Quindi ripetere dal passo 2 in **Installazione di un driver (pagina 160)**.
- Facendo doppio clic sul tipo di periferica nell'elenco di Gestione periferiche, la periferica di cui si dispone non viene visualizzata.  
È necessario rimuovere la periferica. Per rimuoverla, vedere **Disinstallazione di un driver (pagina 165)**. Quindi ripetere dal passo 2 in **Installazione di un driver (pagina 160)**.
- Facendo doppio clic su **Altre periferiche** viene visualizzata la periferica in oggetto.  
È necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sulla periferica, quindi fare clic su **Disinstalla**. Ripetere dal passo 2 di **Installazione di un driver (pagina 160)**.

- Se non appare il messaggio **La periferica funziona correttamente**, la periferica non funziona correttamente. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**, quindi reinstallare il driver procedendo come segue:
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Disinstalla**.
  - Quando appare la finestra di dialogo **Conferma rimozione periferica**, fare clic su **OK**.
  - Fare clic su **Sì** e riavviare il computer.
  - Quando il computer si riavvia, ripetere dal passo 2 di **Installazione di un driver** ([pagina 160](#)).
- Se la periferica in oggetto non è visualizzata nella finestra di dialogo **Proprietà**, non funziona correttamente. Ripetere i passi da 1 a 4 delle sezioni precedenti per verificare l'installazione del driver. Fare clic sulla periferica in oggetto, quindi fare clic su **Disinstalla** per rimuovere il driver. Fare clic su **Sì** per riavviare il computer. Quando il computer si riavvia, ripetere dal passo 2 di **Disinstallazione di un driver** ([pagina 165](#)).

## Aggiornamento di un driver

Per disinstallare il driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.  
Quindi fare clic sulla periferica da ripristinare.
- 4 Fare clic su **Proprietà** nella scheda **Hardware**.
- 5 Fare clic su **Aggiorna driver** nella scheda **Driver**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. È possibile cercare il driver con Windows, oppure indicarne direttamente la posizione.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare **Risorse del computer** dal menu.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** nella parte sinistra della finestra.
- 4 Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione che corrisponde alla periferica installata, quindi fare doppio clic sulla periferica.  
Viene visualizzata la finestra **Proprietà**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Aggiorna driver**.  
Il driver viene aggiornato.



Per installare il driver della periferica è necessario collegarsi al computer con diritti di amministratore.

## Disinstallazione di un driver

Quando si disinstalla il driver, lasciare la periferica collegata al computer.

Per disinstallare il driver, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.  
Quindi fare clic sulla periferica da ripristinare.
- 4 Fare clic su **Proprietà** nella scheda **Hardware**.
- 5 Fare clic su **Disinstalla** nella scheda **Driver**.
- 6 Quando appare la finestra di dialogo **Conferma rimozione periferica**, fare clic su **OK**.
- 7 Se viene chiesto di riavviare il computer, fare clic su **Sì**.  
Se la rimozione del driver renderebbe la periferica inutilizzabile, il pulsante **Disinstalla** non è disponibile.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Risorse del computer** dal menu.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** nella parte sinistra della finestra.
- 4 Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione che corrisponde alla periferica installata, quindi fare doppio clic sulla periferica.  
Viene visualizzata la finestra **Proprietà**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Disinstalla**.

- 8 Quando appare la finestra di dialogo **Conferma rimozione periferica**, fare clic su **OK**.  
Il driver viene disinstallato.



Per disinstallare il driver della periferica, è necessario essere collegati al computer con diritti di amministratore.

## Ripristino di un driver

Ripristino configurazione di sistema è una funzione di Windows XP che ripristina il computer in uno stato precedente, se si dovesse verificare un problema, senza perdere i file di dati personali.

Ripristino configurazione di sistema controlla i cambiamenti che avvengono nel sistema e crea automaticamente dei punti di ripristino facilmente identificati. Questi punti di ripristino permettono di riportare il sistema a una condizione precedente nel tempo. Sono creati giornalmente e nel momento di eventi di sistema significativi (quando, ad esempio, viene installata un'applicazione o un driver).

Per tornare al driver precedente, procedere come segue:

- 1 Aprire in **Pannello di controllo** la periferica che non funziona correttamente.

Per aprire la periferica:

- Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- Fare clic su **Pannello di controllo**.  
Appare la finestra del **Pannello di controllo**.
- Fare clic sull'icona **Stampanti e altro hardware**.
- Quindi fare clic sulla periferica da ripristinare.

- 2 Fare clic su **Proprietà** nella scheda **Hardware**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Driver**.
- 4 Fare clic su **Ripristina driver** nella scheda **Driver**.

Oppure:

- 1 Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Risorse del computer** dal menu.
- 3 Fare clic su **Visualizza informazioni sul sistema** nella parte sinistra della finestra.
- 4 Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi fare clic su **Gestione periferiche**.
- 5 Fare doppio clic sull'opzione che corrisponde alla periferica installata, quindi fare doppio clic sulla periferica. Viene visualizzata la finestra **Proprietà**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Driver**.
- 7 Fare clic su **Ripristina driver** nella scheda **Driver**.  
Il driver precedente è ripristinato.



Per completare questa procedura è necessario essere collegati al sistema con diritti di amministratore.

Il ripristino del computer non influisce né modifica i file di dati personali.

Per maggiori informazioni su Ripristino configurazione di sistema, vedere **Guida in linea e il supporto tecnico** di Windows.



## Scaricare i driver

Notare che è possibile scaricare le ultime versioni dei driver per il proprio computer dal nostro sito di web.

Per scaricare gli ultimi driver, procedere come segue:

- 1 Andare a [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) e scegliere la lingua desiderata.
- 2 Selezionare **Drive e aggiornamenti** e seguire la procedura.

Per maggiori informazioni, seguire le istruzioni fornite con la periferica, oppure consultare la **Guida al ripristino** stampata.



Scaricare o installare driver non forniti da VAIO-Link potrebbe causare problemi di compatibilità.

## Aggiornamento del computer VAIO

Il computer e i moduli di memoria sono dotati di componenti ad alta precisione e di connettori elettronici tecnologicamente avanzati. Al fine di evitare l'annullamento della garanzia per uso improprio del prodotto si consiglia di rispettare le seguenti precauzioni:

- per l'installazione di un nuovo modulo di memoria, contattare il proprio rivenditore;
- non installare un aggiornamento di memoria su un computer se non si possiede esperienza;
- non toccare i connettori né aprire lo sportello della memoria.

Per assistenza, contattare VAIO-Link.

### Aggiunta e rimozione dei moduli di memoria\*

In futuro si potrebbe considerare la sostituzione di moduli di memoria per espandere le funzionalità del computer. È possibile aumentare la memoria mediante l'installazione di moduli di memoria opzionali.

La procedura di sostituzione della memoria richiede estrema attenzione. Un'errata manipolazione durante l'installazione o la rimozione del modulo di memoria può provocare guasti.

Usare soltanto moduli di memoria compatibili con il proprio computer. Se un modulo di memoria non è rilevato dal computer, oppure il funzionamento di Windows è instabile, contattare il rivenditore di zona oppure il produttore del modulo di memoria.

Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Prima di toccare un modulo di memoria, osservare quanto segue:

- Maneggiare con cura il modulo di memoria.
- Le procedure descritte in questo documento presumono che si sia a conoscenza della terminologia generale relativa ai personal computer, nonché delle norme di sicurezza e conformità in merito all'uso e alla modifica di apparecchiature elettroniche.
- Scollegare il computer dall'alimentazione, ovvero dalla batteria o dall'adattatore di corrente alternata, e da qualsiasi mezzo di telecomunicazione, rete, o modem, prima di procedere con l'apertura del computer. In caso contrario possono risultare lesioni personali o danni all'apparecchio.

- ❑ Le scariche elettrostatiche (ESD) possono danneggiare i moduli di memoria e altri componenti. Installare il modulo della memoria esclusivamente in una postazione di lavoro ESD. Se tale postazione di lavoro non è disponibile, non lavorare in aree con pavimento rivestito di moquette e non maneggiare materiali che producono o trattengono elettricità statica (ad esempio, imballi di cellophane). Per assicurarsi che l'elettricità venga scaricata a terra, mantenere il contatto con una parte metallica non verniciata del telaio durante l'esecuzione della procedura.
- ❑ Aprire l'involucro del modulo di memoria soltanto poco prima della sostituzione. L'involucro protegge il modulo dalle scariche elettrostatiche.



Utilizzare il sacchetto speciale in dotazione con il modulo di memoria oppure avvolgere quest'ultimo con un foglio d'alluminio per proteggerlo dalle scariche elettrostatiche.

Se si introducono liquidi o sostanze o oggetti estranei negli slot di memoria, o in altri componenti interni del computer, il computer verrà danneggiato e qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.



Non conservare il modulo di memoria in luoghi soggetti a:

- fonti di calore, come termosifoni o condotti di aerazione;
- luce diretta del sole;
- polvere eccessiva;
- vibrazioni meccaniche o urti;
- potenti magneti o altoparlanti privi di schermatura magnetica;
- temperature dell'ambiente superiori a 35°C o inferiori a 5°C;
- umidità elevata.



Maneggiare con cura il modulo della memoria. Per evitare lesioni alle mani o alle dita, non toccare i bordi dei componenti e delle schede di circuito all'interno del computer.


\* In funzione della configurazione del computer di cui si dispone, il numero di slot disponibili varia.

## Aggiunta e rimozione di un modulo di memoria

### serie VGN-A

Per cambiare o aggiungere un modulo di memoria al relativo slot sul fondo del computer, procedere come segue:


- 1 Arrestare il sistema e disconnettere tutte le periferiche.
- 2 Scollegare il computer e rimuovere la batteria.
- 3 Lasciar raffreddare il computer.
- 4 Svitare la vite centrale sul fondo del computer e rimuovere lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria.

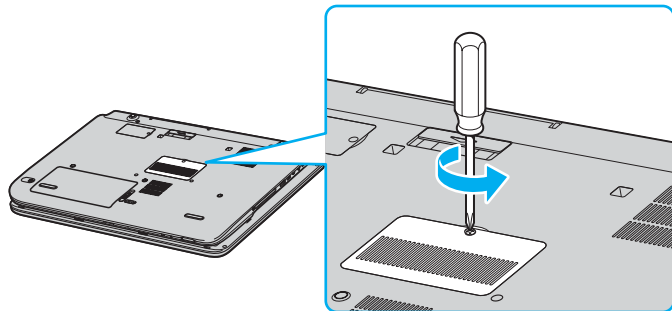

- 5 Toccare un oggetto metallico (come il pannello dei connettori sul retro del computer) per scaricare l'elettricità statica.

**6** Rimuovere il modulo di memoria:


- Tirare le linguette nella direzione delle frecce (1).  
Il modulo di memoria si sblocca.

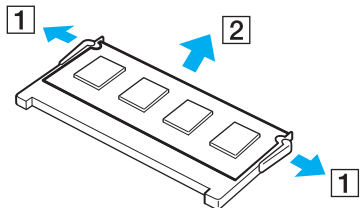

- Controllare che il modulo di memoria si inclini verso l'alto, quindi tirarlo fuori nella direzione della freccia (2).

**7** Estrarre il nuovo modulo di memoria dalla confezione.**8** Installare il modulo di memoria.

- Fare scorrere il modulo di memoria nello slot.

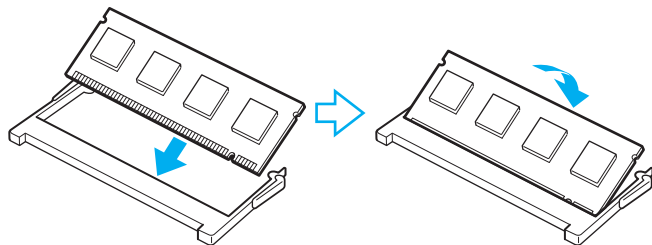

- Spingere il modulo di memoria finché scatta in posizione.




Non toccare altri componenti sulla scheda madre.

- 9 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria, quindi serrare le viti sul fondo del computer.
- 10 Rimontare la batteria e accendere il computer.


Per cambiare o aggiungere un modulo di memoria al modulo di memoria sotto la tastiera, procedere come segue:

- 1 Arrestare il sistema e disconnettere tutte le periferiche.
- 2 Scollegare il computer e rimuovere la batteria.
- 3 Lasciar raffreddare il computer.
- 4 Svitare le due viti vicino allo slot della memoria.

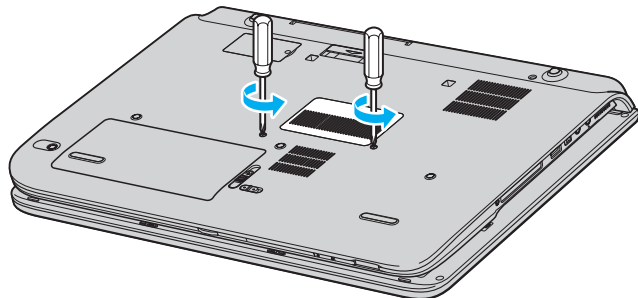

- 5 Ribaltare il computer e sollevare l'LCD per aprire.

- 6 Introdurre un oggetto appuntito (quale un cacciavite piccolo) tra i tasti indicati nella figura (1) e spingere con cautela verso l'alto.

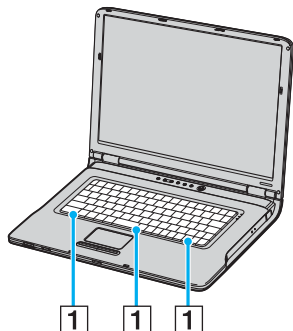


- 7 Alzare la tastiera dal lato del touchpad, ribaltarla sopra le spie e appoggiarla con cautela sul display LCD. Prestare attenzione a non staccare il cavo nel sollevare la tastiera.



- 8 Toccare un oggetto metallico (come il pannello dei connettori sul retro del computer) per scaricare l'elettricità statica.

**9** Rimuovere il modulo di memoria:

- Tirare le linguette nella direzione delle frecce (1).  
Il modulo di memoria si sblocca.

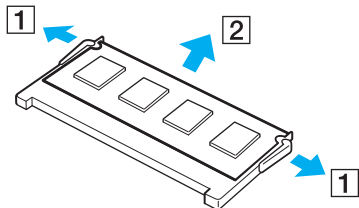



- Controllare che il modulo di memoria si inclini verso l'alto, quindi tirarlo fuori nella direzione della freccia (2).

**10** Estrarre il nuovo modulo di memoria dalla confezione.



**11** Installare il modulo di memoria.

- ❑ Fare scorrere il modulo di memoria nello slot.

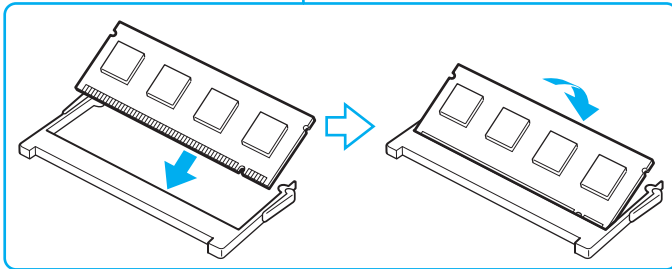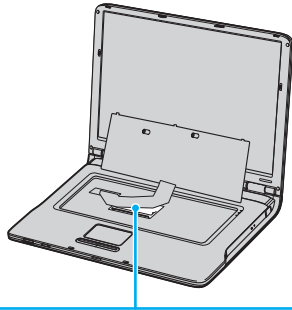


- ❑ Spingere il modulo di memoria finché scatta in posizione.



Non toccare altri componenti sulla scheda madre.

**12** Rimontare con garbo la tastiera e spingerla nel computer.

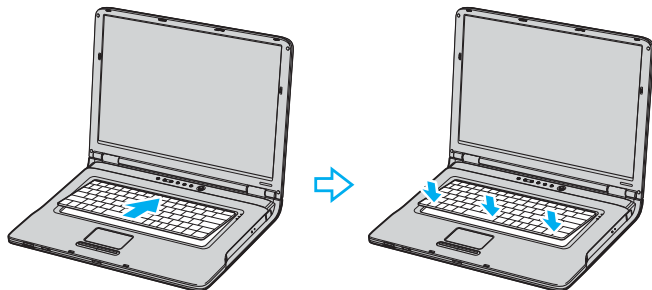

**13** Chiudere l'LCD e ribaltare il computer.


**14** Chiudere lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria, quindi serrare le viti sul fondo del computer.

**15** Rimontare la batteria e accendere il computer.

## serie PCG-K

Per sostituire un modulo di memoria, procedere come segue:


- 1 Arrestare il sistema e disconnettere tutte le periferiche.
- 2 Scollegare il computer e rimuovere la batteria.
- 3 Lasciar raffreddare il computer.
- 4 Svitare la vite sul fondo del computer e rimuovere lo sportello del alloggiamento dei moduli di memoria.

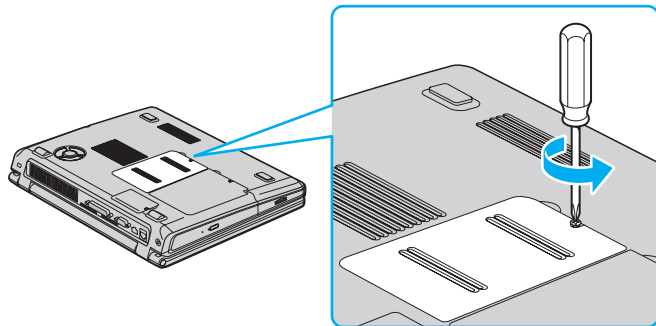

- 5 Toccare un oggetto metallico (come il pannello dei connettori sul retro del computer) per scaricare l'elettricità statica.

**6** Rimuovere il modulo di memoria:


- Tirare le linguette nella direzione delle frecce (1).  
Il modulo di memoria si sblocca.

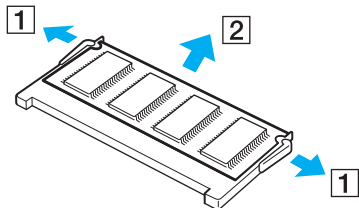

- Controllare che il modulo di memoria si inclini verso l'alto, quindi tirarlo fuori nella direzione della freccia (2).

**7** Estrarre il nuovo modulo di memoria dalla confezione.

- 8 Fare scorrere il modulo di memoria nell'apposito slot e spingerlo finché scatta in posizione.

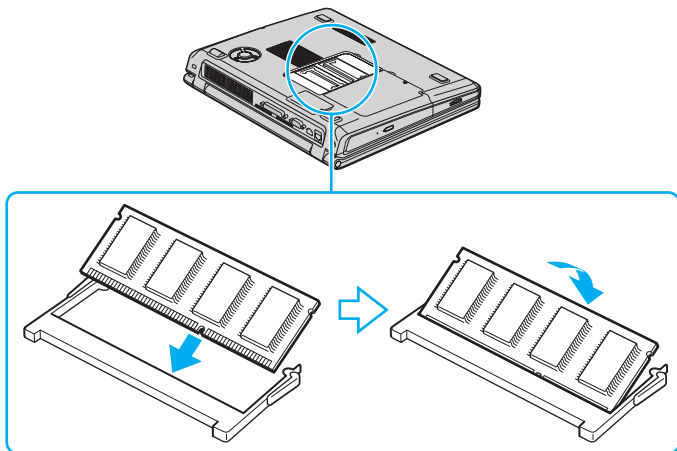

**!** Non toccare altri componenti sulla scheda madre.

- 9 Rimontare lo sportello dell'alloggiamento dei moduli di memoria.
- 10 Riavvitare la vite sulla base del computer.
- 11 Rimontare la batteria e accendere il computer.

## *Verifica della quantità di memoria installata*

Per verificare la quantità di memoria, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Avviare **VAIO Control Center** dal menu di **Start**.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella **Informazioni di sistema** nella finestra **VAIO Control Center**.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Informazioni di sistema** nella cartella **Informazioni di sistema**.  
Viene visualizzata la dimensione della memoria di sistema. Se la memoria supplementare non viene visualizzata, ripetere l'intera procedura e riavviare il computer.

## Cambiamento della dimensione della memoria video

Se il computer è il modello PCG-K415B, è possibile cambiare la dimensione della memoria video.

**!** Prima di cambiare la dimensione della memoria video, scollegare tutte le periferiche eccetto l'adattatore di corrente alternata. Quando il cambiamento è stato effettuato, ricollegare tutte le periferiche.

La memoria video condivide la memoria complessiva con la RAM normale. Conseguentemente cambiare la dimensione della memoria video cambia anche la dimensione della RAM normale.

Cambiare la dimensione della memoria video potrebbe peggiorare le prestazioni di alcune applicazioni software.

Per cambiare la memoria video, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Spegni computer** per visualizzare la finestra **Spegni computer**. Fare clic su **Spegni computer** per spegnere il computer.  
Se Windows non funziona correttamente, premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per almeno quattro secondi per spegnere il computer.
- 2 Accendere il computer.
- 3 Quando appare il logo **VAIO** sullo schermo, premere il tasto **<F2>**.  
Dopo che appare il messaggio "Entering SETUP..." nella parte inferiore sinistra dello schermo, viene visualizzata la schermata di impostazione del BIOS.  
Se non appare il messaggio "Entering SETUP..." premere alcune volte il tasto **<F2>**.
- 4 Premere il tasto freccia a destra per selezionare **Advanced** nella scheda del menu superiore.
- 5 Premere il tasto della freccia giù per selezionare **UMA Video Memory Size** e premere il tasto **<Invio>**.
- 6 Quando appare **32MB/64MB/128MB**, premere il tasto freccia su per selezionare il valore desiderato e premere il tasto **<Invio>**.
- 7 Premere il tasto **<Esc>**.

- 8 Verificare che sia selezionato **Exit (Save Changes)** e premere il tasto <Invio>. Se non è selezionato, premere il tasto freccia su o freccia giù per selezionare l'opzione.
- 9 Quando appare il messaggio "Save configuration changes and exit now?", selezionare **Yes** e premere il tasto <Invio>. Il computer si riavvia.
- 10 Verificare la dimensione della memoria video.
  - 1 Fare clic su **Start**, puntare su **Tutti i programmi**, quindi fare clic su **VAIO Control Center**. Appare la finestra del **VAIO Control Center**.
  - 2 Fare clic su **Informazioni di sistema** per vedere il valore indicato per memoria video.



## Problemi e soluzioni

Questo capitolo fornisce informazioni sull'assistenza Sony e suggerimenti su come risolvere eventuali problemi al computer. In caso di problemi al computer, Sony offre diverse soluzioni di assistenza.

### Assistenza Sony

Per ulteriori informazioni sulla documentazione stampata e in linea fornita con il computer ed anche per ulteriori fonti di riferimento, consultare **Documentazione (pagina 8)**.

### Altre fonti di informazione

- Guida** in linea fornita con il software per le istruzioni per l'uso.
- Sito di web VAIO-Link:** per risolvere eventuali problemi del computer, si può accedere al sito di web VAIO-Link. Andare a <http://www.vaio-link.com>.
- e-Support:** questa parte interattiva del sito Web <http://www.vaio-link.com> consente di contattare via Internet il nostro servizio di assistenza dedicato. L'utente, grazie a un account personalizzato, può porre facilmente delle domande tecniche.
- Guida in linea VAIO-Link:** prima di contattare VAIO-Link per telefono, consultare la Guida in linea e la documentazione cartacea per provare a risolvere il problema.
- Visitare gli altri siti Web di Sony:
  - [www.club-vaio.com](http://www.club-vaio.com) se si desidera saperne di più su VAIO e diventare un membro della comunità VAIO in espansione.
  - [www.sonystyle-europe.com](http://www.sonystyle-europe.com) per gli acquisti in linea.
  - [www.sony.net](http://www.sony.net) per altri prodotti Sony.



È necessario stabilire una connessione Internet prima di accedere alle funzioni in linea descritte qui.

## *e-Support*

### *Cos'è e-Support?*

Avete consultato il manuale dell'utente e il sito web ([www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)) ma non avete trovato la risposta alla vostra domanda? e-Support è la soluzione ideale per voi!

Il nostro portale Web e-Support è un sito Web interattivo dove potete esporre i vostri quesiti tecnici su VAIO e ricevere la consulenza dal nostro servizio di assistenza dedicato.

Per ogni richiesta ricevuta viene assegnato uno specifico “numero di intervento” che assicura una comunicazione rapida con il team di e-Support.

### *Chi può ricorrere a e-Support?*

Tutti i clienti registrati VAIO possono accedere senza limitazioni al portale Web e-Support di VAIO-Link.

### *Come posso accedere al portale e-Support?*

Quando effettui la registrazione in linea del tuo computer VAIO al Club-VAIO ([www.club-vaio.com](http://www.club-vaio.com)), riceverai automaticamente un'e-mail contenente l'indirizzo del portale Web e-Support, il numero identificativo di cliente e, a distanza di qualche ora, alcune spiegazioni di base.

Per attivare l'account dovrai solamente fare clic sul collegamento visualizzato nell'e-mail.

Ora puoi inviare il primo quesito!

Puoi accedere al portale Web e-Support da qualsiasi computer collegato a Internet.

Dal portale Web e-Support puoi anche consultare la Guida in linea per usufruire al meglio del servizio e-Support.

### *Posso rivolgere le domande nella mia lingua madre?*

Poiché interagisci con il nostro centro di assistenza e-Support tramite un portale che ti collega direttamente al database centrale, e-Support accetterà e risponderà solo alle domande formulate in inglese.

### *Posso rivolgere le domande quando desidero?*

Sì, puoi inviare domande al centro di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, ma ricorda che il team e-Support potrà rispondere solo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.

### *L'uso di e-Support comporta qualche spesa?*

No, si tratta di un servizio completamente gratuito offerto a tutti i clienti registrati VAIO!

### *Come posso sapere se il centro di assistenza ha già risolto il mio quesito/caso?*

Riceverai un'e-mail di aggiornamento dal team e-Support non appena il tuo caso sarà stato trattato.

## Precauzioni

Questa sezione descrive in che modo è possibile ottenere assistenza se vi sono problemi con il computer.

- Cura del disco rigido ([pagina 189](#))
- Cura dello schermo LCD ([pagina 190](#))
- Uso delle fonti di alimentazione ([pagina 191](#))
- Cura del computer ([pagina 192](#))
- Cura dei dischetti ([pagina 193](#))
- Cura dei dischi ([pagina 194](#))
- Uso della batteria ([pagina 195](#))
- Uso della cuffia ([pagina 195](#))
- Cura di Memory Stick ([pagina 196](#))
- Uso dell'adattatore per scheda di memoria ([pagina 197](#))

## Cura del disco rigido

Il disco rigido è caratterizzato da un'alta densità di memorizzazione ed è in grado di leggere o scrivere in breve tempo. Tuttavia può subire danni a causa di vibrazioni meccaniche, urti o polvere.

Sebbene il disco rigido sia dotato di un dispositivo di sicurezza interno che previene la perdita di dati a causa di vibrazioni meccaniche, urti o polvere, occorre prestare molta attenzione nel maneggiare il computer.

Per evitare danni al disco rigido:

- Non spostare bruscamente il computer.
- Non collocare il disco rigido in prossimità di magneti.
- Non collocare il computer in luoghi sottoposti a vibrazioni meccaniche o in situazioni di instabilità.
- Non spostare il computer quando è acceso.
- Non arrestare o riavviare il sistema durante la lettura o la scrittura di dati.
- Non utilizzare il computer in luoghi sottoposti a estremi sbalzi termici.



Se il disco rigido subisce danni, non è possibile ripristinare i dati.

## *Cura dello schermo LCD*

- ❑ Non esporre lo schermo LCD alla luce diretta del sole, in quanto potrebbe danneggiarsi. Fare molta attenzione quando si utilizza il computer in prossimità di una finestra.
- ❑ Non graffiare lo schermo LCD o esercitare pressioni sullo stesso. Si potrebbe causare un guasto.
- ❑ Se il computer viene utilizzato a basse temperature, potrebbe esserci un effetto di memoria di immagine sullo schermo. Non si tratta di un guasto. Quando il computer ritorna a temperature normali, anche lo schermo riprende a funzionare normalmente.
- ❑ Se viene visualizzata a lungo la stessa immagine, si potrebbero notare tracce dell'immagine impresse sullo schermo. L'immagine residua scompare dopo qualche tempo. Per evitare che ciò accada, utilizzare un salvaschermo.
- ❑ Quando il computer è in funzione, lo schermo si scalda. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti.
- ❑ Lo schermo LCD è un prodotto a tecnologia altamente sofisticata. Tuttavia è possibile che sullo schermo siano costantemente visibili puntini neri o luminosi (rossi, blu o verdi). Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.
- ❑ Evitare di strofinare lo schermo LCD, in quanto potrebbe danneggiarsi. Per pulire la superficie dello schermo, utilizzare un panno morbido e asciutto.

## Uso delle fonti di alimentazione

- Vedere la scheda **Specifiche** in formato cartaceo per ulteriori informazioni sulle modalità di risparmio energetico del vostro VAIO.
- Non collegare alla stessa presa di corrente alternata apparecchiature che consumano molta energia elettrica, quali fotocopiatrici o distruggi documenti.
- In commercio esistono prese multiple con protezione da sovratensione. Questi dispositivi proteggono il computer da improvvise sovratensioni, come quelle che si verificano durante una tempesta elettromagnetica.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo.
- Se il computer dovrà rimanere a lungo inutilizzato, scollegarlo dalla presa a muro.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.
- Quando l'adattatore di corrente alternata non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Usare l'adattatore di corrente alternata che è in dotazione con il computer o i prodotti Sony originali. Non usare un altro adattatore di corrente alternata poiché ciò può causare un malfunzionamento.

## *Cura del computer*

- Pulire l'unità con un panno morbido e asciutto oppure leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare spugne abrasive o detersivi in polvere né solventi come alcool e benzina, in quanto potrebbero danneggiare la superficie del computer.
- Se un oggetto o del liquido dovessero penetrare nel computer, spegnere il computer e scollegarlo dall'alimentazione. Si consiglia di far controllare il computer da personale qualificato prima di riutilizzarlo.
- Fare attenzione a non lasciare cadere il computer e non appoggiare sulla sua superficie oggetti pesanti.
- Non posizionare il computer in prossimità di:
  - fonti di calore, come termosifoni o condotti di aerazione;
  - luce diretta del sole;
  - polvere eccessiva;
  - umidità o agenti atmosferici;
  - vibrazioni meccaniche o urti;
  - potenti magneti o altoparlanti privi di schermatura magnetica;
  - temperature superiori ai 35°C o inferiori a 5°C;
  - umidità elevata.
- Non collocare apparecchiature elettroniche in prossimità del computer. Il campo elettromagnetico del computer può comprometterne il funzionamento.
- Per evitare surriscaldamenti interni, garantire un'adeguata ventilazione. Non collocare il computer su superfici porose come tappeti o coperte o in prossimità di tessuti o tendaggi che potrebbero ostruire le fessure di ventilazione.
- Il computer utilizza segnali radio ad alta frequenza e può causare interferenze nella ricezione radiofonica e televisiva. Se si dovessero verificare problemi, collocare il computer a una distanza adeguata dagli apparecchi radio e TV.
- Per evitare problemi di funzionamento, utilizzare esclusivamente le periferiche e i cavi di interfaccia indicati.




- Non utilizzare cavi tagliati o danneggiati.
- Se il computer viene portato direttamente da un ambiente freddo a un ambiente caldo, al suo interno può formarsi della condensa. In tal caso, attendere almeno un'ora prima di accendere il computer. Se dovessero verificarsi problemi, scollegare il computer e contattare VAIO-Link.
- Prima di pulire il computer, scollegare il cavo di alimentazione.
- È necessario eseguire regolarmente copie di backup dei dati per evitare di perdere dati importanti qualora il computer dovesse subire danni. È possibile ripristinare la maggior parte dei programmi applicativi dal disco in dotazione (per i dettagli, consultare la **Guida al ripristino** stampata).

## *Cura dei dischetti*

- Non aprire manualmente lo sportellino e non toccare la superficie del dischetto.
- Non conservare i dischetti in prossimità di magneti.
- Non esporre i dischetti alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.
- Tenere il dischetto lontano da qualsiasi liquido. Non lasciar bagnare il dischetto. Quando non si usa il dischetto, rimuoverlo sempre dall'unità per floppy e conservarlo in una custodia.
- Se il dischetto è dotato di un'etichetta, accertarsi che l'etichetta sia attaccata correttamente. Se il bordo dell'etichetta è arrotolato, l'etichetta potrebbe attaccarsi all'interno dell'unità floppy e causare un malfunzionamento o danneggiare il dischetto.

## Cura dei dischi

- ❑ Non toccare la superficie del disco.
- ❑ Fare attenzione a non lasciare cadere e a non piegare il disco.
- ❑ Impronte digitali e polvere sulla superficie del disco possono causare errori di lettura. Tenere sempre il disco per i bordi e il foro centrale, come illustrato:

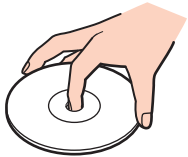

- ❑ Una cura corretta del disco è fondamentale per garantirne l'affidabilità costante nel tempo. Non utilizzare solventi come benzina, agenti diluenti, detergenti in commercio o spray antistatici, in quanto potrebbero danneggiare il disco.
- ❑ Per effettuare la pulizia ordinaria, tenere il disco per i bordi e passare sulla superficie un panno morbido, con movimenti dal centro verso l'esterno.
- ❑ Se il disco necessita una pulizia particolare, inumidire un panno morbido, strizzarlo accuratamente e passarlo sulla superficie del disco, con movimenti dal centro verso l'esterno. Infine, asciugare il disco con un panno morbido e asciutto.
- ❑ Mai apporre etichette adesive sui dischi. Ciò pregiudicherebbe in modo irreparabile l'uso del disco.

## Uso della batteria

- Non lasciare mai la batteria in ambienti con temperature al di sopra dei 60°C, come all'interno di un'auto parcheggiata al sole o sotto la luce diretta del sole.
- Negli ambienti freddi la durata della batteria diminuisce. A basse temperature, l'efficienza della batteria si riduce.
- Caricare le batterie a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Con temperature inferiori il tempo di carica si allunga.
- Quando la batteria è in uso o si sta scaricando, la sua temperatura aumenta. Si tratta di un fattore del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione.
- Mantenere la batteria lontana da fonti di calore.
- Mantenere la batteria sempre perfettamente asciutta.
- Non cercare di aprire o di smontare la batteria.
- Non esporre la batteria a urti.
- Se il computer non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria per evitare che si danneggi.
- Se una batteria risulta scarica dopo essere stata caricata completamente, significa che occorre sostituirla.
- Non è necessario scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un periodo piuttosto lungo, è consigliabile ricaricarla.

## Uso della cuffia

- Sicurezza stradale:** non utilizzare la cuffia mentre si è al volante di un'auto, in bicicletta o su qualsiasi motoveicolo. L'uso delle cuffie in tali situazioni può causare incidenti e in alcuni paesi non è consentito dalla legge. Può essere potenzialmente pericoloso anche tenere la musica ad alto volume quando si cammina per la strada, specialmente in prossimità di passaggi pedonali.
- Prevenzione dei danni all'udito:** non utilizzare la cuffia ad alto volume. I medici sconsigliano l'uso prolungato della cuffia a volumi elevati. In caso di disturbi all'udito, abbassare il volume e utilizzare la cuffia con minore frequenza.

## *Cura di Memory Stick*

- Non toccare il connettore della Memory Stick a mani nude o con oggetti metallici.
- Utilizzare esclusivamente l'etichetta in dotazione con la Memory Stick.
- Fare attenzione a non piegare, non lasciar cadere e a non esporre a urti la Memory Stick.
- Non smontare o modificare una Memory Stick.
- Evitare che la Memory Stick si bagni.
- Non utilizzare o conservare le Memory Stick in luoghi esposti a:
  - temperature elevate, ad esempio in un'auto parcheggiata al sole;
  - luce diretta del sole;
  - umidità elevata o
  - agenti corrosivi.
- Utilizzare la custodia in dotazione con la Memory Stick.

## *Uso dell'adattatore per scheda di memoria (serie VGN-A)*

- Non toccare il connettore dell'adattatore per scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici.
- Come etichetta, usare esclusivamente quella per adattatore per scheda di memoria.
- Non piegare, far cadere o sottoporre a forti urti l'adattatore per scheda di memoria.
- Non smontare o modificare l'adattatore per scheda di memoria.
- Evitare che l'adattatore per scheda di memoria si bagni.
- Non usare o conservare l'adattatore per scheda di memoria in una posizione soggetta a:
  - temperature elevate, ad esempio in un'auto parcheggiata al sole;
  - luce diretta del sole;
  - umidità elevata o;
  - agenti corrosivi.
- Usare la custodia fornita con l'adattatore per scheda di memoria.

## Marchi

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick, il logo Memory Stick, VAIO e il logo VAIO sono marchi di Sony Corporation.

Tutti i nomi di prodotti ATI e di funzioni di prodotto e logo sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di ATI Technologies Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

i.LINK è un marchio di Sony utilizzato per indicare prodotti dotati di connessione IEEE 1394.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard e Adobe Photoshop Elements sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

MoodLogic è un marchio di MoodLogic, Inc.

Norton Internet Security 2004 e Norton Password Manager 2004 sono marchi o marchi registrati di Symantec Corporation.

RecordNow! è un marchio di Sonic.

WinDVD for VAIO è un marchio di InterVideo, Inc.

Sun Java VM è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar è un marchio di Google.

Yahoo! Messenger è un marchio di Yahoo!.

SafeGuard PrivateDisk è un marchio di Utimaco Software.

My Info Centre contiene il software Macromedia Flash™ Player di Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Tutti i diritti riservati. Macromedia e Flash sono marchi di Macromedia, Inc.

ATHEROS e Atheros Driven sono marchi commerciali di Atheros Communications, Inc. I logo Atheros and Atheros Driven sono marchi commerciali di Atheros Communications, Inc.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi dei rispettivi detentori. Nel manuale i contrassegni <sup>TM</sup> o ® non sono specificati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti gli altri marchi sono marchi dei loro rispettivi detentori.

**Consultare il foglio Specifiche per determinare quali applicazioni sono disponibili.**