



Laitteisto- opas

VGN-S sarja

Lue tämä ensin

Tiedoksi

© 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista valtuutusta.

Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon kaupaksikäyvyydestä tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomasta, seuraamuksellisesta tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muusta sen sisältämästä tiedosta tai sen käytöstä.

Macrovision: Tämän tuote on sisältää Yhdysvaltojen patenttien ja muiden omistusoikeuksien tekijänoikeudella suojattua teknologiaa. Macrovisionin on valtuutettava tämän tekijänoikeudella suojatun teknologian käyttö ja se on tarkoitettu vain koti- ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovision on toisin valtuuttanut. Käänteisrakentaminen tai purkaminen on kielletty.

Käyttöoppaassa ei ole määritely TM tai [®] -merkkejä.

Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.

Ota huomioon, että tämän käyttöoppaan kuvat eivät välttämättä koske sinun malliasi. Katso VAIO-tietokoneesi määrittymiset Specifications -asiakirjasta.

ENERGY STAR

Sony on ENERGY STAR -kumppanina määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR:IN energiatehokkuutta koskevat määritelmät. International ENERGY STAR Office Equipment Program on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energian säästämistä tietokoneiden ja niihin liittyvien toimistolaitteiden kautta. Ohjelma tukee tehokkaasti energian kulutusta vähentävien tuotteiden kehittämistä ja levitystä. Se on avoin järjestelmä, johon liikkeenharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet ovat toimistolaitteita, kuten tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoneet. Standardit ja logot ovat yhdenmukaisia kaikissa osallistujamaissa.

ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.



Omistajan merkintä

Sarjanumero, mallinumero ja tuoteavain löytyvät Sony-tietokoneesi pohjasta. Kirjoita numerot talteen ja ilmoita ne ottaessasi yhteyttä VAIO-Link -palveluun. Katso myös painettua **Specifications** -asiakirjaa.

Turvallisuutta koskevia tietoja

Yleistä

- Laitteen avaaminen, mistä syystä tahansa, saattaa aiheuttaa vaurioita, jota takuu ei kata.
- Sähköiskun välttämiseksi, älä avaa koteloa. Anna laitteen huoltaminen ainoastaan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
- Tulipalo- ja sähkövaaran estämiseksi, älä altista VAIO-tietokonettasi sateelle tai kosteudelle.
- Mahdollisen kaasuvuodon sattuessa, älä käytä modeemia tai puhelinta vuotokohdan läheisyydessä.
- Älä käytä modeemia voimakkaassa sähkömyrskyssä.
- Kysy lisäakun vaihto-ohjeet lähimmästä Sony -huoltokeskuksesta.
- Ennen kuin kytket oheislaitteita, sammuta tietokone ja kaikki oheislaitteet.
- Kytke virtajohto ainoastaan sen jälkeen, kun kaikki kytkentäkaapelit on kytketty.
- Käynnistä tietokone ainoastaan sen jälkeen, kun olet sammuttanut kaikki oheislaitteet.
- Älä siirrä tietokonettasi, jos järjestelmä on **Standby**-tilassa.
- Joidenkin esineiden magneettiset ominaisuudet saattavat vaurioittaa vakavasti kovalevyasemaa. Ne voivat poistaa kovalevyasemalta tietoja, jonka seurauksena tietokone toimii väärin. Älä aseta tietokonettasi magneettikenttiä säteilevien esineiden lähelle tai päälle, pääasiassa:
 - Televisiot
 - Kaiuttimet
 - Magneetit ja magneettiset rannekkeet.

Audio/video

- Audio- ja kuvavääristymää saattaa esiintyä, jos tämä laite asetetaan sähkömagneettista säteilyä lähettävän laitteen välittömään läheisyyteen.

Kytkenät

- Älä koskaan asenna modeemin tai puhelimen kytkentäjohtoja voimaakkaan ukkosmyrskyn aikana.
- Älä koskaan asenna puhelinjakkia märkiin tiloihin, ellei jakkia ole nimenomaan suunniteltu ulkokäyttöön.
- Ole huolellinen asentaessasi tai muuttaessasi puhelinlinjoja.
- Käytä tietokonettasi ainoastaan mukana tulevan AC adapterin kautta. Tietokone kytketään kokonaan irti verkkojännitteestä irrottamalla AC adapteri.
- Varmista, että seinäkosketin on helppopääsyisessä paikassa.
- Älä koskaan kosketa eristämättömiä puhelinjohtoja tai liittimiä, ellei puhelinlinjaa ole kytketty irti verkosta.

Sääntömääräiset tiedot

Täten Sony ilmoittaa, että tämä tuote on Euroopan direktiivin 1999/5/EC (radiolaitteistoja ja tietoliikennepäätteitä koskeva direktiivi) olennaisten vaatimusten tai muiden asiaan kuuluvien määräysten mukainen.



Ilmoitus yhdenmukaisuudesta

Euroopan Unioni vaikuttaa tuotteiden vapaaseen liikkumiseen sisämarkkinoilla, jotta kaupankäyntiä rajoittavia teknisiä esteitä voidaan välttää. Tämän pyrkimyksen tuloksena useat EU -direktiivit pyytävät valmistajia valmistamaan tuotteensa olennaisia standardeja noudattamalla. Valmistajien on liitettävä myyntituotteisiinsa "CE"-merkki ja annettava "Ilmoitus yhdenmukaisuudesta" (DoC).

Yhdenmukaisuusilmoitukset on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoiden valvontaviranomaisia varten todisteeksi siitä, että tuote täyttää vaaditut standardit. Tämän lisäksi Sony tarjoaa nämä Euroopan Unionin yhdenmukaisuusilmoitukset web-sivulla <http://www.compliance.sony.de> palveluna asiakkailleen.

Voit etsiä kaikkia tietyille tuotteelle saatavilla olevia Yhdenmukaisuusilmoituksia kirjoittamalla mallin nimi yläosassa olevaan hakukenttään. Näytölle ilmestyy luettelo sopivista asiakirjoista ja ne voi ladata omalle koneelle. Ota huomioon, että ilmoitusten saatavuus riippuu EU-direktiivien tarkoituksesta ja yksittäisen tuotteen määräyksistä.

Tämä tuote noudattaa EN 55022 Luokka B ja EN 55024 -normeja seuraavissa käyttökohteissa: asuinrakennukset, kaupalliset toiminta- ja kevyt-teollisuuden tilat.

Tämä tuote on testattu ja se noudattaa EMC -direktiivin (sähkömagneettinen yhteensopivuus) rajoituksia käytettäessä kytkentäkaapeleita, joiden pituus ei ylitä 3 metriä (9,8 jalkaa).

Ennen kuin aktivoit sisäänrakennetun modeemin, lue **Modem Regulations -kirjanen**.

Optinen levyasema on luokiteltu CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksella ja se noudattaa Lasertuotteiden turvallisuusstandardia EN 60825-1. Korjaukset ja huolto on suoritettava ainoastaan valtuutetun Sony-tekniikon toimesta. Väärät korjaukset ja väärä käyttö saattaa aiheuttaa turvallisuusvaaroja.

**CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1**

Sisäänrakennetun Bluetooth -toiminnon käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippuen. Maakohtaiset tiedot löytyvät **Bluetooth Safety Regulations** -kirjasesta.

Jos mallisi on varustettu langattomalla lähiverkkoyhteydellä, lue **Wireless LAN Regulations** -kirjanen ennen langattoman lähiverkkotoiminnon aktivoimista.

Wireless LAN -toiminnon käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippuen. Maakohtaiset tiedot löytyvät **Wireless LAN Regulations** -kirjasesta. Langaton lähiverkko pc-toiminto, joka on sisäänrakennettu tähän laitteeseen, on saanut Wi-Fi-sertifikaatin ja se noudattaa WECA:n (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) määrittämiä yhteistoimivuusmäärittämiä.



Li-ion -akkujen hävittäminen

- Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia li-ion -akkuja. Hävitä loppuun käytetyt akun viipymättä ja asianmukaisesti.
- Räjähdysvaara, jos akku on väärin vaihdettu. Vaihda ainoastaan saman- tai vastaavantyyppiseen valmistajan suosittelemaan akkuun. Hävitä käytetyt akut valmistajan antamia ohjeita noudattamalla.
- Tässä laitteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa väärin käsiteltynä tuli- tai kemiallisen palovaaran. Älä pura, kuumenna yli 60°C (140°F) asteiseksi tai polta tuhkakksi.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä ja asianmukaisesti.
- Pidä loitolla lapsista.
- Joillakin alueilla li-ion -akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteiden mukana.
- Käytä julkista keräysjärjestelmää.

Sisäisen muistin vara-akun hävittäminen

- Tietokoneessasi on sisäisen muistin vara-akku, jota ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotteen eliniän aikana. Ota yhteyttä VAIO-Link -palveluun, jos tämä akku on vaihdettava.
- Räjähdysvaara, jos akku on väärin vaihdettu.
- Hävitä loppuun käytetyt akun asianmukaisesti.
- Joillakin alueilla li-ion -akkuja ja muita vaarattomia akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteiden mukana.
- Käytä julkista keräysjärjestelmää.

Tervetuloa

Kiitos Sony VAIO -tietokoneen hankkimisesta. Sony on yhdistänyt johtavan audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian tuotteeseen, joka tarjoaa sinulle alan viimeistä pc-tekniikkaa.

Tässä ovat pääominaisuudet, joista voit nauttia:

- ❑ **Erinomainen suorituskyky.**
- ❑ **Siirrettävyys** - Ladattavalla akulla voit käyttää tietokonetta tunteja ilman AC -virtalähdettä.
- ❑ **Sonyn audio- ja videolaatu** - Korkean näyttötarkkuuden nestekidenäytön avulla voit hyödyntää kaikkein edistyksellisimpiä multimediasovelluksia, pelejä ja viihdeohjelmia.
- ❑ **Multimediaominaisuudet** - Nauti audio- ja video CD/DVD-levyistä.
- ❑ **Yhdistettävyys** - Tietokoneessasi on Ethernet, USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) ja i.LINK-toiminnot. i.LINK on kaksisuuntainen digitaalinen käyttöliittymä tietojen vaihtamista varten. Memory Stick -muistikortin avulla voit helposti vaihtaa ja jakaa digitaalisia tietoja yhteensopivien tuotteiden kanssa.
- ❑ **Langaton teknologia** - Bluetooth - ja langattoman lähiverkkotekniikan (IEEE 802.11b/g) ansiosta voit viestiä vapaasti, ilman kaapeleita tai johtoja.
- ❑ **Windows** - Järjestelmääsi kuuluu Microsoft's Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä ja Service Pack 1a.
- ❑ **Yhdeydet** - Pääset suosittuihin online-palveluihin, lähetät ja vastaanotat sähköpostia, surffaat Internetissä.
- ❑ **Erinomainen asiakastuki** - Jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, voit etsiä VAIO-Link Internetsivulta mahdollisen ratkaisun:

<http://www.vaio-link.com>

Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Link -palveluun yritä korjata ongelma lukemalla tämä käyttöopas, painettu **Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System** -opas tai oheislaitteiden tai ohjelmien käyttöoppaat ja ohjetiedostot.

Asiakirjapaketti

Asiakirjapaketti sisältää painettua tietoa ja tietokoneellasi luettavia käyttäjän oppaita.



Käyttöohjeet saat esiin työpöydälläsi olevan **My Info Centre** -kuvakkeen  MyInfo Centre kautta.

Ohjeet saat esiin napsauttamalla **My Info Centre** -kohdan kuvaketta **My Documentation** .

Painetut asiakirjat

- Getting Started** -esitteestä löydät lyhyen kuvauksen laitteesi osista ja kuinka tietokone valmistellaan käyttöä varten;
- Specifications** -asiakirja sisältää määrittelyluettelon, luettelon mukana tulevista ohjelmista ja yleiskatsauksen kaikista liittimistä;
- Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System** -ohjeesta löydät ratkaisuja yleisiin ongelmiin, selityksen kuinka tietokoneesi järjestelmä palautetaan tarvittaessa sekä VAIO-Linkiä koskevia tietoja.
- Sony Guarantee ehdot**;
- Safety Regulations** -kirjanen;
- Modem Regulations** -kirjanen;
- Wireless Lan Regulations** -kirjasen;
- Bluetooth Regulations** -kirjanen, jossa käsitellään Bluetooth -toimintoa.

Ei-painetut asiakirjat

Napsauta työpöydällä olevaa kuvaketta  My Info Centre , ja sen jälkeen **My Documentation**  , jos haluat tarkastella VAION käyttöohjeita.

- Laitteisto-oppaassa** (tämä opas) kerrotaan yksityiskohtaisesti VAIOsi ominaisuuksista, kuinka näitä ominaisuuksia käytetään varmasti ja turvallisesti, kuinka oheislaitteita kytketään, tietokone päivitetään ja paljon muuta.
- Ohjelmisto-oppaassa** kerrotaan kuinka VAIOsi rekisteröidään, VAIO-järjestelmien ominaisuuksista, kuinka asetuksia muutetaan, kuinka ajureita hallitaan ja paljon muuta.

My Documentation -kohdasta löydät myös:

- Ohjetiedostoja käyttöohjeiden lukemista varten.
- Tärkeää tietoa tietokoneestasi huomautusten ja ilmoitusten muodossa.

My Info Centre -kohdasta löydät tietoja aiheista:



My Software

Oletko luovalla tuulella? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat yleiskatsauksen ohjelmistasi ja voi tarkistaa päivitysvaihtoehdot.



My VAIO essentials

Haluatko laajentaa VAIOasi? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat tietoja yhteensopivista lisälaitteista.



My Websites

Napsauta tätä kuvaketta ja tarkista suosituimmat internet-sivumme.



My ISP


Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat tietoja kumppaneidemme suosituimmista tarjouksista ja pääset Internetin maailmaan.

Muut lähteet

- Online Help** -tiedostoista löydät yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelman ominaisuuksista ja vianetsinnästä.
- Osoitteesta <http://www.club-vaio.com> löydät online-opetusohjelmia VAIO-suosikkiohjelmastasi.

Ergonomiaa koskevia tietoja

Tulet käyttämään tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Aina, kun se on mahdollista, sinun tulisi yrittää ottaa huomioon seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä- että liikkuvissa työskentely-ympäristöissä:

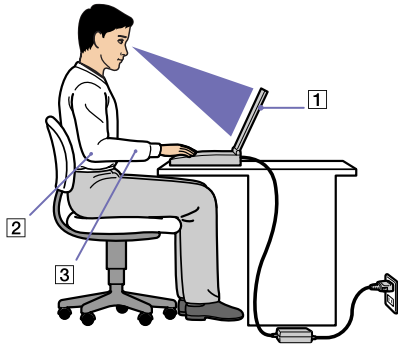

- ❑ **Tietokoneesi sijoittaminen** - Aseta tietokone suoraan eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2), ranteet neutraalissa, mukavassa asennossa (3) näppäimistöä, kosketusalustaa tai ulkoista hiirtä käyttäessäsi. Anna olkavarsiesi riippua luonnollisesti. Pidä taukoja tietokoneyöskentelyn lomassa. Liiallinen tietokoneen käyttäminen saattaa jännittää lihaksia ja jänteitä.
- ❑ **Huonekalut ja asento** - Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti lattiasa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta eteenpäin tai nojaamista liikaa taaksepäin.
- ❑ **Tietokoneen näytön katselukulma** - Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja lihasten väsymystä kallistamalla näyttö oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.

- ❑ **Valaistus** - Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise näyttöä tai synnytä heijastumista. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää näytöllä näkyvät kirkkaan pisteet. Voit myös hankkia näyttöosi lisävarusteita, jotka vähentävät häikäisyä. Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokuuttasi.
- ❑ **Ulkoisen näytön sijoittaminen** - Kun käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana monitorin edessä istuessasi.

VAIO -tietokoneesi käyttäminen

Kun olet lukenut ja noudattanut painetussa **Getting Started** -oppaassa ja **Specifications** -asiakirjassa annettuja ohjeita, voit alkaa käyttämään tietokonettasi turvallisesti ja luottamuksella.

Lue tämä opas loppuun, jolloin voit käyttää VAIO -tietokonettasi kaikkein monipuolisimmalla tavalla.

- Virtalähteen kytkeminen** ([sivu 14](#))
- Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup -ohjelmalla** ([sivu 19](#))
- Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti** ([sivu 21](#))
- Näppäimistön käyttäminen** ([sivu 22](#))
- Touchpad -hiiren käyttäminen** ([sivu 26](#))
- Erikoispainikkeiden käyttäminen** ([sivu 26](#))
- Levyaseman käyttäminen** ([sivu 27](#))
- PC-korttien käyttäminen** ([sivu 33](#))
- Memory Stick -muistikortin käyttäminen** ([sivu 36](#))
- Modeemin käyttäminen** ([sivu 40](#))
- Bluetooth** ([sivu 42](#))
- Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen** ([sivu 48](#))
- Virransäästötilojen käyttäminen** ([sivu 57](#))
- Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla** ([sivu 60](#))



Virtalähteen kytkeminen


Voit virtalähteenä käyttää joko AC adapteria tai ladattavaa akkua.

AC adapterin käyttäminen

AC adapteria käytetään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke AC adapteriin liitetty johto (1) tietokoneen DC In -liittimeen (2).
- 2 Kytke virtajohdon (3) toinen pää AC adapteriin.
- 3 Kytke virtajohdon toinen pää vaihtovirtakoskettimeen (4).
AC-adapterin LED-merkkivalo palaa vihreänä (5).

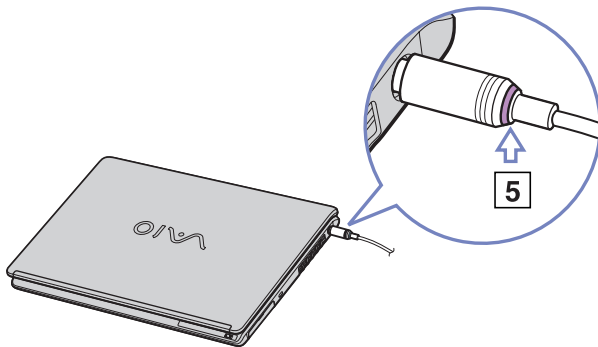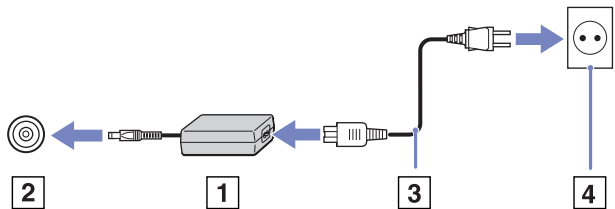

 Käytä tietokonettasi ainoastaan mukana tulevan AC adapterin kautta.

Tietokone kytetään kokonaan irti verkkojännitteestä irrottamalla AC adapteri.

Varmista, että seinäkosketin on helppopääsyisessä paikassa.

Akun käyttäminen

Tietokoneen akkua ei ole ladattu täyteen ostohetkellä.

Tietyt uudelleenladattavat akut eivät täytä Sonyn laatu- ja turvallisuustandardeja. Turvallisuussyistä johtuen tämä sylimikro toimii ainoastaan tälle mallille suunnitelluilla alkuperäisillä Sonyn akuilla. Jos muuntotyypisiä akkuja asennetaan, akku ei lataudu eikä sylimikro toimi.

Koneeseesi on asennettu työkalu, joka tarkistaa onko koneeseen asennettu tälle mallille suunniteltu alkuperäinen Sony akku. Kun toisentyyppinen akku havaitaan ja sylimikrosi:

1. on **sammutettu** tai **Hibernate**-tilassa: tietokoneesi ei käynnisty eikä akku lataudu. Vaihda akku alkuperäiseen Sony akkuun.
2. on **käynnissä**: näytölle ilmestyy seuraava ponnausviesti: **This battery cannot be used with your computer. Please use only genuine Sony batteries compatible with this computer. Click "OK" to put your computer into Hibernate mode. When your computer hibernates, remove the battery, and insert a genuine Sony battery.** Napsauta **OK**. Tietokoneesi siirtyy Hibernate-tilaan. Vaihda akku alkuperäiseen Sony akkuun.


 Älä ota optista levyä pois optisesta levyasemasta ja aseta akku koneeseen samanaikaisesti.

Jos käytät optista levyasemaa, kun akku on asetettu koneeseen, optinen levypesä saattaa tarrautua hieman pöytään sitä avattaessa.

Akun asettaminen

Akku asetetaan tietokoneeseen seuraavalla tavalla:

- 1 Liu'uta akku lokeroon (1), kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 2 Lukitse akku tietokoneeseen liu'uttamalla lukitusvipu (2) **Lock**-asentoon.
- 3 Siirrä lukitusvipu (3) **Release**-asentoon.

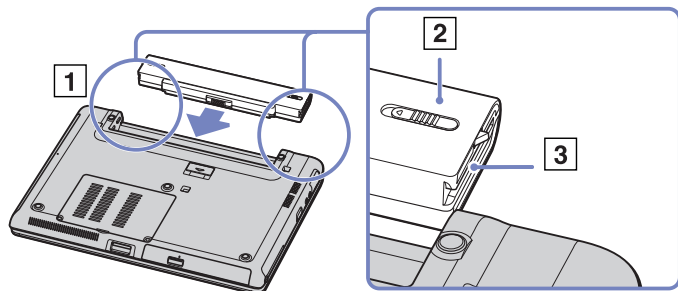

 Kun tietokone on kytketty suoraan verkkovirtaan ja akku on asetettu akkutilaan, tietokone käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa.

Akun lataaminen

Akku ladataan seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke AC adapteri tietokoneeseen.
- 2 Aseta akku akkutilaan.

Tietokone lataa akun automaattisesti (akun merkkivalo kaksoisvilkkuu akkua ladattaessa).
Mallistasi riippuen, tietokoneessasi on yksi tai kaksi akun merkkivaloa.

Akun merkkivalon tila

Merkitys

Palaa	Tietokone käyttää akun virtaa.
Yksittäinen vilkutus	Akun virta on loppumassa.
Kaksoisvilkutus	Akku latautuu.
Sammunut	Tietokone käyttää verkkovirtaa.

 Kun akun virta on loppumassa, sekä akun että virran merkkivalot vilkkuvat.

Pidä akku tietokoneessa, kun tietokone on kytketty suoraan verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokonetta käyttäessäsi.

Jos akun virran taso laskee alle 10%, sinun on kytkettävä joko AC adapteri akun lataamista varten tai sammutettava tietokone ja vaihdettava täyteen ladattu akku tietokoneeseen.

Tietokoneesi mukana tuleva akku on li-ion -akku ja sen voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain tyhjentyneen akun lataaminen ei vaikuta akun käyttöikään.

Akun merkkivalo palaa, kun käytät akkua virtalähteenä. Kun akku on kulunut melkein loppuun, sekä akun että virran merkkivalot alkavat vilkkua.


Joidenkin sovellusohjelmien ja oheislaitteiden kohdalla tietokoneesi ei ehkä siirry **Hibernate** -tilaan, vaikka akku on melkein kulunut loppuun. Tietojen menettämisen välttämiseksi akkuvirtaa käytettäessä, tallenna tiedot usein ja aktivoi manuaalisesti virranhallintatila, kuten **Standby** tai **Hibernate**.

Kun tietokone on kytketty suoraan vaihtovirtalähteeseen ja akku on asetettu akkutilaan, tietokone käyttää vaihtovirtakoskettimesta tulevaa virtaa.


Akun poistaminen


Akku poistetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Sammuta tietokone ja sulje kansi.
- 2 Käännä lukitusvipu (1) kohtaan **Unlock**.

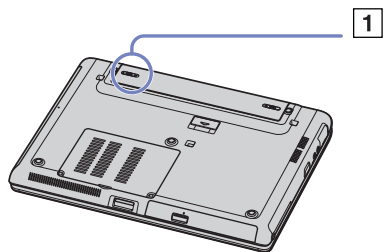

- 3 Liu'uta ja pidä vapautusvipua (2) kuvassa osoitetulla tavalla ja liu'uta akku ulos tietokoneesta.

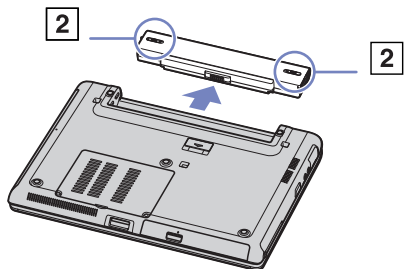

 Voit poistaa akun tietokonetta sammuttamatta, jos tietokone on kytketty verkkojännitteeseen (AC adapteriin).

Saatat menettää tietoja, jos poistat akun tietokoneen ollessa käynnissä eikä sitä ole kytketty AC adapteriin tai jos poistat akun tietokoneen ollessa **Standby** -tilassa.

Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup -ohjelmalla

Sony Notebook Setup -hyötyohjelmalla saat tietoja järjestelmästä, voit määrittää järjestelmälle suosikkiasetuksiasi sekä asettaa salasanan VAIO-tietokoneesi suojausta varten.

Sony Notebook Setup -hyötyohjelman käyttäminen:

- 1 Napsauta **Windows** -tehtäväpalkin **Start** -painiketta.
- 2 Valitse **All Programs** -valikosta **Sony Notebook Setup** ja napsauta sitten **Sony Notebook Setup**. Näytölle ilmestyy **Sony Notebook Setup** -ikkuna.

Välilehti	Kuvaus
About This Computer	Näyttää järjestelmätietoja, mukaan lukien muistitilan, sarjanumeron ja BIOS-version.
Initial Setting	Valitsee aseman ja laitteen, josta haluat ladata käyttöjärjestelmän. Voit määrittää kohteeksi joko kovalevyaseman tai muun tietokoneeseesi kytketyn aseman. Voit muuttaa käyttöjärjestelmän latauksen aikana kuuluvien äänten voimakkuutta.
Power On Password	Asettaa salasanan tietokoneesi suojausta varten. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, sinun on aina muistettava salasana. Jos unohdat salasanan, et voi enää muuttaa tätä asetusta etkä käynnistää tietokonettasi.
Device	Kytkee pois portteja tai laitteita järjestelmän resurssien vapauttamiseksi. Portin asetusta muutetaan valitsemalla portti ja napsauttamalla Device -välilehdellä Settings .
S Buttons (mallistasi riippuen)	Voit liittää usein suorittamasi toiminnon S1 -painikkeeseen (virtapainikkeen vieressä). Sony Notebook Setup -ohjelmassa on esimääritetty joitakin toimintoja: Standby , Hibernate , External Display , Launch Application . Jos Bluetooth-toiminnallisuus on asennettu, pudotusvalikossa on myös vaihtoehto: Waiting for receiving files (Bluetooth Communication) .
Plug and Display (mallistasi riippuen)	Oletuksena käytetään asetusta, joka havaitsee tietokoneeseen kytketyn ulkoisen näytön automaattisesti, ja Hotkey Utility -apuohjelma tulostaa automaattisesti tähän näyttöön. Jos haluat ottaa tämän toiminnon pois käytöstä tai muuttaa asetuksia, voit tehdä sen tässä välilehdessä.

Välilehti	Kuvaus
Automatic Brightness (mallistasi riippuen)	Oletuksena käytetään asetusta, jolloin valoanturi havaitsee ulkopuolisen valon kirkkauden ja säättää näytön kirkkauden vastaavasti. Tätä asetusta käytetään vain silloin, kun näyttö on asetettu automaattinen kirkkaus -tilaan. Paina kirkkauden painiketta asettaaksesi näytön automaattinen kirkkaus -tilaan. Voit säätää automaattisen tilan yleistä kirkkaustasoa tässä välilehdessä. Voit käyttää 3 vaihtoehtoa: Brightest, Standard ja Darkest .
Station/Port replicator (mallistasi riippuen)	Voit valita haluatko kaiuttimeen digitaalisen ja/tai analogisen äänen sekä optisen tulostuksen telakointiasemaan/porttitoistimeen.
Bass Boost (mallistasi riippuen)	Kytkee Bass Boost -toiminnon päälle/pois (toimii vain korvakuulokeilla). Voit myös tarkistaa Bass Boost -toiminnon vaikutuksen soittamalla valitsemaasi malliäänitiedostoa.
S1/S2-painikkeet (mallistasi riippuen)	Asettaa pudotusvalikon toiminnot näppäimistön vieressä oleviin S1/S2-painikkeisiin. Määritä näyttövaihtoehdot valitsemalla External Display ja napsauta Advanced* . * Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.

3 Valitse sen kohteen välilehti, jota haluat muuttaa.

4 Kun olet lopettanut, napsauta **OK**.

Kohde on muutettu.



Lisätietoja kaikista vaihtoehtoista löytyy ohjetiedostosta, jonka saat esiin napsauttamalla **Sony Notebook Setup** -ruudun Help -painiketta.


Jos avaat **Sony Notebook Setup** -hyötyohjelman rajoitetuin käyttöoikeuksin, vain **About This Computer** -välilehti on näkyvässä.

Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti

On tärkeää, että sammutat tietokoneen oikein, jotta tallentamattomia tietoja ei menetetä.

Sammuta tietokone seuraavalla tavalla:

- 1 Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
- 2 Napsauta **Start** -painiketta.
- 3 Napsauta **Turn Off Computer**.
Näytölle ilmestyy **Turn off computer** -ikkuna.
- 4 Napsauta **Turn Off**.
- 5 Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennus- tai muita käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, että tietokone sammuu automaattisesti. Virran merkkivalo sammuu.

 Jos sinulla on ongelmia tietokoneesi sammuttamisessa, katso ohjeita painetusta **Troubleshooting guide** -oppaasta.






Näppäimistön käyttäminen

Näppäimistösi on muutoin samanlainen kuin pöytäkoneen näppäimistö, mutta siinä on lisänäppäimiä, joilla suoritetaan erityisiä sylimikroa koskevia tehtäviä.

Lisätietoja vakionäppäimistä löytyy **Windows Help and Support Center** -palvelusta.

VAIO-Linkin web-sivuilta (www.vaio-link.com) löytyy myös hakemistoja näppäimistön käyttämisestä.

<Fn> -näppäinyhdistelmät ja toiminnot

Yhdistelmät/Ominaisuus	Toiminnot
<Fn> + <Esc> : Standby	Asettaa järjestelmän Standby -virranhallintatilaan. Järjestelmä palautetaan aktiiviseen tilaan painamalla mitä tahansa näppäintä.
<Fn> +  (F2): kaiuttimen katkaisin	Kytkee sisäänrakennetun kaiuttimen päälle ja pois päältä.
<Fn> + (F3/F4): kaiuttimen äänenvoimakkuus	Säätää sisäänrakennetun kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Kun haluat lisätä sisäänrakennettujen kaiuttimien ja/tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta yhden tason verran, paina <Fn>+<F4> ja sitten  tai  . Kun haluat vähentää sisäänrakennettujen kaiuttimien ja/tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta yhden tason verran, paina <Fn>+<F3> ja sitten  tai  .
<Fn> + (F5): kirkkauden säätö (alas)	Vähentää kirkkauden voimakkuutta.
<Fn> + (F6): kirkkauden säätö (ylös)	Lisää kirkkauden voimakkuutta.
<Fn> + (F7)*: vaihtaminen ulkoiseen näyttöön	Näppäinyhdistelmällä siirrytään nestekidenäytöstä ulkoiseen laitteeseen (monitori tai televisio, kytketystä laitteesta riippuen) ja nestekidenäytön ja ulkoisen laitteen välillä. Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tietokoneelle ensimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi toiseksi kirjautuneella käyttäjätillillä.

<i>Yhdistelmät/Ominaisuus</i>	<i>Toiminnot</i>
<Fn> + (F12): Hibernate	Antaa alimman virrankulutustason. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän ja oheislaitteiden tilat kirjataan kovalevylle ja järjestelmä virta sammutetaan. Järjestelmä palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle virtakytkimellä. Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta löytyy osasta Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 57) .
<Fn> + 	Aktivoi Bass Boost -toiminnon. Tämä tarkoittaa, että basson äänevoimakkuus tehostuu kaikilla tasoilla muita taajuuksia vääristämättä (toimii vain korvakuulokeilla).

! * Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan ensimmäiseksi sisään kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi, jos olet siirtynyt toiseen käyttäjätiliin. Jos toinen käyttäjä haluaa käyttää ulkoista monitoria tai televisiota, vaihda ulkoiseen monitoriin tai televisioon monitorin ominaisuuksien avulla.





Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä ennen kuin Windows on käynnistetty.





Äänen vianetsintä

Kaiuttimistani ei kuulu ääntä

- Kaiuttimen äänen voimakkuus saattaa olla minimiarvossa. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla **<Fn>+<F4>**, jonka jälkeen **↑** tai **➡**.
- Jos tietokoneesi käyttää akkuvirtaa tarkista, että akku on asetettu koneeseen oikein ja että se on ladattu.
- Jos käytät sovellusta, jossa on oma äänenvoimakkuuden säädin, tarkista, että äänenvoimakkuus on kytketty päälle.
- Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet.


Merkkivalot

Merkkivalo	Toiminnot
Virta 	Virta kytketty: vihreä valo. Standby -tila: vilkkuu oranssin värisenä.
Akku 	Ilmoittaa akun tilan.
Langaton lähiverkko	Syttyy, kun langaton lähiverkko on aktivoitu. Sammuu, kun langaton lähiverkko ei ole aktiivinen.
Bluetooth -merkkivalo	Palaa sinisenä, kun Bluetooth -toiminto on käytettävissä.
Memory Stick Pro	Syttyy, kun Memory Stick -muistikortti on käytössä. Sammuu, kun Memory Stick -muistikorttia ei enää käytetä.
Levyaseman merkkivalo	Syttyy, kun optinen asema on käytössä. Sammuu, kun optista asemaa ei enää käytetä.

Valo	Palaa	Sammunut
Kovalevy 	Tietoja luetaan kovalevyltä tai kirjoitetaan kovalevylle.	Kovalevyasemaa ei käytetä.
Num Lock 	Syttyy, kun numeronäppäimistön numeronäppäimiä käytetään.	Sammuu, kun näppäimistön aakkosnumeerisia näppäimiä käytetään.
Caps Lock 	Syttyy, kun käytät kirjoittaessasi isoja kirjaimia. <Shift> -näppäimellä voit vaihtaa pieniin kirjaimiin, vaikka Caps Lock on aktivoitu.	Sammuu, kun kirjoitat pienillä kirjaimilla (ellet pidä <Shift> -näppäintä painettuna).
Scroll Lock 	Syttyy, kun näyttöä vieritetään eri tavalla (Kaikki sovellukset eivät tue tätä toimintoa).	Sammuu, kun tieto liikkuu näytöllä normaalilla tavalla.

Touchpad -hiiren käyttäminen

Näppäimistöön kuuluu osoittimen kohdistuslaite, Touchpad -hiiri (1). Voit osoittaa, valita, vetää ja selata kohteita sisäänrakennettua Touchpad -hiirtä käyttämällä.

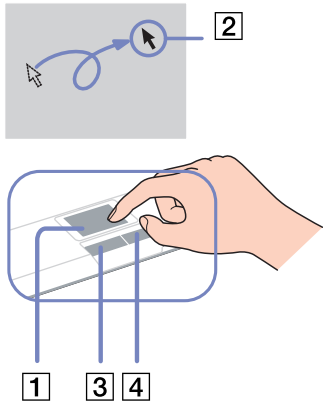

Tehtävä	Kuvaus
Osoittaminen	Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle liu'uttamalla yhtä sormeasi Touchpad -hiiren päällä.
Napsauttaminen	Paina vasenta painiketta (3) yhden kerran.
Kaksoisnapsauttaminen	Paina vasenta painiketta kaksi kertaa.
Hiiren oikean painikkeen painaminen	Paina oikeanpuoleista painiketta (4) yhden kerran. Tämä toimenpide tuo useissa sovelluksissa esiin pikavalikon.
Vetäminen	Liu'uta yhtä sormeaa ja pidä vasen painike painettuna.
Vierittäminen	Vieritä näyttö pystysuunnassa liikuttamalla sormeasi Touchpad -hiiren oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä vaakasuunnassa liikuttamalla sormeasi alareunaa pitkin (vieritystoimintoa voi käyttää ainoastaan sovelluksissa, jotka tukevat Touchpad -hiiren vieritysominaisuutta).

Erikoispainikkeiden käyttäminen

S1/S2-painikkeet   :


Voit liittää usein käyttämäsi toiminnon tähän pikanäppäimeen. Katso **Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup -ohjelmalla (sivu 19)**.




Levyaseman käyttäminen

Tietokoneesi on varustettu levyasemalla. Katso mallikohtaiset tiedot **Specifications** -asiakirjasta.

Levy asetetaan asemaan seuraavalla tavalla:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Avaa asema painamalla eject-painiketta (1).
Levykelkka liukuu ulos.
- 3 Paina levy kelkan keskelle tarkkapuoli ylöspäin niin, että se napsahtaa paikalleen.
- 4 Sulje levykelkka työntämällä sitä kevyesti.


 Jos sinulla on ongelmia levyjen käyttämisessä, katso ohjeita **Troubleshooting Guide** -oppaasta.

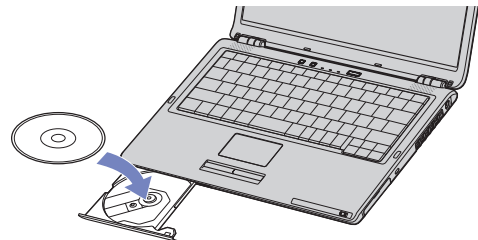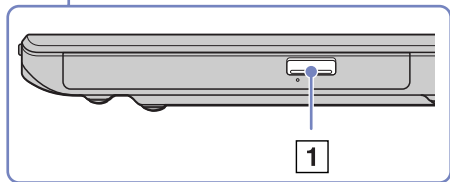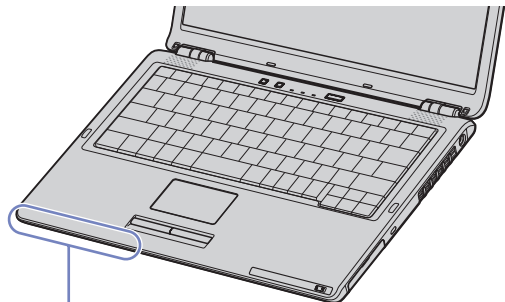

CD- ja DVD-levyjen lukeminen ja kirjoittaminen

Noudata seuraavia suosituksia, jotta saat levystäsi optimaalisen hyödyn tietoja kirjoittaessasi (kutsutaan myös "polttamiseksi") :

- Jotta levyllä olevia tietoja voidaan lukea optisessa asemassa, sinun on suljettava istunto, kun poistat levyn. Noudata ohjelmiston mukana tulevia ohjeita tämän prosessin loppuun saattamiseksi.
- Käytä ainoastaan pyöreitä levyjä. Älä käytä minkään muun muotoisia levyjä (tähden, sydämen, kortin, jne.), koska ne saattavat vaurioittaa levy asemaa.
- Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levyllä kirjoitetaan tietoja.
- Optimaalinen kirjoitusnopeus saavutetaan sammuttamalla näytönsäästäjä ennen tietojen kirjoittamista levyllä.
- Paikallismuistissa olevat levyn hyötyohjelmat voivat aiheuttaa epävakaata toimintaa tai tietojen menetystä. Sulje nämä hyötyohjelmat ennen kuin tietoja kirjoitetaan levyllä.
- Kun poltat levyjä sovellusohjelmallasi varmista, että suljet kaikki muut sovellukset.
- Älä koskaan kosketa levyn pintaa. Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa kirjoitusvirheitä.
- Älä aseta VAIO -tietokonetta virransäästötilaan, kun käytät esiasennettua ohjelmaa ja CD-levyn poltto-ohjelmaa.
- Älä koskaan laita levyyn tarroja. Ne vaurioittavat levyä peruuttamattomasti.

 Huippunopeita CD-RW-levyjä ei tueta.

Ei tue DVD-RW 4x -kirjoittamista.

Tukee seuraavia DVD-RW-levyjä: DVD-RW versio 1.1 (nopeus 1x) ja DVD-RW versio 1.1/2x-nopeus DVD-RW 1.0 (nopeus 1x-2x).

Ei tue seuraavia DVD-RW-levyjä: DVD-RW versio 1.2/4x-nopeus DVD-RW 2.0 (nopeus 2x-4x).

Tukee 8cm levyn lukemista, mutta ei 8cm levyllä kirjoittamista.

DVD-levyjen soittaminen

Noudata seuraavia suosituksia, jotta saat optimaalisen suorituksen DVD-levyjä soittaessasi.

- Voit soittaa DVD-levyjä optisessaasemassa **WinDVD for VAIO** -ohjelmaa käyttäen. Katso yksityiskohtaiset tiedot **WinDVD for VAIO** -ohjelman ohjetiedostosta.
- Sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuin katselet DVD-elokuvaa.
- Älä käytä muistissa olevia levyn hyötyohjelmia tai muita muistissa olevia hyötyohjelmia nopeuttaaksesi levyjen lukemista, koska niiden seurauksena järjestelmästä saattaa tulla epävakaata.
- Varmista, että näytönsäästäjä ei ole käytössä.
- DVD-levyihin on merkitty aluekoodit, jotka ilmoittavat millä alueella ja minkä tyyppisessä soittimessa levyjä voi soittaa. Ellei DVD-levyssä tai pakkauksessa ole merkintää '2' (Eurooppa kuuluu alueeseen '2') tai 'all' (kaikki) (tämä tarkoittaa, että tätä DVD-levyä voi soittaa missä tahansa maailmassa), et voi soittaa levyä tässä soittimessa.
- Älä yritä muuttaa DVD-aseman aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata mitään DVD-aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta aiheutuvia ongelmia.
- Jos tietokoneessasi on LANGATON LÄHIVERKKO ja se on aktivoitu, DVD-levyjen soittaminen saattaa aiheuttaa keskeytyksiä audio- ja videotoistossa.

Optisen levyaseman vianetsintä

En voi siirtyä nestekidenäytöstä televisioon ja päinvastoin

Poista optisessa asemassa oleva DVD-levy.


Levyaseman kelkka ei avaudu

- Varmista, että tietokone on käynnissä ja paina aseman eject-painiketta.
- Napsauta **Start** ja valitse **My Computer**. Kaksoisnapsauta optista levyasemaan ja valitse **Eject**.
- Varmista, että tietokone ei ole **Standby** tai **Hibernate** -tilassa.
- Jos tämä ei auta, yritä seuraavaa:
Sammuta tietokone, avaa levyaseman kelkka asettamalla teräväkärkinen esine (esimerkiksi paperiliitin) eject-painikkeen vieressä olevaan reikään.

Levyä ei voi soittaa

- Aseta levyasemaan ja odota muutama sekunti, jotta järjestelmä havaitsee levyn ennen kuin yrität lukea sitä.
- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Jos levy tarvitsee ohjelmaa, varmista, että ohjelma on asennettu ohjelman asennusohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuus.
- Puhdista levy sopivalla puhdistusaineella.
- Varmista, että tietokoneesi on käyttäjä vain verkkovirtaa ja yritä soittaa levyä uudelleen.
- Asemassa saattaa olla kondensaattia. Poista levy ja anna aseman olla auki noin tunnin ajan. Poista akku odottaessasi kondensaatin kuivumista.

DVD-levyä ei voi soittaa

- ❑ Jos aluekoodivaroitus ilmestyy näytölle DVD-soitinta käyttäessäsi, se saattaa tarkoittaa, että DVD-levy, jota yrität soittaa, ei ole sopiva tietokoneesi DVD-asemaan. Aluekoodi on ilmoitettu levyn pakkauksessa.
 - ❑ Vähennä näyttötarkkuutta valitsemalla **Control Panel - Display**.
 - ❑ Jos kuva näkyy mutta ääni ei kuulu, tarkista seuraavat asiat:
 - ❑ Varmista, että DVD-soittimen mykistys-asetus ei ole käytössä.
 - ❑ Tarkista **Sounds ja Audio Device Properties** kohtien **Master Volume** -asetukset.
 - ❑ Jos olet kytenyt ulkoiset kaiuttimet, tarkista tietokoneesi kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimiesi ja tietokoneen väliset liitännät.
 - ❑ Tarkista **Device Manager** -ikkunasta, että oikeat ajurit on asennettu kunnolla. Saat esiin **Device Manager** -valintaikkunan napsauttamalla **Start** ja **Control Panel**. Kaksoisnapsauta **System** -kuvaketta. Napsauta **Hardware** -välilehden **Device Manager** -painiketta.
 - ❑ Likainen tai vahingoittunut levy saattaa "jumiuttaa" tietokoneen sen yrittäessä lukea levyä. Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen, poista levy ja tarkista, että se ei ole likainen tai vahingoittunut.
 - ❑ Tarkista DVD-ohjelman PG-asetukset (Parental Guidance), koska ne saattavat aktivoituna estää tiettyjen DVD-levyjen soittamisen.
-  Tietokoneesi DVD-oletusaluekoodi on 2. Älä muuta tätä asetusta Windowsin **Region Code Change**-toiminnolla tai millään muulla sovellusohjelmalla. Takuu ei kata käyttäjän DVD-aluekoodien muuttamisesta aiheutuvia toimintahäiriöitä ja näiden häiriöiden korjaaminen on maksullista.
- Jos **Display** -kuvake ei ole heti näkyvässä, kun olet napsauttanut **Control Panel**, napsauta vasemmalla puolella **Switch to Classic View**.

DVD-levyä ei voi soittaa kahta näyttöä käytettäessä

- Sinulla ei ole ongelmia seuraavissa tilanteissa:
 - Kun käytät yksistään CRT- tai nestekidenäyttöä.
 - Kun soitat MPEG-tiedostoja, jotka on tallennettu kovalevylle Windows Media Player 9 -ohjelmilla.

CD/DVD-RW-levyjien lukunopeus on erittäin hidas

Yleisesti ottaen CD/DVD-RW-levyn lukunopeus on hitaampi kuin CD-ROM- tai CD-R-levyn. Lukunopeus saattaa myös vaihdella formaatin tyyppin perusteella.

Levykelkka ei tule ulos vaikka eject-painiketta painetaan

- Tarkista, että tietokone on käynnissä.
- CD-levyn kirjoitusohjelma saattaa estää levyn poistamisen.
- Varmista, että tietokone ei ole **Standby** tai **Hibernate** -tilassa.

Levykelkka avautuu vaikka se on lukittu paikalleen

- Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy ja levyaseman linssit sopivalla puhdistusaineella.
- Levy saattaa olla naarmuinen. Tarkista asia asettamalla asemaan toinen levy.
- Asemassa saattaa olla kondensaattia. Poista levy ja anna aseman olla auki noin tunnin ajan. Poista akku odottaessasi kondensaatin kuivumista.


PC-korttien käyttäminen

Tietokoneessasi on yksi tai kaksi PC-korttipaikkaa (mallistasi riippuen). PC-korttien avulla voit kytkeä ulkoisia kannettavia laitteita. Tarkista painetusta **Specifications**-asiakirjasta onko tietokoneessasi yksi vai kaksi PC-korttipaikkaa.


PC-kortin asentaminen

PC-kortti asennetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Asenna PC-kortti yhteen PC-korttipaikkaan etiketti ylöspäin.



- 2 Työnnä PC-korttipaikka varovasti liittimeen. Järjestelmäsi havaitsee PC-kortin automaattisesti. **Safely Remove Hardware** -kuvake ilmestyy järjestelmälustalle.

 Jotkut laitteet eivät ehkä toimi oikein, jos jatkuvasti siirryt **Normal** -tilaan **Standby** -tilasta tai **Hibernate**-tilasta.

Tietokone palautuu alkuperäiseen tilaansa, jos käynnistät sen uudelleen.

Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa, PC-korttipaikkaan sopii (samanaikaisesti) kaksi I Tyypin, kaksi II Tyypin tai yksi III Tyypin PC-korttia. Nämä korttipaikat ovat yhteensopivia Card Bus -porttien kanssa.

Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa, käytä alemmaa paikkaa III Tyypin PC-korteille.

Joidenkin PC-korttien kohdalla, sinun on ehkä poistettava käytöstä käyttämättömät laitteet PC-korttia käyttäessäsi. Voit poistaa laitteet käytöstä Sony Computer Setup -ohjelmalla.

Varmista, että käytät PC-kortin valmistajan viimeisintä ajuria.

Jos **System Properties** -valintaikkunan **Device Manager** -välilehdelle ilmestyy "!" -merkki, poista ajuri ja asenna se uudelleen.

Sinun ei tarvitse sulkea tietokonetta, kun asennat tai poistat PC-kortin.

Älä aseta PC-korttia korttipaikkaan väkisin. Se saattaa vaurioittaa liittimen pinnejä. Jos PC-kortin asentaminen ei onnistu tarkista, että olet asettamassa PC-korttia oikeaan suuntaan. Katso muita käyttöohjeita PC-kortin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Joidenkin PC-korttien kohdalla, jos vaihtelet **Normal** -virranhallintatilan ja **Standby** tai **Hibernate**- virranhallintatilojen välillä kortin ollessa korttipaikassa järjestelmä ei ehkä tunnista kytkettyä laitetta. Korjaa ongelma käynnistämällä järjestelmä uudelleen.

Älä kanna tietokonettasi pitämällä kiinni PC-kortin päästä, koska puristus tai isku saattaa vahingoittaa liittimen pinnejä.

Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa, suosittelemme, että käytät PC-kortille aina samaa paikkaa, koska paikkojen vaihtaminen saattaa aiheuttaa ongelmia joidenkin PC-korttien kohdalla.

PC-kortin poistaminen

Poista PC-kortti tietokoneen ollessa käynnissä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein, järjestelmäsi ei ehkä toimi enää oikein. Jos haluat poistaa PC-kortin tietokone sammutettuna, ohita kohdat 1 – 7.

PC-kortti poistetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Kaksoisnapsauta järjestelmäalustan **Safely Remove Hardware** -kuvaketta. Näytölle ilmestyy **Safely Remove Hardware** -valintaikkuna.
- 2 Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
- 3 Napsauta **Stop**.
- 4 Vahvista **Stop a Hardware Device** -valintaikkunassa, että laite voidaan poistaa järjestelmästä turvallisesti.
- 5 Napsauta **OK**. Näytölle ilmestyy valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että laitteen voi poistaa turvallisesti.
- 6 Napsauta **OK**.
- 7 Napsauta **Close**.
- 8 Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
- 9 Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin PC-kortti ponnahtaa ulos.

10 Tartu korttiin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.

11 Jos PC-kortin vapautuspainike on edelleen ulkona, työnnä se takaisin sisään, jotta etukansi sulkeutuu.



Jos irrotat PC-kortin tietokoneesta tietokoneen ollessa käynnissä, järjestelmä saattaa kaatua ja saatat menettää tallentamattomat tiedot.

Ennen kuin poistat PC-kortin, napsauta tehtäväpalkissa olevaa PC-kortin kuvaketta ja sulje kortti. Sulje kaikki PC-korttia käyttävät sovellukset, ennen kuin poistat kortin.

Kortin ollessa tietokoneessa, se ei ehkä siirry **Hibernate** -virranhallintatilaan. Se saattaa siirtyä **Standby** -tilaan. Suosittelemme, että poistat kortin ennen, kuin tietokone siirtyy **Hibernate** -tilaan painamalla **<Fn>+<F12>**-käyttämällä, ja silloin kun tietokone siirtyy **Hibernate** -tilaan automaattisesti käytettäessä akkua virtalähteenä.

Jotkut PC-kortit tai niiden toiminnot eivät ehkä sovi tähän tietokoneeseen.

PC-kortin vianetsintä

PC-korttini ei toimi

- Varmista, että PC-kortti on yhteensopiva Windows-versiosi kanssa.
- Ota pois käytöstä laitteet, joita et tällä hetkellä käytä **Sony Notebook Setup** -hyötyohjelman avulla.

Memory Stick -muistikortin käyttäminen

VAIO -tietokoneesi tukee Memory Stick -muistikorttia. Memory Stick -muistikortti on kompakti, kannettava ja monikäyttöinen laite, joka on suunniteltu erityisesti digitaalisen tiedon vaihtamiseen ja jakamiseen yhteensopivien tuotteiden kanssa, kuten digitaalikamerat, matkapuhelimet ja CLIE-kämmenlaitteet. Koska se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena tallennusvälineenä. Käytä flash-muistitekniikkaa, kun lataat tietoja, jotka voidaan muuttaa digitaaliseen muotoon, kuten kuvia, musiikkia, sanoja, ääniä, elokuvia ja valokuvia. Memory Stick -perheen valikoimasta löytyy suorituskykyä ja yhteensopivuutta. Katso painetusta **Specifications** -asiakirjasta, mitkä Memory Stick -tyypit sopivat sinun VAIO -tietokoneeseesi sekä mahdolliset rajoitukset.


- Voit ostaa Memory Stick -muistikortteja Sony Style web-sivuilta (www.sonystyle-europe.com) tai paikalliselta Sony -jälleenmyyjältä.
- Yksityiskohtaisia tietoja Memory Stick -muistikortteihin sopivista CLIE-kämmenlaitteista löytyy osoitteesta: www.clie-link.com.
- Yksityiskohtaisia tietoja VAIO -tietokoneisiin yhteensopivista Memory Stick -muistikorteista löytyy osoitteesta: www.vaio-link.com.

Memory Stick -muistikortin kirjoitus suojaus

Joissakin Memory Sticks -muistikorteissa on tyhjennyksenestokytkin, jolla arvokkaiden tietojen tahaton poistaminen tai korvaaminen voidaan estää.

Kirjoitus suojaus aktivoidaan tai poistetaan siirtämällä kytkintä vaaka- tai pystysuoraan*.

Kun kirjoitus suojausta ei ole asetettu, tietoja voi tallentaa Memory Stick -muistikortille. Kun kirjoitus suojaus on asetettu, tietoja voi lukea mutta ei tallentaa Memory Stick -muistikortille.

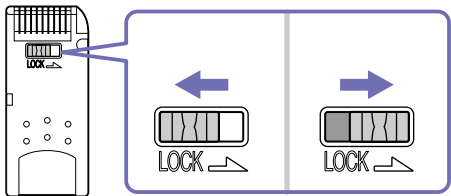

* Joissakin Memory Stick -muistikorteissa ei ole lukituskytkintä.

Memory Stick -muistikortin asentaminen


Voit asentaa Memory Stick -muistikortin tietokoneeseesi kahdella tavalla:

- Memory Stick -muistikorttipaikkaan;
- PC-korttipaikan käyttäminen. Tätä varten tarvitse ylimääräisen PC-korttisoittimen.

Voit asentaa vain yhden Memory Stick -muistikortin kerrallaan.

Memory Stick -muistikortti asennetaan Memory Stick -korttipaikkaan seuraavalla tavalla:


- 1 Kun olet tallentanut tiedot digitaalilaitteeltasi, aseta Memory Stick -muistikortti nuoli ylöspäin ja kohti Memory Stick -korttipaikkaa.
- 2 Liu'uta Memory Stick- muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Järjestelmä havaitsee Memory Stick -muistikortin automaattisesti ja se näkyy **My Computer** -ikkunassa paikallisena asemana, sopivalla kirjaimella merkittynä (tietokoneesi asetuksista riippuen).

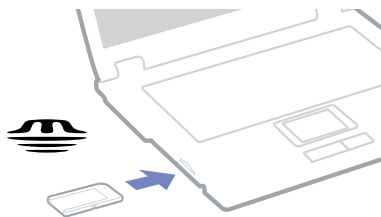

- ! Pidä Memory Stick -muistikorttia siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan asettaessasi sitä korttipaikkaan. Älä laita Memory Stick -muistikorttia korttipaikkaan väkisin, jos se ei mene sisään sujuvasti, jotta tietokone tai Memory Stick -muistikortti eivät vaurioidu.

Memory Stick -muistikortin poistaminen

Memory Stick -muistikortti poistetaan Memory Stick -korttipaikasta seuraavalla tavalla:


- 1 Tarkista, että käyttövalo ei pala.
 - 2 Työnnä Memory Stick -muistikorttia tietokoneeseen päin.
Memory Stick -muistikortti tulee ulos.
 - 3 Vedä Memory Stick -muistikortti ulos korttipaikasta.
-  Poista Memory Stick -muistikortti aina varovasti tai se saattaa ponnahtaa ulos yllättäen.
Suosittelemme, että poistat Memory Stick -muistikortin ennen kuin sammutat tietokoneen.


Modeemin käyttäminen

Tietokoneessasi on sisäinen modeemi.

Sinun on kytkettävä tietokoneesi puhelinlinjaan voidaksesi hyödyntää online-palveluja ja Internetiä, rekisteröidä tietokoneesi ja ohjelmasi sekä ottaa yhteyttä VAIO-Link -palveluun.

Puhelinlinja kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke puhelimen johdon (1) toinen pää tietokoneen  puhelinlinjaliittimeen.
- 2 Kytke toinen pää seinäkoskettimeen (2).

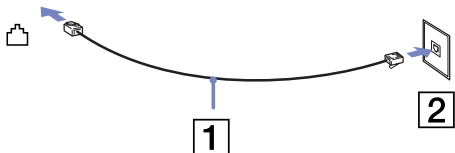

Modeemin vianetsintä

Modeemini ei toimi tai yhteyttä ei voida määrittää

- Tarkista, että puhelinlinja on kytketty tietokoneeseesi.
- Varmista, että modeemi on ainoa puhelinlinjaasi kytketty laite.
- Tarkista, että puhelinlinja toimii. Voit tarkistaa linjan toimivuuden tavallisen puhelimen kautta. Puhelin toimii, jos valintaääni kuuluu.
- Tarkista, että puhelinnumero, johon ohjelma soittaa, on oikea. Modeemin soittotapa ei ehkä sovi puhelinlinjaasi.
- Modeemi ei ehkä toimi kunnolla, jos olet yksityisessä käytössä olevassa puhelinverkossa, **P**riate **A**utomatic **B**ranch **e**Xchange (PABX).

- ❑ Tarkista **Phone and Modem Options** -valintaikkunasta (**Control Panel / Phone and Modem Options**), että modeemisi näkyy **Modems** -välilehdellä ja että **Dialing Rules** -välilehden sijaintitiedot ovat oikein.
Jos et näe **Phone and Modem Options** -kuvaketta, napsauta vasemmalla puolella **Switch to Classic View**.
- ❑ VAIO -tietokoneesi mukana tulee maakohtainen puhelinpistoke, jolla puhelinlinja voidaan kytkeä seinärasiaan.
Suosittelemme, että käytät mukana toimitettua pistoketta, koska minkä tahansa muun puhelinpistokkeen käyttäminen saattaa huonontaa yhteyden laatua.
- ❑ Tietokonettasi ei voi yhdistää kolikkopuhelimeen eikä se ehkä toimi multiplex-puhelinlinjoissa eikä yksityisessä käytössä olevissa puhelinlinjoissa (PBX). Jos kytket modeemin rinnakkainkytkettyyn puhelinlinjaan, modeemi tai muu kytketty laite ei ehkä toimi kunnolla. Jotkut edellämainitut kytkennät saattavat aiheuttaa liiallista sähkövirtaa sekä sisäisen modeemin toimintahäiriötä.
- ❑ Vain DTMF (Dual Tone Multi Frequency) -äänitajuussignaalia (valintasignaali) tuetaan.
- ❑ Ennen modeemin käyttöä sinun on valittava maa, jossa käytät sitä. Nykyisen sijainnin yksityiskohtaiset valintaohjeet on kerrottu **Ohjelmisto-oppaan** kappaleessa **Modeemin konfigurointi**.
- ❑ Älä vedä joustavaa kanttaa liian voimakkaasti.

Modeemiyhteyteni on hidas

Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa (kuten faksit tai muut modeemit). Jos epäilet, että modeemisi ei kytkeydy oikein toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internet-palveluntarjoajaasi, tarkista seuraavat asiat:

- ❑ Tarkistuta puhelinyhtiöltäsi, että puhelinlinjassasi ei ole linjahälyä.
- ❑ Jos ongelma liittyy faksiin tarkista, että faksilla, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien kanssa.
- ❑ Jos sinun on vaikea yhdistyä Internet-palveluntarjoajaasi tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä ongelmia.
- ❑ Jos sinulla on käytössäsi toinen puhelinlinja, yritä kytkeä modeemi siihen.

Bluetooth

Tietokoneessasi on Bluetooth –toiminnallisuus. Bluetooth langattoman tekniikan avulla voit luoda langattomia yhteyksiä sylimikrosi ja toisten Bluetooth-laitteiden, kuten sylimikron, CLIE laitteiden, matkapuhelimen tai modeemiaseman välille ilman kaapelointia 10 metrin alueella avoimessa tilassa.

Bluetooth-laite kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke Wireless switch päälle.
Näytölle ilmestyy **Switch wireless devices** -valintaikkuna.
- 2 Valitse **Bluetooth** -valintapainike.
- 3 Napsauta **OK**.
Tehtäväpalkkiin ilmestyy Bluetooth -kuvake.

 Lue Bluetooth Regulations -kirjanen ennen Bluetooth -toiminnon käyttämistä.

Useat laitteet käyttävät Bluetooth - tai langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämää 2.4 GHz:n kaistaa. Bluetooth -laitteet käyttävät teknologiaa minimoimaan muiden, samaa aaltopituutta käyttävien laitteiden aiheuttamia häiriöitä. Yhteysnopeus ja -etäisyys saattaa olla vakioarvoja matalampi. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt saattavat myös pysäyttää yhteyden.

! Bluetooth-toiminnot eivät ehkä toimi, muiden toimittajien laitteista tai heidän käyttämistään ohjelmaversiosta riippuen.

! Kun ostat Bluetooth-laitteen, tarkista sen käyttöehdot.

Bluetooth-turvallisuus

Bluetooth langattomassa teknologiassa on todennustoiminto, jolla voit tarkistaa kenen kanssa olet yhteydessä. Todennustoiminnolla voidaan estää nimettömien Bluetooth-laitteiden pääsy tietokoneellesi.

Kun kaksi Bluetooth-laitetta viestivät ensimmäistä kertaa keskenään, yhteinen **Passkey** (todentamisessa tarvittava salasana) on määritettävä kummallekin rekisteröitävälle laitteelle. Kun laite on rekisteröity, **Passkey** -salasanaa ei enää tarvitse syöttää. Voit muuttaa asetuksiasi, jotta muut Bluetooth- laitteet eivät voi havaita sinua tai voit asettaa rajoituksen. Lisätietoja löytyy **BlueSpace NE** online-ohjetiedostosta.

Langattomien yhteyksien luominen BlueSpace NE -ohjelmalla

Tietokoneesi on varustettu Bluetooth langattomalla teknologialla*. Tämän uuden teknologian avulla voidaan viestiä langattomasti lyhyillä etäisyyksillä eikä mittan johtoja tarvita.

Kaikki Bluetooth-yhteydet tehdään **BlueSpace NE** -ohjelman avulla.

* Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta **Specifications** -asiakirjasta.

Viestintä toisen Bluetooth-laitteen kanssa

BlueSpace NE -ohjelman avulla voit kytkeä sylimikrosi Bluetooth-laitteeseen, kuten toiseen sylimikroon, matkapuhelimeen, CLIE-kämmenlaitteeseen tai modeemiasemaan ilman johtoja.

Bluetooth-laite kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke Wireless switch päälle.
- 2 **Kun esiin tulee Switch wireless devices** –valintaikkuna valitse Bluetooth, ja sovellus käynnistyy automaattisesti. Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.
- 3 Käytettävissä olevat etälaitteet saat esiin napsauttamalla sylimikrosi ikkunan vasemmalla puolella olevaa **Device Discovery** –painiketta.
- 4 Valitse etälaitte, johon haluat kytkeytyä. Voit tarvittaessa vierittää **Bluetooth Device List** –listaa ylös- tai alaspäin.
- 5 Valitun laitteen käytettävissä olevat palvelut saat esiin napsauttamalla **Service Discovery** –painiketta. Kun etälaitetta käytetään, joissakin tapauksissa esiin tulee **todennuksen vahvistus** –valintaikkuna.
- 6 Napsauta **Yes**, jolloin esiin tulee **Bluetooth Connection Wizard**.
- 7 Jatka napsauttamalla **Next**.
- 8 Syötä sama passkey sekä paikalliseen että etälaitteeseen, ja napsauta sitten **Next**. Kun etälaitte on onnistuneesti todennettu, napsauta **Finish**, jolloin **Service Discovery** suoritetaan.
- 9 Napsauta sen palvelun kuvaketta, jota haluat käyttää ja toimi kyseiseen profiiliin sopivalla tavalla. Kun kytkentä on suoritettu ja tiedot lähetetty, palvelun kuvake muuttuu siniseksi.

Älä käytä samanaikaisesti Bluetooth-toimintoa ja langattomia viestintälaitteita, jotka käyttävät 2,4 GHz:n kaistanleveyttä, kuten langaton lähiverkko 802.11b/g.

Passkey voi olla erilainen joka kerta, mutta sen on oltava sama molemmissa päissä.

Tietyille laitteille, kuten hiirelle, mitään passkeytä ei voi syöttää.

! Jos olet muuttanut tietokoneesi nimen Windowsin asennuksen aikana, siirry Device Managerin kohtaan USB Bluetooth Device (**Start - Control Panel - System - Hardware - Device Manager - Bluetooth Radios**) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella **Properties** kohdassa **Advanced** napsauta Default palauttaaksesi tietokoneesi oletusnimen ja BlueSpace NE –nimiasetuksen on oltava sama. Lisätietoja saatavissa osoitteessa www.vaio-link.com.



Viestintä toisen Bluetooth-laitteen kanssa yhteysnavigaattorilla

BlueSpace NE –yhteysohjelman avulla voit helposti luoda Bluetooth-yhteyden ja siirtää tietoja, kuten tiedostoja tai kuvia toiseen Bluetooth-laitteeseen*.

BlueSpace NE –yhteysohjelmaa käytetään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke Wireless switch päälle.
- 2 **Kun esiin tulee Switch wireless devices** –valintaikkuna valitse Bluetooth, ja sovellus käynnistyy automaattisesti. Bluetooth-merkkivalo palaa sinisenä.
- 3 Napsauta sylimikrosi ikkunan vasemmalla puolella olevaa **Connection navigation** –painiketta ja toimi **BlueSpace NE connection navigation** –valintaikkunan ohjeiden mukaan.

* Lisätietoja löytyy **BlueSpace NE** online-ohjetiedostosta.

Älä käytä samanaikaisesti Bluetooth-toimintoa ja langattomia viestintälaitteita, jotka käyttävät 2,4 GHz:n kaistanleveyttä, kuten langaton lähiverkko 802.11b/g.

Passkey voi olla erilainen joka kerta, mutta sen on oltava sama molemmissa päissä.

Tietyille laitteille, kuten hiirelle, mitään passkeytä ei voi syöttää.

- ! Jos olet muuttanut tietokoneesi nimen Windowsin asennuksen aikana, siirry Device Managerin kohtaan USB Bluetooth Device (**Start - Control Panel - System - Hardware - Device Manager - Bluetooth Radios**) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella **Properties**. Kohdassa **Advanced** napsauta Default palauttaaksesi tietokoneesi oletusnimen ja BlueSpace NE -nimiasetuksen on oltava sama. Lisätietoja saatavissa osoitteessa www.vaio-link.com.

Bluetooth-yhteyden päättäminen

Yksittäinen Bluetooth-yhteys pysäytetään seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta sen palvelun kuvaketta, jonka haluat sulkea.
- 2 Napsauta **Yes Confirm Service Disconnection** -valintaikkunassa.
- 3 Kytke tietokoneessasi oleva Wireless switch pois päältä.
Bluetooth -merkkivalo sammuu.

Bluetooth-vianetsintä

En voi käyttää Bluetooth-toimintoa.

- Jos Bluetooth-merkkivalo ei pala, kytke Wireless switch päälle.
- Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää tietokoneen ollessa virransäästötilassa. Palaa normautilaan ja kytke sylimikrossasi oleva Wireless switch päälle.
- Jos Wireless-kytkin on kytketty päälle ja olet valinnut Wireless LAN -vaihtoehdon, napsauta **Wireless Switch** -kuvaketta ja valitse **Bluetooth**.

Kytketty laite ei näy Remote Bluetooth Device List -luettelossa

Jos kytketty laite on kytketty myös toisiin laitteisiin, se ei ehkä näy **Remote Bluetooth Device Panelissa tai et ehkä voi viestiä laitteen kanssa.**

En löydä Bluetooth-laitetta, jonka kanssa haluan viestiä

- Tarkista, että sen laitteen, jonka kanssa haluat viestiä, Bluetooth-toiminto on kytketty päälle. Katso lisätietoja tämän toisen laitteen käyttöoppaasta.
- Jos laite, jonka kanssa haluat viestiä, on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen, sitä ei ehkä löydetä tai se ei voi viestiä sylimikrosi kanssa.

Tietojen siirtonopeus on alhainen

Tiedonsiirtonopeus riippuu kahden laitteen välillä olevista esteistä ja/tai etäisyydestä, mutta myös radioaaltojen laadusta, käyttöjärjestelmästä tai käytetystä ohjelmasta. Yritä siirtää sylimikroasi tai yritä asettaa laitteet lähemmäs toisiaan.

En voi viestiä toisen laitteen kanssa, vaikka laitteiden välinen etäisyys ei ylitä 10 metriä

- Tiedonsiirtoetäisyys voi olla alle 10 metriä kahden laitteen välisistä esteistä, radioaaltojen laadusta, käyttöjärjestelmästä tai käytetystä ohjelmasta riippuen. Yritä siirtää sylimikroasi tai yritä asettaa laitteet lähemmäs toisiaan.


- ❑ Jos laite, jonka kanssa haluat viestiä, on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen, sitä ei ehkä löydetä tai se ei voi viestiä sylimikrosi kanssa.
- ❑ Tarkista, että sen laitteen, jonka kanssa haluat viestiä, Bluetooth-toiminto on kytketty päälle. Katso lisätietoja tämän toisen laitteen käyttöoppaasta.

Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen

Sonyn langattoman lähiverkon (WLAN) ansiosta kaikki digitaalilaitteesi, joissa on sisäänrakennettu WLAN-toiminto, viestivät vapaasti toistensa kanssa tehokkaan verkon kautta. WLAN-verkossa mobiili käyttäjä voi kytkeytyä paikalliseen lähiverkkoon (LAN) langattoman (radio) yhteyden kautta. Nyt ei enää tarvitse vetää kaapeleita tai johtoja seinien ja kattojen läpi.

Sonyn WLAN tukee kaikkia tavallisia Etherne -toimintoja, joihin on lisätty hyötyjä siirrettävyyttä ja verkkovierailuyhteyttä (roaming) varten. Näin pääset käsiksi tietoihin, internet/intranet- ja verkkoresursseihin vaikka kokouksen lomassa tai siirtyessä paikasta toiseen.

Voit kommunikoida **ilman Access Pointtia**, mikä tarkoittaa, että voit kommunikoida määrältään rajoitettujen tietokoneiden kanssa (**ad-hoc**) tai voit kommunikoida **Access Pointin** kautta, jonka avulla voit luoda täyden infrastruktuuriverkon (**infrastruktuuri**).

 Joissakin maissa WLAN-tuotteiden käyttöä on rajoitettu paikallisilla säännöksillä (esim. kanavien määrä on rajoitettu). Näin ollen, ennen kuin aktivoi WLAN-toiminnon, lue **Wireless LAN Regulation** -kirjanen huolellisesti. Kanavien valinta on selitetty myöhemmin tässä käyttöoppaassa (katso **Wi-Fi protected access (WPA) -menetelmän käyttäminen (sivu 53)**).

WLAN käyttää IEEE 802.11b/g standardia, jossa määritellään käytetty teknologia. Standardiin sisältyy salausmenetelmä: **Wired Equivalent Privacy (WEP)**, joka on turvallisuusprotokolla sekä **WiFi Protected Access (WPA- IEEE:n ja Wi-Fi Alliancen -liittouman yhdessä ehdottama, WiFi Protected Access on standardiperustainen, molemminpuolinen toimiva turvallisuuden parannus, joka lisää tietosuojaa ja olemassa olevien WiFi-verkkojen pääsykontrollia. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -määritykseen yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) käyttäjien todennuksessa käytettävien 802.1X ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollien lisäksi. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja Access Pointtien välillä. Tämän lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä lähiverkon yksityisyyden suojausmenetelmiä, kuten: salasanasuojaus, end-to-end -salakirjoitus, virtuaaliset yksityisverkot ja oikeuksien varmistaminen.**


Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät IEEE 802.11a ja IEEE 802.11b tai g standardia eivät voi viestiä keskenään, koska nämä standardit käyttävät eri taajuutta. Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät IEEE 802.11g standardia voivat viestiä ainoastaan IEEE 802.11b standardia käyttävän laitteen kanssa, ei IEEE 802.11a -standardia käyttävän laitteen kanssa.

IEEE 802.11b: Vakionopeus on 11Mbps, noin 30 - 100 kertaa nopeampi kuin vakio puhelinyhteys.

IEEE 802.11g: Vakionopeus on 54 Mbps tai noin 5 kertaa nopeampi kuin langaton lähiverkkolaitte, joka käyttää IEEE 802.11b -standardia (tämä nopeus saavutetaan ainoastaan työskenneltäessä yksinomaan 802.11g -tilassa eikä yhdistetyssä b/g-tilassa).

Viestintä ilman Access Pointia (ad-hoc)

Ad-hoc -verkko on verkko, jossa paikallinen verkko luodaan ainoastaan langattomien laitteiden toimesta eikä muuta keskusohjausta tai Access Pointia käytetä. Jokainen laite viestii suoraan verkon muiden laitteiden kanssa. Voit pystyttää ad-hoc -verkon helposti kotonasi.

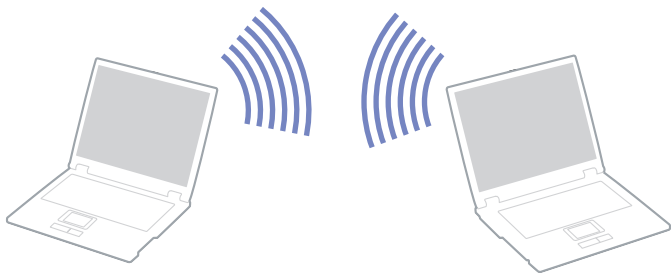

Viestintä ilman Access Pointia (ad-hoc) tapahtuu seuraavasti:


- 1 Kytke **Wireless LAN switch** päälle.
Jos sylimikrosi tukee Bluetooth-tekniikkaa, esiin tulee **Switch wireless devices** -valintaikkuna. Valitse **Wireless LAN** ja napsauta **OK**.
Wireless switch -painike muuttuu Wireless LAN -painikkeeksi.
- 2 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta **Wireless Network Connection**.
Näytölle ilmestyy **Connect to Wireless Network** -valintaikkuna.
- 3 Napsauta **Advanced** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **Wireless Network Connection Properties** -valintaikkuna.
- 4 Valitse **Wireless Networks** -välilehti.
- 5 Napsauta **Add...** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **Wireless Network Properties** -valintaikkuna.

- 6 Syötä **Network name (SSID)***.
Voit käyttää **6-merkkistä** nimeä.
- 7 Valitse **Network Authentication** -pudotusvalikosta **Open**.
- 8 Valitse **Data Encryption** -pudotusvalikosta **WEP**.
- 9 Poista valintapainikkeen **The key is provided for me automatically** valinta.
Joitakin tietoja tulee näkyviin.
- 10 Täytä **Network key***.
Verkkoavaimen on oltava **5 tai 13 ASCII -merkin** tai **10 tai 26 heksadesimaalisen merkin** pituinen. Voit käyttää mitä merkkejä haluat.**
- 11 Syötä täsmälleen sama **Network key** uudelleen vahvistusta varten.
- 12 Valitse ruudun alaosassa oleva valintaruutu **This is a computer to computer (ad hoc) network; wireless access points are not used**.
- 13 Napsauta **OK**.
Antamasi **Network name** ilmestyy **Preferred networks** -ruutuun.
- 14 Napsauta **Advanced**.
Näytölle ilmestyy **Advanced** -valintaikkuna.
- 15 Valitse **Computer-to-computer (ad hoc) networks only** -valintaruutu.
- 16 Napsauta **Close**.
- 17 Napsauta **OK**.
Tietokoneesi voi nyt viestiä toisen tietokoneen kanssa.

* Jos halua viestiä kahden tai useamman tietokoneen kanssa, sinun on konfiguroitava kaikki kyseiset tietokoneet täsmälleen samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava ensimmäisen määrittämäsi tietokoneen **Network name** ja sama **Network key** kaikille muille tietokoneille.

** **ASCII**: Samaa perusmerkistöä käytetään miltei kaikissa nykyisissä tietokoneissa. ASCII on koodi, joka esittää englantilaiset merkit numeroina. Jokaiselle kirjaimelle on annettu numero 0 - 127.

Heksadesimaalinen: Numeroiden esitystapa, joka käyttää numeroita 0-9 tavanomaisessa merkityksessä, sekä kirjaimia A-F (tai a-f), jotka edustavat heksadesimaalisia numeroita 10 -15.


 Ranskassa vain tietyt kanavat ovat laillisesti sallittuja, kun WLAN-verkkoa käytetään ulkotiloissa.

Katso lisätietoja **Wireless LAN Regulations** -kirjasesta.


Ad-hoc-verkko ei tue WPA:ta (Wireless Protected Access).

Viestintä Access Pointin kanssa (infrastruktuuri)

Infrastruktuuriverkko on verkko, joka laajentaa olemassa olevan paikallisen verkon langattomiin laitteisiin Access Pointin kautta, esimerkiksi **Sony PCWA-A320 Access Pointin** kautta. Access Point silloittaa langattoman ja langallisen lähiverkon ja toimii langattoman lähiverkon keskusvalvojana. Access Point koordinoi useiden langattomien laitteiden lähetykset ja vastaanoton tietyn alueen sisällä.

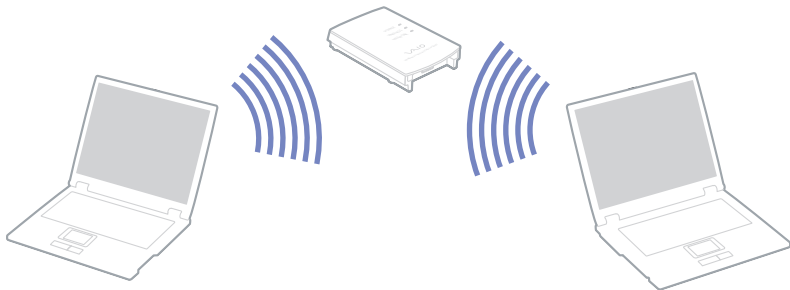

Viestintä Access Pointilla (infrastruktuuri) tapahtuu seuraavasti:

- 1 Kytke tietokoneen **Wireless switch** -kytkin päälle.
Näytölle ilmestyy **Switch wireless devices** -valintaikkuna.
- 2 Kaksoisnapsauta verkkokuvaketta  tehtäväpalkissa, jossa näkyy **Wireless Network Connection** -viesti.
- 3 Napsauta **View Available Wireless Networks**.
Näytölle ilmestyy **Wireless Network Connection** -valintaikkuna.
- 4 Valitse verkko, jota haluat käyttää.
- 5 Anna **Network Key**.

Jos käytät oletuksena **Sony Access Point PCWA-A320**, sinun ei tarvitse syöttää salausavainta (WEP/WPA). Yhteyttä varten sinun on valittava **Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure** -ruutu.

- 6 Napsauta **Connect**.
30 sekunnin jälkeen yhteys on määritetty.

Lisätietoja access pointin pystyttämistä löytyy **Access Pointin** mukana toimitetuista asiakirjoista.

 WPA-avaimessa on oltava vähintään 8 merkkiä.

Wi-Fi protected access (WPA) -menetelmän käyttäminen

WPA on langattoman tiedonsiirron turvallisuuskäytäntö, jonka avulla tietoja voidaan siirtää erittäin turvallisesti*.

WPA:n käyttäminen sylimikrossasi:

- 1 Kytke **Wireless LAN switch** päälle.
Jos sylimikrosi tukee Bluetooth-tekniikkaa, esiin tulee **Switch wireless devices** -valintaikkuna. Valitse **Wireless LAN** ja napsauta **OK**
Wireless Switcher -painike muuttuu Wireless LAN -painikkeeksi.
- 2 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta **Wireless Network Connection**.
- 3 Valitse **View available network connections**.
Näytölle ilmestyy **Wireless Network Properties** -valintaikkuna.
- 4 Valitse langaton verkko, johon haluat kytkeytyä.
- 5 Täytä **Network key**.
Network keyn on oltava vähintään 8-merkkinen. Voit valita merkit mielesi mukaan.
- 6 Syötä täsmälleen sama **Network key** uudelleen vahvistusta varten.
- 7 Napsauta **Connect**.
Yhteys on muodostettu.

* Lisätietoja access pointista löytyy vastaavasta käyttöoppaasta.

 WPA-turvatoimintoa ei voi käyttää Ad-hoc-tilassa (standardissa määritetty).

Langattoman lähiverkkokanavan valinta

802.11b/g standardissa voidaan käyttää kanavia 1 - 13.

(a) Access Pointin kanssa (infrastruktuuri)

- Kanavana käytetään Access Pointin valitsemaa kanavaa.
- HUOM: Access Pointin käyttämän kanavan valintaohjeet löytyvät vastaavasta käyttöohjeesta.

(b) Ilman Access Pointia (ad-hoc)

- Kanava 11 valitaan, jos langattoman yhteyden aloittaa VAIO-tietokone.
- HUOM: Ranskassa ulkona käytettävät langattomat lähiverkkoyhteydet sallitaan vain tietyillä kanavilla. Lisätietoja löytyy **Wireless LAN Regulations** -kirjasesta.
- Jos langaton yhteys aloitetaan langattoman vertaislähiverkkolaitteen toimesta, langaton lähiverkkoyhteys käyttää langattoman vertaislähiverkkolaitteen valitsemaa kanavaa.

Langattoman lähiverkon vianetsintä

En voi käyttää langaton lähiverkko -toimintoa

- Tarkista, että Wireless -kytkin on kytketty päälle.
- Tarkista, että vaihtoehto **Wireless LAN** on valittu Bluetooth- ja Wireless LAN-toiminnolla varustetuissa malleissa.

Langattoman lähiverkon Access Point ja sinun tietokoneesi eivät voi viestiä keskenään

- Tarkista, että Wireless -kytkin on kytketty päälle.
- Tarkista, että Access Pointin virta on kytketty päälle.
- Tarkista, että vaihtoehto **Wireless LAN** on valittu Bluetooth- ja Wireless LAN-toiminnolla varustetuissa malleissa.
- Tarkista näkykö Access Point **Available networks** -ikkunassa.
 - Voit tarkistaa tämän napsauttamalla **Start** ja sen jälkeen **Control Panel**.
 - Kaksoisnapsauta **Network Connections** -kuvaketta.
 - Napsauta hiiren oikealla painikkeella **Wireless Network Connection** -kuvaketta ja valitse **Properties**.
 - Valitse **Wireless Networks** -välilehti.
 - Tarkista näkykö Access Point **Available networks** -ikkunassa.
 - Yhteyden saatavuuteen vaikuttaa etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokoneesi pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämäsi Access Pointia.

Tietojen siirtonopeus on alhainen


- Maksimi yhteysnopeus vaihtelee esteistä tai viestintälaitteiden etäisyydestä, radioaalloista, käyttöjärjestelmästä tai käyttämästäsi ohjelmasta riippuen. Poista este tai lyhennä Access Pointin ja koneesi välistä etäisyyttä.
- On mahdollista, että Access Pointisi viestii toisen Access Pointin kanssa samanaikaisesti. Lue Access Point -käyttöopas.
- Jos useat tietokoneet ovat yhteydessä samaan Access Pointiin, ruuhkautumista saattaa syntyä. Odota muutama minuutti ja yritä uudelleen.
- Jos IEEE 802.11g standardia käyttävä langaton verkkolaite on yhteydessä IEEE 802.11b standardia käyttävään laitteeseen, nopeuden väheneminen on aivan normaalia. IEEE 802.11g standardia käyttävät laitteet ovat 5 kertaa nopeampia kuin IEEE 802.11b standardia käyttävät.

En pääse Internetiin

- Tarkista Access Pointin asetukset. Lue Access Point -käyttöopas.
- Tarkista kommunikoivatko tietokoneesi ja Access Point keskenään.
- Lyhennä Access Pointin ja koneesi välistä etäisyyttä.

Virransäästötilojen käyttäminen

Kun käytät akkua tietokoneesi virtalähteenä, voit säästää akkua virranhallintasetuksia hyödyntämällä. Normaalin käyttötilan lisäksi, jossa voit sammuttaa tietyt laitteet, tietokoneessasi on kaksi virransäästötilaa: **Standby** ja **Hibernate**. Ota huomioon akkua käyttäessäsi, että tietokone siirtyy automaattisesti **Hibernate** -tilaan, kun akun lataus on alle 7 prosenttia valitusta virranhallinta-asetuksesta riippumatta.

 Jos akun virran taso laskee alle 10%, sinun on kytkettävä joko AC adapteri akun lataamista varten tai sammutettava tietokone ja vaihdettava täyteen ladattu akku tietokoneeseen.

Normaalitilan käyttö

Tämä on tietokoneesi normaali käyttötila. Virheä virran merkkivalo palaa tämän tilan aikana. Voit säästää virtaa silloin, kun et työskentele, sammuttamalla tietty laite kuten nestekidenäyttö tai kovalevy.

Standby -tilan käyttö

Standby -tila sammuttaa nestekidenäytön ja asettaa kovalevyn ja prosessorin vähäiseen virrankulutustilaan. Virran oranssi merkkivalo vilkkuu tässä tilassa.

Standby -tila aktivoidaan seuraavalla tavalla:

Siirry valikkoon **Start/Turn Off Computer** ja paina **Stand By**.

Tai paina **<Fn>+<Esc>** -näppäimiä samanaikaisesti.

Normal -tilaan palataan painamalla mitä tahansa näppäintä.

 Jos painat virtapainiketta yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.

Kun tietokone on **Standby** -tilassa, levyä ei voi laittaa asemaan.

Tietokone palautuu **Standby** -tilasta nopeammin kuin **Hibernate** -tilasta.

Standby käyttää enemmän virtaa kuin **Hibernate**.

Jos tietokonetta ei ole käytetty 25 minuuttiin, se siirtyy **System Standby** -tilaan verkkovirtaa käytettäessä. Akkuja käytettäessä tietokone siirtyy **System Standby** -tilaan, jos sitä ei ole käytetty 25:een minuuttiin. Tämän välttämiseksi voit muuttaa **Power Options Properties** -näytön asetuksia (napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin **virta**-kuvaketta - valitse **Adjust Power Properties** - valitse **Power Schemes** -välilehti ja muuta asetuksia kohdassa **Settings for VAIO optimized power scheme**).

Hibernate -tilan käyttö

Järjestelmän tila tallennetaan kovalevylle ja tietokone sammutetaan. Virheä virran merkkivalo ei pala tämän tilan aikana.

Hibernate -tila aktivoidaan seuraavalla tavalla:

Paina **<Fn>+<F12>**.

Näytölle avautuu **Hibernating** -ruutu ja tietokone siirtyy **Hibernate** -tilaan.

Vaihtoehtoisesti,

Napsauta **Start** ja sen jälkeen **Turn Off Computer**.

Pidä **Turn off computer** -ruudulla **<Shift>** -näppäin painettuna ja paina **Hibernate**.

Normal -tilaan tilaan palataan seuraavalla tavalla:

Käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.

Tietokone palautuu edelliseen tilaansa.

 Jos painat virtapainiketta yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.

Kun tietokone on **Hibernate** -tilassa, levyä ei voi laittaa asemaan.

Hibernate -tilan aktivoiminen kestää kauemmin kuin **Standby** -tilan.

Normaalitilaan palautuminen kestää kauemmin **Hibernate** -tilasta kuin **Standby** -tilasta.

Hibernate -tila käyttää vähemmän virtaa kuin **Standby** -tila.

Älä liikuta tietokonetta ennen kuin virran merkkivalo palaa.

Virranhallinnan vianetsintä

Virranhallinta-asetus ei vastaa

Tietokoneesi käyttöjärjestelmästä saattaa tulla epävakaa, jos vähäinen virrankulutustila, kuten **Hibernate** käynnistetään ja sen jälkeen muutetaan ennen kuin tietokone on kokonaan siirtynyt vähäiseen virrankulutustilaan.

Palauta tietokone normaaliin, vakaaseen käyttötilaa seuraavalla tavalla:

- 1 Sulje kaikki avoimet sovellukset.
- 2 Paina samanaikaisesti **<Ctrl>+<Alt>+<Delete>** -näppäimiä ja valitse pudotusvalikosta **Restart**.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
- 3 Jos tämä menetelmä ei toimi, sammuta tietokone painamalla virtapainiketta 4 sekunnin ajan tai pidempään.

Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla

Virranhallintaohjelmalla voit määrittää tietokoneellesi virta-asetuksia verkkovirta- tai akkukäyttöä varten omia virrankäyttötarpeitasi varten.

VAIO Power Management on sovellusohjelma, joka on kehitetty yksinomaan VAIO-tietokoneille. Tällä sovellusohjelmalla voit tehostaa Windowsin virranhallintatoimintoja tietokoneesi paremman toiminnan ja akun pidemmän käyttöiän varmistamiseksi.

VAIO Power Management -hyötyohjelman aktivointi

Kun käynnistät tietokoneesi, tehtäväpalkissa näkyy **virta**-kuvake. Tämä kuvake näyttää, mitä virtalähdettä käytät, esimerkiksi verkkovirtaa. Kuvaketta kaksoisnapsauttamalla saat esiin **Power Meter** -ikkunan, jossa näkyy virtatila.

VAIO Power Management -hyötyohjelman toiminnallisuudet on lisätty Windowsin **Power Options Properties** -ikkunaan.

VAIO Power Management aktivoidaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin **virta**-kuvaketta.
- 2 Valitse **Adjust Power Properties**.
Power Options Properties -ruutu ilmestyy näytölle.
- 3 Valitse **VAIO Power Management** -välilehti.

VAIO Power Management virtaprofiilien aktivointi

VAIO Power Management -hyötyohjelmassa on useita esimääritettyjä **virtaprofiileja**. Jokainen virtaprofiili sisältää joukon virranhallinta-asetuksia, jotka on suunniteltu tietyille virranhallintatavoitteille, enimmäisvirranhallinnasta ei lainkaan virranhallintaan.


VAIO Power Managementin virtaprofiili aktivoidaan seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse **Adjust Power Properties**.
- 2 Valitse **Power Schemes** -välilehti.
- 3 Valitse virtaprofiili **Power schemes** -pudotusvalikosta.
- 4 Jos nyt valitset **VAIO Power Management** -välilehden, valittu virtaprofiili näkyy **Power Scheme** -otsikon oikealla puolella.
- 5 Voit tarvittaessa muuttaa luettelossa olevia ominaisuuksia, esimerkiksi nestekidenäytön kirkkautta.
- 6 Napsauta **OK**.
Virtaprofiili on aktivoitu.

 Virtaprofiiliin luomiseksi sinulla on oltava tietokoneen pääkäyttäjän oikeudet.

Lisätietoja **VAIO Power Management** -ohjelmasta ja **Power Schemes** -virtaprofiileista löytyy ohjeesta.

<i>Power Scheme -virtaprofiili</i>	<i>Kuvaus</i>
Power Management Off	Ottaa pois käytöstä kaikki virranhallintaominaisuudet, kuten Standby ja Hibernate -tilat
VAIO Optimized	Virranhallintatila verkkovirtaa käytettäessä.
VAIO Maximum Battery	Käyttää virransäästöominaisuuksia, joilla saat akusta maksimaalisen virran ja hyvän suorituskyvyn. Se vähentää näytön kirkkautta ja asettaa järjestelmän Standby -tilaan määritetyn ajan kuluttua.
VAIO Ultimate Battery	Laajentaa VAIO Maximum Battery -ominaisuutta sammuttamalla optisen aseman kokonaan.

 Jos sinulla on mobiili prosessori (katso painetusta **Specifications** -asiakirjasta, tehtäpalkissa saattaa näkyä prosessorin kuvake. Prosessorin kuvake ilmoittaa prosessorin tilan (Performance, Adaptive, Battery Life, Degrade). Saat esiin tämän kuvakkeen napsauttamalla **VAIO Power Management** -välilehden **Advanced** -painiketta. Valitse **Show CPU status icon in the taskbar** -ruutu ja napsauta **OK**.

Lisätietoja prosessorin kuvakkeesta löytyy tarvittaessa ohjeesta (**Other Information - Icons on the Notification Area**).

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa **VAIO Power Management** -välilehdellä muuttamasi virtaprofiiliasetukset oletusasetuksiin.

Oletusasetukset palautetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse **Power Options Properties** -ikkunassa **VAIO Power Management** -välilehti.
- 2 Napsauta **Advanced** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **VAIO Power Management** -ikkuna.
- 3 Napsauta **Reset by default** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **Confirm** -ikkuna.
- 4 Valitse kohta **Restore all power schemes to the original factory default settings**.
- 5 Napsauta **OK**.
Confirm-ikkuna sulkeutuu ja virtaprofiiliin kaikkien ominaisuuksien oletusasetukset on palautettu.

VAIO Power Management Viewer

Mallistasi riippuen tietokoneeseesi on asennettu VAIO Power Management Viewer -ohjelma.

VAIO Power Management Viewer käynnistetään seuraavalla tavalla:

Napsauta  **VAIO Power Management** -välilehteä.

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa **Start**, siirry valikkoon **All Programs** ja **VAIO Power Management**, ja käynnistä ohjelma napsauttamalla **VAIO Power Management Viewer**.

VAIO Power Management Viewer -ohjelmassa on kaksi välilehteä: **Running on batteries** ja **Plugged in**. Kun ohjelma käynnistetään automaattisesti, se näyttää tietokoneesi nykyistä virranhallintamallia vastaavan välilehden. Kummallakin välilehdellä on kaavio, jossa näkyy nykyisen virranhallintamallin ja muokatun virranhallintamallin suorituskyky vastaavilla väreillä.

Virranhallintamallia muutetaan seuraavalla tavalla:

Valitse haluamasi virranhallintamalli VAIO Power Management Viewer -ikkunan pudotusvalikosta.

VAIO Power Management -ohjelmalla muokatun virranhallintamallin suorituskykyä voit katsella seuraavasti:

Kun sekä VAIO Power Management ja VAIO Power Management Viewer ovat käynnissä, VAIO Power Management Viewer näyttää VAIO Power Management -ohjelmalla muokatun virranhallintamallin suorituskyvyn.

 Virranhallintamalli määritetään tai muutetaan VAIO Power Management -ohjelmalla.

Oheislaitteiden kytkeminen

Voit kasvattaa tietokoneesi toiminnallisuutta tietokoneessasi olevien porttien avulla.

- Porttitoistimen kytkeminen (sivu 65)**
- Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 69)**
- Näyttötilojen valitseminen (sivu 73)**
- Dual Display -toiminnon käyttäminen (sivu 74)**
- Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen (sivu 78)**
- Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 79)**
- Universal Serial Bus (USB) -laitteen kytkeminen (sivu 80)**
- Tulostimen kytkeminen (sivu 85)**
- i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 87)**
- Kytkeytyminen verkkoon (lähiverkko) (sivu 90)**


 Tietokoneesi portit ja niiden sijainti on kerrottu painetussa **Specifications** -asiakirjassa.

Voit ostaa Sony -tietokonevarusteita, lisälaitteita ja oheislaitteita paikalliselta jälleen myyjältä tai Sonyn web-sivuilta: www.sonymstyle-europe.com

Lisätietoja kytkentöjen yhteensopivuudesta löytyy VAIO-Link web-sivuilta: www.vaio-link.com

Porttitoistimen kytkeminen

Tietokoneesi tukee porttitoistin-lisävarustetta. Porttitoistimen avulla voit kytkeä tietokoneeseesi muita oheislaitteita, kuten tulostimen tai ulkoisen näytön.

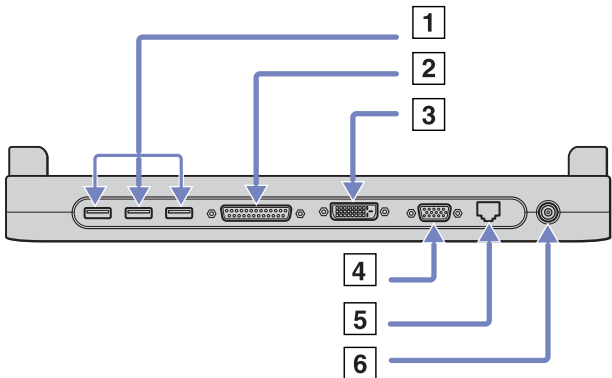


1	3 USB-porttia	(sivu 80)	4	Monitori/VGA-portti	(sivu 69)
2	Tulostinportti	(sivu 85)	5	Verkko	(sivu 90)
3	DVI-D-liitin	(sivu 69)	6	DC In	(sivu 14)

Porttitoistimen virtälähteenä voi käyttää ainoastaan tietokoneen mukana tulevaa AC adapteria. Älä irrota AC adapteria porttitoistimesta tai seinäkoskettimesta, kun käytät porttitoistinta; se saattaa vahingoittaa tietoja tai aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.


Tietokoneesi kytkeminen porttitoistimeen

Porttitoistin kytketään tietokoneeseesi seuraavalla tavalla:


- 1 Irrota kaikki oheislaitteet tietokoneestasi.
- 2 Kytke AC adapteriin liitetty johto (1) porttitoistimen (3) DC In -porttiin (2).
- 3 Kytke virtajohto (4) AC adapteriin ja verkkopistorasiaan.

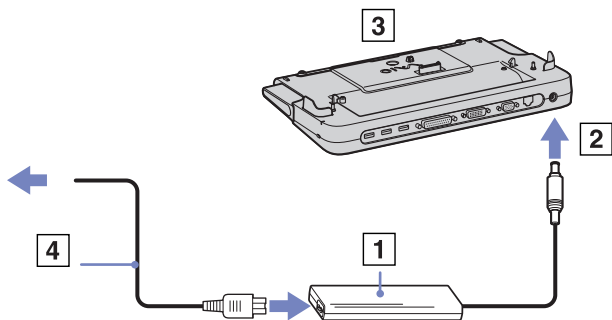


- 4 Avaa porttitoistimen kansi.

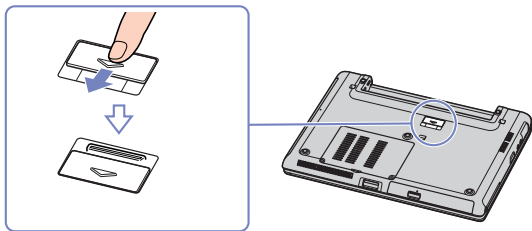

5 Liu'uta etuvipu ulos.

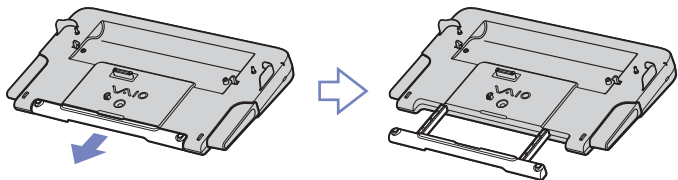

6 Kohdista tietokoneen pohjassa oleva liitin porttitoistimen liittimeen ja työnnä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

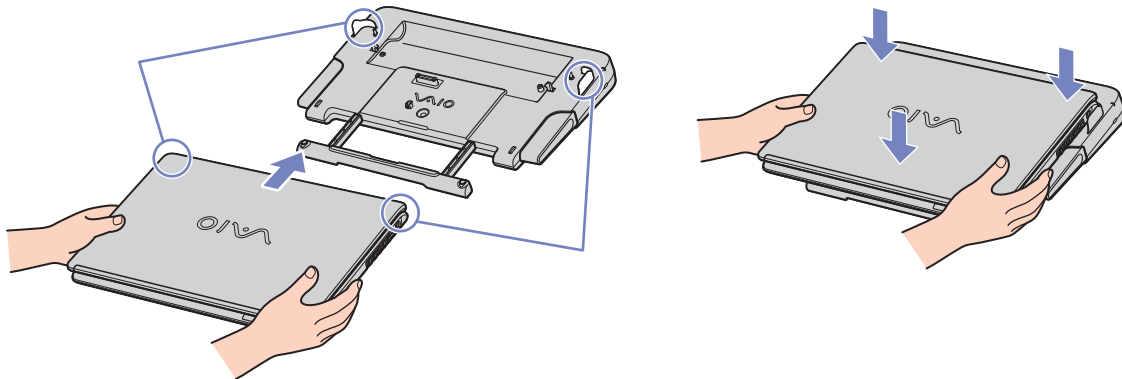


7 Käynnistä tietokone.

 Käytä tietokoneesi mukana tulevaa AC adapteria tai Sony-lisäadapteria.


Tietokoneesi irrottaminen porttitoistimesta

Porttitoistin irrotetaan tietokoneestasi seuraavalla tavalla:

- 1 Sammuta kytketyt oheislaitteet.
- 2 Työnnä vapautusvipuja (1) samanaikaisesti.

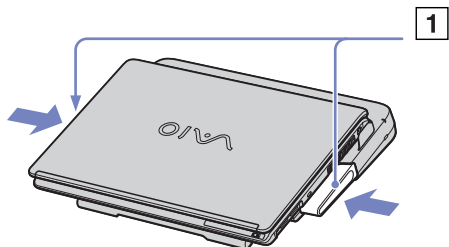

- 3 Nosta tietokone irti porttitoistimesta.

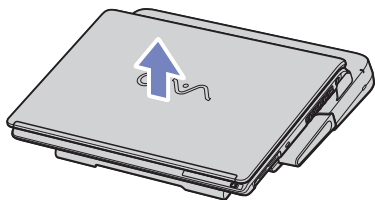

- 4 Sulje tietokoneen pohjassa oleva porttitoistimen liittimen kansi.



On erittäin tärkeää sulkea porttitoistimen liittimen kansi, kun tietokone on irrotettu porttitoistimesta. Jos kansi jätetään auki, pölyä saattaa päästä sisään, joka vaurioittaa tietokonetta.

Porttitoistin kytketään kokonaan irti verkkojännitteestä irrottamalla AC adapteri.

Ulkoisen näytön kytkeminen

Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen näytön. Voit käyttää tietokonettasi esimerkiksi tietokonenäytön, projektorin kanssa.

 Sammuta tietokone ja oheislaitteet, irrota AC adapteri ja virtajohto ennen ulkoisen näytön kytkemistä.

Kytke virtajohto ainoastaan sen jälkeen, kun kaikki muut kytkentäkaapelit on kytketty.

Käynnistä ensin oheislaitteet ja sen jälkeen tietokone.

Kytettyjä ulkoisia näyttöjä käytetään kakkosnäyttöinä.


Ainoastaan Windows -järjestelmissä ulkoista näyttöä voidaan käyttää myös virtuaalisen työpöydän pystyttämiseen.

Tietokonenäytön kytkeminen

Voit kytkeä tietokonenäytön (monitorin) joko suoraan tietokoneeseen tai porttitoistimen (lisävaruste) kautta.


Tietokonenäyttö kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Jos haluat kytkeä VGA-monitorin, kytke näytön kaapeli (1) (ei tule mukana) sylimikroon tai porttitoistimeen.
- 2 Jos haluat kytkeä TFT/DVI-monitorin, kytke näytön kaapeli (2) (ei tule mukana) porttitoistimen DVI-D -liittimeen.
- 3 Kytke tarvittaessa näytön virtajohdon (3) toinen pää näyttöön ja toinen pää verkkopistorasiaan.

 **DVI-D** tarkoittaa **Digital Visual Interface - Digital**. Se on DVI -tyyppinen liitin, joka tukee ainoastaan digitaalisia videosignaaleja, ei analogisia videosignaaleja. Siinä on 24 pinniä.

DVI-I -liitin (**Digital Visual Interface - Integrated**) tukee digitaalisia ja analogisia videosignaaleja. Siinä on 29 pinniä.

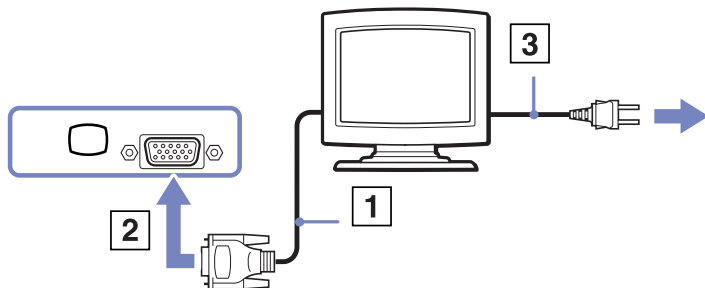


! Et voi kytkeä DVI-I - VGA-kaapelia DVI-I -liittimeen!




Multimediatietokonenäytön kytkeminen

Voit kytkeä tietokoneen multimediatietokoneen näyttöön, joka sisältää sisäänrakennetut kaiuttimet ja mikrofonin.

Multimediatietokonenäyttö kytketään seuraavalla tavalla:

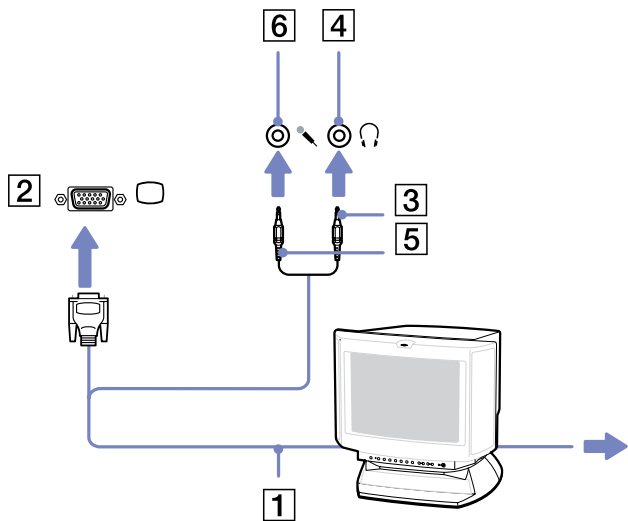

- 1 Kytke näytön kaapeli (1) tietokoneen  monitori/VGA -liittimeen (2).
- 2 Kytke kaiuttimen kaapeli (3) tietokoneen  kaiutinliittimeen (4).
- 3 Kytke mikrofonin kaapeli (5) tietokoneen  mikrofoniliittimeen (6).



Projektorin kytkeminen


Voit kytkeä projektorin (kuten Sony nestekidenäyttöprojektorin) suoraan tietokoneeseen tai porttitoistimen kautta.

Projektorin kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke RGB-signaalin kaapeli (1)  -symbolilla merkittyyn monitori/ VGA -liittimeen (2).
- 2 Kytke audiokaapeli (3) (ei toimiteta mukana)  -symbolilla merkittyyn korvakuulokeliittimeen (4).
- 3 Kytke RGB-signaalin kaapeli ja audiokaapeli projektorin (5) liittimiin.
- 4 Kytke projektorin virtajohto (6) seinärasiaan.

 Joissakin tapauksissa et voi käyttää tietokoneen nestekidenäyttöä ja ulkoista näyttöä tai projektoria samanaikaisesti.

Voit siirtää tulostuksen tietokoneen nestekidenäytöltä ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin painamalla näppäinyhdistelmää **<Fn>+<F7>**.

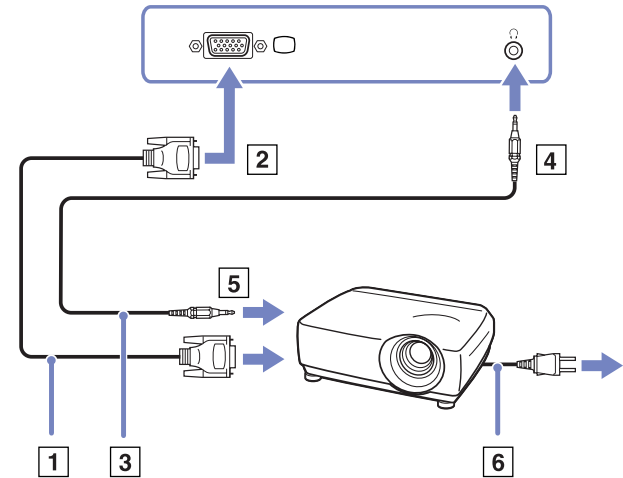

Näyttötilojen valitseminen

Tämä tietokone käyttää MOBILITY RADEON video-ohjainta. Voit valita mitä näyttöä käytetään, kun tietokone on kytketty ulkoiseen näyttöön. Kun kytket ulkoisen näytön, voit vaihtaa näyttöä tietokoneesi nestekidenäytön ja ulkoisen monitorin välillä.

Ennen kuin voit valita näytön, sinun on sammutettava tietokoneesi, kytkettävä ulkoinen näyttö (FDP (Flat Display Panel), paneeli tai monitori) tietokoneeseesi ja käynnistettävä tietokone uudelleen.

Näyttö valitaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** ja sen jälkeen **Control Panel**.
Näytölle ilmestyy **Control Panel** -ikkuna.
- 2 Kaksoisnapsauta **Appearance and Themes**, ja valitse sitten **Display**.
Näytölle ilmestyy **Display Properties** -valintaikkuna.
- 3 Napsauta **Settings** -välilehteä.
- 4 Napsauta **Advanced** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **Sony SNotebook LCD and MOBILITY RADEON Properties** -valintaikkuna.
- 5 Napsauta **Displays** -välilehteä.
Valitse **Monitor, Panel** tai **FDP** -kuvake.
- 6 Napsauta **Apply** ja sitten **OK**.

 Et voi ehkä näyttää tietokoneen nestekidenäyttöä ja ulkoista näyttöä tai projektoria samanaikaisesti, käyttämistäsi tietokonenäyttöistä ja projektoreista riippuen.


Käynnistä oheislaitteet ennen kuin käynnistät tietokoneen.


Dual Display -toiminnon käyttäminen

Kaksoisnäyttötoiminnon avulla voit jakaa työpöytäsi osia erillisiin näyttöihin. Jos olet esimerkiksi kytkenyt ulkoisen monitorin monitoriliittimeen, nestekidenäyttösi ja monitori voivat toimia yhtenä työpöytänä.

Voit siirtää osoittimen yhdeltä näytöltä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin yhdestä näytöstä toiseen.

Tätä erillisiin näyttöihin jaettua yhtä työpöytää kutsutaan virtuaaliseksi työpöydäksi.

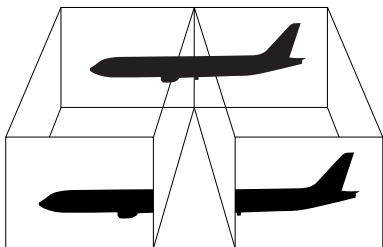

 Monitorisi tai televisiolaitteesi ei ehkä tue Dual Display -toimintoa.

Jotkut sovellusohjelmat eivät ehkä toimi Dual Display -asetuksilla.

Varmista, että tietokoneesi ei siirry **Standby** tai **Hibernate** -tilaan Dual Display -tilaa käyttäessäsi; muussa tapauksessa työpöytäsi ei ehkä palaudu **Normal** -tilaan.


Jos olet määrittänyt jokaiselle näytölle eri värit, älä jaa yhtä ikkunaa kahdelle näytölle; muussa tapauksessa ohjelma ei ehkä toimi oikein.

Määritä vähemmän värejä tai matalampi resoluutio jokaiselle näytölle.

Dual Display -tilan valitseminen

Dual Display -tila valitaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Windows** -tehtäväpalkin **Start** -painiketta.
- 2 Napsauta **Control Panel**.
- 3 Napsauta **Appearance and Themes**.
- 4 Napsauta **Display** -kuvaketta.
- 5 Valitse **Settings** -välilehti.
- 6 Napsauta numerolla **2** merkittyä näyttöä.
- 7 Valitse **Extend my Windows desktop onto this monitor** -valintaruutu.
- 8 Napsauta **Apply** ja sitten **OK**.

 Monitorisi tai televisiolaitteesi ei ehkä tue Dual Display -toimintoa.

Jokaisen näytön värien ja resoluution määrittäminen

Voit määrittää jokaisen näytön, joka on osa virtuaalista työpöytää, värit ja resoluution.

Jokaisen näytön värit ja resoluutio määritetään seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Windows** -tehtäväpalkin **Start** -painiketta.
- 2 Napsauta **Control Panel**.
- 3 Napsauta **Appearance and Themes**.
- 4 Napsauta **Display** -kuvaketta.
- 5 Valitse **Settings** -välilehti.
- 6 Napsauta näyttöä, jonka asetuksia haluat muuttaa (1 tai 2): näytön värit tai resoluutio.
- 7 Muuta värejä valitsemalla sopiva vaihtoehto **Color quality** -luettelosta.

- 8 Säädä resoluutiota **Screen resolutionin** liukupalkilla.
- 9 Napsauta **Apply** ja sen jälkeen **OK**.

Virtuaalisen työpöydän mukauttaminen

Voit mukauttaa Dual Display -tilan muuttamalla virtuaalisen työpöydän muodostavien kahden monitorin sijaintia.

Dual Display -tila mukautetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Windows** -tehtäväpalkin **Start** -painiketta.
- 2 Napsauta **Control Panel**.
- 3 Napsauta **Appearance and Themes**.
- 4 Napsauta **Display** -kuvaketta.
- 5 Napsauta **Settings** -välilehteä.
- 6 Siirrä monitorien kuvakkeet vetämällä siten, että ne vastaavat monitoriesi fyysistä järjestystä. Kahden monitorin kuvakkeiden on oltava kytkettyinä virtuaalisen työpöydän muodostamiseksi.
- 7 Napsauta **Apply** ja sitten **OK**.

Dual Display -toiminnon lopettaminen

Dual Display -tila lopetetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Windows** -tehtäväpalkin **Start** -painiketta.
- 2 Napsauta **Control Panel**.
- 3 Napsauta **Appearance and Themes**.
- 4 Napsauta **Display** -kuvaketta.
- 5 Napsauta **Settings** -välilehteä.
- 6 Napsauta näyttöä numero 2.
- 7 Poista **Extend my Windows desktop onto this monitor** -valintaruudun valinta.
Nyt Dual Display -toiminto on lopetettu.


 Katso kuinka ensisijaisesta näytöstä siirrytään kakkosnäyttöön osasta **Näyttötilojen valitseminen** ([sivu 73](#)).

Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen

Voit tehostaa tietokoneesi äänen laatua ulkoisilla kaiuttimilla.

Ulkoiset kaiuttimet kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke kaiuttimen kaapeli (1) tietokoneen korvakuulokeliitimeen (2).
- 2 Kytke kaiuttimen kaapelin toinen pää ulkoiseen kaiuttimeen (3).
- 3 Käännä kaiuttimien ääni pois ennen niiden kytkemistä.

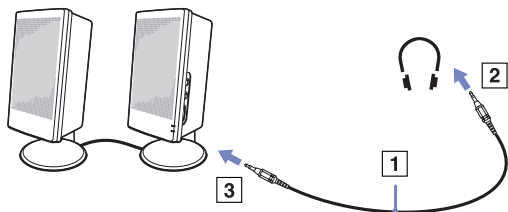

 Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.

Älä aseta levykkeitä kaiuttimien päälle; kaiuttimien magneettikenttää saattaa vahingoittaa levykkeillä olevia tietoja.

Äänen vianetsintä

Kaiuttimistani ei kuulu ääntä


- Jos käytät ulkoisia kaiuttimia varmista, että kaiuttimet on oikein kytketty ja ääni on päällä. Jos kaiuttimissa on mykkäpainikine varmista, että se ei ole päällä. Jos kaiuttimet ovat paristokäyttöiset, tarkista, että paristot on oikein asennettu ja että niissä on virtaa.
- Jos olet kytkenyt audio-kaapelin korvakuulokeliitimeen, irrota kaapeli.

Ulkoisen mikrofonin kytkeminen

Jos haluat käyttää äänensyöttölaitetta esimerkiksi chattaillaksesi Internetissä, sinun on kytkettävä ulkoinen mikrofoni tietokoneeseen.

Ulkoinen mikrofoni kytketään seuraavalla tavalla:

Kytke mikrofonin kaapeli (1) -symbolilla merkittyyn mikrofoniliittimeen (2).

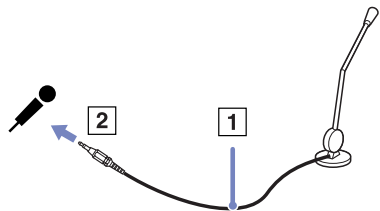

 Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.

Äänen vianetsintä

Mikrofonini ei toimi

- Jos käytät ulkoista mikrofontia tarkista, että mikrofoni on kytketty mikrofoniliittimeen oikein.

Universal Serial Bus (USB) -laitteen kytkeminen

Voit kytkeä tietokoneeseesi USB-laitteen (esimerkiksi hiiren, levykeaseman, näppäimistön, tulostimen).

USB-laitteet ovat plug and play -laitteita. Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa näitä laitteita kytkettäessä, ellei laitteen mukana tulevassa käyttöoppaassa ilmoiteta toisin.


Joidenkin USB-laitteiden kohdalla sinun on asennettava vastaava ohjelma ennen laitteen kytkemistä. Tämän ohjeen noudattamatta jättämisen seurauksena laite ei ehkä toimi oikein. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.


- ❑ **USB-hiiren kytkeminen** ([sivu 81](#))
- ❑ **USB-levykeaseman kytkeminen** ([sivu 82](#))

USB-hiiren kytkeminen

USB-hiiri kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse USB-liitin, jota haluat käyttää.
- 2 Kytke USB-hiiren kaapeli (2) USB-liittimeen.
Nyt USB-hiiri (3) on käyttövalmis.

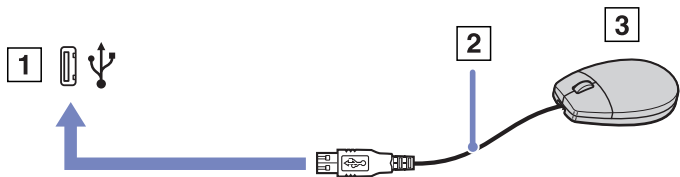


 VAIIO USB-hiiren ohjelma-ajuri on esiasennettu tietokoneellesi, näin ollen sinun on vain kytkettävä USB-hiiri USB-liittimeen ja voit aloittaa työskentelyn.

USB-levykeaseman kytkeminen

Lisävaihtoehtona voit hankkia USB-levykeaseman ja kytkeä sen tietokoneeseesi.

USB-levykeasema kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse USB-liitin, jota haluat käyttää.
- 2 Kytke USB-levykeaseman kaapeli USB-liittimeen. Levykeaseman VAIO-logon on oltava ylöspäin. Nyt USB-levykeasema on käyttövalmis.

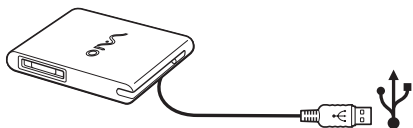


USB-levykeasema poistetaan seuraavalla tavalla:

- Jos tietokone on käynnissä, odota kunnes levykeaseman merkkivalo sammuu ja irrota sitten USB-kaapeli. Jos levykeasemaa ei poisteta oikealla tavalla, järjestelmä saattaa kaatua ja kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
- Jos tietokoneesi ei ole käynnissä, voit irrottaa USB-kaapelin tietokoneesta suoraan.

Levykkeen sisään asettaminen

Levyke asetetaan asemaan seuraavalla tavalla:


- 1 Pidä levykettä (1) etikettipuoli ylöspäin.
- 2 Työnnä levyke kevyesti asemaan (2), kunnes se napsahtaa paikalleen.

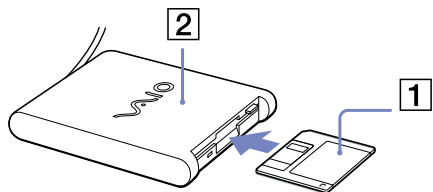

Levykkeen poistaminen asemasta

Levyke poistetaan asemasta seuraavalla tavalla:

Kun olet lopettanut levykkeen käyttämisen odota, kunnes merkkivalo (1) sammuu ja poista sitten levyke painamalla eject-painiketta (2).

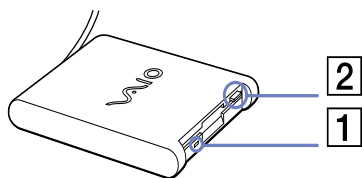

 Ennen kuin painat eject -painiketta varmista, että merkkivalo ei pala.

Jos levyke ei tule ulos eject -painiketta painamalla, irrota levyke asema tietokoneesta.

! Älä paina eject -painiketta merkkivalon palaessa. Se saattaa vaurioittaa levykettä.

Levykkeiden vianetsintä

USB-levykeasemani ei kirjoita levykkeelle

- Levyke on kirjoitussuojattu. Poista kirjoitussuojaus tai käytä levykettä, jota ei ole kirjoitussuojattu.
- Tarkista, että levyke on oikein asetettu levykeasemaan.
- Levyke saattaa olla viallinen. Yritä toisella levykkeellä.

PCGA-UFD5/A (USB) -lisälevykeasemaa ei tunnisteta A-asemaksiksi

UFD5/A asetetaan A-asemaksiksi seuraavalla tavalla:

- 1 Sammuta järjestelmän virta.
 - 2 Kytke UFD5/A.
 - 3 Valitse **Start** -valikosta **Control Panel**.
 - 4 Kaksoisnapsauta **System**.
 - 5 Valitse **Hardware** -välilehti ja napsauta **Device Manager**.
 - 6 Valitse **Universal Serial Bus controllers** ja sen jälkeen **Y-E Data USB Floppy**.
 - 7 Napsauta **Action** -valikossa **Uninstall**.
 - 8 Jatka napsauttamalla **OK**, kunnes näytölle ilmestyy **Confirmation of deletion of device** -viesti.
 - 9 Valitse **Action** -valikosta **Scan for hardware changes**.
- Nyt UFD5/A tunnistetaan A-asemaksiksi.


Tulostimen kytkeminen


Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-yhteensopivan tulostimen asiakirjojen tulostusta varten.

Tulostimen kytkeminen USB-liittimeen

Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-järjestelmääsi yhteensopivan USB-tulostimen.


Tulostin kytketään USB-liittimeen seuraavalla tavalla:


- 1 Kytke USB-tulostinkaapeli (1) yhteen tietokoneesi USB-liittimeen (2).
USB-liitin on merkitty  -symbolilla sekä tietokoneessasi että tulostimessa.
- 2 Kytke tulostimen virtajohto verkkopistorasiaan (3).

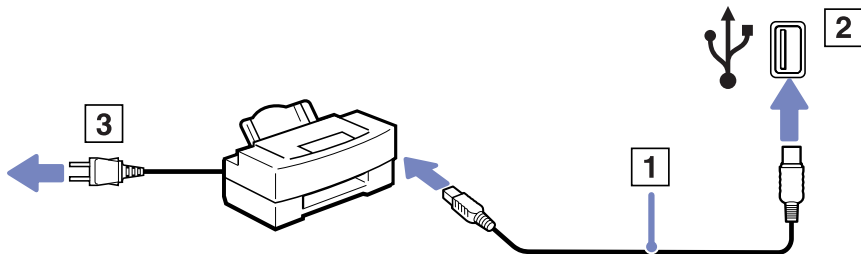

Tulostimen kytkeminen tulostinliittimeen

Tulostin kytketään tulostinliittimeen seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke tulostimen tulostinkaapeli (1)  -symbolilla merkittyyn tulostinliittimeen (2).
- 2 Kytke tulostimen virtajohto (3) verkkopistorasiaan.

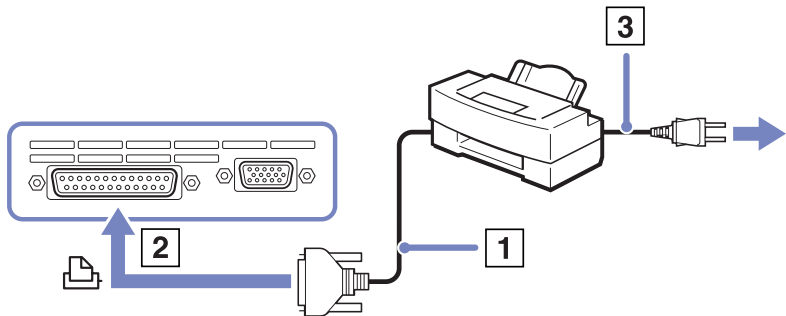

 Sammuta tietokone ja tulostin, irrota AC adapteri ja virtajohto ennen tulostimen kytkemistä.

i.LINK-laitteen kytkeminen

Tietokoneessasi on i.LINK (IEEE1394) -liitin, johon voit kytkeä i.LINK-laitteita, kuten digitaalisen videokameranauhurin tai kaksi VAIO-sylimikroa tiedostojen kopiointia, poistamista tai muokkaamista varten.

Tietokoneesi i.LINK-liitin ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin, jotka yleensä saavat virtaa i.LINK-liittimistä.

i.LINK-liitin tukee 400Mbps:n tiedonsiirtonopeuksia; todellinen tiedonsiirtonopeus riippuu kuitenkin ulkoisten laitteiden tiedonsiirtonopeudesta.

Käytettävissä olevat i.LINK-ominaisuudet riippuvat käyttämästäsi sovellusohjelmista. Katso lisätietoja ohjelmiston mukana toimitetuista asiakirjoista.

VAIO-tietokoneeseesi sopivat i.LINK-kaapelit on merkitty seuraavasti:

VMC-IL4415A /1,5 metrin kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-pinninen liitin), VMC-IL4408Sarja (0,8 metrin kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-pinninen liitin).

- Digitaalisen videokameranauhurin kytkeminen (sivu 88)**
- Kahden VAIO-sylimikron kytkeminen (sivu 88)**

 i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattua.

i.LINK-yhteys vaihtelee käyttämästäsi sovellusohjelmista, käyttöjärjestelmästä ja i.LINK-yhteensopivista laitteista riippuen. Katso lisätietoja ohjelmiston mukana toimitetuista asiakirjoista.

Tarkista i.LINK-yhteensopivien pc-oheislaitteiden (HDD, CD-RW -asema, jne.) käyttöehdot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ennen kuin kytket niitä tietokoneeseesi.

Digitaalisen videokameranauhurin kytkeminen

Digitaalinen videokameranauhuri kytketään seuraavalla tavalla:

- 1 Kytke i.LINK-kaapelin (1) toinen pää tietokoneen i.LINK-liittimeen (2) ja toinen pää digitaalisen videokameranauhurin DV Out -liittimeen (3).
- 2 Käynnistä DVgate Plus -sovellusohjelma




Sony'n digitaalisten videokameroiden liittimet **DV Out**, **DV In/Out** tai **i.LINK** ovat i.LINK-yhteensopivia.

Sony'n digitaalista videokameranauhuria käytetään tässä esimerkkinä; sinun digitaalinen videokameranauhurisi on ehkä kytkettävä toisella tavalla.

Jos digitaalisessa videokameranauhurissasi on Memory Stick -korttipaikka, voit kopioida siitä kuvia tietokoneeseesi Memory Stick -muistikortin kautta. Tämä tehdään yksinkertaisesti kopioimalla kuvat Memory Stick-muistikorttiin, joka sen jälkeen asennetaan tietokoneeseesi erityisen PC-korttisovittimen avulla.


Et voi avata Memory Stick-muistikorttiin tallennettuja kuvia i.LINK-yhteyttä käyttäessäsi.

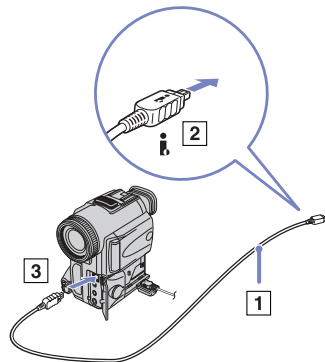

Kahden VAIO-sylimikron kytkeminen

Voit kopioida, muokata tai poistaa toisella VAIO-tietokoneella olevia kuvia tietokoneellesi i.LINK-lisäkaapelin kautta.

Voit myös tulostaa asiakirjan toiseen VAIO-tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.

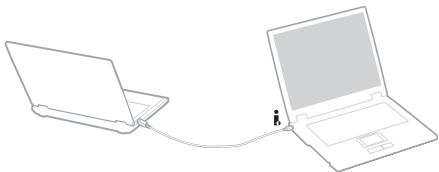

i.LINK-laitteiden vianetsintä

En voi pystyttää i.LINK-yhteyttä kahden VAIO-tietokoneen välille

- Sinulla on oltava tietokoneellasi järjestelmänhaltijan oikeudet, jotta voit yhdistää kaksi tietokonetta.
- Irrota ja kytke i.LINK-kaapeli uudelleen.
- Jos yhteyttä ei vielääkään ole lyhyen ajan kuluttua, käynnistä molemmat tietokoneet uudelleen.
- Jos toinen tietokone on juuri palautunut virransäätötilasta, yhteydessä saattaa olla häiriötä. Tässä tapauksessa koneet on käynnistettävä kokonaan uudelleen ennen niiden kytkemistä.

*Kun tallennan kuvia digitaaliseen videolaitteeseen **DVgate Plus**-sovellusohjelmalla, näytölle ilmestyy virheilmoitus*


- Sulje kaikki avoimet sovellukset ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun kuvia tallennetaan usein digitaaliseen videolaitteeseen **DVgate Plus**-sovellusohjelmaa käytettäessä, tämä virhe tapahtuu toisinaan.
- DV-laitteessasi on oltava DV In/Out, jotta voit siirtää tiedostoja DV-laitteeseen.

En voi käyttää digitaalisia laitteita

- Tarkista, että DV-laite on käynnistetty ja että kaapelit on oikein kytketty.
- Jos käytät useita i.LINK-laitteita, kytkettyjen laitteiden yhdistelmä saattaa aiheuttaa epävakaata toimintaa. Mikäli tämä on kyseessä, sammuta kaikki kytketyt laitteet ja irrota käyttämättömät laitteet. Tarkista kytkentä ja käynnistä uudelleen.
- Suosittelemme vahvasti, että käytät vain Sony i.LINK-kaapeleita, koska muiden merkkien käyttäminen saattaa aiheuttaa ongelmia i.LINK-laitteisiin.

Kytkeytyminen verkkoon (lähiverkko)

Voit kytkeä tietokoneesi 10BASE-T/100BASE-TX -tyyppisiin verkkoihin Ethernet -verkkokaapelin kautta. Kysy yksityiskohtaiset asetukset ja verkossa tarvittavat laitteet Verkonhaltijaltasi.

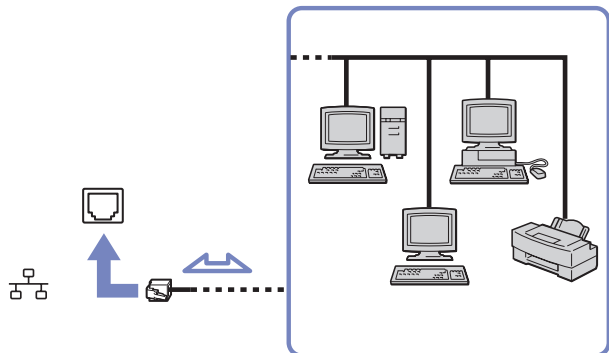

 Tietokoneesi voi kytkeytyä verkkoon oletusasetuksilla.

Jos pääyksikkö on telakoitu, voit käyttää Ethernet -verkkoliitintä vain porttitoistimessa.

Lisätietoja tietokoneen kytkemisestä verkkoon löytyy VAIO-Link web-sivuilta, Hardware troubleshooting -osiosta:

! Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneesi verkkoliittimeen.

VAIO-tietokoneesi päivittäminen

Tietokoneesi ja muistimoduulit käyttävät korkeatarkeydenkomponentti- ja sähköliitinteknologiaa. Jotta takuusi ei raukea väärän käsittelyn seurauksena suosittelemme, että:

- Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
- Älä asenna sitä itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
- Älä kosketa liittimiä tai avaa muistipaneelia.

Ota yhteyttä VAIO-Link -palveluun, jos tarvitset apua.

*Muistin lisääminen ja poistaminen**

Tulevaisuudessa haluat ehkä muuttaa tai lisätä muistimoduuleja tietokoneesi toiminnallisuuden laajentamiseksi. Voit kasvattaa muistia asentamalla lisämuistimoduuleja.

Tee muistin muutokset huolellisesti. Virheet muistin asennuksessa tai poistamisessa saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Käytä, mallistasi riippuen, muistin päivittämiseen ainoastaan DDR333 DDR-SDRAM Micro-DIMM -muistimoduuleja (kultaiset lehtikoskettimet). Lue lisätietoja painetusta **Specifications** -asiakirjasta.

Elektrostaattinen purkautuminen saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Ennen kuin kosketat muistin laajennuspaikkaa pidä huolta, että:

- Käsittelet muistimoduulia varoen.
- Tässä asiakirjassa kerrotut menetelmät ovat tuttuja tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytäntöjen ja sähkölaitteiden käyttämisestä ja muuttamista koskevien säännösten kanssa.
- Irrota järjestelmä virtalähteestä (akku tai AC adapteri) ja muista mahdollisista televiestintälinkeistä, verkoista tai modeemeista ennen kuin avaat järjestelmän, Edellä mainitun noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai vaurioittaa laitteistoa.


- ❑ Sähköstaattinen purkautuminen (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli ainoastaan sähköstaattisesti purkautuneeseen työasemaan. Jos tällaista asemaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele materiaaleja, jotka tuottavat tai pidättävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
- ❑ Älä avaa muistimoduulin pakkausta ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia sähköstaattiselta purkaukselta.
- ! Käytä muistimoduulin mukana tulevaa erityistä suojaussuojaa tai kääri moduuli alumiinikalvoon sähköstaattista purkausta vastaan.
Nesteen tai muiden vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistipaikkaan tai tietokoneen muihin sisäosiin vaurioittaa tietokonetta eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin.
- ! Älä aseta muistimoduulia paikkoihin, joissa on:
 - Lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita tai ilmakanaavia,
 - Suoraa auringonvaloa,
 - Erittäin pölyistä,
 - Mekaanista tärinää tai iskuja,
 - Voimakkaita magneetteja tai kaiuttimia, joita ei ole magneettisesti suojattu,
 - Yli +35°C tai alle +5°C ympäristön lämpötiloihin,
 - Erittäin kosteaa.

* Käytettävien muistipaikkojen lukumäärä riippuu tietokoneesi kokoonpanosta.

Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen

Muistimoduuli vaihdetaan tai lisätään seuraavalla tavalla:


- 1 Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
- 2 Irrota tietokoneen pistoke ja poista akku.
- 3 Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
- 4 Ruuvaa tietokoneesi pohjassa olevat 2 ruuvia auki.

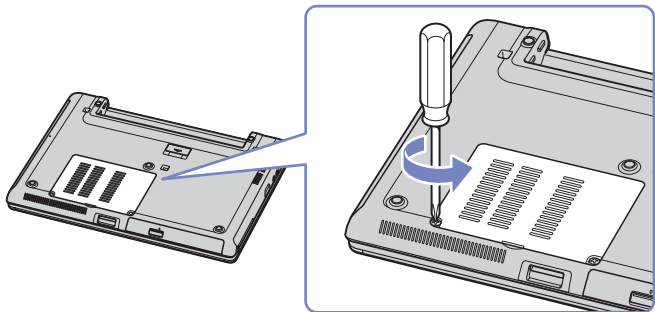

5 Kosketa metallista esinettä (kuten tietokoneesi takana olevaa liitinpaneelia) staattisen sähkön purkamiseksi.

6 Irrota muistimoduuli:


- Vedä salpoja nuolten osoittamaan suuntaan. Muistimoduuli vapautuu.
- Vedä muistimoduulia nuolen osoittamaan suuntaan.

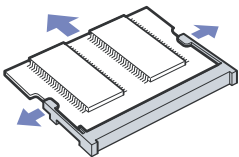

7 Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.

8 Asenna muistimoduuli paikalleen. Ole varovainen ettet kosketa emolevyn muita komponentteja.

- ❑ Liu'uta muistimoduuli muistipaikkaan.
- ❑ Napsauta liittimet paikoilleen, kun levy on oikein asetettu.
- ❑ Kiinnitä muistimoduuli liittimeen.

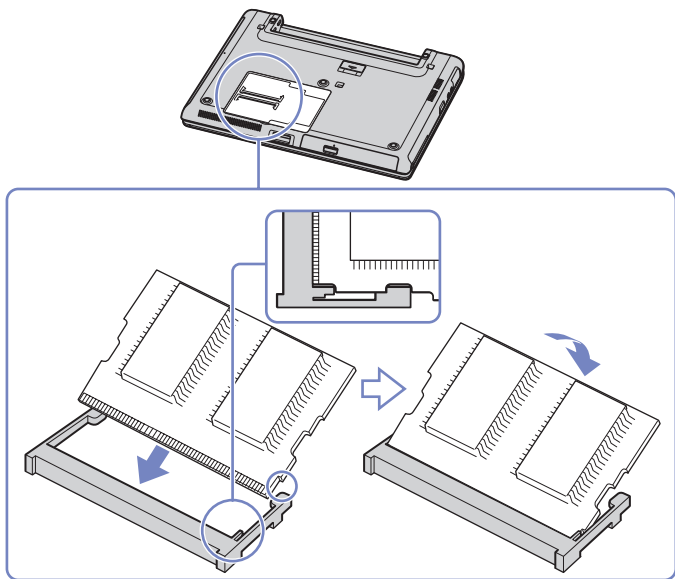

- 9 Sulje moduulin kansi, kiristä sitten tietokoneen pohjassa olevat ruuvit.
- 10 Aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä tietokone.

Muistitilan tarkistaminen

Muistitila voidaan tarkistaa seuraavalla tavalla:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Valitse **Start** -valikosta **Sony Notebook Setup**.
Näytölle ilmestyy **Sony Notebook Setup** -valintaikkuna.
- 3 Järjestelmän muistin määrä näkyy **About this Computer** -välilehdellä. Jos lisätty muisti ei näy, toista koko toimenpide ja käynnistä tietokone uudelleen.

Ohjeet

Tässä osassa kerrotaan mistä saat ohjeita ja neuvontaa, jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa. Sony tarjoaa useita tukipalveluja tietokonettasi varten.

Sony -tukipalvelut

Katso lisäohjeita tietokoneen mukana tulevista painetuista ja online-asiakirjoista osasta **Asiakirjapaketti (sivu 9)**, sekä muista viitelähteistä.

Muut tietolähteet

- Ohjelmiston käyttöohjeet löytyvät ohjelman mukana tulevista **online-ohjetiedoista**.
- VAIO-Link website:** jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, siirry VAIO-Linkin web-sivuille vianetsintää varten. Siirry osoitteeseen: <http://www.vaio-link.com>.
- e- Support:** Web-sivujemme interaktiivinen osassa <http://www.vaio-link.com> pääset yhteyteen asianomaisen tukiryhmämme kanssa Internetin yli. Henkilökohtaisen tilin kautta voit lähettää tekniset kysymyksesi helposti.
- VAIO-Link help lines:** Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Linkiin puhelimitse, yritä ratkaista ongelma lukemalla online- ja painetut asiakirjat.
- Vieraile muilla Sonyn web-sivuilla:
 - www.club-vaio.com jos haluat tietää enemmän VAIOsta ja liittyä kasvavaan VAIO-yhteisöön.
 - www.sonystyle-europe.com online-ostoksia varten.
 - www.sony.net muut Sonyn tuotteet.



Sinun on asennettava Internet-yhteys ennen kuin voi käyttää edellä kuvattuja online-palveluja.

e-Support

Mikä on e-Support?

Olet etsinyt käyttöoppaistamme ja web-sivuilta (www.vaio-link.com), mutta et ole löytänyt vastausta kysymykseesi/aiheeseesi? e-Support on ihanteellinen ratkaisu!

e-Support Web Portal on interaktiivinen web-sivusto, jossa voit lähettää kaikki VAIO-tietokoneitasi koskevat tekniset kysymyksesi ja vastauksen saat asiaan perehtyneeltä tukitiimiltämme.

Jokaista lähetettyä kysymystä käsitellään ainutkertaisena "tapausnumerona", jotta sinun ja e-Support -tiimimme välinen kommunikointi sujuu vaivatta.

Kuka voi käyttää e-Supportia?

Kaikilla rekisteröidyillä VAIO-asiakkailla on oikeus rajoittamattomaan pääsyyn VAIO-Linkin e-Support Web Portal.

Kuinka pääsen e-Support -portaaliin?

Kun rekisteröit VAIO -tietokoneesi Club-VAION sivuilla (www.club-vaio.com), saat automaattisesti muutaman tunnin kuluttua sähköpostin, jossa on linkki e-Support Web Portaliin, Customer ID ja joitakin perustietoja.

Sinun on sitten vain aktivoitava tilisi napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.

Nyt voit luoda ensimmäisen tapauksesi!

Pääset e-Support Web Portaliin miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva Internet-yhteys.

e-Support Web Portalissa on täydellinen ohjetiedosto, jossa sinua avustetaan e-Support Service -palvelumme käyttämisessä.

Voinko lähettää kysymykseni omalla äidinkielelläni?

Koska olet yhteydessä e-Support Teamiimme portaalin kautta, joka yhdistää sinut suoraan keskustietokantaamme, e-Support hyväksyy ja käsittelee ainoastaan englanninkieliset lähetyksiä.

Voinko lähettää kysymykseni milloin tahansa?

Kyllä voit lähettää kysymyksiäsi 24h/7 päivänä viikossa, mutta ota huomioon, että e-Support Team käsittelee kysymyksiäsi vain maanantaista perjantaihin klo 8 – 18.

Onko e-Supportin käyttäminen maksullista?

Ei, tämä on täysin ilmainen palvelu kaikille rekisteröityneille VAIO-asiakkaillemme!

Mistä tiedän, että e-Support Team on käsitellyt kysymykseni/tapaukseni?

Heti kun e-Support Team on käsitellyt tapauksesi, saat sähköpostin, jossa ilmoitetaan, että tapauksesi on päivitetty.

Varotoimet

Tässä osassa kerrotaan turvaohjeista ja varotoimista, joilla voit suojata tietokoneesi mahdollisilta vaurioilta.

Ota yhteyttä VAIO-Link -palveluun, jos tarvitset apua.

- Kovalevyn käsitleminen (sivu 100)**
- Nestekidenäytön käsitleminen (sivu 100)**
- Virtalähteen käyttäminen (sivu 101)**
- Tietokoneesi käsitleminen (sivu 101)**
- Levykkeiden käsitleminen (sivu 103)**
- Levyjen käsitleminen (sivu 103)**
- Akun käyttäminen (sivu 104)**
- Korvakuulokkeiden käyttäminen (sivu 104)**
- Memory Sticks -muistikorttien käsitleminen (sivu 105)**

Kovalevyn käsitleminen

Kovalevyllä on suuri tallennuskapasiteetti ja se lukee tai kirjoittaa tietoja lyhyessä ajassa. Se voi kuitenkin vaurioitua helposti mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena.

Vaikka kovalevyssä on sisäinen turvalaite, joka estää tietojen katoamisen mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena, sinun tulee käsitellä tietokonettasi varoen.

Kovalevyn vaurioitumisen estämiseksi:

- Älä anna tietokoneesi liikkua yhtäkkiä.
- Pidä tietokone loitolla magneeteista.
- Älä aseta tietokonettasi tilaan, jossa on mekaanista tärinää tai epävakaiseen asentoon.
- Älä siirrä tietokonetta virran ollessa kytkettynä.
- Älä sammuta virtaa tai käynnistä tietokonetta uudelleen, kun levytä luetaan tai sinne kirjoitetaan.
- Älä käytä tietokonettasi paikassa, jossa lämpötila vaihtuu erittäin paljon.
- Älä siirrä tietokonettasi, jos järjestelmä on **Standby**-tilassa.

 Jos kovalevy on vaurioitunut, tietoja ei voi palauttaa.

Nestekidenäytön käsitleminen

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon päin, koska se voi vaurioittaa näyttöä. Ole varovainen, kun käytät tietokonettasi ikkunan lähellä.
- Älä naarmuta nestekidenäyttöä tai paina sitä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, näyttössä saattaa näkyä jäännöskuva. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
- Jäännöskuva saattaa näkyä näyttössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvan näytönsäästäjää käyttämällä.

- Näyttö lämpiää käytön aikana. Tämä on normaalia, eikä se tarkoita toimintahäiriötä.
- Nestekidenäyttö on valmistettu tarkkuusteknologiaa käyttämällä. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos eikä se ole toimintahäiriö.
- Älä hankaa nestekidenäyttöä, koska se saattaa vaurioittaa näyttöä. Pyyhi nestekidenäyttö pehmeällä, kuivalla kankaalla.

Virtalähteen käyttäminen

- Katso painetusta **Specifications**-asiakirjasta VAIO -tietokoneesi virran käyttö.
- Älä jaa verkkopistorasiaa muiden virtaa käyttävien laitteiden kanssa, kuten valokopiokoneiden tai asiakirjasippureiden kanssa.
- Voit hankkia virtaliuskan, jossa on syöksyvirtasuojain. Tämä laite suojaa tietokonettasi äkillisten, esimerkiksi sähkömyrskyn, virtasyöksyjen aiheuttamalta vauriolta.
- Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
- Irrota johto verkkopistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä vedä koskaan johdosta.
- Irrota tietokoneesi seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonettasi pitkään aikaan.
- Varmista, että seinäkosketin on helppopääsyisessä paikassa.
- Kun AC adapteria ei käytetä, irrota se verkkopistorasiasta.
- Käytä ainoastaan mukana tulevaa AC adapteria. Älä käytä muita AC adaptereita.

Tietokoneesi käsitteleminen

- Puhdista kotelo pehmeällä kankaalla, joka on joko kuiva tai kevyesti kostutettu mietoon puhdistusaineeseen. Älä käytä minkään tyyppisiä hankaavia sieniä, hankausjauhetta tai liuotteita, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneesi pintaa.
- Jos tiputat kiinteän esineen tai nestettä tietokoneen päälle, sammuta tietokone ja irrota pistoke. Saattaa olla parempi antaa tietokone ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.


- Älä pudota tietokonetta tai aseta painavia esineitä sen päälle.
- Älä laita tietokonetta tilaan, jossa on:
 - Lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita tai ilmakehän lämmityksiä,
 - Suoraa auringonvaloa,
 - Erittäin pölyistä,
 - Kosteutta tai sadetta,
 - Mekaanista tärinää tai iskuja,
 - Voimakkaita magneetteja tai kaiuttimia, joita ei ole magneettisesti suojattu,
 - Yli 35°C tai alle 5°C ympäristön lämpötiloihin,
 - Erittäin kosteaa.
- Älä aseta elektronisia laitteita tietokoneesi lähelle. Tietokoneesi sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
- Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, jotta sisäistä lämpöä ei pääse kerääntymään. Älä aseta tietokonettasi huokoisille pinnoille, kuten tai huoville tai materiaalin, kuten verhojen tai seinävaatteiden lähelle, jotka saattavat tukkia tuuletusaukot.
- Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja ja se saattaa häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle.
- Käytä ainoastaan määritettyjä oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita; muussa tapauksessa ongelmia saattaa syntyä.
- Älä käytä leikattuja tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
- Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta kuumaan tilaan, kosteuttaa saattaa tiivistyä tietokoneen sisään. Älä käynnistä tietokonetta tässä tapauksessa vähintään tuntiin. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
- Varmista, että irrotat virtajohdon ennen kuin puhdistat tietokoneen.
- Koska saatat menettää tärkeitä tietoja tietokoneen vaurioituessa, sinun tulisi varmuuskopioida tietosi säännöllisesti. Voit palauttaa useimmat alkuperäiset sovellusohjelmat mukana tulevalta levyiltä (katso lisätietoja **Troubleshooting Guide** -oppaasta).

Levykkeiden käsitleminen

- Älä avaa suljinta käsin tai kosketa levykkeen pintaa.
- Pidä levykkeet loitolla magneeteista.
- Pidä levyke loitolla suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.

Levyjen käsitleminen

- Älä kosketa levyn pintaa.
- Älä pudota tai taivuta levyä.
- Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä, kuvassa osoitetulla tavalla:

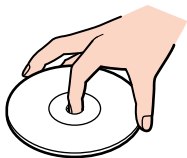

- Levyjen asianmukainen käsittely on olennaista luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä, ohentimia, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
- Normaali puhdistus suoritetaan pitämällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
- Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta ulospäin. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
- Älä koskaan laita levyyn tarroja. Ne vauroittavat levyä peruuttamattomasti.

Akun käyttäminen

- Älä jätä akkua koskaan yli 60°C lämpötilaan, kuten aurinkoon pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
- Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu heikentyneestä akun suorituskyvystä alhaisissa lämpötiloissa.
- Lataa akut +10°C - +30°C lämpötilassa. Alhaisemmassa lämpötilassa latausaika on pidempi.
- Kun akkua käytetään tai tyhjenetään, se lämpenee. Tämä on normaalia eikä syytä huoleen ole.
- Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
- Pidä akku kuivana.
- Älä avaa tai pura akkua.
- Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
- Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta akun vaurioitumisen estämiseksi.
- Jos akussa on edelleen vähän virtaa akun täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
- Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
- Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, lataa se uudelleen.

Korvakuulokkeiden käyttäminen

- Liikenneturvallisuus** - Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi, polkupyöräillessäsi tai käyttäessäsi motorisoituja ajoneuvoja. Se saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja se on laitonta joillakin alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös kävellessä, erityisesti suojateitä ylitettäessä.
- Kuulovaurioiden estäminen** - Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulon ammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekkästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi soivat, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.

Memory Sticks -muistikorttien käsitleminen

- Älä kosketa Memory Stick -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
- Käytä etikettinä ainoastaan Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
- Älä taivuta tai pudota Memory Stick -muistikorttia äläkä iske sitä voimakkaasti.
- Älä pura tai muuta Memory Stick- muistikortteja.
- Älä anna Memory Stick-muistikortin kastua.
- Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikortteja tilassa, joka on:
 - Erittäin kuuma, kuten aurinkoon pysäköidyssä autossa,
 - Suorassa auringonvalossa,
 - Erittäin kostea tai,
 - jossa on syövyttäviä aineita.
- Käytä Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa säilytysrasiaa.

Tavaramerkit

Sony, Battery Checker, BlueSpace NE, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Network Smart Capture, PictureGear Studio, SonicStage, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information, Memory Stick, Memory Stick logo, VAIO ja VAIO logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE1394 -liitännän.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere ja Adobe Photoshop Elements ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

MoodLogic on MoodLogic Incorporationin tavaramerkki.

Norton Internet Security 2004 ja Norton Password Manager ovat Symantec Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Drag'n Drop CD ja Drag'n Drop CD+DVD ovat Easy Systems Japan Ltd:n ja DigiOn Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

WinDVD for VAIO on InterVideo Incorporationin tavaramerkki.

Sun Java VM on Sun Microsystems Incorporationin tavaramerkki.

Google Toolbar on Googlen tavaramerkki.

My Info Centre sisältää Macromedia Inc:n Macromedia Flash Player -ohjelman, Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Macromedia ja Flash ovat Macromedia Inc:n tavaramerkkejä.

Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. ™ tai ® -merkkejä ei ole käyttöoppaassa määritetty.

Määritykset saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.

Mallissasi käytettävissä olevat ohjelmat löytyvät painetusta Specifications -asiakirjasta.