

SONY[®]

Bruksanvisning

Persondator
VPCF2-serien



Innehåll

Innan du börjar använda datorn.....	4	Använda nätverket (LAN)	65
Läs mer om din VAIO-dator	5	Använda trådlöst LAN.....	66
Ergonomisk information	8	Använda BLUETOOTH-funktionen.....	71
Komma igång.....	10	Använda kringutrustning	77
Hitta kontroller och portar.....	11	Ansluta externa högtalare eller hörlurar	78
Om indikatorlamporna.....	17	Ansluta en extern bildskärm	79
Ansluta datorn till en strömkälla	18	Välja visningslägen	86
Använda batteriet.....	20	Använda funktionen för flera bildskärmar	87
Stänga av datorn på ett säkert sätt	27	Ansluta en extern mikrofon.....	89
Använda energisparlägen	28	Ansluta en USB-enhet	90
Hålla datorn i optimalt skick	31	Ansluta en i.LINK-enhet.....	92
Använda din VAIO-dator	34	Anpassa din VAIO-dator	94
Använda tangentbordet.....	35	Ställa in lösenordet	95
Använda pekplattan	38	Använda VAIO Control Center	101
Använda specialfunktionsknappar	39	Använda VAIO Power Management.....	103
Använda funktionen för snabb webbåtkomst	41	Byta visningsspråk.....	104
Använda den inbyggda kameran	43	Uppgradera din VAIO-dator	105
Använda den optiska skivenheten	44	Sätta i och ta bort minne.....	106
Använda 3D-funktionen.....	52		
Använda "Memory Stick".....	53		
Använda andra moduler/minneskort	60		
Använda Internet.....	64		

Försiktighetsåtgärder	112	Högtalare	161
Information om säkerhet	113	Pekplatta.....	163
Information om skötsel och underhåll	115	Tangentbord	164
Hantera datorn	116	Disketter	165
Hantera LCD-skärmen	118	Ljud/video	166
Använda elnätet som strömkälla	119	”Memory Stick”	169
Sköta den inbyggda kameran	120	Kringutrustning	170
Hantera skivor	121	Om det internationella ENERGY STAR(R)-	
Använda batteriet	122	programmet.....	171
Hantera ”Memory Stick”	123	Varumärken.....	172
Sköta den inbyggda lagringsenheten	124	För kännedom	174
Felsökning	125		
Användning av datorn	127		
Systemuppdatering/Säkerhet	133		
Återställning/Återställningsmedia	134		
Partition	136		
Batteri	137		
Den inbyggda kameran	139		
Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)	141		
BLUETOOTH-teknik.....	145		
Optiska skivor.....	148		
Bildskärm	153		
Utskrift	159		
Mikrofon	160		

Innan du börjar använda datorn

Tack för att du har valt en VAIO®-dator och välkommen till denna elektroniska **Bruksanvisning**. Sony har kombinerat marknadsledande teknik för ljud, bild, databehandling och kommunikation för att skapa en datorupplevelse i toppklass.

! Vyer från andra program som visas i den här handboken kan skilja sig något från dem som visas på datorn.



Så här hittar du specifikationerna för din dator

Vissa funktioner, alternativ och medföljande artiklar kanske inte finns på din dator.

Om du vill veta mer om datorns konfiguration går du till webbplatsen VAIO Support på <http://support.vaio.sony.eu/>.

Läs mer om din VAIO-dator

Det här avsnittet innehåller supportinformation om din VAIO-dator.

1. Tryckt dokumentation

- ❑ **Snabbstartguide** – En översikt över hur komponenterna ska anslutas, installationsinformation o.s.v.
- ❑ **Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide**
- ❑ **Enjoying 3D: Informationsguide** (Finns bara på vissa modeller)
- ❑ **Säkerhetsföreskrifter och supportinformation**



Innan du aktiverar de trådlösa funktionerna, till exempel trådlöst LAN och BLUETOOTH-teknik, bör du läsa **Säkerhetsföreskrifter och supportinformation** noggrant.

2. Elektronisk dokumentation

- ❑ **VAIO-bruksanvisning** – Allmän information om din VAIO-dator, inklusive information om support och felsökning.

Du öppnar **VAIO-bruksanvisning** genom att klicka på **Start** , **Alla program** och **VAIO Manual**.

- ❑ **Windows Hjälp och support** – En omfattande resurs med praktiska råd, självstudiekurser och demonstrationer som är till hjälp när du ska lära dig att använda din dator.

Om du vill komma till **Windows Hjälp och support** klickar du på **Start** och **Hjälp och support**, eller så håller du ned Microsoft Windows-tangenten och trycker på **F1**.

3. Supportwebbplatser

Om det skulle uppstå problem med din VAIO-dator kan du starta **VAIO Care**. Där finns flera alternativ som hjälper dig att lösa de flesta problem. Mer information finns i **Använda VAIO Care (sidan 33)**.

Om du behöver mer hjälp kan du gå till webbplatsen VAIO Support på <http://support.vaio.sony.eu/>.

När du kontaktar VAIO Support ombeds du uppge datorns serienummer.


Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar längst ned i **VAIO Care**-fönstret, under datorn, på datorns baksida eller inne i batterifacket.

Du kan också hitta information om VAIO-datorn på:

- VAIO Forum på http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, vilket gör att du kan få kontakt med andra VAIO-användare i VAIO:s sociala community.
- VAIO-webbplatsen på <http://www.vaio.eu/>, som innehåller produktinformation
- Sonys onlinebutik på <http://www.sony.eu/store>

Ergonomisk information

Du kommer förmodligen att använda din bärbara dator i flera olika miljöer. Tänk på följande ergonomiska faktorer vid både fasta och bärbara arbetsstationer:

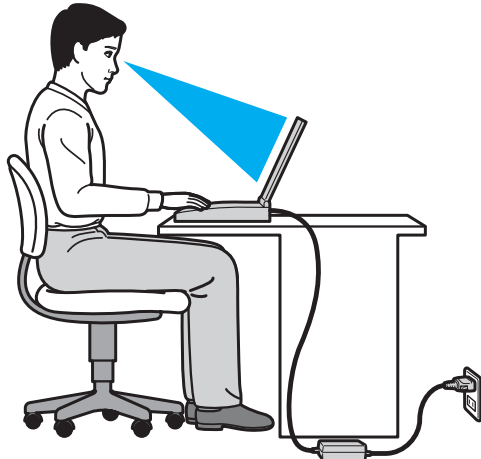

- ❑ **Datorns position** – Placera datorn direkt framför dig. Håll underarmarna vågrätt med handlederna i ett neutralt, bekvämt läge när du använder tangentbordet eller pekdonet. Låt överarmarna hänga ned längs med sidorna på ett naturligt sätt. Gör korta avbrott ofta när du använder datorn. Alltför mycket datoranvändning kan orsaka spänningar i ögon, muskler och senor.
- ❑ **Möbler och hållning** – Använd en stol med gott stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet. Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall. Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta dig för långt bakåt.

- ❑ **Vinkel på datorskärmen** – Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Genom att vinkla skärmen rätt kan du minimera risken för ansträngda ögon och muskler. Justera även skärmens ljusstyrka.
- ❑ **Belysning** – Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte ger upphov till irriterande reflexer i skärmen. Använd indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på skärmen. Korrekt ljussättning skapar en bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö.
- ❑ **Placering av separat bildskärm** – Placera eventuell separat bildskärm på bekvämt avstånd för ögonen. Se till att skärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför den.

Komma igång

I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator.

! Anslut inte någon maskinvara som inte medföljde datorn innan du startar datorn för första gången. När du är klar ansluter du en enhet (till exempel en skrivare, en extern hårddisk eller en skanner) åt gången enligt tillverkarens anvisningar.


- Hitta kontroller och portar (sidan 11)**
- Om indikatorlamporna (sidan 17)**
- Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 18)**
- Använda batteriet (sidan 20)**
- Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 27)**
- Använda energisparlägen (sidan 28)**
- Hålla datorn i optimalt skick (sidan 31)**

Hitta kontroller och portar

Ta dig tid att identifiera de kontroller och portar som visas på följande sidor.


!
Din dator kan se annorlunda ut än dem som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter.

Framsida

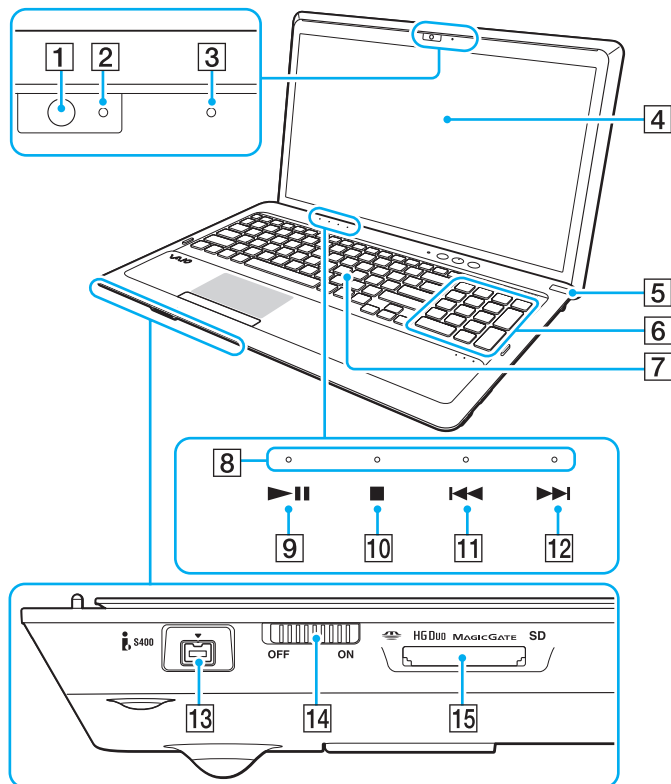

- 1 Inbyggd kamera (sidan 43)
- 2 Indikator för inbyggd kamera (sidan 17)
- 3 Inbyggd mikrofon (mono)
- 4 LCD-skärm (sidan 118)
- 5 Strömbrytare/strömindikator (sidan 17)
- 6 Numeriskt tangentbord
Med det numeriska tangentbordet kan du skriva siffror eller utföra enkla matematiska beräkningar.
- 7 Tangentbord (sidan 35)
- 8 Touch-knappsindikatorer (sidan 17)
- 9 Spela upp/pausa-knapp (sidan 39)
- 10 Stoppknapp (sidan 39)
- 11 Tidigare spår-knapp (sidan 39)
- 12 Nästa spår-knapp (sidan 39)
- 13 i.LINK-port, 4 stift (S400) (sidan 92)
- 14 **WIRELESS**-omkopplare (sidan 66), (sidan 71)
- 15 "Memory Stick Duo"/SD kombinerad plats för minneskort* (sidan 53), (sidan 60)

* Har stöd för "Memory Stick" i duostorlek och SD-minneskort. De kan dock inte användas samtidigt.

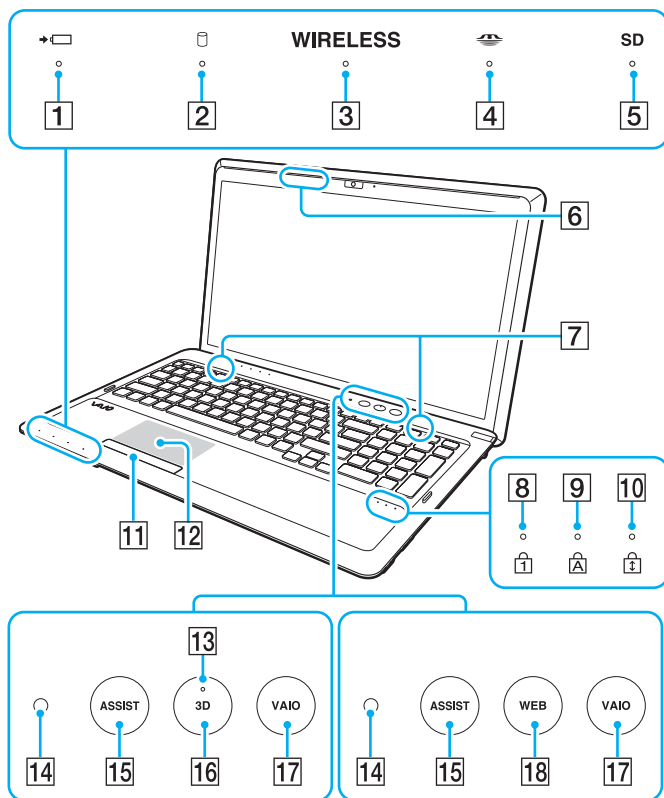


- 1 Laddningsindikator (sidan 17)
- 2 Indikator för skivenhet (sidan 17)
- 3 **WIRELESS**-indikator (sidan 17)
- 4 "Memory Stick Duo"-indikator (sidan 17)
- 5 Indikator för **SD**-minneskort (sidan 17)
- 6 3D-synsändare*¹
- 7 Inbyggda högtalare (stereo)
- 8 Num lock-indikator (sidan 17)
- 9 Caps lock-indikator (sidan 17)
- 10 Scroll lock-indikator (sidan 17)
- 11 Pekplatteteknapp (sidan 38)
- 12 Pekplatta (sidan 38)
- 13 **3D**-indikator*¹ (sidan 17)
- 14 Omgivningsljussensor (sidan 37), (sidan 157)
Mäter omgivningens ljusstyrka för automatisk justering av LCD-ljusstyrkans optimala nivå.
- 15 **ASSIST**-knappen (sidan 40)
- 16 **3D**-knapp*² (sidan 40)
- 17 **VAIO**-knappen (sidan 40)
- 18 **WEB**-knapp*² (sidan 40)

*¹ Endast på modeller som är utrustade med en 3D-kapabel LCD-skärm.


*² Datorn är utrustad med någon av knapparna.

Höger

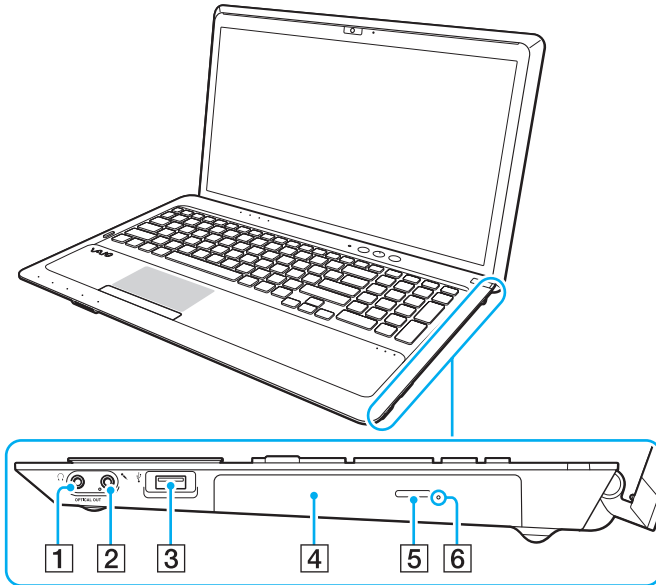

- 1 Hörlursuttag/**OPTICAL OUT**-port (sidan 78)
(Optisk utgående samplingsfrekvens: 44,1 KHz/48,0 KHz/
96,0 KHz)
 - 2 Mikrofoningång (sidan 89)
 - 3 USB-port* (sidan 90)
 - 4 Optisk skivenhet (sidan 44)
 - 5 Enhetsutmatningsknapp (sidan 44)
 - 6 Hål för manuell utmatning (sidan 148)
- * Följer standarden USB 2.0.

Vänster

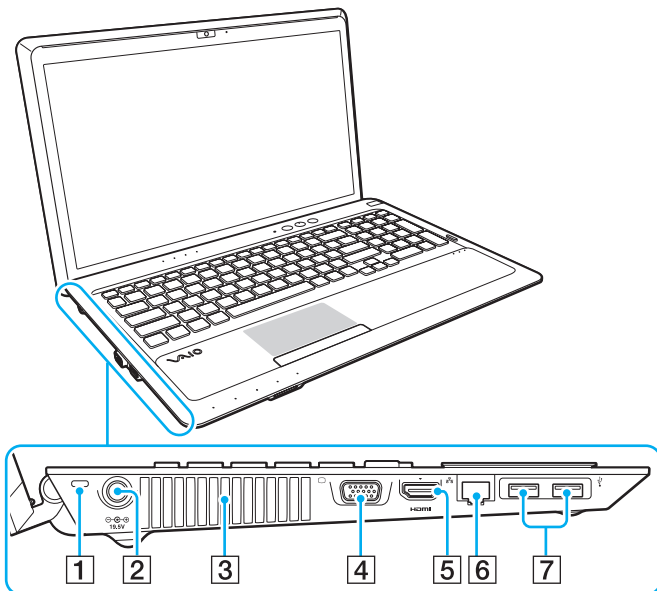


- 1 Säkerhetsfack
- 2 DC IN-porten (sidan 18)
- 3 Luftventil
- 4 Bildskärmsport (sidan 79)
- 5 Utgående **HDMI**-port^{*1} (sidan 81)
- 6 LAN-port (sidan 65)
- 7 USB-portar^{*2} (sidan 90)

*1 Ljudet kanske inte hörs från en utdataenhet som är kopplad till **HDMI**-utdataporten de första sekunderna efter att uppspelningen startat. Detta är normalt.

*2 Följer standarderna USB 2.0/3.0. USB-portar som följer standarden 3.0 känns igen på den blå färgen.



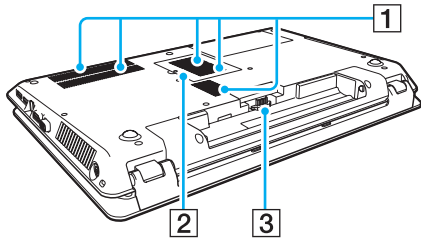




Baksida/undersida



- 1** Luftventil
- 2** Lock över minnesmodulfack ([sidan 106](#))
- 3** Batterikontakt ([sidan 20](#))

Om indikatorlamporna

Datorn är utrustad med följande indikatorlampor:

Indikator	Funktioner
Ström 	Lyser grönt när datorn är i normalläge, blinkar långsamt orange när datorn är i vänteläge och släcks när datorn är avstängd eller är i viloläge.
Batteri 	Tänds när batteriet laddas. Se Ladda batteriet (sidan 23) om du vill ha mer information.
Inbyggd kamera	Tänds när den inbyggda kameran används.
"Memory Stick Duo" 	Tänds när information läses från eller till "Memory Stick". (Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget "Memory Stick".
SD-minneskort	Tänds när information läses från eller till ett SD-minneskort. (Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget SD-minneskort.
Skivenhet 	Tänds när den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten läser eller skriver data. Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.
Num lock 	Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorlampan är släckt.
Caps lock 	Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller ned Shift medan indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan. När indikatorlampan för Caps lock är släckt kan du skriva som vanligt igen.
Scroll lock 	Tryck på tangenterna Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll lock är släckt kan du rulla som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock.
WIRELESS	Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.
3D*	Lyser när du visar 3D-innehåll på datorskärmen.
Touch-knapp	Indikatorlampan för motsvarande touch-knapp tänds när du rör vid knappen (sidan 39).

* Endast på modeller som är utrustade med en 3D-kapabel LCD-skärm.

Ansluta datorn till en strömkälla

Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn.

Använda nätadaptern


När datorn är direkt ansluten till elnätet och batteriet är isatt drivs den med nätström.



Använd endast den nätadapter som medföljer datorn.

Så här använder du nätadaptern

- 1 Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3).
- 2 Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2).
- 3 Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn.

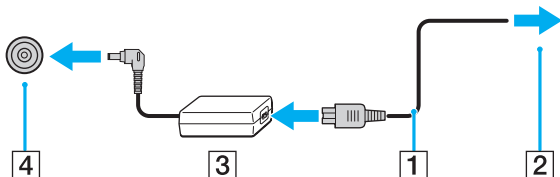

!
Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern.



Nätadaptern måste kopplas ur nätuttaget för att strömmen till datorn ska brytas helt.

Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag.

Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Se **Använda viloläget (sidan 30)**.


Använda batteriet

Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.


Sätta i/ta ut batteriet

Så här sätter du i batteriet


- 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
- 2 Skjut batterispärren **LOCK** (1) inåt.

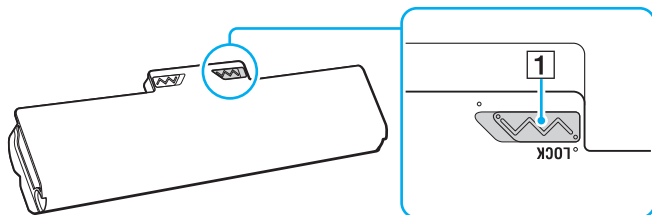

- 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (2) på någon sida av batterifacket passar in i det u-formade jacket (3) på någon sida av batteriet.

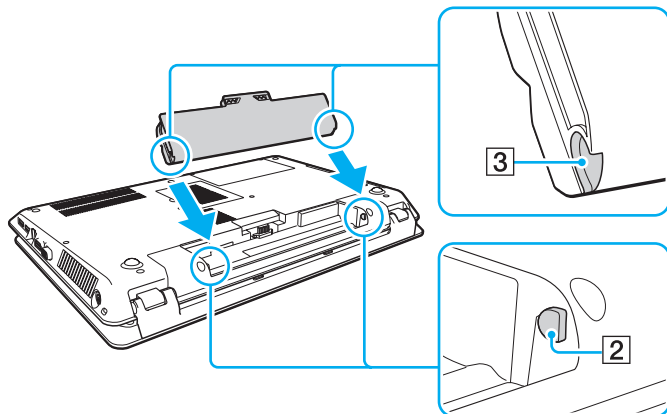

- 4 Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats.

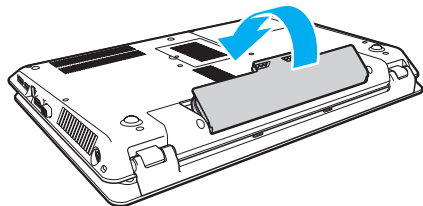


- 5 Skjut batterispärren **LOCK** utåt så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn.

Så här tar du ut batteriet

! Om du tar ut batteriet medan datorn är på och inte är ansluten till nätadaptern kommer alla osparade data att gå förlorade.

- 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen.
- 2 Skjut batterispärren **LOCK** (1) inåt.
- 3 Skjut och håll fast frigöringsreglaget **RELEASE** (2) inåt, sätt fingertoppen under fliken (3) på batteriet och lyft batteriet i pilens riktning. Skjut sedan loss det från datorn.

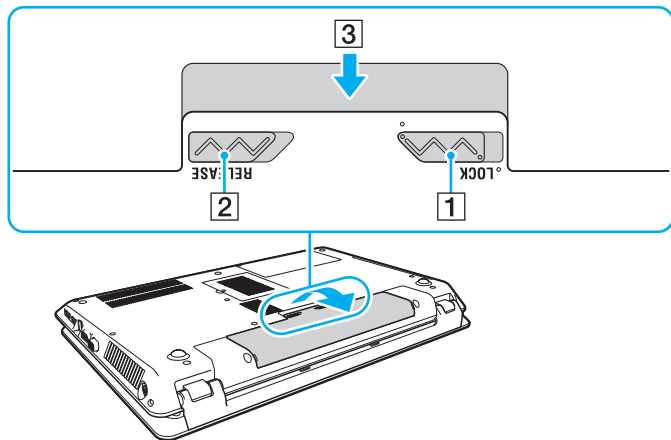

! Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptern från Sony som uppfyller kvalitetssäkerhetsstandarder och levereras med VAIO-datorn. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med äkta Sony-batterier.

Ladda batteriet

Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället.

Så här laddar du batteriet

- 1 Sätt i batteriet.
- 2 Anslut datorn till en strömkälla med nätadaptern.
Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet är laddat nästan till den maxnivå du valt stängs laddningsindikatorn av.

Laddningsindikatorns status	Betyder att
Lyser orange	Batteriet laddas.
Blinkar tillsammans med den gröna strömindikatorn	Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)
Blinkar tillsammans med den orange strömindikatorn	Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Vänteläge)
Blinkar snabbt orange	Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte fungerar eller inte sitter fast ordentligt.

!
Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.



Låt batteriet sitta kvar i datorn även när den drivs med nätström. Batteriet fortsätter att laddas upp medan du använder datorn.

Om batteriet håller på att ta slut och både laddnings- och strömindikatorlamporna blinkar ansluter du antingen nätadaptern för att ladda batteriet igen, eller så stänger du av datorn och sätter i ett fulladdat batteri.

Din dator levereras med ett litiumjonbatteri som kan laddas upp när som helst. Batteriets livslängd påverkas inte om du laddar det när det bara är delvis urladdat.

När vissa program och viss kringutrustning används kan datorn inte försättas i viloläge ens när batteriet håller på att ta slut. Spara ditt arbete ofta och aktivera något energisparläge, t.ex. vänteläge eller viloläge, manuellt om du vill undvika att data går förlorade vid batteridrift.

Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.

Kontrollera batteriladdningskapaciteten

Batteriladdningskapaciteten minskar gradvis när antalet batteriladdningar ökar eller ju längre batteriet används. Kontrollera batteriladdningskapaciteten och ändra batteriinställningar för att få ut så mycket som möjligt av batteriet.

Så här kontrollerar du batteriladdningskapaciteten

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program** och klicka på **VAIO Control Center**.
- 2 Klicka på **Power Management** och **Battery**.



Dessutom kan du aktivera batterivårdsfunktionen för att förlänga batteriets livslängd.

Förlänga batteriets livslängd

Om datorn körs på batteri kan du förlänga livslängden på batteriet genom att använda följande metoder.

- Minska ljusstyrkan på bildskärmen.
- Använda energisparläget. Se **Använda energisparlägen (sidan 28)** om du vill ha mer information.
- Ändra energisparinställningarna under **Energialternativ**. Se **Använda VAIIO Power Management (sidan 103)** om du vill ha mer information.



Utför följande steg i **Kontrollera batteriladdningskapaciteten (sidan 25)** och se sedan hjälpfilen för mer information om hur du förlänger batteriets livslängd.

Stänga av datorn på ett säkert sätt

Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan.

Så här stänger du av datorn

- 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn.
- 2 Spara dina data och avsluta alla program som körs.
- 3 Klicka på **Start** och på knappen **Stäng av**.
Efter en kort stund stängs datorn av automatiskt. Kontrollera att strömindikatorn släcks.

Använda energisparlägen

Med inställningarna för energibesparing kan du öka batteriets livslängd. Förutom det normala driftsläget har datorn två särskilda lägen för att spara energi: vänteläge och viloläge.


! Om du inte tänker använda datorn på länge och den är fränkopplad från nätadaptern försätter du datorn i viloläge eller stänger av den.

Om batteriet tar slut medan datorn är i vänteläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta.

Läge	Beskrivning
Normalläge	Detta är det normala läget för datorn när den används. I detta läge är den gröna strömindikatorlampan tänd.
Vänteläge	I vänteläge stängs LCD-skärmen av, och de inbyggda lagringsenheterna och processorn förbrukar mindre energi. Strömindikatorlampan blinkar långsamt orange i det här läget. Det går fortare för datorn att återgå från vänteläge än från viloläge. Vänteläget drar dock mer ström än viloläget.
Viloläge	I viloläge bevaras systemets tillstånd på de inbyggda lagringsenheterna och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data. I detta läge är strömindikatorlampan släckt.

Använda vänteläget

Så här aktiverar du vänteläge

Klicka på **Start**, på pilen  bredvid knappen **Stäng av** och på **Strömsparläge**.

Så här återgår du till normalläget

- Tryck på valfri tangent.
- Tryck på datorns strömbrytare.

! Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Alla osparade data kommer att gå förlorade.

Använda viloläget

Så här aktiverar du viloläge

Tryck på **Fn+F12**.

Du kan också klicka på **Start**, på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Viloläge**.



Datorn får inte flyttas förrän strömindikatorn har slocknat.

Så här återgår du till normalläget

Tryck på strömknappen.



Datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in strömbrytaren i mer än fyra sekunder.

Hålla datorn i optimalt skick

Uppdatera datorn

Var noggrann med att uppdatera VAIO-datorn med följande program för att förbättra datorns effektivitet, säkerhet och funktion.

Programmet **VAIO Update** meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på datorn.

Windows Update

Klicka på **Start**, **Alla program** och **Windows Update** och följ instruktionerna på skärmen.

VAIO Update 5

Klicka på **Start**, **Alla program** och **VAIO Update** och följ instruktionerna på skärmen.



Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.

Använda antivirusprogrammet för datorn

Skydda datorn mot datorvirus genom att använda antivirusprogrammet.

Du kan uppdatera antivirusprogrammet med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusprogrammet letar du reda på det antivirusprogram som har installerats på datorn genom att följa anvisningarna nedan.



Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.

Trend Micro:

- 1 Klicka på **Start, Alla program, Trend Micro Titanium Maximum Security** och **Trend Micro Titanium Maximum Security**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

McAfee:

- 1 Klicka på **Start, Alla program, McAfee** och **McAfee Internet Security** eller **McAfee Total Protection**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Norton Internet Security:

- 1 Klicka på **Start, Alla program, Norton Internet Security** och **LiveUpdate** eller **Norton Internet Security**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.



Mer information finns i hjälpen till programvaran.



Den faktiska processen kan vara en annan än den som beskrivs ovan beroende på vilken version av programvaran som har installerats på datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

Använda VAIO Care

Med **VAIO Care** kan du regelbundet utföra prestandakontroller och finjusteringar för att behålla datorns optimala nivå. Starta **VAIO Care** när du har något problem med datorn. Med **VAIO Care** kan du få hjälp att lösa problemet.

Så här startar du VAIO Care

- På modeller med **ASSIST**-knapp
Tryck på **ASSIST**-knappen när datorn är på.
- På modeller som saknar **ASSIST**-knapp
Klicka på **Start**, **Alla program** och **VAIO Care**.



Tryck inte på **ASSIST**-knappen när datorn är i viloläge.



Mer information finns i hjälpen till **VAIO Care**.

På modeller med **ASSIST**-knapp trycker du på **ASSIST**-knappen medan datorn är avstängd för att starta **VAIO Care Rescue**. **VAIO Care Rescue** kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

Använda din VAIO-dator

I det här avsnittet beskrivs hur du får ut så mycket som möjligt av din VAIO-dator.

- Använda tangentbordet (sidan 35)**
- Använda pekplattan (sidan 38)**
- Använda specialfunktionsknappar (sidan 39)**
- Använda funktionen för snabb webbåtkomst (sidan 41)**
- Använda den inbyggda kameran (sidan 43)**
- Använda den optiska skivenheten (sidan 44)**
- Använda 3D-funktionen (sidan 52)**
- Använda ”Memory Stick” (sidan 53)**
- Använda andra moduler/minneskort (sidan 60)**
- Använda Internet (sidan 64)**
- Använda nätverket (LAN) (sidan 65)**
- Använda trådlöst LAN (sidan 66)**
- Använda BLUETOOTH-funktionen (sidan 71)**





Använda tangentbordet






Ditt tangentbord har ett par extratangent för olika funktioner som är specifika för modellen.

Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten



Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda efter det att operativsystemet har startats.

Kombination/Funktion	Funktion
Fn +  (F1): användning av pekplatta	Aktiverar och inaktiverar pekplattan.
Fn +  (F2): ljud av	Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.
Fn +  (F3/F4): volymkontroll	Ändrar volymen. Om du vill höja volymen håller du ned knapparna Fn+F4 eller så trycker du på knapparna Fn+F4 och sedan på knapparna ↑ eller → . Om du vill sänka volymen håller du ned knapparna Fn+F3 eller så trycker du på knapparna Fn+F3 och sedan på knapparna ↓ eller ← .
Fn +  (F5/F6): ljusstyrkekontroll	Ändrar ljusstyrkan på bildskärmen. Du ökar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F6 eller trycka på tangenterna Fn+F6 och sedan på tangenten ↑ eller → . Du minskar ljusstyrkan genom att trycka på och hålla ned tangenterna Fn+F5 eller trycka på tangenterna Fn+F5 och sedan på tangenten ↓ eller ← .

Kombination/Funktion	Funktion
Fn +  /  (F7): visningsskärm	<p>Växlar mellan datorns bildskärm och en extern skärm. Tryck på Enter för att välja visningsläge.</p> <p>! Om du kopplar bort en bildskärmskabel när en extern bildskärm har valts blir datorns bildskärm svart. Tryck i så fall två gånger på F7-tangenten medan du håller ned Fn-tangenten och tryck sedan på Enter för att växla visningsläge till datorn.</p> <p>Användning av flera bildskärmar kanske inte stöds beroende på den externa bildskärm som har anslutits.</p>
Fn +  /  (F9/F10): zooma	<p>Ändrar storleken på en bild eller ett dokument som visas i ett program.</p> <p>Om du vill förminska visningen (zooma ut) trycker du på tangenterna Fn+F9.</p> <p>Om du vill förstora visningen (zooma in) trycker du på tangenterna Fn+F10.</p> <p>Mer information finns i hjälpfilen på VAIO Control Center.</p>
Fn +  (F12): viloläge	<p>Detta läge sparar mest energi. När du utför detta kommando sparas systemets och den anslutna kringutrustningens aktuella tillstånd på den inbyggda lagringsenheten, och strömmen till systemet stängs sedan av. Återställ systemet till det ursprungliga läget genom att slå på strömmen med strömbrytaren.</p> <p>Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 28).</p>

Ändra inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning



Vissa funktioner och alternativ kanske inte finns på din dator.

Om datorn är försedd med ett tangentbord med bakgrundsbelysning kan du ställa in tangentbordsbelysningen så att den automatiskt sätts på och av beroende på omgivande ljusstyrka.

Dessutom kan du ställa in att tangentbordets bakgrundsbelysning ska stängas av efter en viss tids inaktivitet för tangentbordsfunktionerna.

Så här ändrar du inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning


- 1 Klicka på **Start**, **Alla program** och klicka på **VAIO Control Center**.
- 2 Klicka på **Keyboard and Mouse** och **Backlit Keyboard**.



Omgivande ljusstyrka mäts med omgivningsljussensorn. Om omgivningsljussensorn blockeras kan det hända att tangentbordets bakgrundsbelysning sätts på.

Använda pekplattan

Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen.

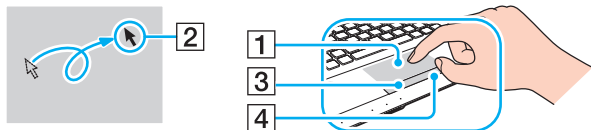

Åtgärd	Beskrivning
Peka	För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt.
Klicka	Tryck på pekplatteknappens vänstra del (3) en gång.
Dubbelklicka	Tryck på pekplatteknappens vänstra del två gånger.
Högerklicka	Tryck på pekplatteknappens högra del (4) en gång. I många program visas en snabbmeny.
Dra	Håll pekplatteknappens vänstra del nedtryckt och för ett finger över pekplattan.
Rulla	För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs den nedre kanten för att rulla i sidled. När vertikal eller horisontal rullning är påbörjad kan du flytta fingret i cirklar på pekplattan för att fortsätta rulla utan att lyfta fingret från pekplattan (rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta).
Snärta	För två fingrar linjärt i en snabb rörelse på pekplattan. I webbläsare eller bildvisare kan du snärta vänster för att gå tillbaka eller höger för att gå framåt.
Nypa	I vissa program kan du nypa på pekplattan med två fingrar för att zooma. Gör en öppnande nyprörelse för att zooma in och en stängd nyprörelse för att zooma ut.



Du kan aktivera/inaktivera pekplattan genom att trycka på tangenterna **Fn+F1**. Du kan också ändra inställningarna för pekplattan via **VAIO Control Center**.



Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet.

Använda specialfunktionsknappar

Din dator har specialknappar som används för särskilda funktioner på datorn.



Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.





Touch-knappar

Det finns en indikatorlampa ovanför varje touch-knapp. När du rör vid knappen tänds motsvarande indikatorlampa.

Specialfunktionsknappar	Funktioner
▶ Spela upp/pausa-knapp	Startar eller pausar uppspelningen av en CD, DVD eller Blu-ray Disc™* eller av en musik- eller videofil på den inbyggda lagringsenheten.
■ Stoppknapp	Stoppar uppspelningen av en CD, DVD eller Blu-ray Disc* eller av en musik- eller videofil på den inbyggda lagringsenheten.
◀◀ Tidigare spår-knapp	Spelar upp föregående kapitel/fil under videouppspelning eller föregående låt/fil under ljuduppspelning.
▶▶ Nästa spår-knapp	Spelar upp nästa kapitel/fil under videouppspelning eller nästa låt/fil under ljuduppspelning.

* Använd **WinDVD BD** för uppspelning.

Funktionsknappar

Specialfunktionsknappar	Funktioner
ASSIST -knappen 	Startar VAIO Care när datorn är på. ASSIST -knappen startar VAIO Care Rescue när datorn är av. VAIO Care Rescue kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas. Se Använda VAIO Care (sidan 33) om du vill ha mer information. ! Tryck inte på ASSIST -knappen när datorn är i viloläge.
3D -knapp* 	Aktiverar eller inaktiverar 3D-funktionen när du visar 3D-innehåll på datorskärmen. Se Använda 3D-funktionen (sidan 52) för information om 3D-funktionen. ! 3D -knappen fungerar inte när du visar 3D-innehåll på en 3D-kapabel skärm som är ansluten till datorn med en HDMI-kabel.
WEB -knappen* 	Om du trycker på WEB -knappen när datorn är i normalläge startas som standard den webbläsare som har tilldelats knappen. Om du trycker på WEB -knappen när datorn är avstängd aktiveras funktionen för snabb webbåtkomst och webbläsaren som används med funktionen startas. Se Använda funktionen för snabb webbåtkomst (sidan 41) om du vill ha mer information. ! WEB -knappen fungerar inte när datorn är i vänteläge eller viloläge.
VAIO -knappen 	Utför den standarduppgift som tilldelats knappen. Du kan ändra standarduppgiften med VAIO Control Center .

* Datorn är utrustad med någon av knapparna.

Använda funktionen för snabb webbåtkomst

Med funktionen för snabb webbåtkomst kan du ansluta direkt till Internet utan att starta Windows.



Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.

Aktivera funktionen för snabb webbåtkomst

Datorn måste vara avstängd för att du ska kunna aktivera funktionen för snabb webbåtkomst.


Så här aktiverar du funktionen för snabb webbåtkomst


- 1 Tryck på **WEB**-knappen på datorn.
- 2 Följ instruktionerna i guiden som visas första gången du använder funktionen.
När du har slutfört den inledande konfigurationen startas den webbläsare som används med funktionen för snabb webbåtkomst nästa gång du trycker på **WEB**-knappen.

Avsluta funktionen för snabb webbåtkomst

! Om du ska kunna starta Windows måste du först avsluta funktionen för snabb webbåtkomst.

Du avslutar funktionen för snabb webbåtkomst på något av följande sätt:

- Klicka på ikonen  längst ned till vänster på skärmen.
- Tryck på **WEB**-knappen.
- Tryck på datorns strömbrytare.

Klicka på ikonen  längst ned till höger på skärmen om du vill ha mer information om hur du använder funktionen för snabb webbåtkomst eller om begränsningar för funktionen.

Att tänka på när du använder funktionen för snabb webbåtkomst

När funktionen för snabb webbåtkomst är aktiverad kan du inte använda:

- ASSIST**-knappen
- Scr Lk** i kombination med knappen **Fn** för en genväg
- några portar eller uttag förutom DC IN-porten, LAN-porten, USB-portarna och hörlursuttaget
- ”Memory Stick Duo”-facket, **SD**-minneskortfacket och ExpressCard-facket.

Använda den inbyggda kameran

Datorn är utrustad med en inbyggd kamera.

Med kommunikationsprogramvaran, till exempel **Windows Live Messenger**, kan du ringa ett videosamtal via Internet. Mer ingående information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.



Indikatorlampan för den inbyggda kameran lyser när den inbyggda kameran används.

Vilken programvara som är installerad på datorn varierar beroende på datorns konfiguration.

Så här ringer du ett videosamtal med Windows Live Messenger

- 1 Klicka på **Start, Alla program** och **Windows Live Messenger**.



Du måste logga in i **Windows Live Messenger** för att kunna ringa ett videosamtal.

Så här visar du bilder från den inbyggda kameran

- 1 Klicka på **Start, Alla program, ArcSoft Webcam Suite** och **WebCam Companion 4**.
- 2 Klicka på **Fånga** (Capture).



Om bilderna du tar inte blir bra utan till exempel är suddiga, klickar du på den aktuella upplösningen för den tagna bilden i huvudfönstrets övre högra hörn och ändrar till en lägre upplösning.

Använda den optiska skivenheten

Datorn är försedd med en optisk skivenhet.




Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.

Så här sätter du i en skiva

- 1 Starta datorn.
- 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten.
Skivfacket matas ut.

- 3 Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats.

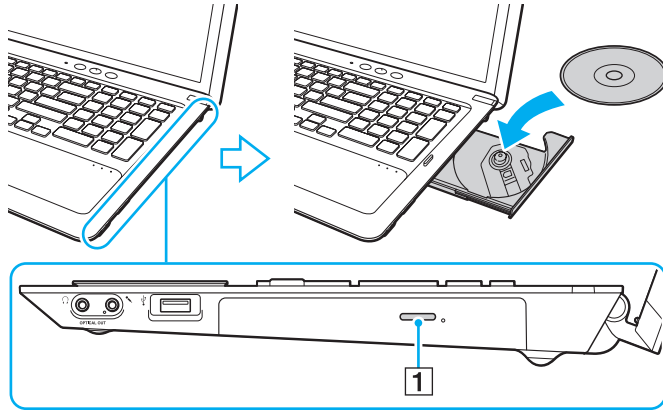

! Tryck inte på skivfacket. Håll fast botten på skivfacket när du placerar/tar bort en skiva i/från facket.

- 4 Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt.

! Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.

Skivor som stöds

Du kan läsa information från och/eller bränna CD, DVD och Blu-ray Disc med datorn, beroende på vilken modell du har.

I diagrammet nedan kan du se vilken typ av optisk skivenhet som stöder vilka skivmedier.

UI: uppspelning och inspelning
U: uppspelning, men ej inspelning
–: varken uppspelning eller inspelning

	CD-ROM	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R/ RW	DVD+R/ RW	DVD+R DL (Dubbla lager)	DVD-R DL (Dubbla lager)	DVD- RAM* ¹ * ²	BD-ROM	BD-R/RE* ³ * ⁴
DVD SuperMulti-enhet	U	UI* ⁶	U	UI	UI	UI	UI	UI	–	–
Blu-ray Disc™-enhet med DVD SuperMulti	U	UI* ⁶	U	UI	UI	UI	UI	UI	U	UI* ⁵
Blu-ray Disc™ ROM- enhet med DVD SuperMulti	U	UI* ⁶	U	UI	UI	UI	UI	UI	U	U

*¹ Datorns DVD SuperMulti-enhet stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.

*² Skrivning till enkelsidiga DVD-RAM-skivor (2,6 GB) som följer DVD-RAM version 1.0 stöds inte.
DVD-RAM version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0-skivor stöds inte.

*³ Datorns Blu-ray Disc stöder inte BD-RE-media i version 1.0-format eller Blu-ray Disc-media med kassett.

*⁴ BDXL™ Disc-media stöds inte.

*⁵ Stöder skrivning till BD-R Part1-skivor av version 1.1/1.2/1.3 (skivor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB) och BD-RE Part1-skivor av version 2.1 (sidor med ett lager och kapaciteten 25 GB, skivor med dubbla lager och kapaciteten 50 GB).

*⁶ Det finns inget stöd för att skriva data till Ultra Speed CD-RW.

! Den här produkten ska användas för att spela upp skivor som följer standardspecifikationerna för Compact Disc (CD). DualDisc- och vissa musikskivor som kodats med copyrightskydd följer inte standarden för Compact Disc (CD). Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med den här produkten.

Kontrollera informationen på paketet ordentligt när du köper färdiga eller tomma skivor som ska användas i en VAIO, så att skivorna är kompatibla för uppspelning och/eller bränning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att de optiska skivenheterna i VAIO är kompatibla med skivor som inte följer den officiella formatstandarden "CD", "DVD" eller "Blu-ray Disc". OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA DIN VAIO-DATOR ALLVARLIGT ELLER SKAPA PROGRAMVARUKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG. Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren (om det är en färdig skiva) eller tillverkaren (om det är en tom skiva).



Skrivning på 8 cm-skivor stöds inte.

! Uppdatera AACs-nyckeln om du vill fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media. Du måste ha en Internetuppkoppling för att kunna uppdatera AACs-nyckeln.

Precis som med andra optiska medieenheter kan omständigheterna begränsa kompatibiliteten med eller förhindra uppspelning av Blu-ray Disc-media. VAIO-datorer kanske inte stöder uppspelning av film på förpackade media som spelats in i AVC- eller VC1-format vid höga bithastigheter.

Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.

Om din externa skärm inte stöder standarden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) går det inte att spela upp eller visa innehållet på upphovsrättsskyddad Blu-ray Disc-media.

Visst innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analog videoutdata helt och hållet. När du skickar videosignaler via digitala anslutningar, som till exempel en HDMI- eller en DVI-anslutning, rekommenderar vi att en digital HDCP-kompatibel miljö implementeras för att erhålla optimal kompatibilitet och visningskvalitet.

Avsluta alla minnesresidenta program innan du spelar upp eller skriver data till en skiva. Annars kan detta få datorn att sluta fungera.

Att tänka på när du använder den optiska skivenheten

Att tänka på när du bränner en skiva

- Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.), eftersom detta kan skada den optiska skivenheten.
- Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när den optiska skivenheten skriver data på en skiva.
- Datorns nätkabel eller nätadapter får inte anslutas eller kopplas från medan den optiska skivenheten skriver data till en skiva.

Att tänka på när du spelar upp skivor

För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas:

- Vissa CD-spelare och datorers optiska enheter kanske inte kan spela ljud-CD-skivor som skapats med skivmedierna CD-R eller CD-RW.
- Vissa DVD-spelare och datorers optiska skivenheter kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats med skivmedierna DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM.
- Om datorn är försedd med en Blu-ray Disc-enhet finns Blu-ray Disc-uppspelning på datorn. Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning. Om du vill kunna spela upp innehåll hämtar du och installerar de senaste uppdateringarna för Blu-ray Disc-uppspelningsprogrammet via **VAIO Update**.
Information om hur du använder **VAIO Update** finns i **Uppdatera datorn (sidan 31)**.
- Beroende på systemmiljö kan ljudstörningar och/eller förlust av bildrutor uppstå vid uppspelning av AVC HD.
- Försätt inte datorn i ett energisparläge samtidigt som en skiva spelas på datorn.

Att tänka på angående regionkoder

Skivorna eller förpackningarna är märkta med en regionkod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som skivan går att spela. Om regionkoden är ”alla”, går det att spela skivan i de flesta regioner i världen. Om regionkoden för din bostadsort är en annan än märkningen går det inte att spela skivan på datorn.

Se följande tabell om du vill få reda på regionkoden för din bostadsort.

Bostadsort	Regionkod	Bostadsort	Regionkod	Bostadsort	Regionkod
Afrika	5	Australien*	4	Europa	2
Filippinerna*	3	Förenade Arabemiraten*	2	Hong Kong*	3
Indien*	5	Indonesien*	3	Japan*	2
Kina	6	Korea	3	Kuwait*	2
Malaysia*	3	Nya Zeeland*	4	Ryssland	5
Saudiarabien*	2	Singapore*	3	Sydafrika*	2
Taiwan	3	Thailand*	3	Vietnam	3

* Ingen regionkod tilldelas till datorns optiska diskenhet som standard.

Om detta är första gången som du spelar en DVD-video på datorn följer du dessa steg innan du sätter i skivan:

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Dator**.
- 2 Högerklicka på den optiska skivenhetsikonen och välj **Egenskaper**.
- 3 Klicka på fliken **Maskinvara**.
- 4 Välj din optiska diskenhet i listan **Alla diskenheter** och klicka på **Egenskaper**.
- 5 Klicka på fliken **DVD-region**.
- 6 Välj en lämplig region i listan och klicka på **OK**.

! Du kan endast ändra regionkoden ett begränsat antal gånger. När du har överskridit detta antal tilldelas enhetens regionkod permanent och du kan inte ändra den igen. Om du konfigurerar om din dator återställs inte detta antal.

De problem som eventuellt uppstår vid ändring av regionkodsinställningarna för enheten omfattas inte av garantin.

Spela upp skivor

Så här spelar du upp en skiva

- 1 Sätt i en skiva i den optiska skivenheten.

!

Anslut nätadaptern till datorn och avsluta alla program som körs innan du spelar upp en skiva.

- 2 Om inget visas på skrivbordet klickar du på **Start, Alla program** och på den programvara du vill använda för att spela upp skivan.

Mer information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.

Kopiera filer till skivor

Så här kopierar du filer till en skiva

- 1 Sätt i en inspelningsbar skiva i den optiska skivenheten.

!

Anslut nätadaptern till datorn och avsluta alla program som körs innan du kopierar filer till en skiva.

- 2 Om inget visas på skrivbordet klickar du på **Start, Alla program** och det skivbrännarprogram du vill använda för att kopiera filerna till skivan.

Mer information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen som medföljer programmet.

Använda 3D-funktionen

Om datorn är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm så kan du använda 3D-funktionen, som gör att du kan visa olika typer av 3D-innehåll på datorskärmen eller på en extern 3D-kapabel skärm, till exempel en 3D-TV, med 3D-teknik.

De specialtillverkade 3D-glasögonen följer med datorn så sätt på dig glasögonen och njut av en ny 3D-upplevelse.

För mer information om hur du spelar upp 3D-innehåll och använder 3D-glasögonen, se **Enjoying 3D: Informationsguide**.



Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.



Om datorn inte är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm så kan du endast visa 3D-innehåll på en extern 3D-kapabel skärm som är ansluten till datorn med en HDMI-kabel. Se **Spela upp Blu-ray 3D Disc-media (sidan 83)** om du vill ha mer information.

Vad kan du göra med 3D-funktionen

- På modeller som är utrustade med en 3D-kapabel LCD-skärm
 - Spela upp Blu-ray 3D™ Disc-media på datorn
 - Använda den simulerade 3D-funktionen (2D till 3D-konverteringsfunktion) när du visar 3D-innehåll på datorskärmen
Med den här funktionen kan du visa 2D-innehåll (till exempel DVD-media eller videor) i simulerad 3D.
 - Visa 3D-bilder på en 3D-TV som är ansluten till datorn med en HDMI-kabel ([sidan 84](#))
- På modeller som inte är utrustade med en 3D-kapabel LCD-skärm
 - Visa 3D-bilder på en 3D-TV som är ansluten till datorn med en HDMI-kabel ([sidan 84](#))

Använda "Memory Stick"

"Memory Stick" är ett kompakt, bärbart och mångsidigt IC-lagringsmedium som är speciellt avsett för utbyte av digitala data mellan olika kompatibla enheter, t.ex. digitalkameror, mobiltelefoner och andra enheter. Eftersom det är löstagbart kan det användas för extern lagring av data.

Innan du använder "Memory Stick"

"Memory Stick Duo"-facket på din dator passar till följande storlekar och typer av media:

- "Memory Stick Duo"
- "Memory Stick PRO Duo"
- "Memory Stick PRO-HG Duo"



Datorn stöder endast "Memory Stick" i duostorlek. "Memory Stick" i standardstorlek stöds inte.




"Memory Stick Duo"-facket fungerar också som **SD**-minneskortfack.

Den senaste informationen om "Memory Stick" finns på <http://www.sony.net/memorycard/>.

Sätta i och ta ut "Memory Stick"

Så här sätter du i "Memory Stick"

- 1 Leta reda på "Memory Stick Duo"-facket.
- 2 Håll "Memory Stick" med pilen riktad mot facket.
- 3 Skjut försiktigt in "Memory Stick" i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in det i facket.

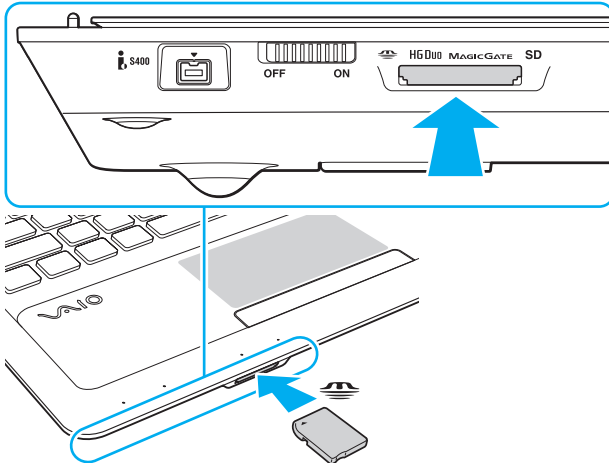



Om det inte går att få in det på ett smidigt sätt, tar du försiktigt ut det och kontrollerar att du sätter i det åt rätt håll.

När du sätter i "Memory Stick" i facket för första gången kan du uppmanas att installera drivrutinen. Om du uppmanas göra det följer du instruktionerna på skärmen för att installera programmet.

"Memory Stick" upptäcks automatiskt av systemet och innehållet på "Memory Stick" visas. Klicka på **Start, Dator** och dubbelklicka på "Memory Stick"-ikonen om inget visas på skrivbordet.

Ikonen "Memory Stick" visas i fönstret **Dator** när du har satt in "Memory Stick" i facket.



Innan du använder "Memory Stick Micro" ("M2") måste du sätta in det i en "M2" Duo-adapter. Om du sätter in mediet direkt i "Memory Stick Duo"-facket utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen.

Så här tar du bort "Memory Stick"

! Ta inte ut "Memory Stick" medan indikatorlampan för "Memory Stick Duo" är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid att bearbeta. Kontrollera därför att indikatorlampan är släckt innan du tar bort "Memory Stick".

- 1** Leta reda på "Memory Stick Duo"-facket.
- 2** Kontrollera att "Memory Stick Duo"-lampan är släckt.
- 3** Tryck in "Memory Stick" mot datorn och släpp.
"Memory Stick" matas ut.
- 4** Dra ut "Memory Stick" ur facket.

! Var alltid försiktig då du tar ut "Memory Stick", så att den inte oväntat hoppar ut.

Formatera ”Memory Stick”

Så här formaterar du ”Memory Stick”

”Memory Stick” är formaterat som standard och färdigt att användas.

Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator.

!
Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder ”Memory Stick” innan du utför formateringen.

Vid formatering av ”Memory Stick” raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data.

Ta inte ut ”Memory Stick” från facket medan det formateras. Detta kan göra att den inte fungerar.

- 1 Leta reda på ”Memory Stick Duo”-facket.
- 2 Skjut försiktigt in ”Memory Stick” i facket tills det kommer på plats med ett klick.
- 3 Klicka på **Start** och sedan på **Dator**.
- 4 Högerklicka på ikonen för ”Memory Stick” och välj **Formatera**.
- 5 Klicka på **Återställ enhetens standardvärden**.

!
Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras.

Markera inte **NTFS** i den nedrullningsbara listan **Filsystem** eftersom det kan leda till funktionsfel.



Formateringen slutförs snabbare om du markerar **Snabbformatering** under **Formateringsalternativ**.

- 6 Klicka på **Start**.
- 7 Följ instruktionerna på skärmen.

! Det kan ta ett tag att formatera "Memory Stick" beroende på medietypen.

Att tänka på när du använder "Memory Stick"

- ❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel med Sony "Memory Stick", med en kapacitet på upp till 32 GB, som finns tillgängliga från och med juni 2011. Observera dock att inte alla "Memory Stick" alltid är kompatibla.
- ❑ Håll "Memory Stick" med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i facket. Tryck inte in "Memory Stick" i facket med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
- ❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort "Memory Stick" från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
- ❑ Kompatibilitet garanteras inte för "Memory Stick" med flera konverteringsadaptrar.
- ❑ "MagicGate" är det allmänna namnet på det copyrightskydd som utvecklats av Sony. Använd "Memory Stick" med "MagicGate"-logotypen om du vill använda dig av den här tekniken.
- ❑ Om det inte gäller personlig användning strider det mot upphovsrättslagarna att använda ljud- och/eller bilddata som har spelats in utan föregående medgivande från respektive upphovsrättsinnehavare. Följaktligen får "Memory Stick" med sådana upphovsrättsskyddade data bara användas lagligt.
- ❑ Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i medieenheter fel kan det skada både datorn och medieenheter.

Använda andra moduler/minneskort

Använda SD-minneskortet

Datorn har ett **SD**-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.

Innan du använder SD-minneskortfacket

SD-minneskortfacket på datorn är kompatibelt med följande minneskort:

- SD-minneskort
- SDHC-minneskort
- SDXC-minneskort




SD-minneskortfacket fungerar också som "Memory Stick Duo"-fack.

Om du vill ha den senaste informationen om kompatibla minneskort, se **Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5)** för att hitta lämplig supportwebbplats.

Så här sätter du i ett SD-minneskort

- 1 Leta reda på **SD**-minneskortfacket.
- 2 Håll SD-minneskortet med pilen riktad mot facket.
- 3 Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.
Tvinga inte in kortet i facket.

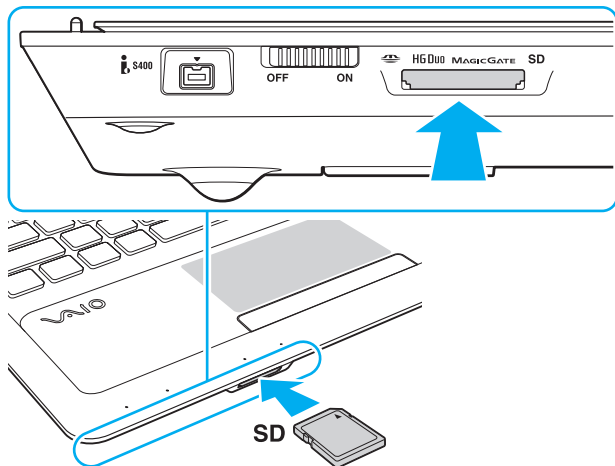

När du sätter i SD-minneskortet i facket för första gången kan du uppmanas att installera drivrutinen. Om du uppmanas göra det följer du instruktionerna på skärmen för att installera programmet.

Ikonen för SD-minneskortet visas i fönstret **Dator** när du har satt in kortet i facket.

Så tar du ut ett SD-minneskort

- 1 Leta reda på **SD**-minneskortfacket.
- 2 Kontrollera att indikatorlampan för **SD**-minneskortet är släckt.
- 3 Tryck in SD-minneskortet mot datorn och släpp.
SD-minneskortet stöts ut.
- 4 Dra ut SD-minneskortet ur facket.

Att tänka på när du använder minneskort

Allmänt om att använda minneskort

- ❑ Se till att använda minneskort som följer de standarder som din dator har stöd för.
- ❑ Se till att hålla minneskortet med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. Tryck inte in minneskortet i uttaget med våld om du stöter på motstånd, eftersom du då kan skada datorn eller minnet.
- ❑ Var försiktig när du sätter i och tar bort minneskortet från facket. Tvinga inte in eller ut den ur facket.
- ❑ Ta inte ur minneskortet när indikatorlampan för ”Memory Stick Duo”/SD-minneskort lyser. Om du gör det finns det risk att data går förlorade.
- ❑ Försök inte att sätta in något annat minneskort eller någon annan minneskortadapter än de som minneskortfacket är avsett för. Inkompatibla minneskort eller minneskortsadapter kan orsaka problem vid borttagning från facket och kan skada din dator.
- ❑ Sätt inte i mer än ett minneskort i facket. Om du sätter i medieenheten fel kan det skada både datorn och medieenheten.

Att tänka på när du använder SD-minneskort

- ❑ Din dator har testats och visat sig vara kompatibel endast med de större minneskort som finns tillgängliga från och med juni 2011. Notera dock att alla minneskort inte är garanterat kompatibla.
- ❑ SD-minneskort (upp till 2 GB), SDHC-minneskort (upp till 32 GB) och SDXC-minneskort (upp till 64 GB) har testats och visat sig vara kompatibla med din dator.
- ❑ Vissa typer av SD-minneskort, till exempel de som har UHS-dataöverföring (Ultra High Speed), kan bli extremt varma när information läses till och från korten. I så fall bör du vänta en stund och låta minneskortet svalna innan du tar bort det.

Använda Internet

Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling till Internet.

Följande typer av Internetanslutningstjänster kan finnas tillgängliga hos din Internetleverantör:

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)
- Digitala linjer (DSL)
- Kabelmodem
- Satellit
- Uppringd anslutning

Mer ingående information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter datorn kan du få från din Internetleverantör.



Om du vill ansluta din dator till Internet med den trådlösa LAN-funktionen måste du konfigurera trådlöst LAN. Se **Använda trådlöst LAN (sidan 66)** om du vill ha mer information.




När du ansluter datorn till Internet måste du vidta säkerhetsåtgärder för att skydda datorn mot säkerhetshot.

Beroende på vad du har för avtal med din Internetleverantör måste du kanske ansluta ett externt modem till den, till exempel ett USB-telefonmodem, ett DSL-modem eller ett kabelmodem till din dator för att kunna ansluta till Internet. Mer information om hur du ansluter och konfigurerar modem finns i handboken som medföljer modemmet.

Använda nätverket (LAN)

Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en nätverkskabel. Anslut den ena änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på datorn och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till det lokala nätverket.

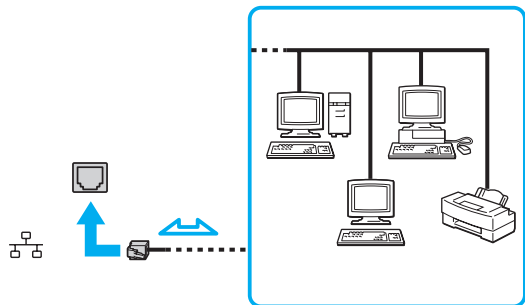

Datorn kan anslutas till valfritt nätverk utan att standardinställningarna ändras.



Koppla inte in en telefonkabel i LAN-porten på datorn.

Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till LAN-porten finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador, överhettning eller brand.


- Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)
- Vanliga telefonlinjer
- PBX-linjer (Private Branch Exchange)

Använda trådlöst LAN

Med trådlöst LAN (WLAN) kan datorn ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.



Funktionen för WLAN använder standarden IEEE 802.11a/b/g/n, där det anges vilken typ av teknik som används. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.

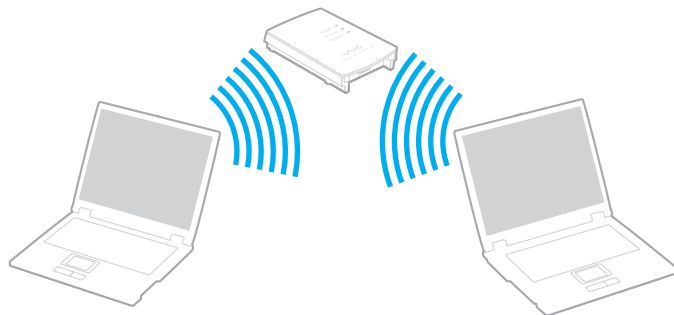

WLAN-standard	Frekvensband	Anmärkningar
IEEE 802.11a	5 GHz	Endast tillgängligt på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standardens.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

Att tänka på när du använder funktionen för trådlöst LAN

Allmänt om att använda funktionen för trådlöst LAN

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna).
- Standarderna IEEE 802.11a och IEEE 802.11n finns inte i ad-hoc-nätverk.
- Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av enheter för trådlöst LAN, används även av andra enheter. Även om trådlöst LAN-kompatibla enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, kommunikationsområdet blir smalare, eller att kommunikationen avbryts.
- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:
 - Avståndet mellan enheterna
 - Förekomsten av hinder mellan enheterna
 - Enheternas inställning
 - Radioförhållanden
 - Omgivningsförhållandena, inklusive förekomsten av väggar och materialet i de väggarna
 - Vilken programvara som används
- Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.
- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet datorn visar.
- Om du använder WLAN-produkter som följer olika standard men som använder samma band på samma trådlösa nätverk kan kommunikationshastigheten minska på grund av radiostörningar. Med hänsyn till detta är WLAN-produkter konstruerade så att kommunikationshastigheten sänks för att säkerställa kommunikationen med en annan WLAN-produkt om den följer en annan standard som använder samma band. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.

Anmärkning om datakrypteringen




WLAN-standarden innehåller följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

Starta trådlös LAN-kommunikation

Du måste först upprätta en trådlös LAN-kommunikation mellan datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej). Mer information finns i **Windows Hjälp och support**. Om du vill ha hjälp med att konfigurera ett trådlöst nätverk klickar du på **Start**, **Alla program** och **VAIO Easy Connect** och följer sedan instruktionerna på skärmen i **Easy Internet Connection Setup**.

! Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten.

Så här startar du trådlös LAN-kommunikation

- 1 En åtkomstpunkt måste finnas installerad.
Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
- 2 Slå på **WIRELESS**-brytaren.
- 3 Klicka på **Start**, **Alla program** och **VAIO Smart Network** eller klicka på ikonen **VAIO Smart Network**  i Aktivitetsfältet.
- 4 Klicka på omkopplaren bredvid **Wireless LAN** för att växla den till **On** i fönstret **VAIO Smart Network**.
Kontrollera att **WIRELESS**-indikatorn tänds.
- 5 Klicka på  eller  i Aktivitetsfältet.
- 6 Markera den åtkomstpunkt du vill använda och klicka på **Anslut**.

Koppla från trådlös LAN-kommunikation

Så här kopplar du från trådlös LAN-kommunikation

Klicka på omkopplaren bredvid **Wireless LAN** för att växla den till **Off** i fönstret **VAIO Smart Network**.

! Om du stänger av funktionen för trådlöst LAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan du förlora data.

Använda BLUETOOTH-funktionen

Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan datorn och andra BLUETOOTH®-enheter, till exempel en annan dator eller en mobiltelefon. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme.

BLUETOOTH-säkerhet

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma BLUETOOTH-enheter får tillgång till datorn.

Allra första gången två BLUETOOTH-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey – ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange nyckel igen.




Det går att använda olika lösenord vid olika tidpunkter, så länge båda enheterna använder samma lösenord.

För vissa enheter, t.ex. en mus, går det inte att ange något lösenord.


Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet

Du kan ansluta datorn till en annan BLUETOOTH-enhet, t.ex. en annan dator, en mobiltelefon, en PDA, ett headset, en mus eller en digitalkamera utan att det behövs några kablar.

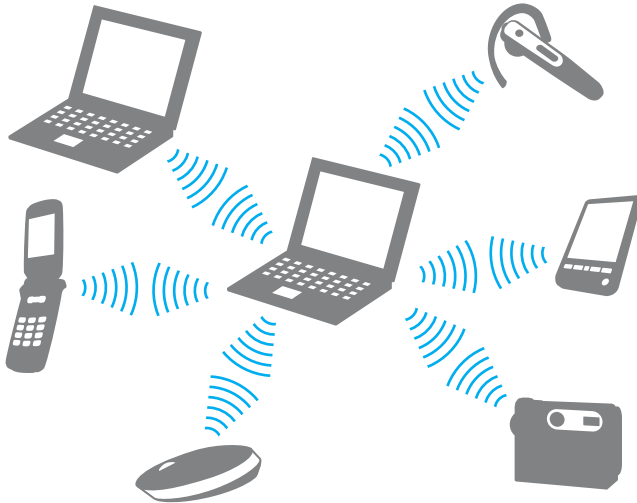

Kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet

För att kunna kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet måste du först ställa in BLUETOOTH-funktionen. Information om hur du konfigurerar och använder BLUETOOTH-funktionen finns i **Windows Hjälp och support**.

- 1 Slå på **WIRELESS**-brytaren.
- 2 Klicka på **Start, Alla program** och **VAIO Smart Network** eller klicka på ikonen **VAIO Smart Network**  i Aktivitetsfältet.
- 3 Klicka på omkopplaren bredvid **BLUETOOTH** för att växla den till **On** i fönstret **VAIO Smart Network**.
Kontrollera att **WIRELESS**-indikatorn tänds.

Koppla från kommunikation via BLUETOOTH

Så här kopplar du från kommunikation via BLUETOOTH

- 1 Stäng av BLUETOOTH-enheten som kommunicerar med datorn.
- 2 Klicka på omkopplaren bredvid **BLUETOOTH** för att växla den till **Off** i fönstret **VAIO Smart Network**.

Att tänka på när du använder BLUETOOTH-funktionen

- ❑ Dataöverföringshastigheten varierar beroende på följande faktorer:
 - ❑ Hinder, t.ex. väggar mellan enheterna
 - ❑ Avståndet mellan enheterna
 - ❑ Väggmaterialet
 - ❑ Mikrovågor och trådlösa telefoner i närheten
 - ❑ Radiostörningar och andra miljöfaktorer
 - ❑ Enheternas inställning
 - ❑ Programvarutypen
 - ❑ Operativsystemstypen
 - ❑ Användning av både ett trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionerna samtidigt på datorn
 - ❑ Storleken på filen som överförs
- ❑ Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar för själva BLUETOOTH-standarden och på elektromagnetiska störningar i omgivningen.
- ❑ Alla BLUETOOTH-enheter måste vara certifierade för att garantera att de uppfyller tillämpliga normer. Även om dessa normer är uppfyllda kan det förekomma variationer i prestanda, specifikationer och tillvägagångssätt mellan olika enheter. Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.
- ❑ Det kan hända att ljud och bild blir osynkroniserade om du spelar upp videoklipp i datorn med ljud från en ansluten BLUETOOTH-enhet. Det här inträffar ofta med BLUETOOTH-teknik och är normalt.
- ❑ Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter. Även om BLUETOOTH-enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, distanserna blir kortare, eller att kommunikationen avbryts.

- ❑ Det kan hända att BLUETOOTH-funktionen inte fungerar med andra enheter beroende på tillverkaren eller på vilken version av programvaran som tillverkaren använder.
- ❑ Om flera BLUETOOTH-enheter ansluts till datorn kan kanalöverlastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda för enheterna. Det här är normalt när BLUETOOTH-teknik används.
- ❑ Kommunikation med högre hastighet mellan datorn och BLUETOOTH-enheter är tillgänglig om de stöder snabb BLUETOOTH-teknik. Aktivera trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionerna på datorn för kommunikation med högre hastighet.



Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.

Använda kringutrustning

VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner.

- Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 78)**
- Ansluta en extern bildskärm (sidan 79)**
- Välja visningslägen (sidan 86)**
- Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 87)**
- Ansluta en extern mikrofon (sidan 89)**
- Ansluta en USB-enhet (sidan 90)**
- Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 92)**

Ansluta externa högtalare eller hörlurar

Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn.

Eftersom datorn kan skicka både analoga och digitala signaler via hörlurarna/**OPTICAL OUT**-uttaget, kan du ansluta en S/PDIF-enhet, till exempel digitala hörlurar, eller en AV-förstärkare till uttaget och på så vis förbättra datorns ljudkvalitet. Mer information finns i manualen som medföljde S/PDIF-enheten.

! För att kunna höra ljud från S/PDIF-enheten som är ansluten till hörlurarna/**OPTICAL OUT**-uttaget måste du ändra ljudenhet. Mer ingående anvisningar finns i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 166)**.


Så här ansluter du externa högtalare



Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.

! Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag/**OPTICAL OUT** (2)  med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).

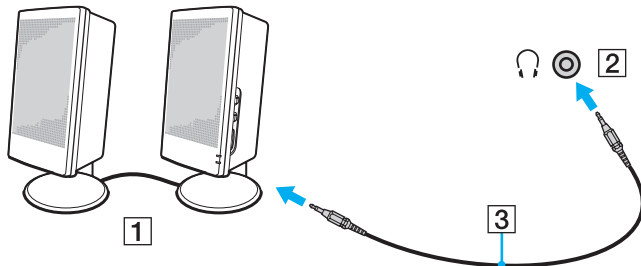

Ansluta en extern bildskärm




Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.

Ansluta en bildskärm eller en projektor

Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn, t.ex. en datorskärm eller en projektor.

Så här ansluter du en bildskärm eller en projektor

- 1 Sätt i nätkabeln (1) till den externa bildskärmen eller projektorn i ett vägguttag.
- 2 Anslut den externa bildskärmen eller projektorn till datorns bildskärmsport (2) med en bildskärmskabel (3).

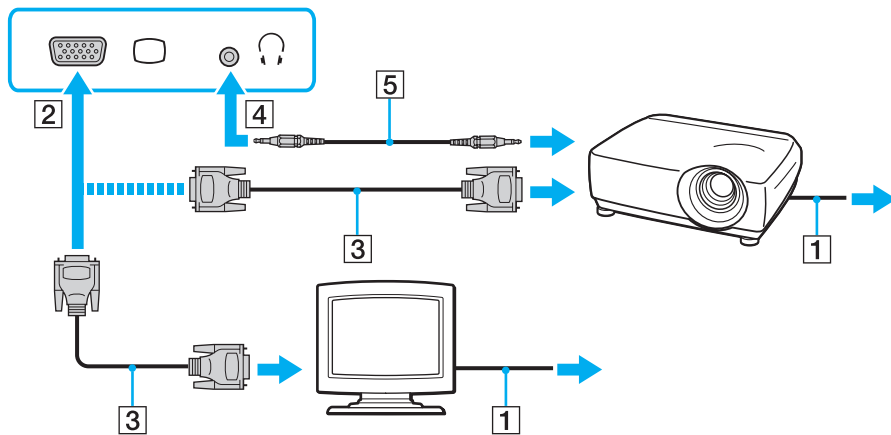



Vid behov kan du ansluta hörlursuttaget på projektorn och hörlurarna/**OPTICAL OUT**-uttaget (4)  på datorn med en högtalarkabel (5).



Datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Detta innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat. Anslut en HDCP-kompatibel bildskärm till datorn för att visa det upphovsrättsskyddade materialet. Om datorn inte är ansluten till en kompatibel bildskärm kan du inte spela upp eller titta på upphovsrättsskyddat material.



Om den externa bildskärmen är utrustad med en HDMI-inport, ansluter du ena änden på en HDMI-kabel till datorns **HDMI**-utport och den andra änden till bildskärmens HDMI-inport.

Om du vill ansluta en TFT/DVI-monitor kan du använda en HDMI till DVI-D-adapter för att ansluta den till **HDMI**-utporten på datorn.

HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.


Ansluta en TV till en HDMI-inport

Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn.

Så här ansluter du en TV till datorn

! För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till **HDMI**-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud?** ([sidan 166](#)).

- 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag.
- 2 Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns **HDMI**-utport (3) och den andra änden till TV:n.
- 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången.
- 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet.

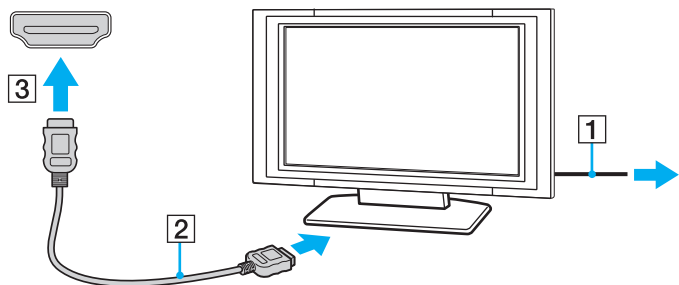

! Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.



Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning.

HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.

Spela upp Blu-ray 3D Disc-media



Vissa funktioner och alternativ kanske inte finns på din dator.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.

På modeller som har Blu-ray Disc-enhet kan du spela upp Blu-ray 3D Disc-media och visa 3D-bilder på en 3D-kompatibel skärm, t.ex. en 3D-TV, genom att ansluta skärmen till datorn via en HDMI-kabel.



Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som följde med din VAIO-dator när du visar 3D-bilder.

Använd de 3D-glasögon som TV-tillverkaren rekommenderar när du tittar på 3D-bilder.



I handboken som medföljde 3D-TV:n finns mer information om 3D-funktionen.

Innan du visar 3D-bilder på en skärm med 3D-funktion måste du slutföra den inledande konfigurationen.

- Om datorn är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm, se **Enjoying 3D: Informationsguide** för att initiera NVIDIA 3D Vision.
- Initiera NVIDIA 3D Vision genom att följa anvisningarna nedan om datorn inte är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm.
 - 1 Följ anvisningarna i **Så här ansluter du en TV till datorn (sidan 81)** om du vill ansluta din 3D-TV till datorn med en HDMI-kabel och konfigurera TV-konfigurationssystemet.
 - 2 Tryck på **Fn+F7** för att ange en extern skärm som visningsskärm.
 - 3 Högerklicka på skrivbordet och välj **NVIDIA Control Panel**.
 - 4 Markera ett alternativ för 3D-funktionsinställningarna.
 - 5 Aktivera 3D-funktionen genom att klicka för att markera en kryssruta.
 - 6 Följ instruktionerna i initieringsguiden.
När inställningarna har slutförts spelas en 3D-demonstrationsvideo upp automatiskt. Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **Esc**.

Så här spelar du upp Blu-ray 3D Disc-media

- 1 Följ anvisningarna i **Så här ansluter du en TV till datorn (sidan 81)** om du vill ansluta din 3D-TV till datorn med en HDMI-kabel och konfigurera TV-konfigurationssystemet.
- 2 Tryck på **Fn+F7** för att ange en extern skärm som visningsskärm.
Du måste ändra inställningarna för skärmapplösningen om datorn är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm. Fortsätt till nästa steg.
Hoppa över steg 3 till 5 om datorn inte är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm.
- 3 Klicka på **Start, Alla program** och klicka på **VAIO Control Center**.
- 4 Klicka på **Bildskärm** och **HDMI Resolution Setting Configuration**.
- 5 Välj **1080 (3D)** eller **720 (3D)**.

!
Välj **1080 (2D)** eller **720 (2D)** för att spela upp 2D-innehåll.
- 6 Klicka på **Start, Alla program, Corel** och **Corel WinDVD BD**.
- 7 Sätt i Blu-ray 3D Disc-mediet i den optiska skivenheten.

Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

! Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn.

För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till **HDMI**-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 166)**.

- 1 Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
- 2 Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
- 3 Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud, och andra änden till **HDMI**-utporten på datorn.



Du kan ställa in skärmmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se **Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 157)** om du vill ha mer information.

När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna.

Välja visningslägen

När datorn har en extern bildskärm ansluten går det att välja antingen datorns skärm eller den anslutna skärmen som huvudskärm.



Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern bildskärm eller projektor du använder.

Slå på den externa bildskärmen innan du slår på datorn.

Så här väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna

Du kan välja visningsläge med **Fn+F7**-tangenterna. Se **Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten** ([sidan 35](#)) om du vill ha mer information.


Så här väljer du visningsläge från bildskärmsinställningarna

- 1 Högerklicka på skrivbordet och välj **Skärmupplösning**.
- 2 Klicka i listrutan intill **Flera bildskärmar**, välj önskad inställning och klicka på **OK**.

Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till datorn kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.

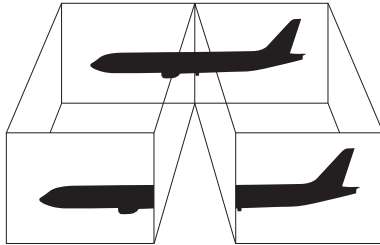

Så här använder du funktionen för flera bildskärmar



Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar.

Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar.

Kontrollera att datorn inte övergår i vänteläge eller viloläge när du använder funktionen för flera bildskärmar. Annars kanske inte datorn återgår till normalt läge.

Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar. Då kanske inte programvaran fungerar korrekt.

- 1 Högerklicka på skrivbordet och välj **Skärmupplösning**.
- 2 Klicka i listrutan intill **Flera bildskärmar**, välj **Utvidga dessa bildskärmar** och klicka sedan på **OK**.




Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar.


Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.

Ansluta en extern mikrofon

Du kan ansluta en extern mikrofon (medföljer ej) till datorn.

Så här ansluter du en extern mikrofon

Anslut mikrofonkabeln (1) till mikrofonuttaget (2) .

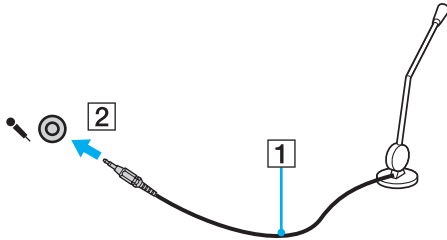


Kontrollera att mikrofonen är avsedd för att användas med datorer.

Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till datorn, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.

Så här ansluter du en USB-enhet

- 1 Välj vilken USB-port (1) du vill använda.
- 2 Anslut USB-enhetens kabel (2) till USB-porten.

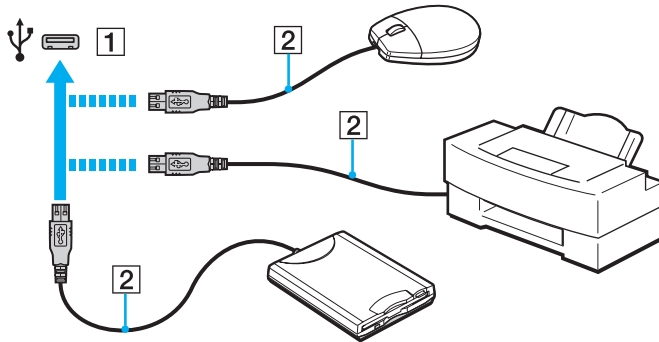

Att tänka på när du ansluter en USB-enhet

- Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.
- Använd en USB-skrivare som är kompatibel med den version av Windows som du har.
- Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i handboken som medföljde enheten.
- Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador:
 - Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.
 - Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

Ansluta en i.LINK-enhet

Datorn är försedd med en i.LINK-port som kan användas för att ansluta en i.LINK-enhet, till exempel en digital videokamera.



i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning. Hur i.LINK-anslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i handboken som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet, kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs.


Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter

- Datorns i.LINK-port fungerar inte som strömkälla för externa enheter. Om den externa enheten drivs på ström måste den anslutas till en extern strömkälla.
- i.LINK-porten kan hantera överföringshastigheter på upp till 400 Mbit/s. Den faktiska överföringshastigheten beror emellertid på den externa enhetens överföringshastighet.
- i.LINK-kablarna kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
- Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar.
- i.LINK-anslutningen är kanske inte tillgänglig beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information.
- Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i den medföljande dokumentationen.

Ansluta en digital videokamera

Så här ansluter du en digital videokamera

Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran.

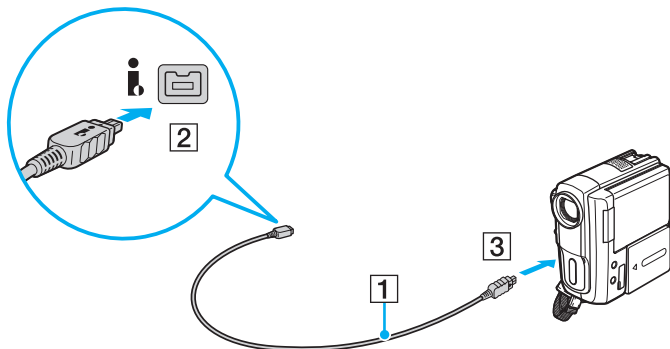

Hur det går till att ansluta i.LINK-enheten beror på vad det är för enhet du har. Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

Du kan inte använda innehållet på "Memory Stick" i en digital videokamera via en i.LINK-anslutning.

Anpassa din VAIO-dator



I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony.

- Ställa in lösenordet (sidan 95)**
- Använda VAIO Control Center (sidan 101)**
- Använda VAIO Power Management (sidan 103)**
- Byta visningsspråk (sidan 104)**

Ställa in lösenordet

Om du ställer in ett lösenord kan du skydda datorn mot obehörig åtkomst genom att användaren måste ange lösenordet när datorn sätts på eller återgår till normalläge från vänteläge eller viloläge.

! Glöm inte bort ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.

Typ av lösenord	Beskrivning
Startlösenord	<p>Du kan använda BIOS-funktionerna för att ställa in två typer av lösenord:</p> <ul style="list-style-type: none">- Datorlösenord: Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla inställningsalternativen på BIOS-inställningsskärmen samt starta datorn.- Användarlösenord: Låter de vanliga användarna ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet. <p> Du kommer att ombes ange startlösenordet efter att VAIO-logotypen visats.</p> <p>! Om du glömmer av datorlösenordet måste detta återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5).</p> <p>Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.</p>
Windows-lösenord	<p>Låter användarna logga in på datorn. Skyddar varje användarkonto med ett separat lösenord.</p> <p> Windows-lösenordet måste anges efter att du har valt ditt användarkonto.</p>

Ställa in startlösenordet

Så här ställer du in startlösenordet (datorlösenord)

- 1 Starta datorn och tryck på **F2** flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
- 2 Tryck på **←** eller **→** och välj **Security**. Fliken **Security** visas. Välj **Set Machine Password** och tryck på **Enter**.
- 3 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på **Enter**. Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
- 4 Välj **Password when Power On** under **Security** och tryck på **Enter**.
- 5 Ändra inställningen från **Disabled** till **Enabled**.
- 6 Tryck på **←** eller **→** för att välja **Exit** och därefter **Exit Setup**. Tryck sedan på **Enter**. Vid bekräftelsen trycker du på **Enter**.

Så här ställer du in startlösenordet (användarlösenord)

! Se till att datorlösenordet är inställt innan du ställer in användarlösenordet.

- 1 Starta datorn och tryck på **F2** flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
- 2 Ange datorlösenordet och tryck sedan på **Enter**.
- 3 Tryck på **←** eller **→** och välj **Security**. Fliken **Security** visas. Välj **Set User Password** och tryck sedan på **Enter**.
- 4 Ange lösenordet två gånger på lösenordsskärmen och tryck sedan på **Enter**. Lösenordet får vara upp till 32 alfanumeriska tecken långt (inklusive blanksteg).
- 5 Tryck på **←** eller **→** för att välja **Exit** och därefter **Exit Setup**. Tryck sedan på **Enter**. Vid bekräftelsen trycker du på **Enter**.

Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (datorlösenord)

- 1 Starta datorn och tryck på **F2** flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
- 2 Ange datorlösenordet och tryck sedan på **Enter**.
- 3 Tryck på **←** eller **→** och välj **Security**. Fliken **Security** visas. Välj **Set Machine Password** och tryck på **Enter**.
- 4 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på **Enter**.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna **Enter New Password** och **Confirm New Password** vara tomma och trycker på **Enter**.
- 5 Tryck på **←** eller **→** för att välja **Exit** och därefter **Exit Setup**. Tryck sedan på **Enter**. Vid bekräftelsen trycker du på **Enter**.

Så här ändrar eller tar du bort startlösenordet (användarlösenord)

- 1 Starta datorn och tryck på **F2** flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
- 2 Ange användarlösenordet och tryck sedan på **Enter**.
- 3 Tryck på **←** eller **→** och välj **Security**. Fliken **Security** visas. Välj **Set User Password** och tryck sedan på **Enter**.
- 4 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på **Enter**.
Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna **Enter New Password** och **Confirm New Password** vara tomma och trycker på **Enter**.
- 5 Tryck på **←** eller **→** för att välja **Exit** och därefter **Exit Setup**. Tryck sedan på **Enter**.
Vid bekräftelsen trycker du på **Enter**.

Ställa in Windows-lösenordet

Så här ställer du in Windows-lösenordet

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Användarkonton och barnspärr** eller **Användarkonton**.
- 3 Klicka på **Användarkonton**.
- 4 Klicka på **Skapa ett lösenord för ditt konto** under **Gör ändringar i ditt användarkonto**.
- 5 Ange lösenordet för ditt konto i fälten **Nytt lösenord** och **Bekräfta nytt lösenord**.
- 6 Klicka på **Skapa lösenord**.



Mer information om Windows-lösenordet finns i **Windows Hjälp och support**.

Så här ändrar du Windows-lösenordet

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Användarkonton och barnspärr** eller **Användarkonton**.
- 3 Klicka på **Användarkonton**.
- 4 Klicka på **Ändra ditt lösenord**.
- 5 Ange aktuellt lösenord i fältet **Aktuellt lösenord**.
- 6 Ange det nya lösenordet i fälten **Nytt lösenord** och **Bekräfta nytt lösenord**.
- 7 Klicka på **Ändra lösenord**.

Så här tar du bort Windows-lösenordet

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Användarkonton och barnspärr** eller **Användarkonton**.
- 3 Klicka på **Användarkonton**.
- 4 Klicka på **Ta bort lösenord**.
- 5 Ange det aktuella lösenordet som du vill ta bort i fältet **Aktuellt lösenord**.
- 6 Klicka på **Ta bort lösenord**.

Använda VAIO Control Center

Med funktionen **VAIO Control Center** får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet.

Så här använder du VAIO Control Center

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program** och klicka på **VAIO Control Center**.
- 2 Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna.
- 3 Klicka på **OK** när du är färdig.
Inställningarna för den valda punkten har ändrats.



Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som ingår i **VAIO Control Center**.

Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar **VAIO Control Center** som standardanvändare.

Använda S-FORCE Front Surround 3D

S-FORCE Front Surround 3D är en teknik för virtuellt surroundljud som ger dig kraftfullt och verklighetstroget surroundljud i de inbyggda högtalarna. Effekten märks särskilt när du tittar på film.

Så här aktiverar du S-FORCE Front Surround 3D

- 1 Klicka på **Start**, **Alla program** och klicka på **VAIO Control Center**.
- 2 Klicka på **Ljud** och **Sound Effect Settings**.
- 3 Klicka på **Use S-FORCE Front Surround 3D** och **OK**.



S-FORCE Front Surround 3D fungerar bara för utgående ljud från de inbyggda högtalarna.

Det går inte att använda S-FORCE Front Surround 3D och Dolby Home Theater v4 samtidigt.



Om du vill få maximal effekt av S-FORCE Front Surround 3D placerar du datorn direkt framför dig och sitter på det optimala avståndet, vilket är ungefär 1 meter från datorn.

Använda VAIO Power Management

Genom energihantering kan du ställa in energialternativ som passar dina krav på energiförbrukning när datorn drivs med nätström eller med batterier.

Funktionen för **VAIO Power Management** läggs till i Windows **Energialternativ**. Med denna programvara kan du förbättra Windows energisparfunktioner och få en bättre drift av din dator och en längre livslängd på batterierna.

Välja energialternativ

När du startar datorn visas ikonen energistatus i Aktivitetsfältet. Denna ikon visar vilken typ av strömkälla som används för tillfället. Dubbelklicka på den här ikonen för att visa ett fönster där du kan se energistatus.

Så här väljer du ett energialternativ

- 1 Högerklicka på ikonen för energistatus i Aktivitetsfältet och markera **Energialternativ**.
- 2 Välj önskat energialternativ.

Så här ändrar du inställningar för energialternativen

- 1 Klicka på **Ändra schemainställningar** till höger om önskat energialternativ i fönstret **Energialternativ**. Ändra vänteläge och bildskärmsinställningar efter behov.
- 2 Klicka på **Ändra avancerade inställningar** och gå till steg 3 om du behöver ändra de avancerade inställningarna. Annars klickar du på **Spara ändringarna**.
- 3 Klicka på fliken **VAIO Power Management**. Ändra inställningarna för varje post.
- 4 Klicka på **OK**.

Byta visningsspråk

På modeller med **Windows 7 Ultimate** eller **Windows 7 Enterprise** kan du hämta och installera önskat språkpaket.



Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.



För att du ska kunna hämta ett språkpaket måste datorn vara ansluten till Internet. Information om hur du ansluter datorn till Internet finns i **Använda Internet (sidan 64)**.

Så här installerar du ett språkpaket

- 1 Klicka på **Start, Alla program** och **Windows Update**.
- 2 Klicka på **xx** (antal) **valfria uppdateringar är tillgängliga**.
- 3 Välj önskat språkpaket i listan.
- 4 Klicka på **OK** för att starta hämtningen och installationen av det valda språkpaketet.

Så här ändrar du visningsspråk

- 1 Klicka på **Start**, på **Kontrollpanelen** och sedan på **Klocka, språk och nationella inställningar**.
- 2 Klicka på **Nationella inställningar och språkinställningar**.
- 3 Välj fliken **Tangentbord och språk**.
- 4 Välj ett visningsspråk i listan.
- 5 Klicka på **OK**.

Uppgradera din VAIO-dator

VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:

- Kontakta din återförsäljare om du vill installera en ny minnesmodul.
- Installera den inte själv om du inte är väl bekant med hur det går till att uppgradera minnet i datorer.
- Rör inte vid kontakterna, och öppna inte locket till minnesmodulfacket.

Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver hjälp. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i **Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5)**.



Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på vilken modell du köpt.
Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad.

Sätta i och ta bort minne

Om du vill utöka funktionerna på datorn kan du utöka minnet genom att installera minnesmoduler som finns som tillvalsutrustning. Innan du uppgraderar datorns minne läser du informationen och anvisningarna på de följande sidorna.

Att tänka på när du lägger till/tar bort minnesmoduler


- Var noga med att placera datorn på en plan yta innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.
- Var försiktig när du byter minne. Om du installerar minnesmodulerna fel kan systemet skadas. Denna skada kan upphäva tillverkarens garanti.
- Använd endast minnesmoduler som är kompatibla med datorn. Om datorn inte identifierar en minnesmodul eller om operativsystemet Windows blir instabilt kontaktar du din datoråterförsäljare eller minnesmodulens tillverkare.
- Statisk elektricitet kan skada elektroniken. Var noga med följande punkter innan du rör vid en minnesmodul:
 - De procedurer som beskrivs i detta dokument förutsätter god erfarenhet och kunskap om den allmänna terminologin som hör samman med persondatorer, samt om de säkerhetsprinciper, bestämmelser och normer som måste följas vid användning och modifiering av elektronisk utrustning.
 - Stäng av datorn och koppla bort den från dess strömkällor (batteriet och nätadaptern) och från eventuella andra anslutningar (telekommunikation, nätverk eller modem) innan du öppnar datorn. Underlåtenhet att göra detta kan medföra skador på personer och utrustning.
 - Statisk elektricitet kan skada minnesmodulerna och andra komponenter. Minnesmoduler ska endast installeras vid en arbetsplats som är skyddad mot statisk elektricitet. Om en sådan plats inte finns tillgänglig – arbeta då inte på heltäckningsmatta, och handha inga material som alstrar eller bär statisk elektricitet (t.ex. cellofanomslag). Se till att du är jordad, genom att upprätthålla kontakt med en omålad metallyta på chassit, under hela proceduren.
 - Öppna inte minnesmodulens förpackning innan du är klar att byta modulen. Förpackningen skyddar modulen mot statisk elektricitet.

- Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot statisk elektricitet.
- Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin.
- Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för
 - värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
 - direkt solljus
 - stora mängder damm
 - mekaniska vibrationer eller stötar
 - starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
 - en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
 - hög luftfuktighet.
- Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika hand- och fingerskador.

Ta ur och sätta i minnesmoduler

Så här byter du eller lägger till en minnesmodul

- 1 Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning.
- 2 Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet.
- 3 Vänta ungefär en timme tills datorn har svalnat.
- 4 Skruva loss skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket.

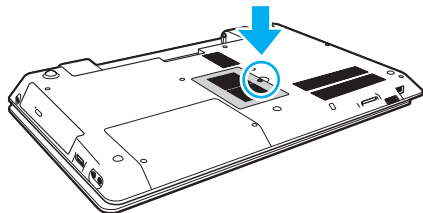


! Var försiktig så att du inte tappar bort skruven.

- 5 Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.


6 Ta ut den installerade minnesmodulen så här:

- Dra spärrarna i pilarnas riktning (1).
Minnesmodulen är nu lossad.
- Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2).

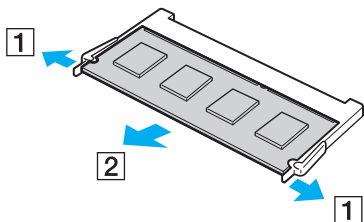

7 Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.

- 8 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats.

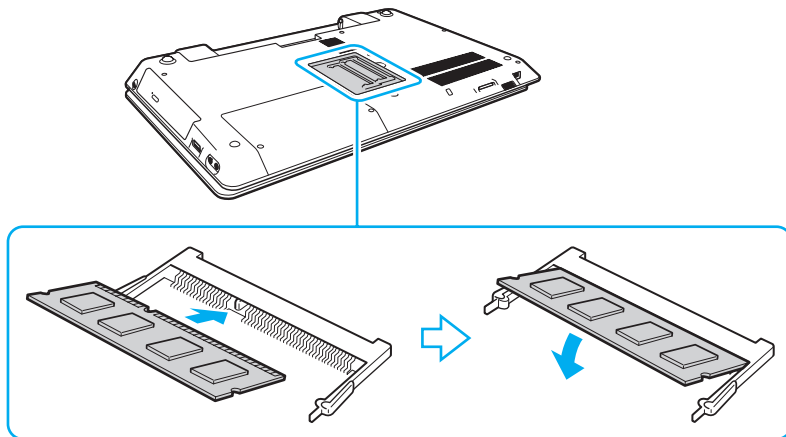

! Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen.

Om du bara vill installera en minnesmodul använder du det undre facket.

Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte tvinga in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen.

- 9 Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket.
- 10 Dra åt skruven på datorns undersida.
- 11 Sätt i batteriet igen och starta datorn.

Kontrollera minneskapaciteten

Så här kontrollerar du minneskapaciteten

- 1 Starta datorn.
- 2 Klicka på **Start**, **Alla program** och klicka på **VAIO Control Center**.
- 3 Klicka på **System Information** och sedan på **System Information**.
Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter om datorn.

Försiktighetsåtgärder

Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador.



Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.

- Information om säkerhet (sidan 113)**
- Information om skötsel och underhåll (sidan 115)**
- Hantera datorn (sidan 116)**
- Hantera LCD-skärmen (sidan 118)**
- Använda elnätet som strömkälla (sidan 119)**
- Sköta den inbyggda kameran (sidan 120)**
- Hantera skivor (sidan 121)**
- Använda batteriet (sidan 122)**
- Hantera ”Memory Stick” (sidan 123)**
- Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 124)**

Information om säkerhet

Datorn

- Placera datorn på en hård och stabil yta.
- Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal användning, och efter en tid kan den orsaka obehag eller brännmärken.
- Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.
- Förvara små delar som "Memory Stick" och "Memory Stick"-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.

Strömkälla

- Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag.
- Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk.
- Håll alltid i kontakten när du drar ut elkabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
- Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.
- Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används.
- Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag.

Batteri

- Lämna aldrig batterier i temperaturer över 60 °C, till exempel i direkt solljus, eller i en bil som parkerats i solen.
- Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadapterar från Sony som uppfyller kvalitetssäkerhetsstandarder och levereras med VAIO-datorn. Vissa VAIO-datorer fungerar endast med äkta Sony-batterier.
- Håll batteriet borta från alla värmekällor.
- Håll batteriet torrt.
- Öppna inte batteriet, och försök inte att ta isär det.
- Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar. Var till exempel försiktig så att du inte tappar det på en hård yta.
- Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur datorn när den inte används under en längre period.
- Om batteriet inte har använts på länge kan strömnivån vara låg. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Anslut nätadaptern till datorn och ladda batteriet innan du använder datorn igen.

Hörlurar

- Trafiksäkerhet** – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots, till exempel vid övergångsställen.
- Förebygga hörselskador** – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.

Information om skötsel och underhåll

Datorn

- Rengör chassit med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsverktyg med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan skada ytskiktet på datorn.
- Dra ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.

LCD-skärmen

Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Om du gnuggar på skärmen kan den skadas.

Den inbyggda kameran

Rengör den inbyggda kameran och området kring den med en mjuk, torr trasa. Gnid inte för hårt i det här området eftersom det repas lätt.


Skivor

- För att skivan ska fortsätta att fungera måste den hanteras på rätt sätt. Använd inga lösningsmedel (t.ex. bensin, thinner, alkohol, rengöringsmedel eller antistatisk spray), eftersom de kan skada skivan.
- Normal rengöring utför du genom att fatta skivan i kanterna och använda en mjuk trasa för att torka ytan från mitten och utåt.
- Om skivan är hårt smutsad, fuktar du en mjuk trasa med vatten, vrider ur den ordentligt och torkar skivans yta från mitten och utåt. Använd en torr mjuk trasa för att torka bort eventuell kvarvarande fukt från skivan.

Hantera datorn

- Om du råkar tappa ett hårt föremål på datorn eller spilla vätska över den, ska du stänga av den, koppla ur den från nätuttaget och ta ut batteriet. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.
- Tappa inte datorn, och placera inga föremål på den.
- Ställ inte datorn på platser där den utsätts för
 - värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler
 - direkt solljus
 - stora mängder damm
 - fukt eller regn
 - mekaniska vibrationer eller stötar
 - starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd
 - en omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C
 - hög luftfuktighet.
- Placera ingen annan elektronisk utrustning i närheten av datorn. Utrustningens elektromagnetiska fält kan göra att datorn inte fungerar.
- Datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n.
- Använd inte skadade anslutningskablar, eller sådana med skärmärken.
- Om datorn tas direkt från ett kallt ställe till ett varmt, kan kondens uppstå inne i datorn. Vänta i så fall minst en timme innan du slår på datorn. Om problem uppstår kopplar du ur strömmen till datorn och kontaktar ett auktoriserat Sony-service/ supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i **Läs mer om din VAIO-dator** ([sidan 5](#)).
- Säkerhetskopiera viktiga data regelbundet för att undvika att de går förlorade om datorn skadas.

- ❑ Tryck inte på LCD-skärmen eller på kanterna när du öppnar LCD-skärmlocket eller lyfter datorn. LCD-skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna LCD-skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.

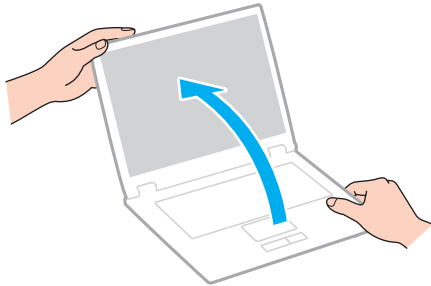

- ❑ Bär din dator i en väska som är särskilt utformad för det.

Hantera LCD-skärmen

- ❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.
- ❑ Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.
- ❑ När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
- ❑ En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmläckare.
- ❑ Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
- ❑ LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.
- ❑ Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret **Inställningar för Tablet PC** även om det finns andra ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ändringar i inställningarna.
- ❑ Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller smuts på LCD-skärmen.

Använda elnätet som strömkälla


- Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare.
- Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder.
- Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.

Sköta den inbyggda kameran

- Undvik att repa eller smutsa ned den inbyggda kameran och området kring den eftersom detta kan ge bilder av dålig kvalitet.
- Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.

Hantera skivor

- ❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren:

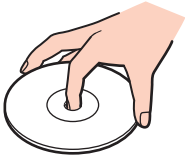

- ❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.

Använda batteriet

- Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer.
- Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid.
- Ladda inte batteriet på något annat sätt än det som anges i den här bruksanvisningen eller som skriftligen anges av Sony.
- När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.
- Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen.
- Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall måste du byta batteriet.

Hantera "Memory Stick"

- Rör inte vid kontakten på "Memory Stick" med fingrarna eller metallföremål.
- Använd enbart den etikett som medföljer "Memory Stick".
- "Memory Stick" får inte böjas, tappas eller öppnas.
- Försök inte att ta isär eller modifiera "Memory Stick".
- Håll "Memory Stick" torr.
- "Memory Stick" ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för
 - statisk elektricitet
 - elektriska störningar
 - extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen
 - direkt solljus
 - hög luftfuktighet
 - frätande ämnen.
- Använd förvaringsasken som medföljer "Memory Stick".
- Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data.
- Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på "Memory Stick Duo". Tryck på mediet kan skada interna komponenter.

Sköta den inbyggda lagringenheten

Den inbyggda lagringenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade.

Så här undviker du skador på den inbyggda lagringenheten

- Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser.
- Håll datorn borta från magnetfält.
- Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt.
- Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från lagringenheten.
- Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar.
- Ta inte ut lagringenheten ur datorn.

Felsökning

I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen är enkla att lösa. Använd **VAIO Care** om du inte lyckades lösa problemen med hjälp av dessa förslag. Information om hur du startar programmet finns i **Använda VAIO Care (sidan 33)**.

Om du fortfarande inte lyckats lösa problemen och behöver hjälp kan du besöka supportwebbplatserna som anges i **Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5)**.



Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns på din dator.

- Användning av datorn (sidan 127)**
- Systemuppdatering/Säkerhet (sidan 133)**
- Återställning/Återställningsmedia (sidan 134)**
- Partition (sidan 136)**
- Batteri (sidan 137)**
- Den inbyggda kameran (sidan 139)**
- Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) (sidan 141)**
- BLUETOOTH-teknik (sidan 145)**
- Optiska skivor (sidan 148)**
- Bildskärm (sidan 153)**
- Utskrift (sidan 159)**
- Mikrofon (sidan 160)**
- Högtalare (sidan 161)**



- Pekplatta (sidan 163)**
- Tangentbord (sidan 164)**
- Disketter (sidan 165)**
- Ljud/video (sidan 166)**
- ”Memory Stick” (sidan 169)**
- Kringutrustning (sidan 170)**

Användning av datorn

Vad ska jag göra om datorn inte startar?

- Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
- Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat.
- Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn.
- Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet och starta sedan om datorn.
- Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna.
- Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information.
- Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn genom att trycka på strömbrytaren.
- Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme.
- Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptern från Sony, som levereras med VAIO-datorn.

Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen?

- Tryck på **Alt+F4** flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått.
- Om det inte hjälper att trycka på **Alt+F4** kan du klicka på **Start**, pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Starta om** för att starta om datorn.
- Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna **Ctrl+Alt+Delete** och klickar på pilen  bredvid knappen **Stäng av**  och på **Starta om**.
Om fönstret **Windows-säkerhet** visas klickar du på **Starta om**.
- Om det här inte fungerar stänger du av datorn genom att hålla ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Koppla från nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen.

! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna **Ctrl+Alt+Delete** eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara?

- Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna **Alt+F4** så stängs programfönstret.
- Om det inte hjälper att trycka på **Alt+F4** kan du klicka på **Start** och på **Stäng av** för att stänga av datorn.
- Om datorn inte stängs av trycker du på **Ctrl+Alt+Delete** och klickar på knappen **Stäng av**.
Om fönstret **Windows-säkerhet** visas klickar du på **Stäng av**.
- Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.

!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna **Ctrl+Alt+Delete** eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

- Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn genom att trycka på strömbrytaren.
- Försök installera om programmet.
- Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.

Varför försätts datorn inte i vänteläge eller viloläge?

Datorn kan bli instabil om driftläget ändras innan datorn helt övergått till vänteläge eller viloläge.

Så här återställer du datorn till normalläge

- 1 Avsluta alla program som är öppna.
- 2 Klicka på **Start**, på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Starta om**.
- 3 Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna **Ctrl+Alt+Delete** och klickar på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Starta om**.
Om fönstret **Windows-säkerhet** visas klickar du på **Starta om**.
- 4 Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.

!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna **Ctrl+Alt+Delete** eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

Vad ska jag göra om laddningsindikatorn blinkar snabbt och datorn inte startar?

- Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i **Sätta i/ta ut batteriet (sidan 20)**.
- Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta ut batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i **Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5)**.

Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper?

Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten.

Vad gör jag om min dator inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter Onetime Password?

Om du anger fel startlösenord tre gånger i rad, visas meddelandet **Enter Onetime Password** och Windows startar inte. Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorns lampa släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt, så se till att kontrollera vilket skiftläge datorn är i innan du anger lösenordet.

Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?

- Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.
- Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.
- På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.

Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats?

Vissa program och skärmsläckare är utformade så att den funktion i operativsystemet som stänger av datorskärmen eller försätter datorn i vänteläge efter en viss tids inaktivitet tillfälligt inaktiveras. Det problemet kan du lösa genom att avsluta de program som körs eller byta skärmsläckare.

Hur ändrar jag startenhetsordningen?

Du kan ändra startenhetsordning med en av BIOS-funktionerna. Gör så här:

- 1 Starta datorn och tryck på **F2** flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen.
- 2 Tryck på **←** eller **→** för att välja **Boot**.
- 3 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja önskad prioritet under **Boot Priority** och tryck sedan på **Enter**.
- 4 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja den enhet som du vill tilldela prioriteten och tryck sedan på **Enter**.
- 5 Tryck på **←** eller **→** för att välja **Exit** och därefter **Exit Setup**. Tryck sedan på **Enter**. Vid bekräftelsen trycker du på **Enter**.

Vad ska jag göra om jag inte kan starta datorn från USB-diskettenheten som är ansluten till datorn?

För att kunna starta datorn från USB-diskettenheten måste du byta startenheter.

Starta datorn och tryck på **F11** flera gånger tills VAIO-logotypen försvinner.

Varför är min dator långsam och processorns klockfrekvensen låg medan datorn körs på batteriet?

När datorn körs på batteriet minskar processorns klockfrekvensen för att spara på batteriet, vilket gör att datorn blir långsammare. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

Systemuppdatering/Säkerhet

Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn?

Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen: **Windows Update** och **VAIO Update**. Se **Uppdatera datorn (sidan 31)** om du vill ha mer information.

Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på datorn?

Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna.

Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt:

! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **System och säkerhet**.
- 3 Klicka på **Åtgärdscenter**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.

Återställning/Återställningsmedia

Hur skapar jag återställningsmedia?

Du kan skapa återställningsmedia med hjälp av **VAIO Care** (sidan 33). Medierna används för att återställa datorn till standardinställningarna från fabriken.

! Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej).

Mer information finns i vår **Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide**.

Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken?

Det finns två sätt att återställa datorn: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Mer information finns i vår **Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide**.

Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna?

Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av **VAIO Care** (sidan 33).

Mer information finns i hjälpen till **VAIO Care**.

Hur kontrollerar jag volymen i återställningsområdet?

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du vill kontrollera volymen i återställningsområdet:

- 1 Klicka på **Start**, högerklicka på **Dator** och välj **Hantera**.
- 2 Klicka på **Diskhantering** under **Lagring** i det vänstra fönstret.
Volymen i återställningsområdet och volymen på hela C-disken visas på raden **Disk 0** i mittenfönstret.

Hur minskar jag volymen på återställningsområdet?

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställning lagras. Om datorn innehåller en solid state-enhet så vill du kanske minimera återställningsområdet genom att ta bort sådana data.

- 1 Om du återställer datorn från återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan inbyggd optisk skivenhet, ska du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn och till en strömkälla.
- 2 Sätt in skivan i den optiska skivenheten eller anslut USB-flash-enheten (medföljer ej) till USB-porten på datorn när datorn är i normalläge.



Använd det återställningsmedium som du skapade när datorn levererades.

- 3 Stäng av datorn och sätt på den igen.



Om du använder en extern optisk skivenhet eller USB-flash-enhet trycker du upprepade gånger på **F11** tills VAIO-logotypen försvinner.

- 4 Tryck på **↑** eller **↓** för att välja **VAIO Care Rescue** och tryck på **Enter**.
- 5 Klicka på **Tools** och **Start advanced recovery wizard**.



Gör en säkerhetskopia om det behövs när meddelandet **Do you need to rescue data?** visas.

- 6 Följ anvisningarna på skärmen tills fönstret **Select recovery type** visas.
- 7 Välj **Custom recovery - Remove recovery contents**.
- 8 Följ instruktionerna på skärmen.



Ovanstående procedur inbegriper systemåterställning. Program och data som du har lagt till på lagringsenheten innan du tog bort data för systemåterställning försvinner.

När du har tagit bort data för systemåterställning behöver du återställningsmediet för framtida systemåterställning.

Partition

Hur skapar jag en hårddiskpartition?

I Windows finns en funktion som gör att du kan skapa en partition utan att behöva återställa datorsystemet.

- 1 Klicka på **Start, Kontrollpanelen, System och säkerhet** och **Skapa och formatera hårddiskpartitioner** under **Administrationsverktyg**.
- 2 Om fönstret **User Account Control** visas klickar du på **Ja**.
Om du är inloggad på datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och -lösenord.
- 3 Högerklicka på C-enheten och välj **Krymp volym**.
- 4 Ange storleken på partitionen som ska skapas i **Diskutrymme som ska krympas (MB)** och klicka på **Krymp**.
- 5 Högerklicka på **Inte allokerat** och välj **Ny enkel volym**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.



Om du använder **VAIO Care Rescue** kan du skapa en partition under återställningsprocessen. Se **Använda VAIO Care (sidan 33)** om du vill ha mer information.

Batteri

Hur vet jag om batteriet är laddat?

Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se **Ladda batteriet (sidan 23)** om du vill ha mer information.

När använder datorn ström från elnätet?

När datorn är ansluten till ett nätuttag via nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i.

När bör jag ladda om batteriet?

Ladda batteriet i följande fall:

- Batteriet är nästan urladdat och både laddningslampan och strömindikatorlampan blinkar.
- Du har inte använt batteriet på länge.

När bör jag byta ut batteriet?

Ett meddelande som uppmanar dig att ersätta batteriet visas när batteriets livslängd håller på att ta slut. Du kan kontrollera batteriladdningskapaciteten med funktionen **Battery** på **VAIO Control Center**.

Är något fel om det installerade batteriet blir varmt?

Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn.

Kan datorn gå över i viloläge medan den körs på batteriet?

Datorn kan övergå i viloläge medan den körs på batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i **Använda viloläget (sidan 30)**.

Varför kan jag inte ladda mitt batteri så det blir fulladdat?

För att förlänga batteriets livslängd är batterivårdsfunktionen aktiverad i **VAIO Control Center**. Kontrollera inställningarna i **VAIO Control Center**.

Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge?

- ❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn. Mer information finns i **Sätta i/ta ut batteriet (sidan 20)**.
- ❑ Om problemet kvarstår betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta ut batteriet och kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter. Information om hur du hittar närmaste center eller ombud finns i **Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5)**.

Den inbyggda kameran

Varför visar inte sökaren några bilder alls eller med låg kvalitet?

- Den inbyggda kameran kan inte användas med mer än ett program åt gången. Avsluta det aktuella programmet innan du öppnar ett annat. På modeller med **Media Gallery** kan du inte använda ytterligare ett kameraprogram som använder den inbyggda kameran när du använder rörelsefunktionen i **Media Gallery**.
- Sökaren kan innehålla en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
- Om problemet kvarstår, startar du om datorn.

Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran med ett par sekunder?

Videoindata kan fördröjas med ett par sekunder om:

- ett kortkommando med tangenten **Fn** används;
- belastningen på processorn ökar.

Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

Varför har tagna bilder så låg kvalitet?

- Bilder som tas under ett lysrör kan innehålla reflektioner från ljuset.
- En mörkare del av bilden kan visas som brus.
- Den inbyggda kameran och området runt den är smutsigt. Rengör området. Se **Information om skötsel och underhåll (sidan 115)**.

Vad ska jag göra om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?

- Effekttinställningarna i programmet kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen som ingår i programvaran.
- Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder.
- Det här problemet kan uppstå när datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket sänker processorprestanda. Information om hur du kontrollerar energischemat finns i **Välja energialternativ (sidan 103)**.

Vad ska jag göra om det försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på batteriet?

Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag.




Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?

Det här problemet inträffar när du använder kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer.

Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimret. I vissa program kan du ta bort flimmet genom att ange ett lämpligt värde för någon av kamerans egenskaper (t.ex. ljuskälla och flimmet).

Nätverk (LAN/Trådlöst LAN)

Vad ska jag göra om ikonen VAIO Smart Network inte visas i Aktivitetsfältet?

- Klicka på  i Aktivitetsfältet och kontrollera om ikonen **VAIO Smart Network**  visas.
- Om ikonen **VAIO Smart Network**  inte visas i Aktivitetsfältet klickar du på **Start**, **Alla program** och **VAIO Smart Network** och ändrar sedan inställningen för att visa ikonen i Aktivitetsfältet.

Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för ett trådlöst LAN?

- Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
- Kontrollera att omkopplaren **WIRELESS** är på och att indikatorlampan **WIRELESS** på datorn lyser.
- Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på.
- Gör så här för att kontrollera inställningarna:
 - 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
 - 2 Klicka på **Visa nätverksstatus och -åtgärder** under **Nätverk och Internet**.
 - 3 Klicka på **Anslut till ett nätverk** för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald.
- Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.
- Se till att **Hög prestanda** är valt för **Inställningar för trådlöst nätverkskort** i fönstret **Energialternativ**. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna:
 - 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
 - 2 Klicka på **System och säkerhet** och **Energialternativ**.
 - 3 Klicka på **Ändra schemainställningar** för det aktuella energischemat.
 - 4 Klicka på **Ändra avancerade inställningar**.
 - 5 Dubbelklicka på **Inställningar för trådlöst nätverkskort** och **Energisparläge**.
 - 6 Markera **Hög prestanda** i listrutan.

Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?

- Kontrollera åtkomstpunkinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
- Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra.
- Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
- Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet.
- Se till att **Hög prestanda** är valt för **Inställningar för trådlöst nätverkskort** i fönstret **Energialternativ**. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i **Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för ett trådlöst LAN? (sidan 142)** om du vill ändra inställningarna.

Varför går dataöverföringen långsamt?

- Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används.
- Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.
- Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
- Se till att **Hög prestanda** är valt för **Inställningar för trådlöst nätverkskort** i fönstret **Energialternativ**. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i **Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för ett trådlöst LAN? (sidan 142)** om du vill ändra inställningarna.

Hur undviker jag avbrott i dataöverföringen?

- När datorn är ansluten till en åtkomstpunkt kan avbrott i dataöverföringen uppstå vid överföring av en stor fil, eller om datorn är placerad nära mikroågsugnar eller trådlösa telefoner.
- Flytta datorn närmare åtkomstpunkten.
- Kontrollera att åtkomstpunkten är intakt.
- Byt kanal på åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten.
- Se till att **Hög prestanda** är valt för **Inställningar för trådlöst nätverkskort** i fönstret **Energialternativ**. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i **Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för ett trådlöst LAN? (sidan 142)** om du vill ändra inställningarna.

Vad är kanaler?

- Kommunikation via trådlöst LAN sker på uppdelade frekvensband, så kallade kanaler. Åtkomstpunkter för trådlöst LAN från andra leverantörer kan vara förinställda på andra kanaler än Sony-enheter.
- Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN, kontrollera anslutningsinformationen i bruksanvisningen för åtkomstpunkten.

Varför avbryts nätverksanslutningen när jag byter krypteringsnyckel?

Två datorer med funktion för trådlöst LAN kan förlora inbördes nätverksanslutning om krypteringsnyckeln ändras. Du kan antingen byta tillbaka till den ursprungliga profilen, eller ange nyckeln på nytt på båda datorerna så att nyckeln överensstämmer.

BLUETOOTH-teknik

Vad ska jag göra om min dator inte kan hittas av andra BLUETOOTH-enheter?

- Kontrollera att båda enheterna har BLUETOOTH-funktionen aktiverad.
- Kontrollera att omkopplaren **WIRELESS** är på och att indikatorlampan **WIRELESS** på datorn lyser.
- Det går inte att använda BLUETOOTH-funktionen när datorn befinner sig i ett energisparläge. Försätt datorn i normalläge igen och koppla sedan på **WIRELESS**-brytaren.
- Datorn och enheten kanske står för långt ifrån varandra. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar bäst om enheterna placeras inom 10 meter från varandra.

Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den BLUETOOTH-enhet som jag vill kommunicera med?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är påslagen på den enhet som du vill kommunicera med. Se bruksanvisningen till den andra enheten om du vill ha mer information.
- Om den enhet som du vill kommunicera med redan håller på att kommunicera med en annan BLUETOOTH-enhet, kan det hända att den inte går att hitta eller att det inte går att kommunicera med den från din dator.
- Så här tillåter du att andra BLUETOOTH-enheter kan kommunicera med din dator:
 - 1 Klicka på **Start** och sedan på **Enheter och skrivare**.
 - 2 Högerklicka på ikonen för BLUETOOTH-enheten och klicka på **Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Klicka på fliken **Alternativ** och markera kryssrutan **Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn**.

Vad ska jag göra om andra BLUETOOTH-enheter inte kan ansluta till min dator?

- Se förslagen i **Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den BLUETOOTH-enhet som jag vill kommunicera med? (sidan 145)**.
- Kontrollera att de andra enheterna är verifierade.
- Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

Varför är BLUETOOTH-anslutningen långsam?

- Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
- Frekvensbandet 2,4 GHz, som används av BLUETOOTH-enheter eller trådlöst LAN, används även av andra enheter. Även om BLUETOOTH-enheter använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, distanserna blir kortare, eller att kommunikationen avbryts.
- Om den version av BLUETOOTH-standard som används i BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den som används på din dator minskar kommunikationshastigheten.
- Kommunikation med högre hastighet mellan datorn och BLUETOOTH-enheter är tillgänglig om de stöder snabb BLUETOOTH-teknik. Aktivera trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionerna på datorn för kommunikation med högre hastighet.

! Vissa BLUETOOTH-profiler stöder inte kommunikation med hög hastighet.

Kan jag använda en enhet med BLUETOOTH-teknik på flygplan?

När du använder BLUETOOTH-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och flygplan, kan ha begränsningar för hur BLUETOOTH-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med personalen om du får använda BLUETOOTH-funktionen på datorn.

Varför går det inte att använda BLUETOOTH-funktionen när jag loggar in på min dator som standardanvändare?

BLUETOOTH-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet.

Varför går det inte att använda BLUETOOTH-enheter när jag byter användare?

Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte BLUETOOTH-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på **Start**, på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Logga ut**.

Varför kan jag inte överföra visitkort med mobiltelefonen?

Det finns inget stöd för funktionen för överföring av visitkort.

Vad ska jag göra om BLUETOOTH-ikonen inte visas i Aktivitetsfältet?

- Se till att omkopplaren bredvid **BLUETOOTH** är ställd på **On** i fönstret **VAIO Smart Network**.
- Så här visar du BLUETOOTH-ikonen i Aktivitetsfältet:
 - 1 Klicka på **Start** och sedan på **Enheter och skrivare**.
 - 2 Högerklicka på ikonen för BLUETOOTH-enheten och klicka på **Bluetooth-inställningar**.
 - 3 Klicka på fliken **Alternativ** och markera kryssrutan **Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet**.

Optiska skivor

Varför slutar datorn svara när den försöker läsa en skiva?

Skivan kan vara smutsig eller skadad. Gör så här:

- 1 Tryck på tangenterna **Ctrl+Alt+Delete** och klicka på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Starta om** för att starta om datorn.

! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna **Ctrl+Alt+Delete** kan osparad information gå förlorad.
- 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten.
- 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i **Skivor (sidan 115)**.

Vad gör jag om skivfacket inte går att öppna?

- Kontrollera att datorn är i normalläge.
- Tryck på utmatningsknappen.
- Klicka på **Start** och sedan på **Dator** om utmatningsknappen inte fungerar. Högerklicka sedan på ikonen för den optiska skivenheten och välj **Mata ut**.
- Om inget av ovanstående alternativ fungerar, stoppar du in ett tunt, rakt föremål (t.ex. ett uträtat gem) i hålet för manuell utmatning på den optiska skivenheten.
- Försök med att starta om datorn.

Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn?

- Kontrollera att skivan är ilagd med etikettsidan uppåt.
- Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
- Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här:
 - 1 Tryck på tangenterna **Ctrl+Alt+Delete** och klicka på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Starta om** för att starta om datorn.
- !
- Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna **Ctrl+Alt+Delete** kan osparad information gå förlorad.
 - 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten.
 - 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i **Skivor (sidan 115)**.
- Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande:
 - Volymen kan ha stängts av med tangenterna **Fn+F2**. Tryck på knappen igen.
 - Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna **Fn+F3**. Tryck på **Fn+F4** så höjs volymen.
 - Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på **Öppna Volymkontrollen**.
 - Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern.
 - Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och högtalarna.
 - Kontrollera att korrekta drivrutiner är installerade. Gör så här:
 - 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
 - 2 Klicka på **System och säkerhet**.
 - 3 Klicka på **System**.

- 4 Klicka på **Enhetshanteraren** i det vänstra fönstret.
Fönstret **Enhetshanteraren** med en lista över datorns maskinvaruenheter visas.
Om ett "X" eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om drivrutinen.
 - 5 Dubbelklicka på den optiska skivenheten om du vill öppna en lista över de optiska drivrutiner som finns på din dator.
 - 6 Dubbelklicka på önskad drivrutin.
Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken **Drivrutin** och klicka på **Mer information**.
 - 7 Klicka på **OK** för att stänga fönstret.
- Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett på skivan. Den kan lossna medan skivan finns i den optiska skivenheten och skada enheten eller få den att krångla.
 - Om en regionkodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod.
 - Om du upptäcker kondens på datorn, bör du inte använda den på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera.
 - Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget och pröva sedan igen.

Vad ska jag göra om det inte går att spela upp Blu-ray Disc-media eller om datorn blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning?

- Kontrollera att den optiska skivenheten stöder Blu-ray Disc-mediet.
- Du måste uppdatera AACSNyckeln om du vill kunna fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media. Om du får ett meddelande som uppmanar dig att uppdatera AACSNyckeln så gör du det.

!

Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan uppdatera AACSNyckeln.

- Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning. Om du vill kunna spela upp innehåll hämtar du och installerar de senaste uppdateringarna för Blu-ray Disc-uppspelningsprogrammet via **VAIO Update**.
Information om hur du använder **VAIO Update** finns i **Uppdatera datorn (sidan 31)**.

Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en CD?

- Se till att inga program startas och låt inga program startas automatiskt, inte ens en skärmläckare.
- Om du använder en CD-R/RW med en självhäftande etikett ersätter du den med en skiva utan etikett. Det kan medföra skrivfel eller annan skada att använda en skiva med självhäftande etikett.

Vad ska jag göra om det inte går att bränna data på en DVD?

- Kontrollera att du använder rätt typ av inspelningsbara DVD-skivor.
- Kontrollera vilket inspelningsbart DVD-format som är kompatibelt med den optiska skivenheten. Vissa typer av inspelningsbara DVD-skivor fungerar inte.

Varför går det inte att bränna information på Blu-ray Disc-media?

- Kontrollera att den optiska skivenheten stöder skrivningsfunktionen för Blu-ray Disc.
- BD-R-skivor är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivor.

Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska?

Se till att den externa optiska skivenheten är ansluten till en strömkälla och till USB-porten på datorn. Om den optiska skivenheten inte är ansluten kan det hända att den inte fungerar som den ska.

Bildskärm

Varför blir skärmen svart?

- ❑ Skärmen blir svart om datorn inte får någon ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge). Om datorn är i skärmvänteläge kan du återställa den till normalläge genom att trycka på valfri tangent. Se **Använda energisparlägen (sidan 28)** om du vill ha mer information.
- ❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser.
- ❑ Om datorn körs på batteriet kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Se **Använda batteriet (sidan 20)** om du vill ha mer information.
- ❑ Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm kan du använda tangentkombinationen **Fn+F7**. Se **Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 35)** om du vill ha mer information.

Vad ska jag göra om bilder och videoklipp inte visas riktigt?

- ❑ Välj **True Color (32 bitar)** för antalet färger innan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp en DVD. Alla andra inställningar kan hindra dessa program från att visa bilderna korrekt. Så här ändrar du inställningarna för antal färger:
 - 1 Högerklicka på skrivbordet och välj **Skärmupplösning**.
 - 2 Klicka på **Avancerade inställningar**.
 - 3 Klicka på fliken **Bildskärm**.
 - 4 Välj **True Color (32 bitar)** under **Färger**.
- ❑ Ändra inte upplösning eller antal färger medan du använder video/bildredigeringsprogram eller spelar upp DVD-skivor då det kan orsaka felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt. Dessutom rekommenderar vi att du inaktiverar skärmläckaren innan du spelar upp DVD-skivor. Om den är aktiverad kan den sättas på under uppspelningen av DVD:n och hindra den från att spelas upp korrekt. Vissa skärmläckare kan till och med ändra upplösningen eller färgerna på skärmen.
- ❑ Kontrollera skärmens uppdateringsfrekvens om datorn är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm. Datorskärmen kanske blinkar om det inte är inställt på 75 Hz eller 120 Hz. Ändra uppdateringsfrekvensen till 75 Hz eller 120 Hz i **Refresh Rate Setting** på **VAIO Control Center**.
- ❑ När du spelar upp en DVD-media och visar bilden på datorskärmen och på en ansluten extern skärm samtidigt så kanske bilden blinkar. Högerklicka på skrivbordet och välj **NVIDIA Control Panel**. Välj sedan antingen din datorskärm eller den anslutna externa skärmen som primär skärm i inställningen för flera bildskärmar.

Vad gör jag om videor inte spelas upp korrekt?

Kontrollera skärmens uppdateringsfrekvens om datorn är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm. Videor kanske inte spelas upp korrekt om den är inställd på 75 Hz. Ändra uppdateringsfrekvensen till 120 Hz i **Refresh Rate Setting** på **VAIO Control Center**.

! Ändring av uppdateringsfrekvensen till 120 Hz förbättrar videouppspelningens prestanda, men datorskärmens LCD-ljusstyrkan minskar.

Vad ska jag göra om några objekt inte får plats på datorskärmen?

Kontrollera att textstorleken är inställd på 100 %. Om den inte är det kan vissa objekt, till exempel programmenyer, visas felaktigt. Det beror på vilket program du använder. Mer information om hur du ändrar textstorleken finns i **Windows Hjälp och support**.


Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som inte är HDCP-kompatibla. Se **Ansluta en TV till en HDMI-inport (sidan 81)** eller **Ansluta en bildskärm eller en projektor (sidan 79)** om du vill ha mer information.

Vad gör jag om 3D-bilder inte visas eller om 3D-effekten är svag på datorskärmen?

Om datorn är utrustad med en 3D-kapabel LCD-skärm, se **Enjoying 3D: Informationsguide** för mer information om 3D-uppspelning.

Vad ska jag göra om inga 3D-bilder visas på min 3D-TV som är ansluten till HDMI-utporten?

- Ändra inställningarna för 3D-uppspelning. Du ändrar inställningarna genom att klicka på **Verktyg** i det övre, högra hörnet av **WinDVD BD**-fönstret och välja . Mer information finns i hjälpen till **WinDVD BD**.
- Om datorn är ansluten till 3D-TV:n via en AV-förstärkare måste du se till att AV-förstärkaren har stöd för 3D-uppspelning.
- Kontrollera upplösningsinställningarna för HDMI-utgången på datorn. Om upplösningen inte är inställd på 1920 x 1080 eller 1280 x 720 visas inte bilderna i 3D. Se **Så här spelar du upp Blu-ray 3D Disc-media (sidan 84)** om du vill ha information om hur du ställer in upplösningen.
- Du bör även läsa mer om 3D-uppspelning i den handbok som medföljde 3D-TV:n.

Varför visas inte videon på bildskärmen?

- Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm och den externa skärmen är bortkopplad, kan du inte visa en video på skärmen. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen. Se **Välja visningslägen (sidan 86)** för information om hur du ändrar visningsbilden. Du kan även trycka på **Fn+F7** för att ändra visningsskärm. Se **Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 35)** om du vill ha mer information.
- Videominnet i datorn kanske inte räcker till för att visa högupplösta videor. I så fall får du minska upplösningen på LCD-skärmen.

Så här ändrar du skärmupplösningen:

- 1 Högerklicka på skrivbordet och välj **Skärmupplösning**.
- 2 Klicka i listrutan intill **Upplösning**.
- 3 Dra skjutreglaget uppåt för att öka upplösningen eller nedåt för att minska den.



Du kan kontrollera den totala mängden tillgängligt grafikminne och videominne. Högerklicka på skrivbordet, markera **Skärmupplösning** och klicka på **Avancerade inställningar** och fliken **Bildskärmskort**. Värdet som visas kan skilja sig från den verkliga mängden minne på datorn.

Vad ska jag göra om skärmen är mörk?

- Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna **Fn+F6**.
- Om du blockerar omgivningsljussensorn blir skärmen svart. Se till att sensorn inte blockeras.

Varför skiftar LCD-ljusstyrkan när jag laddar den eller växlar tillbaka datorn till normalläge från vänteläge?

Det kan inträffa på modeller med LED-bakgrundsbelysning när LCD-färgerna kalibreras och innebär inte att ett fel har uppstått.

Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom?

Tryck på **Fn+F7** för att ändra visningskärm. Se **Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 35)** om du vill ha mer information.

Hur kör jag Windows Aero?

Gör så här om du vill köra Windows Aero:

- 1 Högerklicka på skrivbordet och välj **Anpassa**.
- 2 Välj önskat tema från **Aero-teman**.

Information om funktioner i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D finns i **Windows Hjälp och support**.

Utskrift

Vad ska jag göra om jag inte kan skriva ut ett dokument?

- Kontrollera att skrivaren är på och att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till portarna på skrivaren och datorn.
- Kontrollera att skrivaren är kompatibel med det Windows-operativsystem som är installerat på datorn.
- Du måste kanske installera en skrivardrivrutin innan du kan använda skrivaren. Läs skrivarens bruksanvisning om du vill ha mer information.
- Om skrivaren inte fungerar sedan datorn återgått från ett energisparläge (vänteläge eller viloläge), försök att starta om datorn.
- Om skrivaren har funktioner för dubbelriktad kommunikation kan utskrift fungera om dessa funktioner inaktiveras. Gör så här:
 - 1 Klicka på **Start** och sedan på **Enheter och skrivare**.
 - 2 Högerklicka på skrivarikonen och välj **Egenskaper**.
 - 3 Klicka på fliken **Portar**.
 - 4 Avmarkera kryssrutan **Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation**.
 - 5 Klicka på **OK**.

Då inaktiveras funktionerna för dubbelriktad kommunikation på skrivaren, t.ex. för dataöverföring, tillståndskontroll och fjärrpanel.

Mikrofon

Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?

- Om du använder en extern mikrofon bör du kontrollera att mikrofonen är på och ordentligt ansluten till datorns mikrofoningång.
- Enheten för ingående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Konfigurera enheten för ingående ljud genom att följa dessa anvisningar:
 - 1 Avsluta alla program som är öppna.
 - 2 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
 - 3 Klicka på **Maskinvara och ljud**.
 - 4 Klicka på **Hantera ljudenheter** under **Ljud**.
 - 5 På fliken **Inspelning** väljer du önskad enhet för inkommande ljud och klickar sedan på **Standard**.

Hur kan jag förhindra mikrofonrundgång?

Mikrofonrundgång uppstår när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.

Så här förhindrar du det här problemet:

- Håll mikrofonen borta från ljudenheter.
- Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.

Högtalare

Vad ska jag göra om inget ljud hörs från de inbyggda högtalarna?

- Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil.
- Volymen kan ha stängts av med tangenterna **Fn+F2**. Tryck på knappen igen.
- Volymen kan ha sänkts till lägsta nivå med tangenterna **Fn+F3**. Tryck på **Fn+F4** så höjs volymen.
- Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
- Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 166)**.

Vad ska jag göra om de externa högtalarna inte fungerar?

- Se förslagen i **Vad ska jag göra om inget ljud hörs från de inbyggda högtalarna? (sidan 161)**.
- Om du använder ett program som har egen volymkontroll kontrollerar du att den är riktigt inställd. Mer information finns i programmets hjälpfil.
- Kontrollera att högtalarna är ordentligt anslutna och att volymen är tillräckligt högt uppskruvad för att ljudet ska höras.
- Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer.
- Om högtalarna är utrustade med mute-knapp (ljud av), kontrollerar du att den inte är intryckt.
- Om högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är anslutna till en strömkälla. Läs bruksanvisningen för högtalarna om du vill ha mer information.
- Kontrollera volymkontrollen i Windows genom att klicka på volymikonen i Aktivitetsfältet.
- Enheten för utgående ljud kan ha ställts in på fel sätt. Information om hur du ändrar enheten för utgående ljud finns i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 166)**.

Pekplatta

Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar?

- Du kanske har inaktiverat pekplattan. Aktivera den igen genom att trycka på **Fn+F1**. Se **Använda pekplattan (sidan 38)**.
- Se till att ingen mus är ansluten till datorn.
- Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna **Alt+F4** så stängs programfönstret.
- Om **Alt+F4**-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på **→**-tangenten flera gånger. Välj **Starta om** genom att trycka på **↑** eller **↓** och tryck på **Enter** för att starta om datorn.
- Om datorn inte startar om trycker du på **Ctrl+Alt+Delete**, väljer pilen bredvid knappen **Stäng av** genom att trycka på **↓** och **→**. Tryck på **Enter** och välj sedan **Starta om** genom att trycka på **↑** eller **↓** och tryck på **Enter** för att starta om datorn.
- Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av.

!
Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna **Ctrl+Alt+Delete** eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

Tangentbord

Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel?

Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel.

Ändra tangentbordskonfigurationen så här:

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Klocka, språk och nationella inställningar** och sedan på **Byt tangentbord eller andra indatametoder** under **Nationella inställningar och språkinställningar**.
- 3 Klicka på **Byt tangentbord** på fliken **Tangentbord och språk**.
- 4 Ändra inställningarna enligt önskemål.

Vad ska jag göra om jag inte kan ange siffror på det numeriska tangentbordet?

Om du inte kan använda det numeriska tangentbordet kanske Num Lk inte är aktiverat. Kontrollera om indikatorlampan för Num lock är släckt. Om indikatorlampan är släckt trycker du på tangenten **Num Lk** för att aktivera den innan du anger siffror.

Disketter

Varför visas inte ikonerna Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet när enheten är ansluten?

Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonerna ändå inte visas, gör så här:

- 1 Stäng alla program som använder diskettenheten.
- 2 Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks.
- 3 Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn.
- 4 Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten.
- 5 Starta om datorn genom att klicka på **Start**, på pilen bredvid knappen **Stäng av** och på **Starta om**.

Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett?

- Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten.
- Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad. Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.

Ljud/video

Vad ska jag göra om det inte går att använda en digital videokamera?

Om ett meddelande visas om att i.LINK-enheten är frånkopplad eller avstängd kanske i.LINK-kabeln inte sitter i ordentligt i portarna på datorn eller kameran. Ta loss kabeln och sätt i den igen. Se **Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 92)** om du vill ha mer information.

Hur stänger jag av Windows startljud?

Gör så här om du vill stänga av Windows startljud:

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Maskinvara och ljud**.
- 3 Klicka på **Hantera ljudenheter** under **Ljud**.
- 4 På fliken **Ljud** avmarkerar du kryssrutan **Spela upp Windows uppstartsljud**.
- 5 Klicka på **OK**.

Hur ändrar jag enheten för utgående ljud?

Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud.

- 1 Avsluta alla program som är öppna.
- 2 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 3 Klicka på **Maskinvara och ljud**.
- 4 Klicka på **Hantera ljudenheter** under **Ljud**.
- 5 På fliken **Uppspelning** väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på **Standard**.

Vad ska jag göra om jag inte kan höra ljudet från den enhet för utgående ljud som är ansluten till HDMI-utporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget?

- ❑ Du måste ändra enhet för utgående ljud om du vill höra ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. HDMI-utporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget. Mer ingående anvisningar finns i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 166)**.
- ❑ Gör så här om det fortfarande inte hörs något ljud från ljudenheten:
 - 1 Följ steg 1 till 4 i **Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 166)**.
 - 2 Markera HDMI- eller S/PDIF-ikonen på fliken **Uppspelning** och klicka sedan på **Egenskaper**.
 - 3 Klicka på fliken **Avancerat**.
 - 4 Markera den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 48 000 Hz, 16 bitar) som enheten stöder.
 - 5 Klicka på **OK**.

Hur skickar jag ut Dolby Digital- eller DTS-ljud genom en S/PDIF-kompatibel enhet?

Så här skickar du ut Dolby Digital- eller DTS-ljud från en skiva genom en S/PDIF-kompatibel enhet som är ansluten till din dator:

- 1 Klicka på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2 Klicka på **Maskinvara och ljud**.
- 3 Klicka på **Hantera ljudenheter** under **Ljud**.
- 4 På fliken **Uppspelning** väljer du ikonen för optisk utgång och klickar på **Egenskaper**.
- 5 Klicka på fliken **Format som stöds**.
- 6 Markera kryssrutorna **DTS-ljud** och **Dolby Digital**.
- 7 Klicka på **OK**.

! Om Dolby Digital- eller DTS-ljudkällan är ansluten till en enhet som saknar stöd för detta kommer enheten inte att spela upp något ljud. Avmarkera i så fall kryssrutorna **DTS-ljud** och **Dolby Digital**.

Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på datorn. Under uppspelningen av videoklippen kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.

”Memory Stick”

Vad ska jag göra om jag inte kan använda ”Memory Stick” som har formaterats på en VAIO-dator på andra enheter?

Du kanske måste formatera om ”Memory Stick”.

När du formaterar ”Memory Stick” raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data och kontrollera att ”Memory Stick” inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om den.

- 1 Kopiera data från ”Memory Stick” till hårddisken när du vill spara data eller bilder.
- 2 Formatera ”Memory Stick” genom att följa anvisningarna i **Formatera ”Memory Stick” (sidan 57)**.

Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med hjälp av ”Memory Stick”?

Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med ”Memory Stick”-kompatibla digitalkameror.

Varför går det inte att skriva information till ”Memory Stick”?

Vissa versioner av ”Memory Stick” har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag. Se till att raderingsskyddet är avstängt.

Kringutrustning

Vad ska jag göra om det inte går att ansluta en USB-enhet?

- Kontrollera att USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla, om detta gäller för enheten. Om du t.ex. använder en digitalkamera, kontrollerar du att batteriet är laddat. Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- Försök att använda en annan USB-port på datorn. Drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten.
- Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du måste kanske installera något program innan du ansluter enheten.
- Försök ansluta en enkel enhet som inte kräver mycket effekt, t.ex. en mus, för att testa att porten över huvud taget fungerar.
- USB-hubbar kan hindra att en enhet fungerar på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till datorn utan någon hubb.

Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet



Följande information gäller endast för ENERGY STAR-kvalificerade produkter.

Som ENERGY STAR-partner kan Sony bekräfta att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-standarder för energiförbrukning.

Det internationella ENERGY STAR Office Equipment-programmet är ett internationellt program som främjar energibesparingar via användning av datorer och kontorsutrustning. Programmet stöder utvecklingen och spridningen av produkter med funktioner som effektivt minskar energiförbrukningen.

För mer information om ENERGY STAR-programmet, besök följande webbplatser:

- <http://www.energystar.gov> (USA)
- <http://www.eu-energystar.org> (Europa)

Den här datorn är utformad i enlighet med ENERGY STAR-standarder och levereras med följande strömbesparingsinställningar som gäller vid körning med nätström:

- LCD-bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt efter 15 minuter av inaktivitet.
- Datorn försätts i vänteläget automatiskt efter 30 minuter av inaktivitet.

Tryck på valfri knapp för att återgå till normalt läge.

Varumärken

SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

VAIO, VAIO-logotypen och andra Sony-produkter eller -tjänstnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation eller något av sina dotterbolag.

i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions.

WinDVD är ett varumärke som tillhör Corel Inc.


PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.


NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.

AMD, AMD-logotypen med pilen, ATI och kombinationer av dessa, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

SD-logotypen är ett varumärke. 

SDHC-logotypen är ett varumärke. 

SDXC-logotypen är ett varumärke. 

Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.

”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.

”PlaceEngine” är utvecklat av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används på licens från Koozyt, Inc.

”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.

ENERGY STAR och ENERGY STAR-varumärket är registrerade varumärken i USA.

Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. I denna handbok har märkena ™ och ® utelämnats.

Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.

För kännedom

© 2011 Sony Corporation. Med ensamrätt.

Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.

Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller användning av dessa.

I denna handbok har märkena TM och ® utelämnats.

Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och informationen häri. Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.

Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på din dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några omständigheter att återställa eller reproducera det inspelade innehållet som gjorts på datorn, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter.

