

SONY®

Podręcznik użytkownika

Komputer osobisty
seria VGN-Z



Spis treści

Przed użyciem	4	Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN.....	62
Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO.....	5	Używanie funkcji Bluetooth.....	66
Kwestie związane z ergonomią.....	7	Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców.....	71
Podstawy obsługi.....	9	Korzystanie z modułu TPM.....	78
Umieszczenie elementów sterujących oraz portów	10	Korzystanie z urządzeń peryferyjnych.....	87
Wskaźniki świetlne	16	Podłączanie stacji dokującej.....	88
Podłączanie do źródła zasilania.....	17	Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek ...	96
Korzystanie z akumulatora.....	18	Podłączanie zewnętrznego monitora.....	97
Bezpieczne wyłączenie komputera	26	Wybór trybu ekranowego.....	106
Aktualizowanie komputera	27	Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów.....	108
Używanie komputera VAIO.....	28	Podłączanie zewnętrznego mikrofonu.....	111
Używanie klawiatury.....	29	Podłączanie urządzenia USB	112
Używanie tabliczki dotykowej.....	31	Podłączanie urządzenia i.LINK.....	114
Używanie przycisków specjalnych	32	Dostosowywanie ustawień komputera VAIO.....	116
Używanie wbudowanej kamery	33	Wybór trybu wydajności.....	117
Używanie napędu optycznego	34	Ustawianie hasła	119
Używanie kart pamięci Memory Stick	41	Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center	131
Korzystanie z innych modułów / kart pamięci	46	Używanie trybów oszczędzania energii.....	132
Korzystanie z Internetu	52	Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management.....	137
Korzystanie z sieci lokalnej (LAN).....	54	Zmiana wersji językowej systemu.....	139
Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej	55	Konfigurowanie modemu.....	140
		Ochrona dysku twardego.....	142

Rozbudowa komputera VAIO	143	Wyświetlacz	194
Dodawanie i usuwanie pamięci	144	Drukowanie	199
Środki ostrożności	149	Mikrofon	200
Obsługa ekranu ciekłokrystalicznego	150	Głośniki	201
Korzystanie ze źródła zasilania	151	Tabliczka dotykowa	202
Obsługa komputera	152	Klawiatura	203
Obsługa wbudowanej kamery	155	Dyskietki	204
Obsługa dysków	156	Audio-wideo	205
Korzystanie z akumulatora	157	Karta pamięci Memory Stick	210
Korzystanie ze słuchawek	158	Urządzenia peryferyjne	211
Obsługa kart pamięci Memory Stick	159	Stacja dokująca	212
Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej	160	Znaki towarowe	213
Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców	161	Uwaga	215
Korzystanie z modułu TPM	162		
Rozwiązywanie problemów	164		
Komputer	166		
Zabezpieczenia systemu	174		
Akumulator	175		
Wbudowana kamera	177		
Internet	179		
Sieć	181		
Technologia Bluetooth	186		
Dyski optyczne	190		

Przed użyciem

Gratulujemy zakupu komputera Sony VAIO® i zapraszamy do skorzystania z ekranowego Podręcznika użytkownika. Firma Sony korzysta z najlepszych technologii komputerowych, telekomunikacyjnych, audio i wideo, tak aby tworzyć najnowocześniejsze komputery osobiste.

! Widoki zewnętrzne komputera przedstawione w tym podręczniku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

Informacje zawarte w dostarczonych podręcznikach, m.in. w niniejszym Podręczniku użytkownika, są przeznaczone dla użytkowników komputerów VAIO z systemem operacyjnym Microsoft® Windows Vista® w wersji 32-bitowej. Informacje zawarte w podręcznikach mogą być częściowo nieadekwatne, jeśli na komputerze jest zainstalowany fabrycznie system operacyjny w wersji 64-bitowej.

Pozyskiwanie danych technicznych

Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.

Aby poznać konfigurację swojego komputera, należy odwiedzić witrynę VAIO Link pod adresem <http://www.vaio-link.com>.

Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO

W tej sekcji podano informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej komputera VAIO.

1. Dokumentacja w formie drukowanej

- Szybkie wprowadzenie** — opis podłączania podzespołów, konfigurowania itd.
- Rozwiązywanie problemów**
- Informacje prawne, gwarancja, EULA i pomoc techniczna**

2. Dokumentacja wyświetlana na ekranie

- Podręcznik użytkownika** (niniejsza instrukcja) — charakterystyka komputera i informacje na temat rozwiązywania typowych problemów.


Aby wyświetlić podręcznik ekranowy:

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **VAIO User Guide** umieszczoną na pulpicie.
- 2 Otwórz folder odpowiadający wybranemu językowi.
- 3 Wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.



Można też ręcznie wyświetlać podręczniki użytkownika, wybierając kolejno pozycje **Komputer > VAIO (C:) (Twój napęd C) > Documentation > Documentation** i otwierając folder ze swoim językiem.

- Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows** — kompletne źródło praktycznych porad, samouczków i prezentacji pomagających w nauce obsługi komputera.

Aby uzyskać dostęp do **Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows**, kliknij przycisk **Start**  i wybierz opcję **Pomoc i obsługa techniczna** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Microsoft Windows oraz naciśnij klawisz **F1**.

3. Witryny pomocy technicznej

W przypadku problemów z komputerem należy skorzystać z rozwiązań podanych w witrynie VAIO-Link pod adresem <http://www.vaio-link.com>.


Przed skontaktowaniem się z centrum VAIO-Link przez telefon należy spróbować rozwiązać problem, korzystając z dostarczonej dokumentacji lub innych witryn firmy Sony.

- Aby dowiedzieć się więcej o komputerach VAIO i dołączyć do stale powiększającej się społeczności ich użytkowników, należy odwiedzić witrynę pod adresem <http://www.club-vaio.com>.
- Zakupów online można dokonać w witrynie pod adresem <http://www.sonystyle-europe.com>.
- Informacje na temat innych produktów firmy Sony można znaleźć w witrynie pod adresem <http://www.sony.net>.

Kontaktując się telefonicznie z centrum VAIO-Link, należy mieć przygotowany numer seryjny swojego komputera VAIO. Numer ten znajduje się na spodzie komputera VAIO, na jego tylnym panelu lub we wnętrzu akumulatora.

Kwestie związane z ergonomią

Komputera można używać jako urządzenia przenośnego w różnych warunkach środowiskowych. Jeśli jest to możliwe, należy uwzględnić następujące kwestie związane z ergonomią, zarówno podczas korzystania z komputera jako urządzenia stacjonarnego, jak i przenośnego:

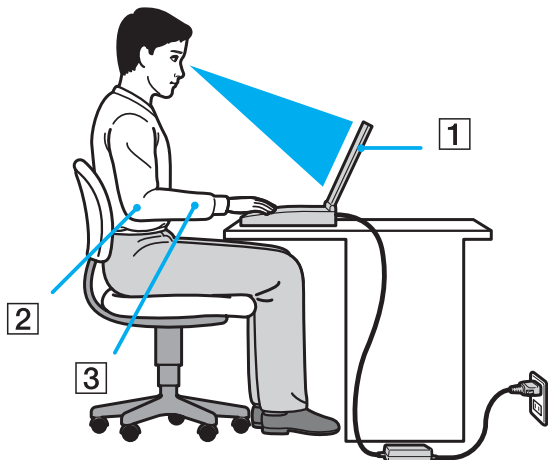

- ❑ **Umieszczenie komputera** — umieść komputer bezpośrednio przed sobą (1). Przedramiona powinny znajdować się w pozycji poziomej (2), a nadgarstki powinny być wygodnie ułożone (3) zarówno podczas używania klawiatury, jak i urządzenia wskazującego. Ramiona powinny znajdować się w naturalnej pozycji po bokach ciała. Pracując przy komputerze, rób częste przerwy. Zbyt długie korzystanie z komputera może wywołać zmęczenie oczu, napięcie mięśni i bóle ścięgien.
- ❑ **Meble i pozycja** — usiądź na krześle z solidnym oparciem. Dopasuj wysokość krzesła tak, aby stopy całe dotykały podłoża. Większą wygodę może zapewnić podstawa pod stopy. Siedź swobodnie, przyjmując pozycję wyprostowaną i staraj się nie pochylać z nadmierną siłą do przodu lub do tyłu.

- ❑ **Kąt patrzenia na wyświetlacz komputera** — użyj funkcji zmiany nachylenia wyświetlacza, aby wybrać najwygodniejszą pozycję. Dostosowując nachylenie wyświetlacza, można zmniejszyć zmęczenie oczu i mięśni. Skoryguj też jasność wyświetlacza.
- ❑ **Oświetlenie** — wybierz takie miejsce korzystania z komputera, aby światło słoneczne i sztuczne nie powodowały odbłasków na ekranie. Staraj się unikać bezpośredniego naświetlenia, aby na ekranie nie pojawiały się jasne plamy. Odpowiednie oświetlenie zwiększa wygodę i wydajność pracy.
- ❑ **Umieszczenie monitora zewnętrznego** — jeśli korzystasz z zewnętrznego monitora, ustaw go w wygodnej odległości. Upewnij się, że kiedy siedzisz przed monitorem, znajduje się on na wysokości oczu lub nieco poniżej.

Podstawy obsługi

W niniejszej sekcji opisano, jak rozpocząć korzystanie z komputera VAIO.


- ❑ **Umieszczenie elementów sterujących oraz portów** ([strona 10](#))
- ❑ **Wskaźniki świetlne** ([strona 16](#))
- ❑ **Podłączanie do źródła zasilania** ([strona 17](#))
- ❑ **Korzystanie z akumulatora** ([strona 18](#))
- ❑ **Bezpieczne wyłączenie komputera** ([strona 26](#))
- ❑ **Aktualizowanie komputera** ([strona 27](#))

Umieszczenie elementów sterujących oraz portów

Poświęć chwilę na znalezienie elementów sterujących i portów przedstawionych na następnych stronach.


! Ze względu na różne dane techniczne wygląd Twojego komputera może być inny niż komputera przedstawionego w tym podręczniku. Może także zależeć od kraju lub rejonu.

Przód

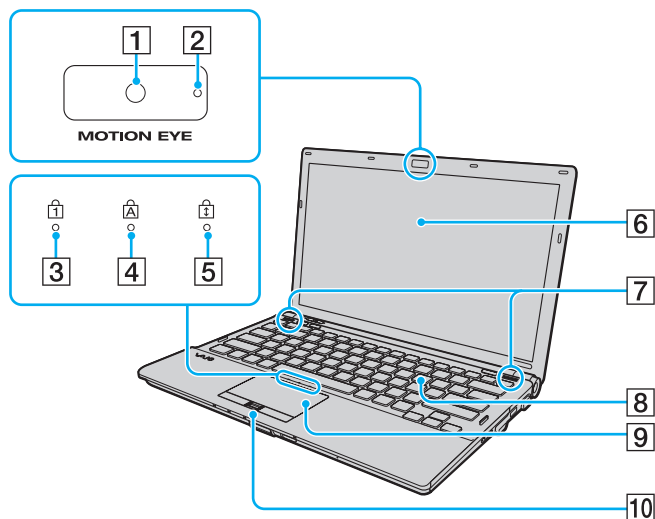

- 1 Wbudowana kamera **MOTION EYE** (strona 33)
- 2 Wskaźnik wbudowanej kamery **MOTION EYE** (strona 16)
- 3 Wskaźnik Num lock (strona 16)
- 4 Wskaźnik Caps lock (strona 16)
- 5 Wskaźnik Scroll lock (strona 16)
- 6 Ekran LCD (strona 150)
- 7 Wbudowane głośniki (stereo)
- 8 Klawiatura (strona 29)
- 9 Tabliczka dotykowa (strona 31)
- 10 Czujnik odcisków palców* (strona 71)


* Tylko w wybranych modelach.

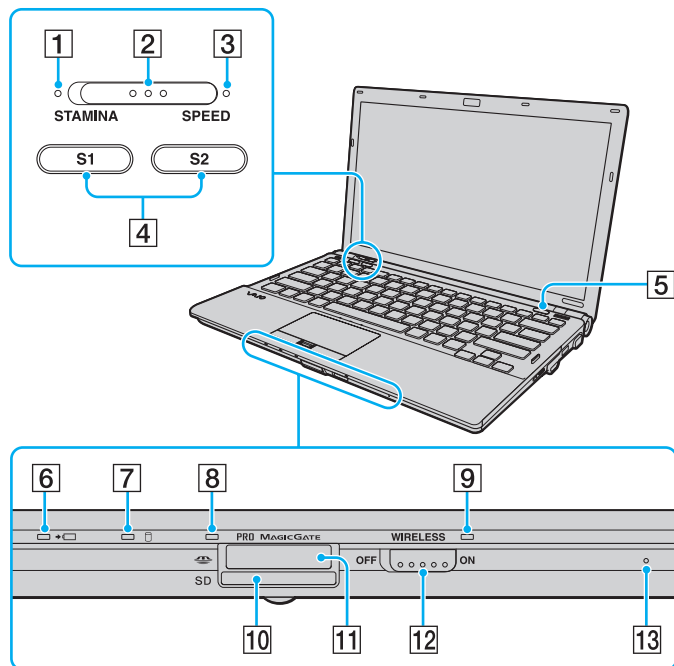

- 1 Wskaźnik trybu **STAMINA** (strona 16)
- 2 Przełącznik wyboru wydajności (strona 117)
- 3 Wskaźnik trybu **SPEED** (strona 16)
- 4 Przyciski **S1/S2** (strona 32)
- 5 Przycisk wysuwania dysku (strona 32)
- 6 Wskaźnik ładowania akumulatora (strona 16)
- 7 Wskaźnik napędu dyskowego (strona 16)
- 8 Wskaźnik dostępu do nośnika (strona 16)
- 9 Wskaźnik **WIRELESS** (strona 16)
- 10 Gniazdo kart pamięci **SD** (strona 48)
- 11 Gniazdo kart pamięci Memory Stick* (strona 41)
- 12 Przełącznik **WIRELESS** (strona 55), (strona 62), (strona 66)
- 13 Wbudowany mikrofon (mono)

* Komputer obsługuje karty pamięci Memory Stick w rozmiarze standardowym i Duo.

Tył

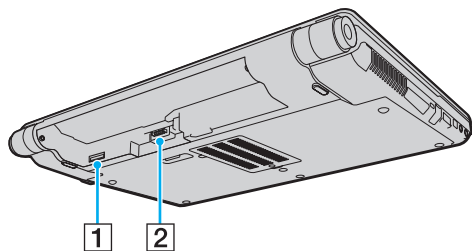


1 Gniazdo karty SIM* (strona 62)

2 Złącze akumulatora (strona 18)

* Tylko w wybranych modelach.

Prawy bok

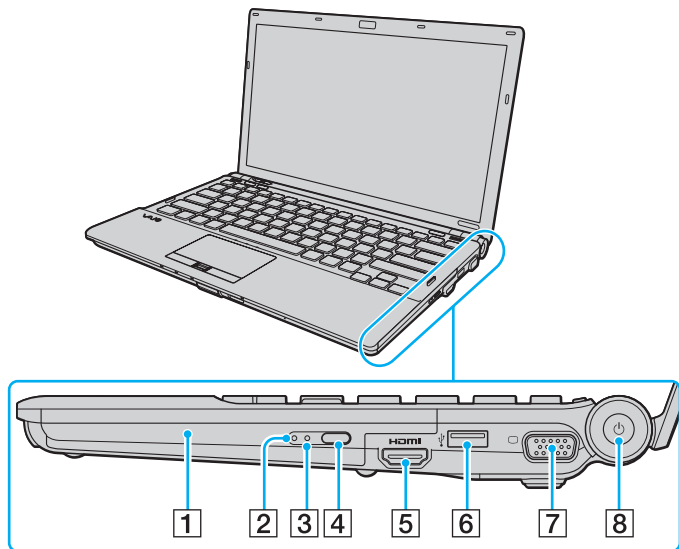

- 1 Napęd optyczny (strona 34)
- 2 Wskaźnik napędu optycznego (strona 16)
- 3 Otwór ręcznego wysuwania dysku (strona 190)
- 4 Zastępczy przycisk wysuwania dysku z napędu (strona 34)
- 5 Gniazdo wyjściowe **HDMI**^{*1} (strona 102)
- 6 Port Hi-Speed USB (USB 2.0)^{*2} (strona 112)
- 7 Gniazdo monitora^{*3} (strona 98)
- 8 Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania (strona 16)


*1 Działa tylko wówczas, gdy komputer znajduje się w trybie SPEED.

*2 Umożliwia przesyłanie z dużą/pełną/niską szybkością.

*3 Niedostępne w przypadku podłączenia komputera do stacji dokującej.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Lewy bok

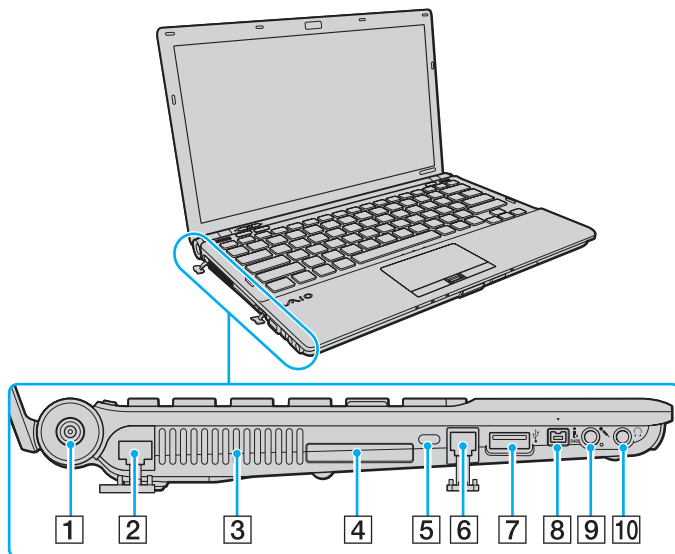

- 1 Gniazdo **DC IN** (strona 17)
- 2 Gniazdo sieciowe (Ethernet) (strona 54)
- 3 Otwory wentylacyjne
- 4 Gniazdo ExpressCard/34 (strona 46)
- 5 Gniazdo zabezpieczeń
- 6 Gniazdo modemu (strona 52)
- 7 Port Hi-Speed USB (USB 2.0)* (strona 112)
- 8 4-stykowe gniazdo i.LINK (S400) (strona 114)
- 9 Gniazdo mikrofonowe (strona 111)
- 10 Gniazdo słuchawkowe (strona 96)

* Umożliwia przesyłanie z dużą/pełną/niską szybkością.





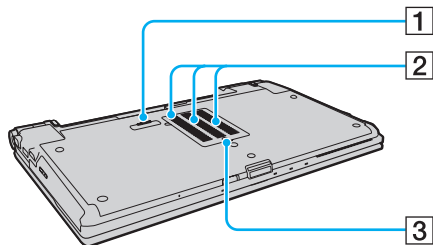

Spód



- 1 Złącze stacji dokującej ([strona 90](#))
- 2 Otwory wentylacyjne
- 3 Pokrywa komory modułów pamięci ([strona 144](#))

Wskaźniki świetlne

Komputer został wyposażony w następujące wskaźniki świetlne:

Wskaźnik	Funkcje
Zasilanie 	Świeci się na zielono, jeśli komputer jest włączony; miga powoli na pomarańczowo, jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia; nie świeci się, jeśli komputer znajduje się w trybie hibernacji lub jest wyłączony.
Ładowanie 	Świeci się, jeśli akumulator jest ładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora (strona 21) .
Dostęp do nośnika	Świeci się podczas odczytu lub zapisu danych na karcie pamięci, np. Memory Stick lub SD. (Jeśli wskaźnik się świeci, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać). Jeśli wskaźnik się nie świeci, karta pamięci nie jest używana.
Wbudowana kamera MOTION EYE	Świeci się, jeśli używana jest wbudowana kamera.
Tryb STAMINA	Świeci się, gdy komputer znajduje się w trybie STAMINA w celu przedłużenia czasu działania akumulatora.
Tryb SPEED	Świeci się, gdy komputer znajduje się w trybie SPEED w celu zapewnienia większej wydajności.
Napęd optyczny	Świeci się, gdy napęd odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli wskaźnik się nie świeci, nośnik optyczny nie jest używany.
Napęd dyskowy 	Świeci się, gdy wbudowane urządzenie pamięci masowej lub napęd optyczny odczytuje lub zapisuje dane. Jeśli wskaźnik się świeci, nie należy przełączać komputera do trybu uśpienia ani go wyłączać.
Num lock 	Wciśnij klawisz Num Lk , aby włączyć klawiaturę numeryczną. Wciśnij go ponownie, aby wyłączyć klawiaturę numeryczną. Jeśli wskaźnik się nie świeci, klawiatura numeryczna jest wyłączona.
Caps lock 	Wciśnij przycisk Caps Lock , aby pisać wielkimi literami. Aby pisać chwilowo małymi literami, należy nacisnąć klawisz Shift (przy świecącym się wskaźniku). Wciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć wskaźnik. Jeśli wskaźnik Caps lock się nie świeci, następuje powrót do normalnego trybu pisania.
Scroll lock 	Naciśnij klawisze Fn+Scr Lk , aby zmienić sposób przewijania zawartości ekranu. Jeśli wskaźnik Scroll lock się nie świeci, przewijanie następuje w normalnym trybie. Klawisz Scr Lk działa inaczej w poszczególnych programach i nie działa w niektórych z nich.
WIRELESS	Świeci się, gdy jest włączona co najmniej jedna opcja bezprzewodowa.

Podłączanie do źródła zasilania

Źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator.


Korzystanie z zasilacza sieciowego



Korzystaj jedynie z zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie z komputerem.

Aby użyć zasilacza sieciowego

- 1 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3).
- 2 Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego (2).
- 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do gniazda **DC IN** (4) w komputerze lub opcjonalnej stacji dokującej.

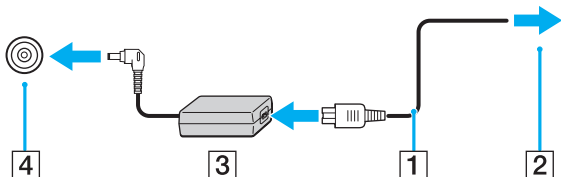

! Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.



Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego.

Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.

Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Patrz sekcja **Używanie trybu hibernacji** (strona 135).


Korzystanie z akumulatora

Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.


Instalowanie akumulatora

Jak zainstalować akumulator


- 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
- 2 Przesuń przełącznik blokady akumulatora **LOCK** (1) do wewnątrz.

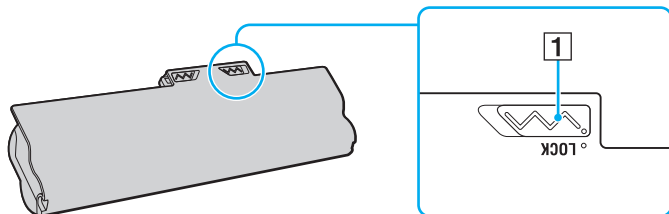

- 3 Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (2) po obu stronach komory akumulatora wejdą w szczeliny w kształcie litery U (3) po obu stronach akumulatora.

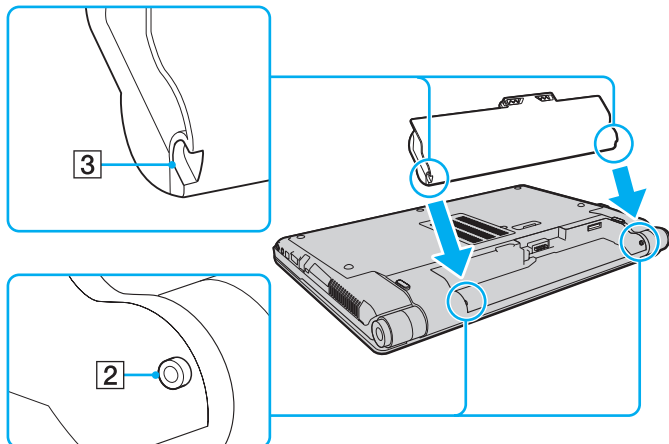

- 4 Wciśnij akumulator do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

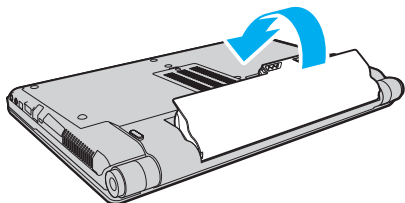

- 5 Przesuń przełącznik blokady akumulatora **LOCK** na zewnątrz, aby zamocować akumulator w komputerze.



Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i został zainstalowany akumulator, komputer korzysta z zasilania sieciowego.



Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy Sony przeznaczonymi dla danego modelu. Jeśli zainstalowany zostanie nieautoryzowany akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.

Ładowanie akumulatora

Akumulator dostarczony w zestawie z komputerem nie jest w pełni naładowany w chwili dostawy.

Jak naładować akumulator

- 1 Zainstaluj akumulator.
- 2 Podłącz komputer do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Wskaźnik ładowania akumulatora świeci się podczas ładowania akumulatora. Jeśli akumulator zostanie naładowany do poziomu, który jest zbliżony do maksymalnego poziomu ustawionego za pomocą funkcji ładowania akumulatora, wskaźnik ładowania przestanie się świecić. Aby wybrać żądany maksymalny poziom naładowania, patrz sekcja **Używanie funkcji ładowania akumulatora (strona 23)**.

Stan wskaźnika ładowania akumulatora	Znaczenie
Świeci się na pomarańczowo	Trwa ładowanie akumulatora.
Miga równocześnie z zielonym wskaźnikiem zasilania	Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb normalny)
Miga równocześnie z pomarańczowym wskaźnikiem zasilania	Akumulator jest na wyczerpaniu. (Tryb uśpienia)
Szybko miga na pomarańczowo	Wystąpił błąd związany z akumulatorem, spowodowany wadliwym akumulatorem lub niezabezpieczonym akumulatorem.

! Zawsze stosuj się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji przy ładowaniu akumulatora, nawet przy pierwszym jego ładowaniu.



Akumulator powinien być zainstalowany w komputerze, kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do sieci. Akumulator jest ładowany podczas korzystania z komputera.

Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, należy albo podłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania akumulatora, albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.

Komputer jest dostarczany w zestawie z akumulatorem litowo-jonowym, który może być ładowany w dowolnym czasie. Ładowanie częściowo wyładowanego akumulatora nie ma wpływu na czas przydatności akumulatora do użycia.

Podczas korzystania z niektórych aplikacji lub urządzeń peryferyjnych komputer może nie przejść do trybu hibernacji nawet przy niskim stanie naładowania akumulatora. Aby uniknąć utraty danych przy zasilaniu z akumulatora, należy często zapisywać dane i ręcznie aktywować tryb oszczędzania energii, np. tryb uśpienia lub hibernacji.

Jeśli akumulator całkowicie wyczerpie się po przejściu komputera do trybu uśpienia, niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.

Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do gniazdka sieciowego i został zainstalowany akumulator, komputer korzysta z zasilania sieciowego.

Używanie funkcji ładowania akumulatora

Obecną metodę ładowania akumulatora można dostosować, korzystając z **Battery Charge Functions**. Aby przedłużyć trwałość akumulatora, włącz funkcję obsługi akumulatora.

Jak włączyć funkcję obsługi akumulatora

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknij opcję **Power Management**, a następnie **Battery Charge Functions**.
- 3 Kliknij opcję **Advanced**.
- 4 Kliknij pole wyboru **Enable Battery Care Function**, aby je zaznaczyć.
- 5 Wybierz maksymalny poziom naładowania akumulatora.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.

Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora

Wykonaj czynności od 1 do 3 w sekcji **Jak włączyć funkcję obsługi akumulatora** i sprawdź wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli stan naładowania akumulatora jest niski, wymień akumulator na nowy, wyprodukowany przez firmę Sony.

Korzystanie z tapety zwiększającej trwałość akumulatora

Trwałość akumulatora można zwiększyć poprzez ustawienie w tle pulpitu określonej tapety.

Aby ustawić tapetę zwiększającą trwałość akumulatora


- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknij kolejno pozycje **Display** i **Long Battery Life Wallpaper Setting**.
- 3 Kliknij przycisk **Set Long Battery Life Wallpaper**.
W oknie potwierdzenia kliknij przycisk **OK**.

Wymowanie akumulatora

! Jeśli akumulator zostanie wyjęty podczas działania komputera, który nie jest podłączony do zasilacza sieciowego, lub też jeśli zostanie wyjęty w trybie uśpienia komputera, może dojść do utraty danych.

Jak wyjąć akumulator


- 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD.
- 2 Przesuń przełącznik blokady akumulatora **LOCK** (1) do wewnątrz.
- 3 Przesuń do wewnątrz i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora **RELEASE** (2), wsuń czubek palca pod klapkę (3) akumulatora i obróć ją w kierunku wskazanym strzałką, a następnie wysuń z komputera.

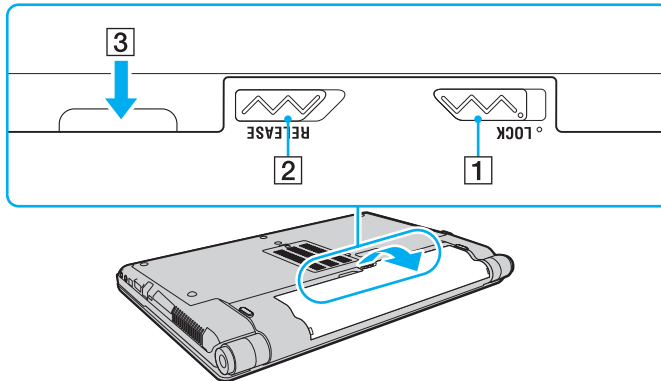

Bezpieczne wyłączenie komputera

Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń.

Jak wyłączyć komputer

- 1 Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera.
- 2 Kliknij kolejno opcje: **Start**, strzałkę  przy przycisku **Zablokuj i Wyłącz**.
- 3 Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy innych użytkowników, a następnie poczekaj aż komputer automatycznie się wyłączy.
Wskaźnik zasilania przestanie się świecić.

Aktualizowanie komputera

Upewnij się, że na komputerze zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje następujących aplikacji. Dzięki temu komputer będzie działać sprawniej.

❑ **Windows Update**

Kliknij kolejno opcje **Start, Wszystkie programy, Windows Update**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

❑ **VAIO Update 4**

Kliknij kolejno opcje **Start, Wszystkie programy, VAIO Update 4 i Go to VAIO Web Support**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.

Używanie komputera VAIO

W tej sekcji opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO.

- ❑ **Używanie klawiatury (strona 29)**
- ❑ **Używanie tabliczki dotykowej (strona 31)**
- ❑ **Używanie przycisków specjalnych (strona 32)**
- ❑ **Używanie wbudowanej kamery (strona 33)**
- ❑ **Używanie napędu optycznego (strona 34)**
- ❑ **Używanie kart pamięci Memory Stick (strona 41)**
- ❑ **Korzystanie z innych modułów / kart pamięci (strona 46)**
- ❑ **Korzystanie z Internetu (strona 52)**
- ❑ **Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 54)**
- ❑ **Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 55)**
- ❑ **Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (strona 62)**
- ❑ **Używanie funkcji Bluetooth (strona 66)**
- ❑ **Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców (strona 71)**
- ❑ **Korzystanie z modułu TPM (strona 78)**








Używanie klawiatury


Klawiatura jest wyposażona w dodatkowe klawisze, które służą do wykonywania zadań właściwych dla danego modelu komputera.

Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn




Niektóre funkcje klawiatury mogą być używane dopiero po zakończeniu uruchamiania systemu operacyjnego.

Kombinacje/funkcje	Funkcje
Fn +  (F2): przełącznik głośników	Włącza lub wyłącza wbudowane głośniki i słuchawki.
Fn +  (F3/F4): głośność	Umożliwia zmianę poziomu głośności. Aby zwiększyć głośność, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F4 , a następnie klawisz ↑ lub → . Możesz też kilkakrotnie nacisnąć klawisze Fn+F4 . Aby zmniejszyć głośność, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F3 , a następnie klawisz ↓ lub ← . Możesz też kilkakrotnie nacisnąć klawisze Fn+F3 .
Fn +  (F5/F6): regulacja jasności	Umożliwia zmianę jasności monitora LCD. Aby wzmocnić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F6 lub naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6 , a następnie naciśnij klawisz ↑ lub → . Aby osłabić podświetlenie, naciskaj kombinację klawiszy Fn+F5 lub naciśnij kombinację klawiszy Fn+F5 , a następnie naciśnij klawisz ↓ lub ← .
Fn +  /  (F7): wyjście sygnału wizyjnego	Pozwala przełączać się między ekranem komputera i monitorem zewnętrznym lub też wysyłać sygnał wizyjny do obu urządzeń.
Fn +  /  (F9/F10): powiększenie	Umożliwia zmianę rozmiarów obrazu lub dokumentu wyświetlanego w danej aplikacji. Aby zmniejszyć widok, uzyskując efekt oddalenia, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F9 . Aby zwiększyć widok, uzyskując efekt przybliżenia, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F10 . Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy aplikacji VAIO Control Center .

Kombinacje/funkcje	Funkcje
Fn +  (F12): hibernacja	<p>Umożliwia zmniejszenie zużycia energii do minimum. Po wykonaniu tego polecenia stany systemu i podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych są zapisywane na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej, a zasilanie systemu zostaje wyłączone. Aby przywrócić system do poprzedniego stanu, należy użyć przycisku zasilania.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat oszczędzania energii można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 132).</p>

Używanie tabliczki dotykowej

Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie.

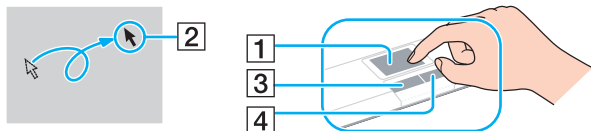

Działanie	Opis
Wskazywanie	Przesuń palec po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie.
Kliknięcie	Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz.
Dwukrotne kliknięcie	Dwukrotnie naciśnij lewy przycisk.
Kliknięcie prawym przyciskiem	Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie menu skrótów.
Przeciąganie	Przesuń palec po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk.
Przewijanie	Aby przewijać w pionie, przesuń palec wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń palec wzdłuż dolnej krawędzi tabliczki dotykowej (funkcja przewijania za pomocą tabliczki dotykowej może być niedostępna w niektórych aplikacjach).






Tabliczkę dotykową można włączyć lub wyłączyć, kiedy do komputera podłączona jest mysz. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, użyj aplikacji **VAIO Control Center**.



Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej koniecznie podłącz mysz. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, operacje wskazywania będzie można przeprowadzać tylko za pomocą klawiatury.

Używanie przycisków specjalnych

Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji.

Przycisk specjalny	Funkcje
<p>Przyciski S1/S2</p> 	<p>Przycisk ten pozwala uruchomić zadanie, które jest przypisane do niego domyślnie. Domyślne przypisanie można zmienić za pomocą aplikacji VAIO Control Center.</p>  <p>Wyświetlanie okna VAIO Presentation Support można przypisać do przycisku S1. W trybie prezentacji niektóre funkcje mogące ją zakłócić (takie jak wygaszacz ekranu, tryby oszczędzania energii czy generowanie komunikatów ekranowych) są wyłączone. Dodatkowo można użyć przydatnych funkcji do prezentacji, na przykład wyświetlania jednocześnie na komputerze dokumentu w celu szybkiego podglądu oraz lustrzanego obrazu monitora zewnętrznego. Aby przywrócić tryb normalny, należy nacisnąć ponownie ten przycisk.</p> <p>Aby zmienić ustawienia trybu prezentacji, kliknij kolejno opcje Start, Panel sterowania, Komputer przenośny oraz Dopasuj ustawienia przed prezentacją w sekcji Centrum mobilności w systemie Windows i zmień ustawienia w oknie Ustawienia prezentacji.</p>
<p>Przycisk wysuwania dysku </p>	<p>Naciśnięcie tego przycisku powoduje wysunięcie tacki napędu dysków optycznych. Jeżeli przycisk nie działa, spróbuj nacisnąć zastępczy przycisk wysuwania dysku na napędzie optycznym.</p>

Używanie wbudowanej kamery

Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę **MOTION EYE**.

Za pomocą zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu można:

- rejestrować zdjęcia i filmy,
- wykrywać i rejestrować ruch obiektów w celu monitorowania,
- edytować zarejestrowane dane.



Włączenie komputera powoduje uaktywnienie wbudowanej kamery.

Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania możliwe jest prowadzenie wideokonferencji.



Uruchamianie lub wyłączanie programu do komunikacji lub programu do edycji treści wideo nie aktywuje ani nie dezaktywuje wbudowanej kamery.

Nie włączaj trybu uśpienia ani hibernacji, jeśli używasz wbudowanej kamery.

Z wbudowanej kamery nie można korzystać przy użyciu oprogramowania **Microsoft Windows Movie Maker**.

Aby skorzystać z zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy**, **ArcSoft WebCam Companion 2** i **WebCam Companion 2**.
- 2 W głównym oknie programu kliknij żądaną ikonę.
Szczegółowe informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy.



Przy rejestrowaniu zdjęcia lub filmu w otoczeniu o małej jasności kliknij w oknie głównym ikonę **Capture** lub **Record**, a następnie kliknij ikonę **WebCam Settings** i w oknie właściwości wybierz opcję słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia.

Używanie napędu optycznego

Komputer jest wyposażony w napęd optyczny.



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Jak włożyć dysk

- 1 Włącz komputer.
- 2 Wciśnij przycisk wysuwania dysku (1).
Zostanie wysunięta tacka napędu.




Jeśli aplikacja **VAIO Power Management** spowodowała wyłączenie zasilania napędu optycznego, po naciśnięciu przycisku wysuwania dysku trzeba będzie chwilę poczekać na wysunięcie tacki napędu.



Jeśli przycisk wysuwania dysku nie działa, spróbuj nacisnąć zapasowy przycisk wysuwania dysku, umieszczony na obudowie napędu optycznego. Jednak zapasowy przycisk wysuwania dysku nie działa po wyłączeniu zasilania napędu optycznego przez aplikację **VAIO Power Management**.

- 3 Umieść dysk na środku tacki napędu etykietą do góry, a następnie lekko go naciśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

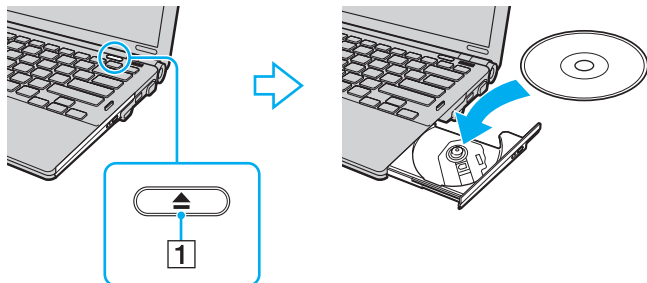

! Nie należy naciskać na tackę napędu. Przy umieszczaniu dysku na tacce napędu lub zdejmowaniu go z niej należy podtrzymywać jej spód.

- 4 Lekko popchnij tackę, aby ją wsunąć do napędu.

! Nie wyjmuj dysku z napędu, jeśli komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Przed wyjęciem dysku należy przywrócić w komputerze tryb normalny.

Obsługiwane dyski

Komputer może odtwarzać i nagrywać dyski CD, DVD oraz Blu-ray Disc™, w zależności od zakupionego modelu.

W poniższym arkuszu informacyjnym można sprawdzić, jakiego typu dyski obsługują poszczególne napędy optyczne.

OZ: odtwarzanie i zapisywanie

O: odtwarzanie (brak możliwości zapisu)

–: brak możliwości odtwarzania i zapisywania

	CD-ROM	Video CD	CD audio	CD Extra	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-Video	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL (dwuwarstwowy)	DVD-R DL (dwuwarstwowy)	DVD-RAM ^{*1 *2}	BD-ROM	BD-R/RE ^{*3}
DVD±RW/±R DL/RAM	O	O	O	O	OZ	O	O	OZ	OZ	OZ	OZ	OZ	–	–
Dysk Blu-ray Disc	O	O	O	O	OZ	O	O	OZ	OZ	O	O	OZ	O	OZ ^{*4}
Dysk Blu-ray Disc Combo	O	O	O	O	OZ ^{*5}	O	O	OZ	OZ	OZ	OZ	OZ	O	O

^{*1} Napęd DVD±RW/RAM nie obsługuje kaset DVD-RAM. Należy używać dysków bez kaset lub dysków, które można wyjąć z kasety.

^{*2} Zapisywanie danych na jednostronnych dyskach DVD-RAM (2,6 GB) zgodnych ze standardem DVD-RAM w wersji 1.0 nie jest możliwe. Dyski DVD-RAM w wersji 2.2/12X-SPEED DVD-RAM w wersji 5.0 nie są obsługiwane.

^{*3} Napęd dysków Blu-ray Disc w komputerze nie obsługuje formatu dysków BD-RE w wersji 1.0 oraz dysków Blu-ray Disc z kasetami.

^{*4} Umożliwia zapisywanie danych na dyskach zgodnych ze standardem BD-R w wersji 1.1/1.2/1.3 (dyskach jednowarstwowych o pojemności 25 GB, dyskach dwuwarstwowych o pojemności 50 GB) oraz ze standardem BD-RE w wersji 2.1 (dyskach jednowarstwowych o pojemności 25 GB, dyskach dwuwarstwowych o pojemności 50 GB).

^{*5} Nie jest obsługiwany zapis danych na dyskach Ultra Speed CD-RW.

! Urządzenie odtwarza dyski zgodne ze standardem Compact Disc Digital Audio (CD). Dysk typu DualDisc to dysk dwustronny, na którego jednej stronie znajduje się nagrany materiał DVD, a na drugiej – cyfrowy materiał audio. Należy pamiętać, że strona audio (nie DVD) dysku DualDisc może nie zostać odtworzona, ponieważ nie jest zgodna ze standardem CD.

Kupując nagrane lub puste dyski z zamiarem użycia ich z komputerem VAIO, warto przeczytać dokładnie informacje na opakowaniu dysku, aby upewnić się, że dysk może być zarówno odtwarzany, jak i nagrywany przy użyciu napędu optycznego komputera. Firma Sony NIE gwarantuje zgodności napędu optycznego VAIO z dyskami, które nie są zgodne z oficjalnymi standardami „CD”, „DVD” lub „Blu-ray Disc”. UŻYWANIE NIEZGODNYCH DYSKÓW MOŻE WYWOŁAĆ POWAŻNE AWARIE KOMPUTERA VAIO LUB SPOWODOWAĆ KONFLIKTY OPROGRAMOWANIA I ZAWIESZENIE SYSTEMU.

Aby dowiedzieć się więcej o formatach dysków, skontaktuj się z wydawcą nagranych dysków lub producentem pustego dysku.



Zapisywanie danych na dyskach o średnicy 8 cm nie jest możliwe.

! Aby odtwarzać dyski Blu-ray Disc z zabezpieczeniem praw autorskich, należy zaktualizować klucz AACS. Aktualizacja klucza AACS wymaga dostępu do Internetu.

Tak jak w przypadku innych napędów optycznych, w niektórych okolicznościach odtwarzanie dysków Blu-ray Disc może być niemożliwe lub mogą wystąpić problemy ze zgodnością. Komputery VAIO mogą nie odtwarzać filmów z nośników zapisanych w formatach AVC lub VC1 o wysokiej częstotliwości próbkowania.

W przypadku niektórych materiałów na dyskach DVD i BD-ROM konieczne jest ustawienie regionu. Jeśli ustawienia regionu napędu optycznego nie są takie same, jak kod regionu na dysku, nie można odtworzyć dysku.

Jeśli zewnętrzny monitor nie jest zgodny ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), odtwarzanie i przeglądanie materiałów z dysków Blu-ray Disc z ochroną praw autorskich nie będzie możliwe.

Niektóre treści mogą powodować redukcję formatu wyjściowego sygnału wideo do jakości standardowej lub całkowicie uniemożliwiać odtwarzanie wideo w formacie analogowym. Aby uzyskać optymalną zgodność i jakość odtwarzania, zaleca się stosowanie cyfrowego środowiska zgodnego ze standardem HDCP.

Podczas odtwarzania dysku lub zapisywania na nim danych nie należy używać oprogramowania rezydującego w pamięci operacyjnej, ponieważ może to spowodować awarię komputera.

Uwagi dotyczące korzystania z napędu optycznego

Uwagi dotyczące zapisywania danych na dyskach

- Używaj tylko okrągłych dysków. Nie używaj dysków w żadnym innym kształcie (gwiazdy, serca, wizytówki itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie stacji dysków.
- Nie uderzaj w komputer ani nie trzęś nim podczas zapisywania danych na dysku.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego podczas zapisywania danych na dysku.
- Nie podłączaj komputera do opcjonalnej stacji dokującej ani nie odłączaj go od niej podczas zapisywania danych na dysku.

Uwagi dotyczące odtwarzania dysków

Aby uzyskać optymalną wydajność przy odtwarzaniu dysków, należy stosować się do przedstawionych poniżej zaleceń:

- Niektóre odtwarzacze CD i komputerowe napędy optyczne mogą nie odtwarzać dysków audio CD-R lub CD-RW.
- Niektóre odtwarzacze DVD i komputerowe napędy optyczne mogą nie odtwarzać dysków DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD-RAM.
- Niektórych dysków Blu-ray Disc może nie udać się odtworzyć na komputerze lub komputer może działać niestabilnie w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidłowo odtworzyć dysk, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programu **WinDVD BD** za pomocą opcji **VAIO Update**.
Informacje na temat korzystania z opcji **VAIO Update** można znaleźć w sekcji **Aktualizowanie komputera (strona 27)**.
- Zależnie od konfiguracji komputera, podczas odtwarzania dysków AVC HD mogą występować przerwy w odtwarzaniu dźwięku i (lub) przypadki gubienia klatek.
- Nie przełączaj komputera do trybu oszczędzania energii podczas odtwarzania dysku.

Uwagi dotyczące kodów regionów

- ❑ Kody regionów wskazują, w jakim regionie i za pomocą jakiego odtwarzacza można odtworzyć dysk. Jeśli podany kod regionu jest inny niż „2” (Europa należy do regionu „2”), „5” (Rosja należy do regionu „5”) lub „all” (co oznacza, że dysk można odtwarzać w większości regionów na świecie), dysku nie będzie można odtworzyć na komputerze.

!

Jeśli zmienisz kod regionu podczas działania oprogramowania **WinDVD** lub **WinDVD BD**, należy ponownie uruchomić oprogramowanie lub wysunąć dysk i wsunąć go ponownie. Dopiero wtedy ustawienia zostaną zastosowane.

- ❑ Nie próbuj zmieniać ustawień kodu regionu napędu. Wszelkie problemy wywołane przez zmianę ustawień kodu regionu napędu powodują utratę gwarancji.

Odtwarzanie dysków

Jak odtworzyć dysk

- 1 Wsuń dysk do napędu optycznego.

! Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku podłącz do komputera zasilacz i zakończ działanie wszystkich uruchomionych aplikacji.

- 2 Jeśli na pulpicie nie pojawi się żaden nowy element, kliknij przycisk **Start**, wybierz opcję **Wszystkie programy**, a następnie wybierz opcję odpowiadającą oprogramowaniu do odtwarzania dysków.
Informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy.

Kopiowanie plików na dyski

Jak skopiować pliki na dysk

- 1 Wsuń pusty dysk do napędu optycznego.

! Przed rozpoczęciem kopiowania plików na dysk podłącz do komputera zasilacz i zakończ działanie wszystkich uruchomionych aplikacji.

- 2 Jeśli na pulpicie nie pojawi się żaden nowy element, kliknij przycisk **Start**, wybierz opcję **Wszystkie programy**, a następnie wybierz odpowiednie oprogramowanie do zapisywania danych na dyskach.
Informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy.

Używanie kart pamięci Memory Stick

Karty pamięci Memory Stick są niewielkie, przenośne i uniwersalne. Opierają się na układach scalonych i zostały zaprojektowane do wymiany oraz współużytkowania danych cyfrowych ze zgodnymi produktami, takimi jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i inne urządzenia. Ponieważ karty pamięci są wymienne, można ich używać do przechowywania danych poza komputerem.

Przed użyciem kart pamięci Memory Stick

Gniazdo Memory Stick w komputerze umożliwia korzystanie zarówno z kart pamięci standardowego rozmiaru, jak i rozmiaru Duo. Obsługuje karty pamięci w formacie Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo i Memory Stick PRO-HG Duo, pozwalając na szybkie przesyłanie i zapisywanie dużych ilości danych.

Aby uzyskać najnowsze informacje o kartach pamięci Memory Stick, odwiedź witrynę Memory Stick pod adresem <http://www.memorystick.com/en/>.


Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci Memory Stick

Jak włożyć kartę pamięci Memory Stick do komputera

- 1 Zlokalizuj gniazdo kart pamięci Memory Stick.
- 2 Przytrzymaj kartę pamięci Memory Stick strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo.
- 3 Delikatnie wciśnij kartę pamięci Memory Stick do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.



Karta pamięci Memory Stick jest automatycznie wykrywana przez system, a jej zawartość zostaje wyświetlona na ekranie. Jeśli na pulpicie nie pojawi się okno z zawartością karty pamięci, kliknij przycisk **Start**, **Komputer**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę karty pamięci Memory Stick.

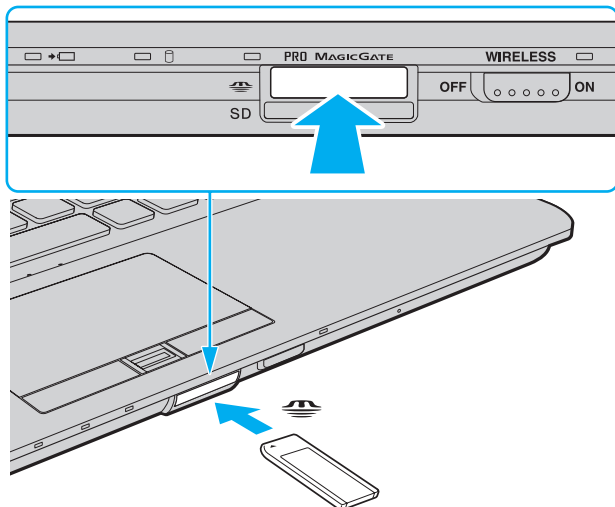



Kartę pamięci Memory Stick rozmiaru Duo można umieścić bezpośrednio w gnieździe Memory Stick, bez potrzeby użycia adaptera Memory Stick Duo.

! Przy wkładaniu karty pamięci Memory Stick do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci Memory Stick do gniazda.

Przed użyciem karty pamięci Memory Stick Micro (M2) należy umieścić ją w adapterze M2 standardowego rozmiaru lub adapterze M2 rozmiaru Duo. Jeśli karta pamięci zostanie umieszczona bezpośrednio w gnieździe Memory Stick, bez użycia adaptera, jej wyjęcie z gniazda może być niemożliwe.

Karta pamięci Memory Stick Micro umieszczona w adapterze M2 rozmiaru Duo może nie działać poprawnie, jeśli dodatkowo zostanie umieszczona w adapterze Memory Stick Duo.

Jak wyjąć kartę pamięci Memory Stick z komputera

! Nie wyjmuj karty pamięci Memory Stick z gniazda, jeśli wskaźnik dostępu do nośnika się świeci. Może to spowodować utratę danych. Czas przesyłania dużej ilości danych może być dość długi. Przed wyjęciem karty pamięci Memory Stick sprawdź, czy wskaźnik zgasł.

- 1** Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
- 2** Wciśnij lekko kartę pamięci Memory Stick i zwolnij nacisk. Karta pamięci Memory Stick zostanie wysunięta.
- 3** Wyjmij kartę pamięci Memory Stick z gniazda.

! Wyjmuj kartę pamięci Memory Stick ostrożnie. W przeciwnym wypadku może ona zostać wysunięta nagle.

Formatowanie karty pamięci Memory Stick

Jak sformatować kartę pamięci Memory Stick

Karta pamięci Memory Stick jest wstępnie sformatowana i gotowa do użycia. Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę pamięci, wykonaj opisane poniżej czynności.

! Przed formatowaniem upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty pamięci Memory Stick i umożliwia ich formatowanie.

Formatowanie karty pamięci Memory Stick powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się, że nie zawiera ona wartościowych danych.

Nie wyjmuj karty pamięci Memory Stick z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię.

- 1 Delikatnie wciśnij kartę pamięci Memory Stick do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz opcję **Komputer**, aby otworzyć okno **Komputer**.
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty pamięci Memory Stick i wybierz opcję **Formatuj**.
- 4 Kliknij opcję **Przywróć ustawienia domyślne urządzenia**.

! Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić.

Nie wybieraj opcji **NTFS** z listy rozwijanej **System plików**, ponieważ może to spowodować awarię.



Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję **Szybkie formatowanie** w sekcji **Opcje formatowania**.

- 5 Kliknij przycisk **Start**.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

! Czas formatowania karty pamięci Memory Stick zależy od jej rodzaju.

Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci Memory Stick

- ❑ Komputer jest zgodny z kartami pamięci Memory Stick firmy Sony o pojemności do 16 GB, które są dostępne w sprzedaży od stycznia 2009 roku. Producent nie gwarantuje jednak, że wszystkie karty pamięci Memory Stick, które spełniają te same wymagania co zgodne nośniki, będą działać prawidłowo.
- ❑ Korzystanie z kart pamięci Memory Stick przy użyciu adapterów nie gwarantuje zgodności.
- ❑ MagicGate to ogólna nazwa technologii ochrony praw autorskich opracowanej przez firmę Sony. Aby z niej korzystać, używaj kart pamięci Memory Stick z logo MagicGate.
- ❑ Wykorzystywanie nagranych danych audio i obrazów do celów innych niż osobiste, bez wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich, stanowi naruszenie prawa autorskiego. Karty pamięci Memory Stick zawierające dane podlegające prawom autorskim mogą być używane tylko zgodnie z prawem.
- ❑ Gniazdo Memory Stick w komputerze nie umożliwia przesyłania danych w równoległym trybie 8-bitowym (szybkiego przesyłania danych).
- ❑ Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci Memory Stick do gniazda naraz. Nieprawidłowe włożenie karty pamięci może spowodować uszkodzenie zarówno komputera, jak i karty.

Korzystanie z innych modułów / kart pamięci


Używanie modułu ExpressCard

Komputer jest wyposażony w gniazdo ExpressCard/34* służące do wymiany danych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi, kamerami, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo. Gniazdo to jest przystosowane tylko do modułu ExpressCard/34 (o szerokości 34 mm)*.

* Nazywane dalej w niniejszej instrukcji odpowiednio gniazdem ExpressCard i modułem ExpressCard.

Jak włożyć moduł ExpressCard do komputera

- 1 Znajdź gniazdo modułu ExpressCard.
- 2 Delikatnie wciśnij moduł ExpressCard do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wsuwaj modułu na siłę.

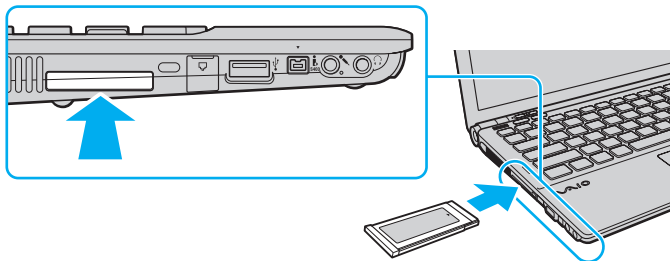

Jeśli modułu nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń go delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz go w odpowiedni sposób.

Używaj najnowszego sterownika dostarczonego przez producenta modułu ExpressCard.

Jak wyjąć moduł ExpressCard z komputera



Aby wyjąć moduł ExpressCard z komputera, jeśli komputer jest wyłączony, pominiń czynności 1–4.

- 1 Kliknij dwukrotnie ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań.
- 2 Wybierz urządzenie, które ma zostać odłączone.
- 3 Kliknij przycisk **Zatrzymaj**.
- 4 Aby wyjąć moduł ExpressCard, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Wciśnij moduł ExpressCard w kierunku komputera, aby został on wysunięty.
- 6 Delikatnie chwyć moduł ExpressCard i wysuń go z gniazda.

Używanie kart pamięci SD

Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci **SD**. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.

Przed użyciem kart pamięci SD


Gniazdo kart pamięci **SD** w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci:

- Karta pamięci SD
- Karta pamięci SDHC
- Karta pamięci MultiMediaCard (MMC)

Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat obsługiwanych typów kart pamięci, znajdującymi się w odpowiedniej witrynie pomocy technicznej, zobacz sekcję **Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO** ([strona 5](#)).

Jak włożyć kartę pamięci SD do komputera

- 1 Zlokalizuj gniazdo kart pamięci **SD**.
- 2 Przytrzymaj kartę pamięci SD strzałką do góry, tak aby wskazywała ona gniazdo.
- 3 Delikatnie wciśnij kartę pamięci SD do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
Nie wciskaj karty do gniazda na siłę.

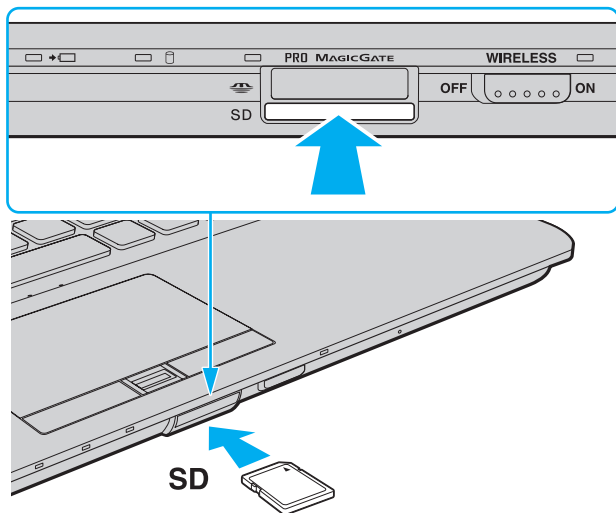

Jeśli karty pamięci SD nie da się z łatwością włożyć do gniazda, wysuń ją delikatnie i sprawdź, czy wsuwasz ją w odpowiedni sposób.

Jak wyjąć kartę pamięci SD z komputera

- 1 Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik dostępu do nośnika.
- 2 Wciśnij lekko kartę pamięci SD i zwolnij nacisk.
Karta zostanie wysunięta z komputera.
- 3 Wyjmij kartę pamięci SD z gniazda.

Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci

Uwagi ogólne dotyczące korzystania z kart pamięci

- ❑ Należy używać kart pamięci, które są zgodne ze standardami obsługiwanymi przez komputer.
- ❑ Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub nośnika, nie używaj siły przy wkładaniu karty pamięci do gniazda.
- ❑ Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda i wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy wkładaniu ani wyjmowaniu.
- ❑ Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci się wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych.
- ❑ Do gniazda kart pamięci nie próbuj wkładać karty pamięci lub adaptera kart pamięci innego typu. Wyjęcie niezgodnej karty pamięci lub adaptera kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie w gnieździe może spowodować uszkodzenie komputera.

Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD

- ❑ Komputer jest zgodny z najpopularniejszymi modelami kart pamięci, dostępnymi w sprzedaży od stycznia 2009 roku. Jednak nie wszystkie karty pamięci, które spełniają te same wymagania co zgodne nośniki, będą działać prawidłowo.
- ❑ Przeprowadzono testy, które wskazują, że karty pamięci SD o pojemności maksymalnej 2 GB oraz karty pamięci SDHC o pojemności maksymalnej 32 GB mogą być używane w komputerze VAIO.
- ❑ Gniazdo kart pamięci SD w komputerze nie umożliwia korzystania z funkcji szybkiego przesyłania danych w kartach pamięci SD i SDHC.

Korzystanie z Internetu

Przed skorzystaniem z Internetu musisz podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia zapewniające połączenie komputera z Internetem.

Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem:

- łącze światłowodowe,
- cyfrowa linia telefoniczna (ang. Digital Subscriber Line, DSL),
- modem sieci kablowej,
- łącze satelitarne,
- zwykłe łącze telefoniczne.

Szczegółowe informacje o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera można uzyskać od usługodawcy internetowego.



Aby podłączyć komputer do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej** ([strona 55](#)).




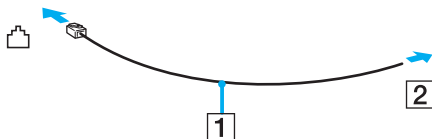
Po podłączeniu komputera do Internetu należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu jego ochrony przed zagrożeniami z sieci.

Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany modem, należy podłączyć do niego modem zewnętrzny, np. modem telefoniczny ze złączem USB, modem DSL lub modem telewizji kablowej. Szczegółowe instrukcje konfigurowania połączeń i modemu można znaleźć w podręczniku dostarczonym z modemem.

Jak podłączyć kabel telefoniczny

! Poniższa procedura dotyczy tylko modeli z wbudowanym modemem.

- 1 Włóż końcówkę kabla telefonicznego (1) do gniazda modemowego  w komputerze.
- 2 Włóż drugą końcówkę kabla do gniazdka ściennego (2).



! Komputer nie umożliwia korzystania z linii towarzyskich, nie można go podłączyć do budki telefonicznej i może nie działać z wieloma liniami telefonicznymi lub centralkami PBX. Przy próbie zastosowania takich połączeń do komputera może zostać dostarczone zbyt wysokie napięcie skutkujące uszkodzeniem wbudowanego modemu.

Jeśli kabel telefoniczny jest podłączony za pośrednictwem rozgałęźnika, modem lub drugie urządzenie podłączone do rozgałęźnika mogą nie funkcjonować prawidłowo.


Jak skonfigurować połączenie dial-up z Internetem

! Poniższa procedura dotyczy tylko modeli z wbudowanym modemem.

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij ikonę **Sieć i Internet**.
- 3 Kliknij ikonę **Centrum sieci i udostępniania**.
- 4 Kliknij opcję **Skonfiguruj połączenie lub sieć** w okienku po lewej stronie.
- 5 Kliknij pozycję **Skonfiguruj połączenie telefoniczne**, a następnie przycisk **Dalej**.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z sieci lokalnej (LAN)

Komputer można podłączyć do sieci 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T przy użyciu kabla sieciowego Ethernet. Podłącz końcówkę kabla sieciowego (niebędącego częścią zestawu) do gniazda sieciowego (Ethernet) w komputerze lub opcjonalnej stacji dokującej, a drugą końcówkę do sieci. Szczegółowe informacje na temat ustawień i urządzeń potrzebnych do połączenia z siecią można uzyskać u administratora sieci.

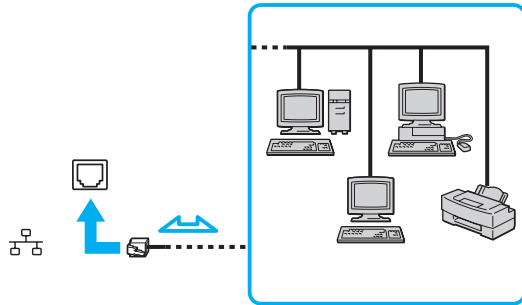

Komputer można podłączyć do sieci przy użyciu ustawień domyślnych.

W przypadku podłączenia komputera do opcjonalnej stacji dokującej należy wybrać, które gniazdo sieciowe (Ethernet) będzie używane. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Nie podłączaj kabla telefonicznego do gniazda sieciowego (Ethernet) w komputerze.

Jeśli gniazdo sieciowe (Ethernet) zostanie podłączone do jednej z linii telefonicznych (wymienionych poniżej), wysokie napięcie przesłane do gniazda może spowodować awarię, przegrzanie lub pożar.

- Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)
- Publiczne linie telefoniczne
- Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)

Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej

Przy użyciu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) wszystkie urządzenia cyfrowe z wbudowaną funkcją WLAN mogą komunikować się ze sobą przez sieć. WLAN to sieć, w której użytkownik może połączyć się z siecią lokalną (LAN) za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego (radiowego).

Sieć WLAN umożliwia normalną komunikację przez Ethernet, ale oferuje dodatkowe korzyści w zakresie mobilności i roamingu. Można nadal mieć dostęp do informacji, Internetu, intranetu i zasobów sieciowych, nawet w czasie spotkania służbowego lub po przeniesieniu komputera z jednego miejsca w inne.

Można komunikować się bez punktów dostępowych, co oznacza komunikację z określoną liczbą komputerów (ad-hoc). Można też komunikować się za pośrednictwem punktu dostępowego, co umożliwi utworzenie pełnej infrastruktury sieciowej.



W niektórych krajach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną liczbą kanałów). Dlatego też przed aktywowaniem funkcji WLAN należy dokładnie przeczytać przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN.

Sieć WLAN korzysta ze standardów IEEE 802.11a*/b/g lub IEEE 802.11n* (wersja robocza), które określają działanie stosowanej technologii. Standard ten obejmuje następujące metody szyfrowania: WEP (Wired Equivalent Privacy) — protokół zabezpieczeń, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access). Zaproponowane wspólnie przez organizację IEEE i Wi-Fi Alliance normy WPA2 i WPA to specyfikacje oparte na standardach, wymiennych rozszerzeniach bezpieczeństwa, które zwiększają poziom ochrony danych i kontroli dostępu istniejących sieci Wi-Fi. Standard WPA został zaprojektowany w taki sposób, aby był zgodny z przyszłą specyfikacją IEEE 802.11i. Wykorzystuje on rozszerzony protokół szyfrowania danych TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol) oraz uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu standardu 802.1X i protokołu EAP (ang. Extensible Authentication Protocol). Szyfrowanie danych chroni narażone na ataki bezprzewodowe łącza między klientami i punktami dostępowymi. Oprócz tego są stosowane inne typowe mechanizmy bezpieczeństwa w sieci lokalnych gwarantujące prywatność, np.: hasła, pełne szyfrowanie transmisji, wirtualne sieci prywatne oraz uwierzytelnianie. Standard WPA2, druga generacja standardu WPA, oferuje lepsze zabezpieczenie danych i lepszą kontrolę dostępu do sieci. Został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany we wszystkich wersjach urządzeń standardu 802.11, w tym 802.11b, 802.11a, 802.11g i 802.11n (draft), w trybach multi-band i multi-mode. Dodatkowo, w oparciu o zatwierdzony standard IEEE 802.11i, WPA2 gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie rządowym. Zapewnia to implementacja zgodnego ze standardem NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 algorytmu szyfrowania AES oraz uwierzytelnianie oparte na standardzie 802.1X. Standard WPA2 jest wstecznie zgodny z WPA.

* Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

IEEE 802.11b/g to standard bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystujący pasmo 2,4 GHz. Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b.

IEEE 802.11a to standard bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystujący pasmo 5 GHz.

IEEE 802.11n (draft) to standard bezprzewodowych sieci lokalnych wykorzystujący pasmo 2,4 lub 5 GHz.

Ze względu na różnicę częstotliwości urządzenia wykorzystujące pasmo 2,4 GHz do bezprzewodowych sieci lokalnych nie mogą komunikować się z tymi, które używają pasma 5 GHz.

Pasmo 2,4 GHz wykorzystywane przez urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych jest też używane przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia działające w bezprzewodowych sieciach lokalnych są wyposażone w technologie minimalizujące zakłócenia pochodzące z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń.

Szybkość komunikacji zależy od odległości między urządzeniami, występowania przeszkód, konfiguracji urządzenia, warunków radiowych oraz stosowanego oprogramowania. Dodatkowo komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe.


Zasięg komunikacji zależy od faktycznej odległości między urządzeniami, występowania przeszkód, warunków radiowych, otoczenia (w tym ścian i materiałów, z których są zbudowane) oraz stosowanego oprogramowania.

Rzeczywista szybkość komunikacji może być niższa niż wyświetlana przez komputer.

Używanie produktów IEEE 802.11b i IEEE 802.11g w tej samej sieci bezprzewodowej może spowodować zmniejszenie szybkości komunikacji, ze względu na zakłócenia radiowe. Z tego względu produkty standardu IEEE 802.11g są zaprojektowane tak, aby zmniejszyć szybkość komunikacji w celu dostosowania się do produktów zgodnych ze standardem IEEE 802.11b. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.

Komunikacja bez punktu dostępu (ad-hoc)

W sieci lokalnej ad-hoc znajdują się tylko urządzenia bezprzewodowe — nie ma w niej żadnego centralnego punktu sterowania ani punktu dostępowego. Każde urządzenie komunikuje się bezpośrednio z innymi obecnymi w sieci. Sieć ad-hoc można w łatwy sposób skonfigurować w warunkach domowych.

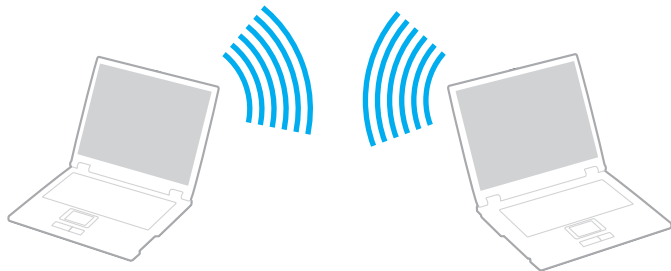

Jak komunikować się bez użycia punktu dostępowego (ad-hoc)

! Standard IEEE 802.11a, korzystający z pasma 5 GHz, i standard IEEE 802.11n w wersji roboczej, korzystający z pasma 2,4 lub 5 GHz, są niedostępne w przypadku sieci typu ad-hoc.


- 1 Włącz przełącznik **WIRELESS**.
- 2 Kliknij przycisk w oknie **VAIO Smart Network** umieszczony obok wybranej opcji sieci bezprzewodowej lub nad tą opcją. Upewnij się, że świeci się wskaźnik **WIRELESS**.
- 3 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 4 Kliknij opcję **Wyświetl stan sieci i zadania** w sekcji **Sieć i Internet**.
- 5 Kliknij opcję **Skonfiguruj połączenie lub sieć** w okienku po lewej stronie. Wyświetlone zostanie okno **Skonfiguruj połączenie lub sieć**.
- 6 Wybierz opcję określenia ustawień sieci ad-hoc i kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Komunikacja z użyciem punktu dostępu (infrastruktura)

Sieć oparta na infrastrukturze pozwala włączyć urządzenia bezprzewodowe do istniejącej sieci lokalnej za pośrednictwem punktu dostępowego (niebędącego częścią zestawu). Punkt dostępowy stanowi bramę między lokalną siecią bezprzewodową i przewodową, a także działa jako główny element sterujący bezprzewodowej sieci lokalnej. Punkt dostępowy koordynuje wymianę informacji z wieloma urządzeniami bezprzewodowymi znajdującymi się w określonym zasięgu.

Punkt dostępowy wybiera, jaki kanał będzie użyty w sieci opartej na infrastrukturze.

! Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym.

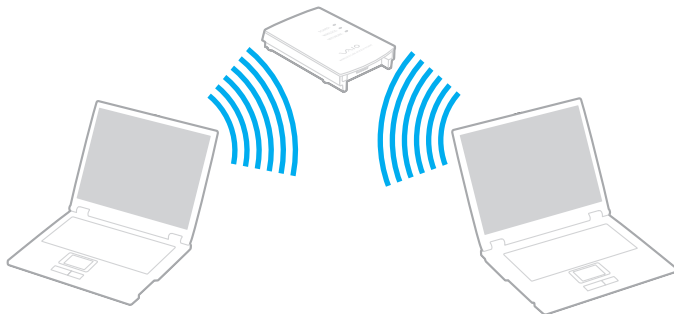

Jak połączyć się z siecią bezprzewodową

- 1 Upewnij się, że punkt dostępowy został skonfigurowany.
Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
- 2 Włącz przełącznik **WIRELESS**.
- 3 Kliknij przycisk w oknie **VAIO Smart Network** umieszczony obok wybranej opcji sieci bezprzewodowej lub nad tą opcją.
Upewnij się, że świeci się wskaźnik **WIRELESS**.



Dostępna tylko w wybranych modelach komunikacja za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (standard IEEE 802.11a), korzystającej wyłącznie z pasma 5 GHz, jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć komunikację w paśmie 5 GHz, należy w oknie ustawień **VAIO Smart Network** wybrać na karcie **WLAN** opcję korzystania z pasma 5 GHz lub z pasm 2,4 i 5 GHz.

- 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę  lub  na pasku zadań i wybierz opcję **Połącz z siecią**.
- 5 Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk **Połącz**.



W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W hasle rozróżniane są wielkie i małe litery. Musi ono składać się z od 8 do 63 znaków alfanumerycznych lub z ciągu 64 znaków szesnastkowych.

Przerywanie komunikacji przez bezprzewodową sieć LAN

Jak przerwać komunikację przez bezprzewodową sieć LAN

Kliknij przycisk w oknie **VAIO Smart Network** umieszczony obok ikony **WLAN** lub nad tą ikoną.

! Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.

Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN

Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia łączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej w każdym miejscu, w którym jest dostępny sygnał sieci telefonii komórkowej.

Bezprzewodowa sieć WAN może być niedostępna w niektórych krajach lub obszarach geograficznych. Aby dowiedzieć się, w których krajach lub obszarach geograficznych jest dostępna bezprzewodowa sieć WAN, patrz **Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN** w publikacji **Informacje prawne, gwarancja, EULA i pomoc techniczna**.



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Wkładanie karty SIM


Aby korzystać z bezprzewodowej sieci WAN, należy najpierw umieścić kartę SIM w gnieździe karty SIM w komputerze. Karta SIM jest umieszczona w płytce nośnej wielkości karty kredytowej.




W zależności od kraju i modelu komputera można otrzymać ofertę od wybranych operatorów telekomunikacyjnych, sprzedających komputery VAIO. W takim przypadku karta SIM znajduje się albo w zestawie SIM od operatora, wewnątrz kartonowego pudełka, albo jest już umieszczona w gnieździe karty SIM w komputerze. Jeśli karta SIM nie jest dostarczana z komputerem, można ją nabyć u preferowanego operatora telekomunikacyjnego.

Aby włożyć kartę SIM

- 1 Wyłącz komputer.
- 2 Wyjmij z komputera akumulator.
- 3 Wyjmij kartę SIM (1), wyłamując ją z płytki nośnej.

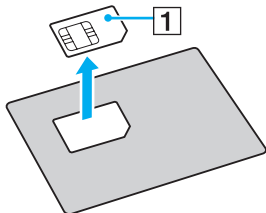

- 4 Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM stroną z obwodem drukowanym skierowaną do dołu.

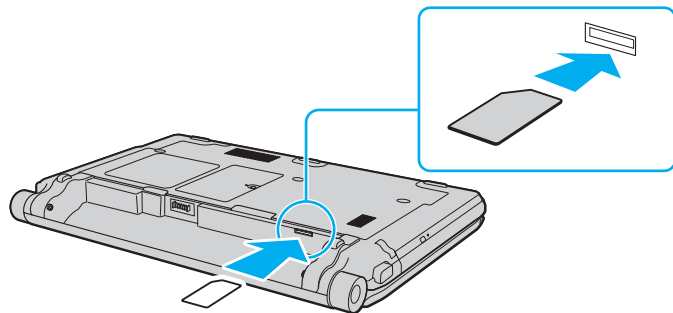

! Nie dotykaj obwodu drukowanego na karcie SIM. Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty należy pewnie trzymać komputer.

Nie należy w żaden sposób narażać karty SIM na uszkodzenia, np. zginając ją lub naciskając.

- 5 Zainstaluj ponownie akumulator.

! Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.

Nawiązywanie komunikacji z bezprzewodową siecią WAN

Aby nawiązać komunikację z bezprzewodową siecią WAN

- 1 Włącz przełącznik **WIRELESS**.
- 2 Kliknij przycisk w oknie **VAIO Smart Network** umieszczony obok ikony **WWAN** lub nad tą ikoną. Upewnij się, że świeci się wskaźnik **WIRELESS**.
- 3 Uruchom aplikację **GlobeTrotter Connect** lub **3G Connection Manager** albo oprogramowanie dostarczone przez operatora telekomunikacyjnego w zależności od modelu komputera, kraju lub obszaru geograficznego.



Żądane oprogramowanie można uruchomić, klikając dwukrotnie odpowiadającą mu ikonę na pulpicie.

- 4 Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wprowadź swój kod PIN.
- 5 Kliknij przycisk **Połącz**.

Więcej informacji na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania **VAIO Smart Network** lub w dokumentacji dostarczonej przez operatora telekomunikacyjnego.

Używanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth®, np. innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami bez użycia kabli, w zasięgu 10 metrów na przestrzeni otwartej.

Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth

- Szybkość przesyłania danych jest różna, w zależności od następujących warunków:
 - Występowania przeszkód takich jak ściany
 - Odległości między urządzeniami
 - Materiału użytego do budowy ścian
 - Bliskości urządzeń emitujących mikrofałę oraz telefonów bezprzewodowych
 - Zakłóceń radiowych i innych warunków środowiskowych
 - Konfiguracji urządzeń
 - Typu aplikacji
 - Typu systemu operacyjnego
 - Wykorzystywanie jednocześnie funkcji Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej na tym samym komputerze
 - Rozmiaru przesyłanych plików
- Przy przesyłaniu dużych plików mogą one zostać uszkodzone ze względu na ograniczenia standardu Bluetooth oraz zakłócenia elektromagnetyczne występujące w otoczeniu.
- Wszystkie urządzenia z funkcją Bluetooth muszą być certyfikowane, aby zagwarantować utrzymanie odpowiednich standardów. Nawet jeśli standardy te są spełniane, wydajność urządzenia, jego specyfikacje i sposób działania mogą być różne. Nie we wszystkich sytuacjach może być możliwe przesyłanie danych.

- ❑ Mogą wystąpić błędy synchronizacji danych audio i wideo, jeśli dane wideo są odtwarzane na komputerze, a audio — na podłączonym do niego urządzeniu z funkcją Bluetooth. Jest to zjawisko często występujące w technologii Bluetooth i nie oznacza ono awarii.
- ❑ Pasma radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci lokalne, jest też używane przez inne urządzenia. Urządzenia z funkcją Bluetooth są wyposażone w technologię, która minimalizuje zakłócenia pochodzące z innych urządzeń korzystających z tego samego pasma. Jednoczesne użycie funkcji Bluetooth i sieciowych urządzeń bezprzewodowych może jednak powodować zakłócenia radiowe, których wynikiem będzie zmniejszenie szybkości transmisji i ograniczenie zasięgu.



Przed użyciem funkcji Bluetooth należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi technologii Bluetooth.

- ❑ Funkcja Bluetooth może nie działać przy użyciu niektórych urządzeń innych firm lub wersji oprogramowania innych firm.
- ❑ Podłączenie kilku urządzeń z funkcją Bluetooth do komputera może spowodować przeciążenie kanału, którego wynikiem będzie nieoptymalne działanie tych urządzeń. Jest to zjawisko normalne w technologii Bluetooth i nie oznacza ono awarii.

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się komunikować. Przy użyciu funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi anonimowych urządzeń Bluetooth do komputera.

Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do uwierzytelnienia), wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać ponownie klucza.




Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach.

W przypadku niektórych urządzeń, takich jak mysz, nie można wprowadzić klucza.

Komunikacja z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth

Komputer można podłączyć do innego urządzenia z funkcją Bluetooth, na przykład innego komputera, telefonu komórkowego, palmtopa, myszy lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Nie wymaga to użycia kabli.

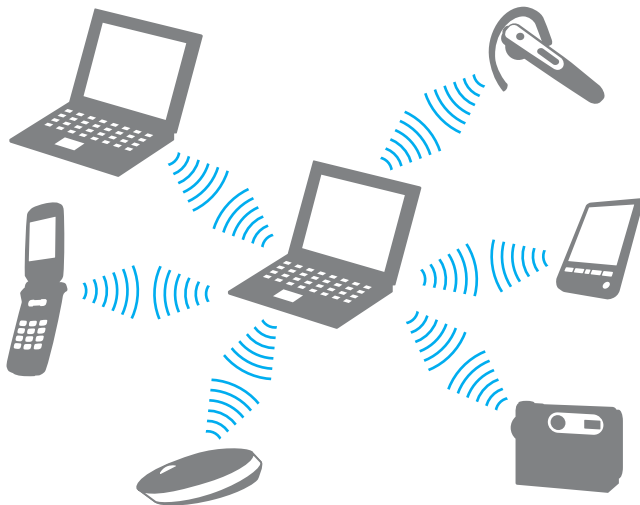

Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth

Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth. Aby skonfigurować funkcję Bluetooth i jej używać, poszukaj informacji na temat standardu Bluetooth, korzystając z opcji **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows**.

- 1 Włącz przełącznik **WIRELESS**.
- 2 Kliknij przycisk w oknie **VAIO Smart Network** umieszczony obok ikony **Bluetooth** lub nad tą ikoną. Upewnij się, że świeci się wskaźnik **WIRELESS**.

Przerywanie komunikacji za pomocą technologii Bluetooth

Jak przerwać komunikację za pomocą technologii Bluetooth

- 1 Wyłącz urządzenie Bluetooth, które komunikuje się z komputerem.
- 2 Kliknij przycisk w oknie **VAIO Smart Network** umieszczony obok ikony **Bluetooth** lub nad tą ikoną.

Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców

Komputer może być wyposażony w czujnik odcisków palców zapewniający dodatkową wygodę.



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Po zarejestrowaniu odcisków palców funkcja uwierzytelnianie odcisków palców:

- ❑ Zastępuje wprowadzanie hasła
 - ❑ Logowanie do systemu Windows ([strona 75](#))
Po zarejestrowaniu odcisków palców dla konta użytkownika wprowadzanie hasła podczas logowania do systemu Windows można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców.
 - ❑ Funkcja **Power-on Security** ([strona 75](#))
Jeśli zostało ustawione hasło startowe ([strona 120](#)) i/lub hasło dysku twardego ([strona 125](#)), wprowadzanie hasła podczas włączania komputera można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców.
- ❑ Funkcja **Password Bank** — szybki dostęp do stron internetowych ([strona 76](#))
Wprowadzanie informacji (konto użytkownika, hasło itp.) wymaganych do uzyskania dostępu do stron internetowych można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców.
- ❑ Funkcja **File Safe** — szyfrowanie/desyfrowanie danych ([strona 76](#))
Dzięki funkcji **File Safe** można szyfrować pliki i foldery w celu utworzenia zaszyfrowanego archiwum. Aby zdeszyfrować takie archiwum lub aby uzyskać do niego dostęp, należy użyć uwierzytelniania odcisków palców lub wprowadzić hasło określone dla szyfrowania.
- ❑ Funkcja uruchamiania aplikacji — szybki dostęp do aplikacji ([strona 76](#))
Po przypisaniu aplikacji do palca, można przesunąć palec po powierzchni czujnika odcisków palców w celu uruchomienia przypisanej aplikacji.

Rejestrowanie odcisku palca

Aby móc korzystać z funkcji uwierzytelniania odcisków palców, należy zarejestrować w komputerze odcisk lub odciski palców.



Przed rejestracją należy ustawić w komputerze hasło systemu Windows. Szczegółowe instrukcje postępowania można znaleźć w sekcji **Dodawanie hasła systemu Windows** ([strona 129](#)).

Jak zarejestrować odcisk palca



Za pomocą funkcji **Power-on Security** dla każdego użytkownika można zarejestrować maksymalnie 10 odcisków palców. Dla logowania do systemu można zarejestrować maksymalnie 21 odcisków palców. Można również wybrać odcisk palca, który ma być później użyty przez funkcję **Power-on Security**.


- 1 Kliknij kolejno opcje **Start**, **Wszystkie programy**, **Protector Suite QL** i **Control Center**.
- 2 Kliknij opcje **Fingerprints** i **Initialize**.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy.

Jeśli rejestracja odcisku palca nie powiodła się, wykonaj następujące czynności, aby spróbować ponownie.

- 1 Połóż opuszek palca na czujniku odcisków palców (1).

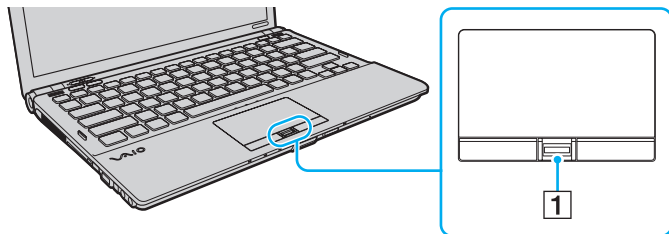

2 Przesuń palec w pionie po powierzchni czujnika odcisków palców.

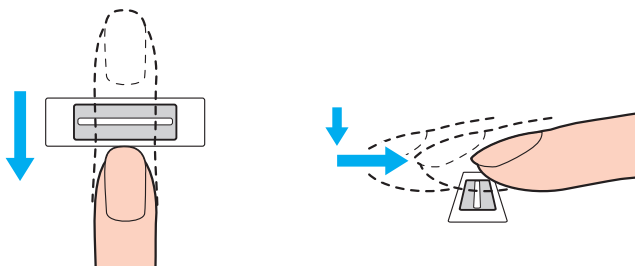

!
Połóż koniuszek palca płasko w środku czujnika odcisków palców.

Zeskanuj odcisk opuszka palca od pierwszego stawu do koniuszka palca.

Podczas przesuwania palec musi dotykać czujnika odcisków palców.

Rejestracja odcisku palca może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli zbyt szybko lub zbyt wolno przesunięto palec. Czujnik odcisków palców potrzebuje około jednej sekundy na zeskanowanie odcisku palca.

Zarejestrowanie i/lub rozpoznanie odcisku palca (odcisków palców) może okazać się niemożliwe, jeśli palec będzie zbyt suchy lub mokry, pomarszczony, zraniony, brudny itd.

Należy zarejestrować więcej odcisków palców na wypadek, gdyby czujnik nie mógł rozpoznać odcisku danego palca.

Aby utrzymać dobrą wydajność rozpoznawania, przed przesuwaniem palcem po czujniku odcisków palców należy wyczyścić koniuszek palca (koniuszki palców) oraz czujnik odcisków palców.

Logowanie do systemu

Aby móc korzystać z funkcji uwierzytelniania odcisków palców w celu zalogowania do systemu w zastępstwie wprowadzania hasła, należy ustawić hasło startowe, hasło dysku twardego i hasło systemu Windows oraz skonfigurować komputer pod kątem uwierzytelniania odcisków palców.

Informacje na temat ustawiania hasła startowego, hasła dysku twardego i hasła systemu Windows można znaleźć w sekcji **Ustawianie hasła (strona 119)**.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania **Protector Suite QL**.

Logowanie do systemu Windows

Po zarejestrowaniu odcisków palców dla konta użytkownika wprowadzanie hasła podczas logowania do systemu Windows można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców. Aby zalogować się do systemu Windows, po pojawieniu się ekranu logowania systemu Windows należy przesunąć palcem z zarejestrowanym odciskiem po powierzchni czujnika odcisków palców.

Funkcja Power-on Security

Jeśli ustawione zostało hasło startowe (strona 120) i/lub hasło dysku twardego (strona 125), wprowadzanie hasła podczas włączania komputera można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców.

Korzystanie z funkcji Password Bank

Po zarejestrowaniu za pomocą funkcji **Password Bank** informacji wymaganych przez strony internetowe (konto użytkownika, hasło itp.) wprowadzanie informacji wymaganych do uzyskania dostępu do stron internetowych można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania **Protector Suite QL**.

! W zależności od strony internetowej, do której uzyskiwany jest dostęp, korzystanie z funkcji **Password Bank** może nie być możliwe.

Korzystanie z funkcji File Safe

Za pomocą funkcji **File Safe** można tworzyć zaszyfrowane archiwum, w którym można uwzględnić plik i/lub folder, które mają być chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Zaszyfrowane archiwum może zostać zdeszyfrowane lub odblokowane dla dostępu do uwzględnionego pliku/folderu poprzez przesunięcie palcem po powierzchni czujnika odcisków palców lub wprowadzenie hasła kopii zapasowej określonego dla szyfrowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania **Protector Suite QL**.

Korzystanie z funkcji uruchamiania aplikacji

Funkcja uruchamiania aplikacji dostępna na komputerze umożliwi uruchamianie preferowanej aplikacji (plik wykonywalny), która jest przypisana do jednego z palców, za pomocą zarejestrowanego odcisku palca. Po przypisaniu aplikacji do palca można ją uruchomić, przesuwając palec po powierzchni czujnika odcisków palców.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania **Protector Suite QL**.

Korzystanie z funkcji uwierzytelniania odcisków palców przy użyciu modułu TPM

Dzięki funkcji TPM szyfrowania danych, korzystanie z funkcji uwierzytelniania odcisków palców może zwiększyć bezpieczeństwo komputera. Instrukcje korzystania z modułu TPM można znaleźć w sekcji **Korzystanie z modułu TPM (strona 78)**.



Aby korzystać z funkcji uwierzytelniania odcisków palców przy użyciu modułu TPM, komputer musi być wyposażony zarówno w czujnik odcisków palców, jak i moduł TPM.

Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania **Protector Suite QL**.

Usuwanie zarejestrowanych odcisków palców

Przed pozbyciem się komputera lub przekazaniem go osobie trzeciej, po usunięciu danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej, zaleca się usunięcie danych dotyczących odcisków palców zarejestrowanych poprzez czujnik odcisków palców.

Usuwanie zarejestrowanych odcisków palców

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→** aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**.
- 4 Naciśnij klawisz **↓**, aby wybrać opcję **Clear Fingerprint Data**, i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie wybierz opcję **Continue** i naciśnij klawisz **Enter**.
Dane dotyczące odcisków palców zarejestrowanych poprzez czujnik odcisków palców są automatycznie usuwane po ponownym uruchomieniu systemu.

Korzystanie z modułu TPM

Moduł TPM (ang. Trusted Platform Module) może być wbudowany w komputer w celu udostępniania podstawowych funkcji zabezpieczających. Przy korzystaniu dodatkowo z modułu TPM można szyfrować i deszyfrować dane, aby zwiększyć zabezpieczenie komputera przed niewłaściwym dostępem.



Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Moduły TPM są zdefiniowane przez organizację Trusted Computing Group (TCG) i zwane również „układami zabezpieczeń” (security chips).

Ważna uwaga

- ❑ Nie należy szyfrować plików zawierających klucze mające być użyte do szyfrowania oraz folderów zawierających takie pliki. Szyfrowanie – za pomocą technologii Encrypting File System (EFS) — plików znajdujących się w folderach zawierających podstawowe klucze użytkownika i inne uniemożliwi uruchomienie oprogramowania TPM i zdeszyfrowanie zaszyfrowanych danych w następujących sytuacjach:
 - ❑ Oprogramowanie TPM zostało zainstalowane.
 - ❑ Platforma została zainicjalizowana.
 - ❑ Funkcja EFS została włączona podczas procesu inicjalizacji użytkownika.

Przy użyciu ustawień domyślnych nie można zaszyfrować plików znajdujących się w opisanych poniżej folderach, ponieważ mają one atrybuty systemowe.

Nie należy zmieniać atrybutów systemowych plików znajdujących się w opisanych poniżej folderach.



Następujące foldery są domyślnie niewidoczne.

- ❑ Foldery zawierające podstawowe klucze użytkownika i inne
 - C:\<nazwa użytkownika>\All Users\Infinion\TPM Software 2.0\BackupData
 - C:\<nazwa użytkownika>\All Users\Infinion\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
 - C:\<nazwa użytkownika>\All Users\Infinion\TPM Software 2.0\RestoreData
 - (C:\<nazwa użytkownika>\All Users jest skrótem do C:\ProgramData.)
 - C:\<nazwa użytkownika>\<konto>\AppData\Roaming\Infinion\TPM Software 2.0\UserKeyData

- ❑ Nie należy szyfrować następujących plików archiwum, kopii zapasowych i tokenów. W przypadku ich nierozważnego zaszyfrowania nie będzie możliwości ich przywrócenia.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy i szkody wynikłe z nierozważnego zaszyfrowania następujących plików i zawierających je folderów.
 - ❑ Plik automatycznej kopii zapasowej
Domyślna nazwa pliku: SPSystemBackup.xml
Domyślna ścieżka dostępu: brak (kliknięcie przycisku **Browse** spowoduje wyświetlenie okna **<folder użytkownika>\Documents\Security Platform**).
 - ❑ Folder przechowywania danych automatycznej kopii zapasowej
Domyślna nazwa folderu: SPSystemBackup
Folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup.xml.
 - ❑ Plik tokenu do przywracania konfiguracji TPM
Domyślna nazwa pliku: SPEmRecToken.xml
Domyślna ścieżka dostępu: nośniki wymienne (dyskietka, pamięć USB itd.)
 - ❑ Plik kopii zapasowej klucza i certyfikatu
Domyślna nazwa pliku: SpBackupArchive.xml
Domyślna ścieżka dostępu: brak (kliknięcie przycisku **Browse** spowoduje wyświetlenie okna **<folder użytkownika>\Documents\Security Platform**).
 - ❑ Plik kopii zapasowej PSD
Domyślna nazwa pliku: SpPSDBackup.fsb
Domyślna ścieżka dostępu: brak (kliknięcie przycisku **Browse** spowoduje wyświetlenie okna **<folder użytkownika>\Documents\Security Platform**).

- ❑ Nie należy szyfrować następujących plików tokena resetowania hasła oraz tajnego pliku osobistego. W przypadku ich nierozważnego zaszyfrowania nie będzie możliwości zresetowania hasła.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy i szkody wynikłe z nierozważnego zaszyfrowania następujących plików i zawierających je folderów.
 - ❑ Plik tokena resetowania hasła
Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetToken.xml
Domyślna ścieżka dostępu: nośniki wymienne (dyskietka, pamięć USB itd.)
 - ❑ Tajny plik resetowania hasła
Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetSecret.xml
Domyślna ścieżka dostępu: nośniki wymienne (dyskietka, pamięć USB itd.)

Konfigurowanie modułu TPM

Aby korzystać z wbudowanego modułu TPM, należy:

- 1 włączyć moduł TPM na ekranie konfiguracyjnym BIOS-u.
- 2 zainstalować oprogramowanie **Infineon TPM Professional Package**.
- 3 zainicjalizować i skonfigurować moduł TPM.

Włączanie modułu TPM na ekranie konfiguracyjnym BIOS-u

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać kartę **Security**, klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Change TPM State**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 4 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Enable**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 6 Po ponownym uruchomieniu systemu w oknie potwierdzenia wybierz opcję **Execute**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.



Na ekranie konfiguracyjnym BIOS-u można również wyłączyć moduł TPM i wyczyścić konfigurację TPM.



Przed włączeniem modułu TPM należy ustawić hasło startowe i hasło dysku twardego w celu ochrony przed nieautoryzowaną modyfikacją konfiguracji TPM.

Jeśli moduł TPM zostanie włączony, ze względu na weryfikację bezpieczeństwa podczas uruchamiania komputera, więcej czasu upłynie, zanim ukaże się logo VAIO.

Po wyczyszczeniu własności TPM nie będzie możliwe uzyskanie dostępu do jakichkolwiek danych chronionych przez moduł TPM. Przed wyczyszczeniem konfiguracji TPM należy wykonać kopie zapasowe danych chronionych przez moduł TPM.

Instalowanie oprogramowania Infineon TPM Professional Package

Przeczytaj plik Readme.txt znajdujący się w folderze **C:\Infineon\Readme**. Następnie kliknij dwukrotnie plik **setup.exe** znajdujący się w folderze **C:\Infineon**, aby zainstalować pakiet.

Do instalacji pakietu konieczne są prawa administratora komputera.

! Podczas instalowania oprogramowania **Infineon TPM Professional Package** konieczne będzie ustawienie kilku haseł. Bez tych haseł nie będzie możliwe przywrócenie jakichkolwiek danych chronionych przez moduł TPM czy plików kopii zapasowych. Zapisz hasła i przechowuj je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.

Inicjalizowanie i konfigurowanie modułu TPM

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji wyświetlanej na ekranie. Aby otworzyć dokumentację, kliknij kolejno opcje **Start**, **Wszystkie programy**, **Infineon Security Platform Solution** i **Help**.

! Obsługa danych chronionych przez moduł TPM i zarządzanie nimi muszą być prowadzone na własne ryzyko. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikłe z obsługi danych i zarządzania nimi.

Korzystanie z funkcji Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker przy użyciu modułu TPM

Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker to funkcja szyfrowania danych dostępna w modelach z systemem Windows Vista Ultimate. Włączenie funkcji **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker** w połączeniu z modułem TPM powoduje zaszyfrowanie wszystkich danych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej.

Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i konfiguracji za pomocą funkcji **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker** można znaleźć w **Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows**.



Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Uwagi dotyczące korzystania z funkcji Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker

- Przed włączeniem funkcji **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker** należy zainicjalizować moduł TPM przy użyciu oprogramowania **Infineon TPM Professional Package**. Jeśli funkcja zostanie włączona bez inicjalizacji modułu TPM, nie zostanie wygenerowane hasło właściciela modułu TPM i nie będzie możliwa konfiguracja oprogramowania **Infineon TPM Professional Package**.
- Oprogramowanie **Infineon TPM Professional Package** nie tworzy kopii zapasowej pliku (hasła odtwarzania) dla funkcji **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker**.
- Wstępnie skonfigurowana została dodatkowa partycja systemowa funkcji BitLocker (napęd S). Ta partycja systemowa wykorzystuje 1,5 GB całkowitej pojemności wbudowanego urządzenia pamięci masowej.
- Aby włączyć funkcję **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker**, konieczne jest włączenie modułu TPM na ekranie konfiguracji BIOS-u.
- Nie należy szyfrować przy użyciu funkcji **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker** danych na urządzeniu pamięci masowej (np. pamięci USB), na którym przechowywany jest klucz odtwarzania.

Odblokowywanie zaszyfrowanych danych przy użyciu klucza odtwarzania przechowywanego na urządzeniu pamięci USB

Aby odblokować zaszyfrowane dane przy użyciu klucza odtwarzania przechowywanego na urządzeniu pamięci USB, system musi mieć dostęp do pamięci USB podczas uruchamiania komputera. Aby skonfigurować kolejność urządzeń startowych na ekranie konfiguracji BIOS-u:

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać kartę **Security**, klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Change TPM State**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 4 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Enable**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Boot**, następnie wybierz ustawienie **Enabled** dla opcji **External Device Boot**.
- 6 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Boot Priority**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 7 Naciśnij klawisz **F5** lub **F6**, aby zmienić kolejność urządzeń startowych. Pozycja **Internal Hard Disk** powinna znajdować się na liście wyżej niż pozycja **External Device**.

!
Aby umożliwić odtworzenie systemu przy użyciu dysków do odtwarzania systemu, przenieś pozycję **Internal Optical Drive** na szczyt listy.

- 8 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 9 Po ponownym uruchomieniu systemu w oknie potwierdzenia wybierz opcję **Execute**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 10 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w **Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows**, aby włączyć funkcję **Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker**.
- 11 Zapisz hasło odtwarzania w pamięci USB w oknie zapisu hasła odtwarzania.

- 12** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Rozpocznie się proces szyfrowania.

! Aktualizacja BIOS-u przy użyciu oprogramowania aktualizującego (np. **VAIO Update**) przywraca domyślne ustawienia BIOS-u. Konieczne jest powtórzenie opisanych powyżej czynności.

Proces szyfrowania trwa kilka godzin.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych

Możesz rozszerzyć funkcjonalność komputera VAIO przy użyciu różnych gniazd w komputerze.


- ❑ **Podłączanie stacji dokującej (strona 88)**
- ❑ **Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek (strona 96)**
- ❑ **Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 97)**
- ❑ **Wybór trybu ekranowego (strona 106)**
- ❑ **Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów (strona 108)**
- ❑ **Podłączanie zewnętrznego mikrofonu (strona 111)**
- ❑ **Podłączanie urządzenia USB (strona 112)**
- ❑ **Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 114)**

Podłączanie stacji dokującej

Dołączenie stacji dokującej pozwala na podłączenie do komputera dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka i monitor zewnętrzny.

Stacja dokująca nie jest dostarczana wraz z komputerem i jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.

Umiejscowienie portów w stacji dokującej

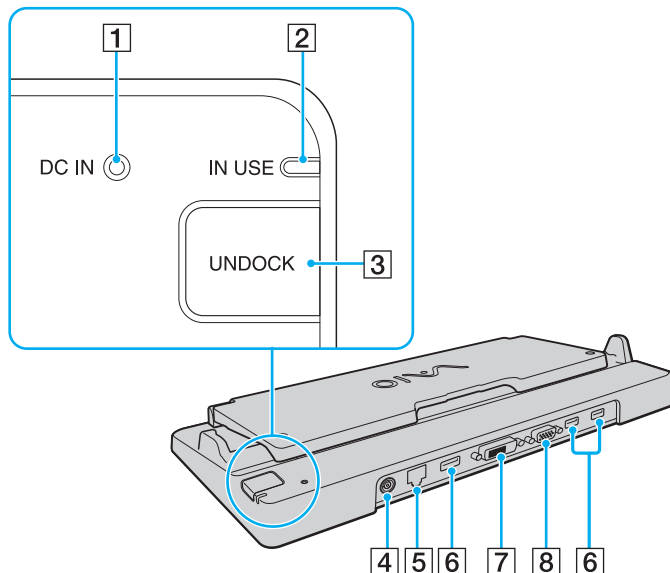

- 1** Wskaźnik **DC IN**
Świeci się, jeśli stacja dokująca jest podłączona do zasilania.
- 2** Wskaźnik **IN USE** (strona 93)
- 3** Przycisk **UNDOCK** (strona 93)
- 4** Gniazdo **DC IN** (strona 90)
- 5** Gniazdo sieciowe (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) (strona 54)
- 6** Porty Hi-Speed USB (USB 2.0)*¹ (strona 112)
- 7** Gniazdo **DVI-D***² (strona 98)
- 8** Gniazdo **MONITOR** (strona 98)

*¹ Umożliwia przesyłanie z dużą/pełną/niską szybkością.

*² Działa tylko wówczas, gdy komputer znajduje się w trybie SPEED.

! Stacja dokująca może być zasilana z zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z komputerem. Podczas korzystania ze stacji dokującej nie odłączaj zasilacza sieciowego od stacji dokującej i gniazdka sieciowego. Może to spowodować awarię komputera lub uszkodzenie danych.

Nie można jednocześnie korzystać z gniazda wyjściowego **HDMI** w komputerze i gniazda **DVI-D** lub **MONITOR** w stacji dokującej.

Podłączanie komputera do stacji dokującej


! Przed podłączeniem komputera do stacji dokującej należy zainstalować akumulator.

Podłączanie komputera do stacji dokującej


! Korzystaj z zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie z komputerem.

Nie przenoś komputera podłączonego do stacji dokującej. Może to spowodować odłączenie stacji dokującej i uszkodzenie obu jednostek.


- 1 Odłącz od komputera wszystkie urządzenia peryferyjne.
- 2 Podłącz jedną końcówkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego.
- 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (2) do gniazda **DC IN** (3) w stacji dokującej (4).

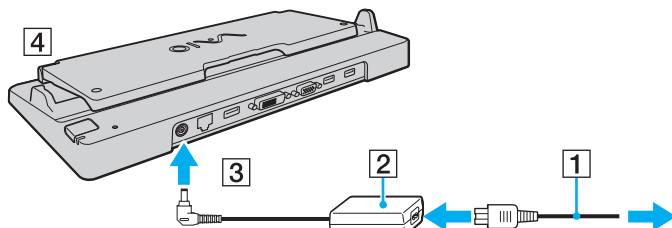


- 4 Podnieś pokrywę stacji dokującej.

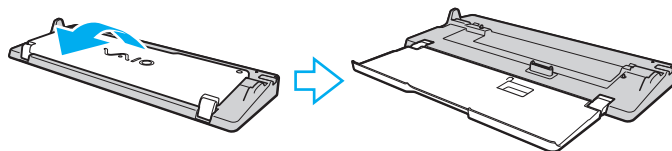


- 5 Przesuń i otwórz pokrywę złącza stacji dokującej na dolnej pokrywie komputera.

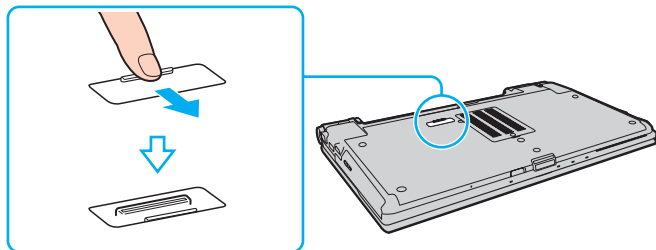

- 6 Ustaw prowadnice stacji dokującej na wysokości dolnych tylnych rogów komputera.

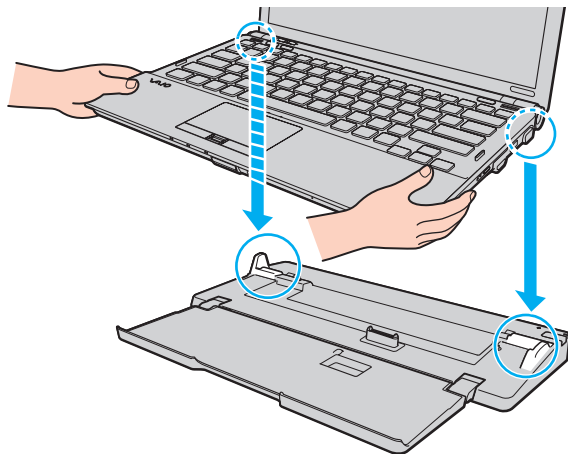

- 7 Naciśnij lekko komputer, aż usłyszysz kliknięcie.

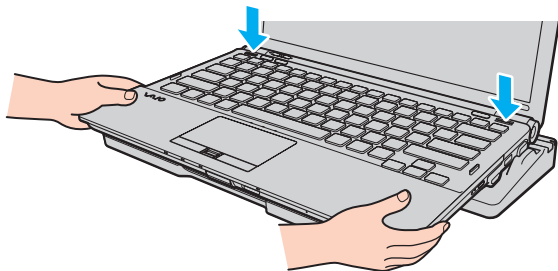

- 8 Włącz komputer.

Odfłaczanie komputera od stacji dokującej



Przed odfłaczeniem komputera upewnij się, że do stacji dokującej nie są podłączone żadne urządzenia.

Nie odfłaczaj komputera od stacji dokującej, jeśli świeci się wskaźnik **IN USE**. Odfłaczenie komputera w sytuacji, gdy wskaźnik **IN USE** świeci się, może spowodować utratę niezapisanych danych lub awarię komputera.


Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu, odfłaczanie komputera od stacji dokującej może spowodować utratę niezapisanych danych.

Nie odfłaczaj komputera od stacji dokującej podczas odtwarzania wideo. Przed odfłaczaniem należy zamknąć oprogramowania do odtwarzania wideo.

Po wykonaniu czynności opisanych w sekcji **Odfłaczanie komputera od stacji dokującej** ([strona 94](#)) należy zdjąć komputer ze stacji dokującej. Dalsze korzystanie z komputera włożonego do stacji dokującej może spowodować jego niestabilne działanie.

Odłączanie komputera od stacji dokującej

- 1 Naciśnij przycisk **UNDOCK** (1) i zaczekaj do chwili zgaśnięcia wskaźnika **IN USE** (2).

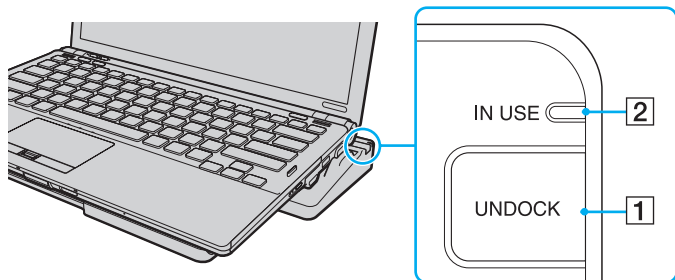


Jeśli wskaźnik **IN USE** nie świeci się, nie trzeba naciskać przycisku **UNDOCK**.

Jeśli komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii, naciśnięcie przycisku **UNDOCK** spowoduje najpierw powrót komputera do trybu normalnego, a następnie zainicjowanie procesu odłączania.



Po przywróceniu komputera do trybu normalnego należy wyjąć komputer ze stacji dokującej. Dalsze korzystanie z komputera włożonego do stacji dokującej może spowodować jego niestabilne działanie.

- 2 Podnieś komputer ze stacji dokującej.

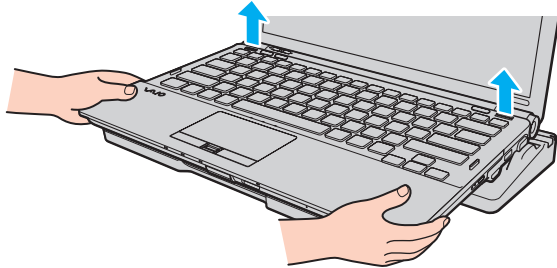

- 3 Zamknij pokrywę złącza stacji dokującej na dolnej pokrywie komputera.

Możesz też odłączyć komputer od stacji dokującej w następujący sposób:

- 1 Kliknij przycisk **Start**, strzałkę przy przycisku **Zablokuj**, a następnie wybierz opcję **Oddokuj**.
- 2 Upewnij się, że został wyświetlony komunikat w postaci dymka, a wskaźnik **IN USE** zgasł. Podnieś komputer ze stacji dokującej.
- 3 Zamknij pokrywę złącza stacji dokującej na dolnej pokrywie komputera.



Bardzo ważne jest, aby zamknąć pokrywę złącza stacji dokującej po odłączeniu komputera od stacji dokującej. Jeśli pokrywa pozostanie otwarta, do wnętrza może dostać się kurz i uszkodzić komputer.



Aby całkowicie odłączyć stację dokującą od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego.

Podłączanie zewnętrznych głośników lub słuchawek

Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenia wyjściowe dźwięku (niebędące częścią zestawu), np. słuchawki lub głośniki.


Jak podłączyć zewnętrzne głośniki




Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.



Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności.

Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do gniazda słuchawkowego (2)  za pomocą przewodu głośnikowego (3) (niebędącego częścią zestawu).

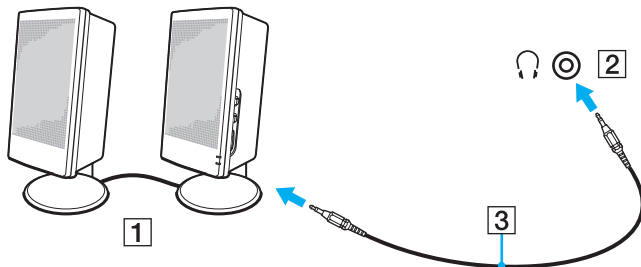

Podłączanie zewnętrznego monitora

Do komputera można podłączyć zewnętrzny monitor (niebędący częścią zestawu). Komputera można używać ze stacjonarnym monitorem lub projektorem.



Jeśli komputer znajduje się w trybie SPEED (przy użyciu karty graficznej NVIDIA), po podłączeniu po raz pierwszy zewnętrznego monitora okno informujące o jego wykryciu nie zostanie wyświetlone. Aby przełączyć wyjście sygnału wideo na monitor zewnętrzny, naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F7**.

Rozdzielczość ekranu monitora zewnętrznego może zmieniać się podczas przełączania się między trybami wydajności.



Kabel zasilania zewnętrznego monitora należy podłączyć jako ostatni, po podłączeniu wszystkich innych kabli.

Podłączanie monitora

Monitor można podłączyć bezpośrednio do komputera lub poprzez opcjonalną stację dokującą.


Jak podłączyć monitor

! Gniazdo monitora w komputerze nie jest dostępne po podłączeniu komputera do stacji dokującej.


Gniazdo wyjściowe **HDMI** w komputerze oraz gniazdo **DVI-D** w stacji dokującej działają tylko wówczas, gdy komputer znajduje się w trybie **SPEED**.

Po podłączeniu kabla HDMI do gniazda wyjściowego **HDMI** w komputerze lub przewodu sygnałowego do gniazda **DVI-D** w stacji dokującej, podczas gdy komputer znajduje się w trybie **STAMINA**, zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Aby zmienić tryb wyświetlania na tryb **SPEED**, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 1 Jeśli jest to konieczne, podłącz jedną końcówkę kabla zasilania monitora (1) do monitora, a drugą do gniazdka sieciowego.
- 2 Jeśli chcesz podłączyć monitor analogowy, podłącz przewód sygnałowy (2) do gniazda monitora (3) w komputerze lub stacji dokującej.

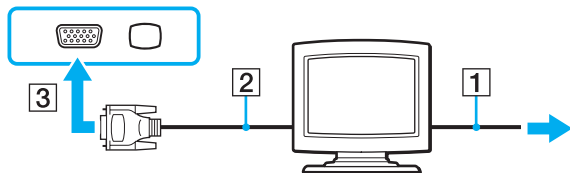

- 3 Aby podłączyć monitor TFT/DVI, podłącz przewód sygnałowy (2) do przejściówki HDMI na DVI-D (3). Następnie podłącz jeden z końców przewodu HDMI (4) do przejściówki HDMI na DVI-D (3), a drugi do gniazda wyjściowego **HDMI** (5) w komputerze lub podłącz przewód sygnałowy (2) do gniazda **DVI-D** w stacji dokującej.

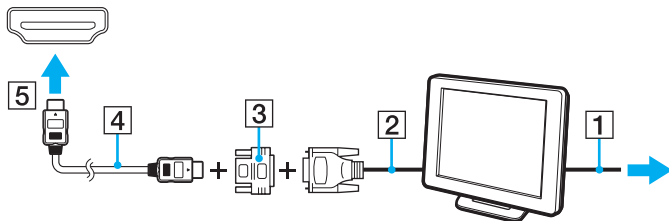

- 4 Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda wyjściowego **HDMI** w komputerze, a drugi koniec do gniazda wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym.

! Komputer jest zgodny ze standardem HDCP i umożliwia szyfrowanie kanału transmisji cyfrowych danych wideo w celu ochrony praw autorskich. Umożliwia to odtwarzanie i wyświetlanie wielu treści wysokiej jakości, podlegających ochronie praw autorskich. Aby wyświetlać materiały chronione prawem autorskim, należy podłączyć monitor zgodny ze standardem HDCP do gniazda wyjściowego **HDMI** w komputerze lub do gniazda **DVI-D** w stacji dokującej. Jeśli do komputera podłączony jest monitor, który nie jest zgodny ze standardem HDCP, nie będzie możliwe odtwarzanie ani wyświetlanie żadnych treści podlegających ochronie praw autorskich.

 DVI-D oznacza Digital Visual Interface — Digital. Jest to typ złącza DVI, które obsługuje tylko cyfrowe sygnały wideo (bez analogowych sygnałów wideo). Ma 24 styków.




Złącze DVI-I (Digital Visual Interface — Integrated) obsługuje cyfrowe i analogowe sygnały wideo. Ma 29 styków.


Podłączanie monitora multimedialnego

Multimedialny monitor komputerowy z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem można podłączyć bezpośrednio do komputera lub poprzez opcjonalną stację dokującą.

Jak podłączyć monitor multimedialny

! Gniazdo monitora w komputerze nie jest dostępne po podłączeniu komputera do stacji dokującej.

- 1 Podłącz kabel zasilania monitora multimedialnego (1) do gniazdka sieciowego.
- 2 Podłącz kabel sygnałowy (2) do gniazda monitora (3)  w komputerze lub w stacji dokującej.
- 3 Podłącz przewód głośnikowy (4) do gniazda słuchawkowego (5)  w komputerze.
- 4 Podłącz przewód mikrofonowy (6) do gniazda mikrofonu (7)  w komputerze.

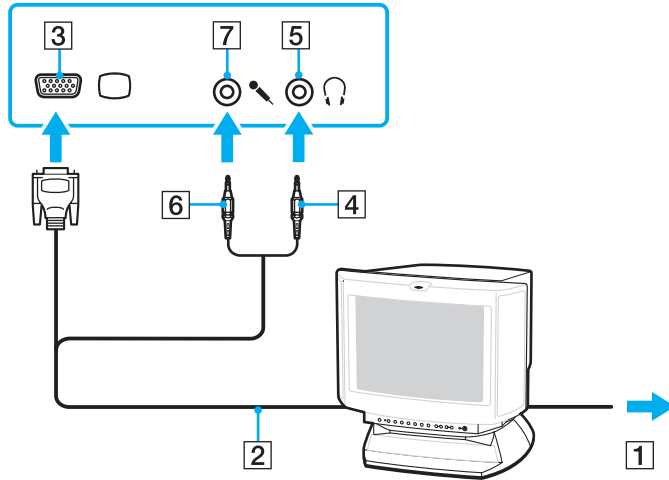

Podłączanie telewizora

Do komputera można podłączyć telewizor z gniazdem wejściowym HDMI.


Jak podłączyć telewizor do komputera

! Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego **HDMI**, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji **Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?** ([strona 206](#)).

Gniazdo wyjściowe **HDMI** działa tylko wtedy, gdy komputer znajduje się w trybie **SPEED**.

Po podłączeniu kabla HDMI do gniazda wyjściowego **HDMI**, podczas gdy komputer znajduje się w trybie **STAMINA**, zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Aby zmienić tryb wyświetlania na tryb **SPEED**, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 1 Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego.
- 2 Podłącz jeden koniec kabla HDMI (2) do gniazda wyjściowego **HDMI** (3) w komputerze, a drugi koniec do telewizora.
- 3 Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne.
- 4 Skonfiguruj telewizor.

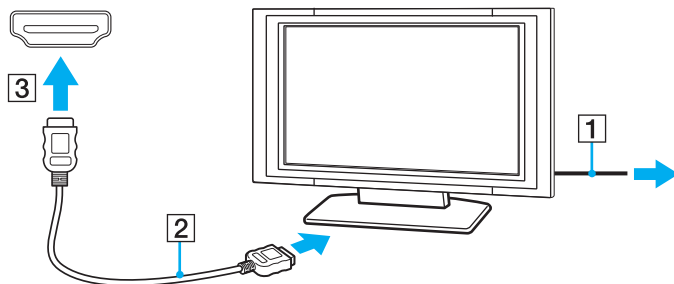



Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.



Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji.

Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.

Dodatkowo, korzystając ze złącza HDMI, można podłączyć pomiędzy komputer i telewizor zestaw kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk surround.

Jak podłączyć urządzenie wyjściowe dźwięku cyfrowego wysokiej jakości pomiędzy komputer a telewizor

!
Przed podłączeniem urządzenia do komputera, należy najpierw sprawdzić, czy zostało skonfigurowane połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a zestawem kina domowego lub dekodерem dźwięku surround.

Aby usłyszeć dźwięk po podłączeniu urządzenia do gniazda wyjściowego **HDMI**, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji **Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?** ([strona 206](#)).

Gniazdo wyjściowe **HDMI** działa tylko wtedy, gdy komputer znajduje się w trybie **SPEED**.

Po podłączeniu kabla HDMI do gniazda wyjściowego **HDMI**, podczas gdy komputer znajduje się w trybie **STAMINA**, zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Aby zmienić tryb wyświetlania na tryb **SPEED**, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 1 Włącz telewizor i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI.
- 2 Włącz zestaw kina domowego lub dekodер dźwięku surround i ustaw jako źródło sygnału złącze HDMI.
- 3 Podłącz jeden koniec kabla HDMI do gniazda HDMI w zestawie kina domowego lub dekodерze dźwięku surround, a drugi koniec do gniazda wyjściowego **HDMI** w komputerze.
- 4 Następnie naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F7**, aby zmienić wyjście sygnału wideo na podłączony telewizor.

 Korzystając z komputera, można zmienić rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora. Szczegółowy opis procedury postępowania można znaleźć w sekcji **Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo?** ([strona 196](#)).

Przy połączeniu HDMI głośność można zmienić jedynie w podłączonym urządzeniu audio. Komputer nie ma możliwości sterowania wyjściowym poziomem głośności podłączonych urządzeń.


Podłączanie projektora

Bezpośrednio do komputera lub poprzez opcjonalną stację dokującą można podłączyć projektor (np. projektor LCD firmy Sony).

Jak podłączyć projektor

! Gniazdo monitora w komputerze nie jest dostępne po podłączeniu komputera do stacji dokującej.

- 1 Podłącz kabel zasilający (1) projektora do gniazdka sieciowego.
- 2 Podłącz kabel sygnałowy (2) do gniazda monitora (3) □ w komputerze lub w stacji dokującej.
- 3 Podłącz przewód audio (4) do gniazda słuchawkowego (5) 🎧 w komputerze.
- 4 Podłącz kabel sygnałowy i kabel audio do gniazd w projektorze (6).

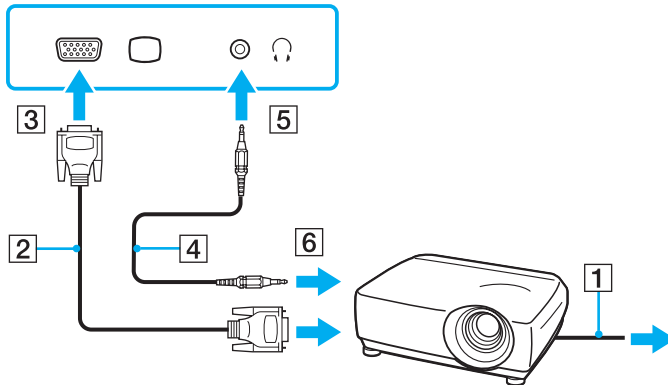

Wybór trybu ekranowego

Jeśli został podłączony zewnętrzny wyświetlacz, możesz wybrać jako monitor główny ekran komputera lub podłączony wyświetlacz.

Jeśli chcesz jednocześnie używać ekranu komputera i monitora zewnętrznego, zapoznaj się z informacjami podanymi w sekcji **Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów** ([strona 108](#)).

Jak wybrać monitor



Gniazdo monitora w komputerze nie jest dostępne po podłączeniu komputera do stacji dokującej.

Rozdzielczość ekranu monitora zewnętrznego może się zmieniać podczas przełączania się między trybami wydajności.



Informacje na temat wybierania karty graficznej można znaleźć w sekcji **Wybór trybu wydajności** ([strona 117](#)).

W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe.


Przed włączeniem komputera włącz zewnętrzny wyświetlacz.

- Korzystanie z karty Intel Graphics Media Accelerator (tryb STAMINA)
 - 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Personalizuj**.
 - 2 Kliknij opcję **Ustawienia ekranu**.
 - 3 Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Korzystanie z karty graficznej NVIDIA (tryb SPEED)
 - 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
 - 2 Kliknij **Opcje dodatkowe**.
 - 3 Kliknij opcję **NVIDIA Control Panel**.
 - 4 Wybierz opcję konfiguracji ekranu w sekcji **Display**.
 - 5 Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów

Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do gniazda monitorowego w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach pojedynczego pulpitu.

Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.

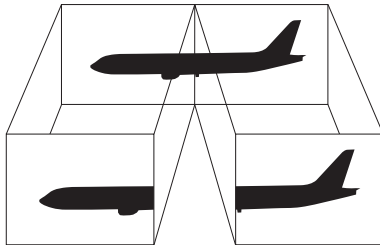

Jak korzystać z funkcji obsługi kilku monitorów



Gniazdo monitora w komputerze nie jest dostępne po podłączeniu komputera do stacji dokującej.

Rozdzielczość ekranu monitora zewnętrznego może się zmieniać podczas przełączania się między trybami wydajności.



Informacje na temat wybierania karty graficznej można znaleźć w sekcji **Wybór trybu wydajności** ([strona 117](#)).



Monitor zewnętrzny może nie być zgodny z funkcją obsługi kilku monitorów.

Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z ustawieniami obsługi kilku monitorów.

Upewnij się, że znajdując się w trybie obsługi kilku monitorów komputer nie zostanie przełączony w tryb uśpienia lub hibernacji. W przeciwnym przypadku może nie powrócić do normalnego trybu działania.

Jeśli na obu ekranach stosowane są inne ustawienia barw, nie rozszerzaj pojedynczego okna na obszar dwóch ekranów. W przeciwnym przypadku oprogramowanie może nie działać poprawnie.

W takim wypadku ustaw mniejszą liczbę kolorów lub mniejszą rozdzielczość każdego ekranu.

- ❑ Korzystanie z karty Intel Graphics Media Accelerator (tryb STAMINA)
 - 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Personalizuj**.
 - 2 Kliknij opcję **Ustawienia ekranu**.
 - 3 Aby zmienić ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ❑ Korzystanie z karty graficznej NVIDIA (tryb SPEED)
 - 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
 - 2 Kliknij opcję **Dopasuj rozdzielczość ekranu** w sekcji **Wygląd i personalizacja**.
 - 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy monitor numer **2** i wybierz opcję **Dołączony**.
 - 4 Kliknij przycisk **OK**.
W oknie potwierdzenia kliknij przycisk **Tak**.




Ponadto możesz zmienić przypisanie jednego z przycisków **S**, aby uaktywniać funkcję obsługi kilku monitorów za pomocą programu **VAIO Control Center**. Szczegółowe informacje na temat przycisków **S** można znaleźć w sekcji **Używanie przycisków specjalnych (strona 32)**.


Możesz również ustawić liczbę kolorów i rozdzielczość każdego ekranu oraz skonfigurować funkcję obsługi kilku monitorów.

Podłączanie zewnętrznego mikrofonu

Jeśli chcesz korzystać z urządzenia wejściowego dźwięku (np. do rozmowy głosowej przez Internet), podłącz zewnętrzny mikrofon (niebędący częścią zestawu).

Jak podłączyć zewnętrzny mikrofon

Podłącz kabel mikrofonowy (1) do gniazda mikrofonowego (2) .

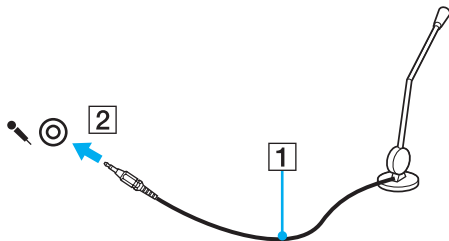


Upewnij się, że mikrofon jest dostosowany do pracy z komputerem.

Podłączanie urządzenia USB

Możesz podłączyć do komputera urządzenie standardu USB (ang. Universal Serial Bus), np. mysz, stację dyskiectek, głośnik i drukarkę.

Jak podłączyć urządzenie USB

- 1 Wybierz port USB (1).
- 2 Podłącz przewód USB urządzenia (2) do portu USB.

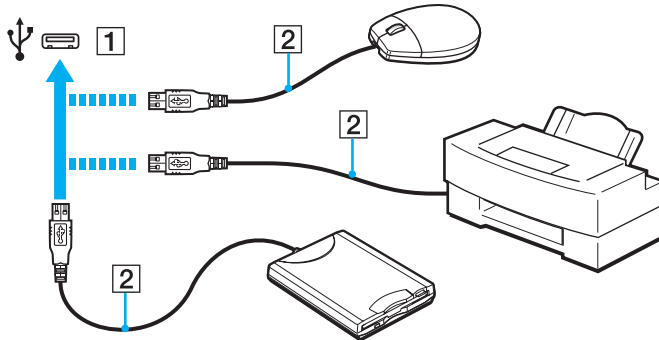

Uwagi dotyczące podłączania urządzenia USB

- Przed skorzystaniem z urządzenia USB może być konieczne zainstalowanie dostarczonego z nim sterownika. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym z urządzeniem USB.
- Należy pamiętać, aby do drukowania dokumentów stosować drukarkę USB zgodną z użytkowaną wersją systemu Windows.
- Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku.
- Aby uniknąć uszkodzenia komputera i/lub urządzeń USB, zastosuj się do następujących porad:
 - Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, uważaj, aby porty USB nie zostały naruszone.
 - Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.

Podłączanie urządzenia i.LINK

Komputer jest wyposażony w gniazdo i.LINK, które można wykorzystać do podłączenia urządzenia i.LINK, takiego jak cyfrowa kamera wideo.



i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Procedura nawiązywania połączenia i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków operacyjnych i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia. Przed podłączeniem do systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym i wymagane warunki operacyjne.


Uwagi dotyczące podłączania urządzeń i.LINK

- Gniazdo i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania urządzeniom zewnętrznym. Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączone do źródła zasilania.
- Gniazdo i.LINK umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 400 Mbps. Rzeczywista szybkość przesyłania danych zależy jednak od możliwości urządzenia zewnętrznego.
- Opcjonalne kable i.LINK mogą być niedostępne w niektórych krajach lub obszarach geograficznych.
- Połączenie i.LINK z innymi zgodnymi urządzeniami nie jest pewne.
- Połączenie i.LINK może nie być dostępne w zależności od wykorzystywanego oprogramowania, systemu operacyjnego oraz urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym wraz z oprogramowaniem.
- Przed podłączeniem do komputera urządzeń peryferyjnych standardu i.LINK (na przykład dysku twardego lub napędu CD-RW) sprawdź warunki ich działania oraz zgodność z systemem operacyjnym.

Podłączanie cyfrowej kamery wideo

Jak podłączyć cyfrową kamerę wideo

Podłącz jedną końcówkę kabla i.LINK (1) (niebędącego częścią zestawu) do portu i.LINK (2) w komputerze, a drugą końcówkę do portu DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo.

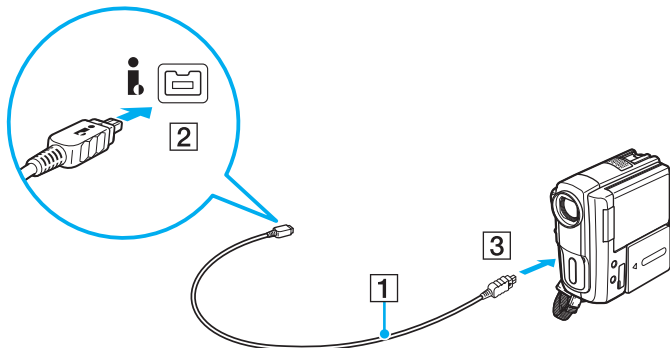

Przebieg procedury podłączania jest uzależniony od zgodnego urządzenia i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku.

Podczas korzystania z połączenia i.LINK nie ma dostępu do obrazów przechowywanych na karcie pamięci Memory Stick.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO

W tej sekcji opisano w skrócie jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi, jak używać oraz dostosowywać wygląd programów użytkowych i oprogramowania Sony.

- ❑ **Wybór trybu wydajności** ([strona 117](#))
- ❑ **Ustawianie hasła** ([strona 119](#))
- ❑ **Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center** ([strona 131](#))
- ❑ **Używanie trybów oszczędzania energii** ([strona 132](#))
- ❑ **Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management** ([strona 137](#))
- ❑ **Zmiana wersji językowej systemu** ([strona 139](#))
- ❑ **Konfigurowanie modemu** ([strona 140](#))
- ❑ **Ochrona dysku twardego** ([strona 142](#))

Wybór trybu wydajności


Komputer jest wyposażony w przełącznik wyboru wydajności (1) umożliwiający wybranie trybu wydajności w celu uzyskania niższego zużycia energii lub wyższej wydajności.

! Jeśli komputer znajduje się w trybie SPEED (przy użyciu karty graficznej NVIDIA), po podłączeniu po raz pierwszy zewnętrznego monitora okno informujące o jego wykryciu nie zostanie wyświetlone. Aby przełączyć wyjście sygnału wideo na monitor zewnętrzny, naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F7**.

Przed zmianą trybu wydajności należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. W przeciwnym razie może nastąpić utrata niezapisanych danych.

Podczas procesu przełączania ekran komputera staje się ciemny i mogą być na nim tymczasowo widoczne zaktócenia lub miganie obrazu. Jest to normalne i nie oznacza awarii.

Aby anulować proces przełączania, należy ustawić przełącznik wyboru wydajności z powrotem w oryginalnym położeniu.

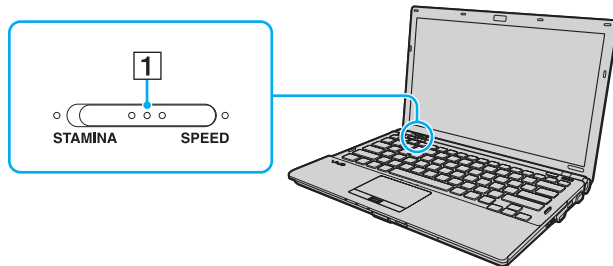

Tryb **STAMINA**

Używa karty Intel Graphics Media Accelerator i powoduje wyłączenie niektórych urządzeń sprzętowych w komputerze w celu przedłużenia czasu działania akumulatora.

Tryb **SPEED**

Używa karty graficznej NVIDIA do zapewnienia wyższej wydajności.



Gniazdo wyjściowe **HDMI** w komputerze oraz gniazdo **DVI-D** w stacji dokującej działają tylko wówczas, gdy komputer znajduje się w trybie SPEED.



Bieżący tryb wydajności można rozpoznać po świecących się wskaźnikach umieszczonych po obu stronach przełącznika wyboru wydajności.

Ustawianie hasła

Oprócz hasła do systemu Windows, możesz skorzystać z funkcji w BIOS-ie, aby ustawić dwa rodzaje haseł w celu ochrony komputera: hasło startowe i hasło dysku twardego.



Hasło dysku twardego jest niedostępne w modelach z wbudowanymi dyskami półprzewodnikowymi pracującymi w konfiguracji RAID.
Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Jeśli hasło startowe zostanie ustawione, po uruchomieniu komputera i pojawieniu się logo VAIO konieczne będzie wprowadzenie tego hasła. Hasło startowe pozwoli zabezpieczyć komputer przed nieautoryzowanym dostępem.

Hasło dysku twardego stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Jeśli ustawione zostanie hasło dysku twardego, inni użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do danych bez znajomości tego hasła, nawet po wyjęciu z komputera chronionego hasłem urządzenia pamięci masowej i zainstalowaniu go w innym komputerze.

Dodawanie hasła startowego

Hasło startowe ma chronić komputer przed nieautoryzowanym dostępem.

Są dwa rodzaje haseł startowych: hasło komputera i hasło użytkownika. Hasło komputera pozwala użytkownikom mającym prawa administratora zmieniać wszystkie opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera. Hasło użytkownika pozwala standardowym użytkownikom zmieniać niektóre ustawienia BIOS-u i uruchamiać komputer. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera.



Po ustawieniu hasła startowego komputer nie zostanie uruchomiony, jeżeli nie zostanie ono podane. Należy zadbać o to, aby nie zapomnieć tego hasła. Zapisz je i przechowuj w bezpiecznym, prywatnym miejscu.

Jeśli zapomnisz hasło startowe i będziesz potrzebować pomocy w jego zresetowaniu, pobrana zostanie opłata za zresetowanie hasła, a komputer może wymagać przesłania do serwisu.



Jeśli komputer jest wyposażony w czujnik odcisków palców i ustawione zostało hasło startowe łącznie z funkcją uwierzytelniania odcisków palców, wprowadzanie hasła podczas włączania komputera można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców** (strona 71).

Jak dodać hasło startowe (hasło komputera)

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Set Machine Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 4 Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz **Enter**.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
- 5 Wybierz opcję **Password when Power On** w sekcji **Security** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 6 Zmień ustawienie z **Disabled** na **Enabled**.
- 7 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika)



Przed ustawianiem hasła użytkownika upewnij się, że zostało ustawione hasło komputera.

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz **Enter**.
- 4 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Set User Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Na ekranie wprowadzania hasła dwukrotnie wpisz hasło i naciśnij klawisz **Enter**.
Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
- 6 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Zmiana/usunięcie hasła startowego

Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera)

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Wpisz hasło komputera i naciśnij klawisz **Enter**.
- 4 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Set Machine Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola **Enter New Password** i **Confirm New Password** puste, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 6 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika)

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Wpisz hasło użytkownika i naciśnij klawisz **Enter**.
- 4 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Set User Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Aby usunąć hasło, pozostaw pola **Enter New Password** i **Confirm New Password** puste, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 6 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Dodawanie hasła dysku twardego

Hasło dysku twardego stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Włączenie hasła dysku twardego stanowi dodatkowy poziom zabezpieczeń.

W przypadku dodawania hasła dysku twardego, należy ustawić zarówno hasło główne, jak i hasło użytkownika. Hasło główne przeznaczone jest dla użytkowników posiadających na komputerze prawa administratora do resetowania hasła użytkownika na ekranie konfiguracji BIOS-u. Hasło użytkownika służy do blokowania wbudowanego urządzenia pamięci masowej. Jeśli hasło użytkownika zostanie ustawione, po pojawieniu się logo VAIO konieczne będzie wprowadzenie tego hasła wraz z hasłem startowym (o ile zostało ustawione).



Nie można uruchomić komputera podając hasło główne.

Jeśli hasło główne zostanie zapomniane lub nastąpi awaria klawiatury, co ma kluczowe znaczenie dla wprowadzenia hasła, uzyskanie dostępu do danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej będzie niemożliwe. Dla tego hasła BRAK MOŻLIWOŚCI RESETU. Konieczna będzie wymiana wbudowanego urządzenia pamięci masowej na koszt własny, a wszystkie pierwotnie zapisane na nim dane zostaną utracone. Zapisz hasło główne i przechowuj je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.



Jeśli komputer jest wyposażony w czujnik odcisków palców i ustawione zostało hasło dysku twardego łącznie z funkcją uwierzytelniania odcisków palców, wprowadzanie hasła podczas włączania komputera można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców** ([strona 71](#)).

Dodawanie hasła dysku twardego

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.



Jeśli zostało ustawione hasło startowe, należy je wprowadzić.

- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Hard Disk Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła dysku twardego **Hard Disk Password**.
- 4 Wybierz opcję **Enter Master and User Passwords** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Wybierz opcję **Continue** na ekranie ostrzeżenia i naciśnij klawisz **Enter**.
- 6 Wpisz dwukrotnie hasło główne, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Hasło powinno składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
- 7 Wpisz dwukrotnie hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Hasło powinno składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji).
- 8 Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.
- 9 Naciśnij klawisz **Esc**, a następnie klawisz **←** lub **→**, aby przejść do karty **Exit**.
- 10 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Exit Setup**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Zmiana/usunięcie hasła dysku twardego

Zmianianie hasła dysku twardego

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.



Jeśli zostało ustawione hasło startowe, należy je wprowadzić.

- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Hard Disk Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła dysku twardego **Hard Disk Password**.
- 4 Wybierz opcję **Change Master Password** lub **Change User Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Wprowadź jeden raz aktualne hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło.
- 6 Naciśnij klawisz **Enter**.
- 7 Naciśnij klawisz **Enter** po wyświetleniu się komunikatu potwierdzającego ustawienie hasła.
- 8 Naciśnij klawisz **Esc**, a następnie klawisz **←** lub **→**, aby przejść do karty **Exit**.
- 9 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Exit Setup**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Usuwanie hasła dysku twardego

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie naciśnij klawisz **F2** po wyświetleniu logo VAIO.



Jeśli zostało ustawione hasło startowe, należy je wprowadzić.


- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Security** i wyświetlić kartę **Security**, następnie wybierz opcję **Hard Disk Password** i naciśnij klawisz **Enter**.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła dysku twardego **Hard Disk Password**.
- 4 Wybierz opcję **Enter Master and User Passwords** i naciśnij klawisz **Enter**.
- 5 Wpisz aktualne hasło dla opcji **Enter Current Hard Disk Master Password**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
- 6 Naciśnij klawisz **Enter** bez wprowadzania liter w pozostałych polach.
- 7 Naciśnij klawisz **Enter** po wyświetleniu się komunikatu potwierdzającego ustawienie hasła.
- 8 Naciśnij klawisz **Esc**, a następnie klawisz **←** lub **→**, aby przejść do karty **Exit**.
- 9 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać opcję **Exit Setup**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Dodawanie hasła systemu Windows

Hasło systemu Windows staje się przydatne w przypadku, gdy jeden komputer jest współużytkowany przez wiele osób. Ustawienie hasła systemu Windows pozwala na ochronę konta użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.


Po wybraniu konta użytkownika pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie hasła systemu Windows.

! Należy zadbać o to, aby nie zapomnieć tego hasła. Zapisz je i przechowuj w bezpiecznym, prywatnym miejscu.

 Jeśli komputer jest wyposażony w czujnik odcisków palców i ustawione zostało hasło systemu Windows łącznie z funkcją uwierzytelniania odcisków palców, wprowadzanie hasła podczas włączania komputera można zastąpić uwierzytelnianiem odcisków palców. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców** ([strona 71](#)).

Dodawanie hasła systemu Windows

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij opcję **Konta użytkowników oraz Bezpieczeństwo rodzinne** lub **Konta użytkowników**.
- 3 Kliknij przycisk **Konta użytkowników**.
- 4 Kliknij opcję **Utwórz hasło dla danego konta** w sekcji **Wprowadź zmiany do konta**.
- 5 W polach **Nowe hasło** i **Potwierdź nowe hasło** wprowadź hasło dla konta.
- 6 Kliknij przycisk **Utwórz hasło**.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat hasła systemu Windows, zobacz **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows**.

Zmiana/usunięcie hasła systemu Windows

Zmianie hasła systemu Windows

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij opcję **Konta użytkowników oraz Bezpieczeństwo rodzinne** lub **Konta użytkowników**.
- 3 Kliknij przycisk **Konta użytkowników**.
- 4 Kliknij opcję **Zmień swoje hasło**.
- 5 Wprowadź aktualne hasło w polu **Aktualne hasło**.
- 6 W polach **Nowe hasło** i **Potwierdź nowe hasło** wprowadź nowe hasło.
- 7 Kliknij przycisk **Zmień hasło**.

Usuwanie hasła systemu Windows

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij opcję **Konta użytkowników oraz Bezpieczeństwo rodzinne** lub **Konta użytkowników**.
- 3 Kliknij przycisk **Konta użytkowników**.
- 4 Kliknij opcję **Usuń swoje hasło**.
- 5 W polu **Aktualne hasło** wprowadź aktualne hasło, które ma być usunięte.
- 6 Kliknij przycisk **Usuń hasło**.

Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center

Aplikacja **VAIO Control Center** umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu.

Jak używać aplikacji VAIO Control Center

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Wybierz element sterowania i zmień ustawienia.
- 3 Po zakończeniu, kliknij przycisk **OK**.
Wybrane ustawienie zostanie zmienione.



Aby uzyskać więcej informacji o każdej dostępnej opcji, zapoznaj się z plikiem pomocy aplikacji **VAIO Control Center**.

Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja **VAIO Control Center** zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.

Korzystanie z funkcji VAIO Status Monitor

Narzędzie **VAIO Status Monitor** pozwala na sprawdzenie różnych ustawień, takich jak ustawienia zarządzania energią, ustawienia zabezpieczeń i bieżącego użycia urządzeń w oknie **VAIO Status Monitor**.

Wyświetlanie okna VAIO Status Monitor

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknij kolejno **System Information** i **VAIO Status Monitor**.
- 3 Kliknij opcję **Advanced** w prawym panelu.



Ustawienia dla niektórych elementów można zmienić w oknie **VAIO Status Monitor**. Aby zmienić ustawienia, wybierz żądany element i kliknij **Settings**.

Używanie trybów oszczędzania energii

Aby przedłużyć czas działania akumulatora, można skorzystać z ustawień oszczędzania energii. Oprócz normalnego trybu działania komputer umożliwi skorzystanie z dwóch różnych trybów oszczędzania energii: uśpienia i hibernacji. Jeśli korzystasz z akumulatora, warto wiedzieć, że komputer automatycznie przejdzie do trybu hibernacji, jeśli akumulator będzie prawie wyladowany. Jest to niezależne od wybranych ustawień zarządzania energią.



Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, należy albo podłączyć zasilacz sieciowy w celu doładowania akumulatora, albo wyłączyć komputer i zainstalować inny, w pełni naładowany akumulator.

Używanie trybu normalnego

Tryb ten reprezentuje normalny sposób działania komputera, kiedy korzysta z niego użytkownik. W tym trybie wskaźnik zasilania świeci się na zielono.

Używanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia powoduje wyłączenie ekranu ciekłokrystalicznego oraz przestawienie wbudowanego urządzenia pamięci masowej i procesora do trybu niskiego zużycia energii. W tym trybie, pomarańczowy wskaźnik zasilania miga powoli.

! Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, a jest on odłączony od zasilania sieciowego, przełącz go do trybu hibernacji lub wyłącz.

Jak aktywować tryb uśpienia

Kliknij menu **Start**, strzałkę przy przycisku **Zablokuj**, a następnie wybierz opcję **Tryb uśpienia**.



Jeśli komputer jest w trybie uśpienia, nie można włożyć dysku CD.

Komputer wychodzi z trybu uśpienia szybciej niż z trybu hibernacji.

Tryb uśpienia zużywa więcej energii niż tryb hibernacji.



Jeśli akumulator wyczerpie się, kiedy komputer jest w trybie uśpienia, wszystkie niezapisane dane zostaną utracone. Przywrócenie poprzedniego stanu danych jest niemożliwe. Aby uniknąć utraty danych, należy często je zapisywać.

Jak wrócić do trybu normalnego

- Naciśnij dowolny klawisz.
- Naciśnij przycisk zasilania w komputerze.



Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to utratę wszystkich niezapisanych danych.



Za pomocą aplikacji **VAIO Control Center** można skonfigurować komputer tak, aby powracał do trybu normalnego po otwarciu pokrywy ekranu LCD. W przypadku odłączenia zasilacza sieciowego i wyjęcia akumulatora, po wznowieniu zasilania preferencje dotyczące zachowania komputera zostaną utracone. Patrz sekcja **Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center (strona 131)**.

Jeśli komputer nie jest używany przez pewien czas, przełączy się do trybu uśpienia. Aby tego uniknąć, można zmienić ustawienia trybu uśpienia.

Jak zmienić ustawienia trybu uśpienia

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję **Opcje zasilania**.
- 2 Kliknij opcję **Zmień ustawienia planu** w bieżącym planie zasilania.
- 3 Zmień czas, po jakim komputer będzie przechodził do trybu uśpienia, i kliknij przycisk **Zapisz zmiany**.

Używanie trybu hibernacji

Przy przejściu do trybu hibernacji stan systemu jest zapisywany na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej, a zasilanie zostaje wyłączone. Nawet po wyczerpaniu akumulatora dane nie zostaną utracone. W tym trybie wskaźnik zasilania nie świeci się.



Jeśli nie będziesz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji.

Jak aktywować tryb hibernacji

Naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F12**.

Komputer przełączy się do trybu hibernacji.

Aby przełączyć komputer do trybu hibernacji, można też kliknąć menu **Start**, strzałkę obok przycisku **Zablokuj** i opcję **Hibernuj**.



Jeśli komputer jest w trybie hibernacji, nie można włożyć dysku CD.

Wyjście z trybu hibernacji zajmuje więcej czasu, niż wyjście z trybu uśpienia.

Tryb hibernacji zużywa mniej energii niż tryb uśpienia.



Nie przenoś komputera, aż wskaźnik zasilania nie przestanie świecić.

Jak wrócić do trybu normalnego

Naciśnij przycisk zasilania.

Komputer zostanie przywrócony do trybu normalnego.



Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.



Tryb hibernacji wymaga też więcej czasu do przywrócenia trybu normalnego, niż ma to miejsce w przypadku trybu uśpienia.

Za pomocą aplikacji **VAIO Control Center** można skonfigurować komputer tak, aby powracał do trybu normalnego po otwarciu pokrywy ekranu LCD. W przypadku odłączenia zasilacza sieciowego i wyjęcia akumulatora, po wznowieniu zasilania preferencje dotyczące zachowania komputera zostaną utracone. Patrz sekcja **Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center** ([strona 131](#)).

Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management

Zarządzanie energią pozwala skonfigurować plany zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatora, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika.

VAIO Power Management to oprogramowanie opracowane specjalnie dla komputerów VAIO. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.

Wybór planu zasilania

Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Wskazuje ona, jakiego rodzaju źródło energii jest aktualnie używane, np. zasilanie z sieci elektrycznej. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania.

Funkcja **VAIO Power Management** stanowi rozszerzenie funkcji **Opcje zasilania** systemu Windows.

Jak wybrać plan zasilania

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję **Opcje zasilania**.
- 2 Wybierz plan zasilania.

Jak zmienić ustawienia planu zasilania

- 1 Kliknij opcję **Zmień ustawienia planu** w wybranym planie zasilania w oknie **Opcje zasilania**.
Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami.
- 2 Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję **Zmień zaawansowane ustawienia zasilania** i przejdź do czynności 3.
W przeciwnym wypadku kliknij opcję **Zapisz zmiany**.
- 3 Kliknij kartę **VAIO Power Management**.
Zmień ustawienia poszczególnych elementów.
- 4 Kliknij przycisk **OK**.

Aplikacja VAIO Power Management Viewer

Można wyświetlać informacje o wydajności dla planu zasilania zmodyfikowanego za pomocą aplikacji **VAIO Power Management**.

Jak uruchomić aplikację VAIO Power Management Viewer

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknij kolejno opcje **Power Management** i **VAIO Power Management Viewer**.

Zmiana wersji językowej systemu

W przypadku modeli z systemem operacyjnym Windows Vista Ultimate możesz pobrać i zainstalować żądany pakiet językowy.



Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.



Aby można było pobrać pakiet językowy, komputer musi być połączony z Internetem. Informacje na temat podłączania komputera do Internetu można znaleźć w sekcji **Korzystanie z Internetu** ([strona 52](#)).


Jak zainstalować pakiet językowy

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **Windows Update**.
- 2 Kliknij przycisk **Sprawdź, czy są aktualizacje**.
- 3 Kliknij przycisk **Wyświetl dostępne dodatki**.
- 4 W obszarze **Pakiet językowy systemu Windows Vista Ultimate** wybierz żądany pakiet językowy i kliknij przycisk **Zainstaluj**.

Konfigurowanie modemu

Przed użyciem modemu wewnętrznego (nie wszystkie modemy są wbudowane w komputer) lub po zmianie miejsca pobytu, należy upewnić się, czy kraj zdefiniowany w oknie **Opcje telefonu i modemu** odpowiada krajowi, z którego nawiązywane jest połączenie.

Jak zmienić ustawienia kraju w opcjach modemu

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Wybierz opcję **Sprzęt i dźwięk**.
- 3 Kliknij opcję **Opcje telefonu i modemu**.
Wyświetlone zostanie okno **Informacje o lokalizacji**.
- 4 Wpisz odpowiednie informacje i kliknij przycisk **OK**.
Wyświetlone zostanie okno **Opcje telefonu i modemu**.
- 5 Wybierz lokalizację na karcie **Reguły wybierania numeru**.
- 6 Kliknij przycisk **Edytuj**, aby zmienić bieżącą konfigurację.
Wyświetlone zostanie okno **Edytowanie lokalizacji**.
Lub
Kliknij przycisk **Nowy**, aby skonfigurować modem.
Wyświetlone zostanie okno **Nowa lokalizacja**.
- 7 Sprawdź ustawienia kraju i regionu. Upewnij się, że odpowiadają lokalizacji, z której nawiązywane jest połączenie.

W niektórych krajach lub obszarach geograficznych wybieranie impulsowe może być niemożliwe.
- 8 Po zmianie ustawień lokalizacji kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie **OK**.
Wyświetlone zostanie okno **Opcje telefonu i modemu**.

- 9 Sprawdź, czy modem znajduje się na liście na karcie **Modemy**.
Jeśli modem nie znajduje się na liście, kliknij przycisk **Dodaj** i postępuj zgodnie z sugestiami kreatora.
- 10 Kliknij przycisk **Zastosuj/OK**. Modem zostanie skonfigurowany.



Przed zastosowaniem nowych ustawień kraju upewnij się, że kabel telefoniczny jest odłączony od komputera.

Ochrona dysku twardego

Jeśli komputer ma wbudowany dysk twardy, to zostało również wstępnie zainstalowane narzędzie **VAIO HDD Protection** służące do dostosowywania ustawień w celu ochrony dysku twardego przed zagrożeniami spowodowanymi uderzeniami. Aby ustawić właściwy poziom ochrony, można wybrać poziom czułości wbudowanego czujnika uderzeń.



Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.



Należy pamiętać, że narzędzie **VAIO HDD Protection** nie obsługuje wbudowanych dysków półprzewodnikowych.

Aktywowanie aplikacji VAIO HDD Protection

Aby chronić dysk twardy przed zagrożeniami spowodowanymi uderzeniami, należy najpierw uaktywnić aplikację **VAIO HDD Protection**.

Aktywowanie aplikacji VAIO HDD Protection

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknij **Security** i **Hard Disk Drive Protection Settings**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Activate hard disk drive protection**.
- 4 Wybierz jeden z żądanych poziomów czułości.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania.



Aplikacja **VAIO HDD Protection** została zaprojektowana pod kątem minimalizacji możliwości uszkodzenia dysku twardego i danych użytkownika. W żadnym wypadku nie zapewnia on 100% ochrony danych.

Ochrona dysku twardego zostaje wyłączona przed uruchomieniem systemu Windows i podczas przejścia do trybu hibernacji lub uśpienia, odtwarzania systemu oraz zamykania systemu.

Rozbudowa komputera VAIO

Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, aby:

- W celu zainstalowania nowego modułu pamięci skontaktować się ze sprzedawcą.
- Moduły nie instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera.
- Nie dotykać złącz ani nie otwierać pokrywy komory modułu pamięci.

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z VAIO-Link.



Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od zakupionego modelu. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Dodawanie i usuwanie pamięci

Aby rozszerzyć możliwości komputera, można zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły pamięci. Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następujących stronach tego dokumentu.

Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci


- ❑ Przed dodaniem lub usunięciem modułów pamięci umieść komputer na płaskiej powierzchni.
- ❑ Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta.
- ❑ Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer lub system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie po jego instalacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem modułu pamięci.
- ❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz się wymianą modułu pamięci, upewnij się, że:
 - ❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji urządzeń elektronicznych.
 - ❑ Przed zdjęciem jakiegokolwiek części obudowy komputera, wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (akumulatora i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu.
 - ❑ Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów, które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.

- Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie chroni moduł przed ładunkami elektrostatycznymi.
- Aby ochronić moduł pamięci przed ładunkami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem lub zawin go w folię aluminiową.
- Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte w ramach gwarancji.
- Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na:
 - przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
 - bezpośrednie działanie światła słonecznego;
 - nadmierne zakurzenie;
 - wibracje lub uderzenia;
 - oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
 - temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
 - wysoką wilgotność.
- Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.


Usuwanie i instalowanie modułu pamięci

Jak wymienić lub dodać moduł pamięci


- 1 Wyłącz komputer i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
- 2 Odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator.
- 3 Poczekaj około godziny, aż komputer się ochłodzi.
- 4 Odkręć śrubę (wskazaną strzałką) na dolnej pokrywie komputera i zdejmij pokrywę komory modułów pamięci.

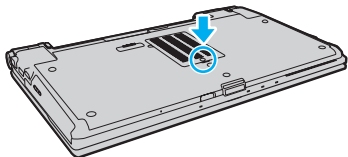

- 5 Dotknij metalowego przedmiotu, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
- 6 Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób:
 - Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1). Moduł pamięci zostanie odblokowany.
 - Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2).

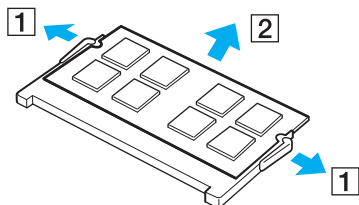

- 7 Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.
- 8 Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

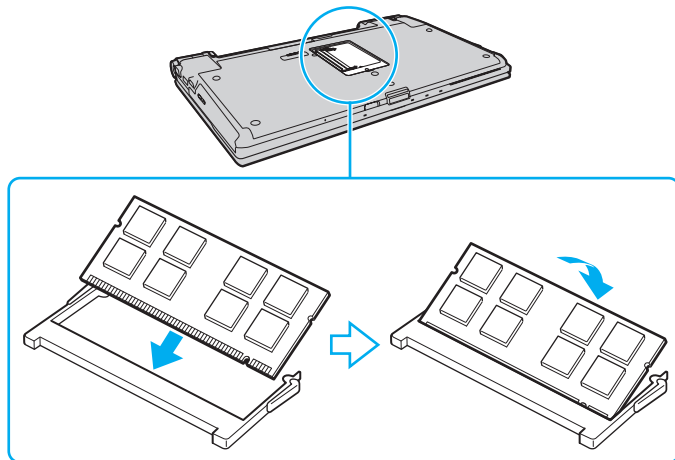

!
Nie dotykaj żadnych komponentów na płycie głównej.

Aby zainstalować tylko jeden moduł pamięci, należy koniecznie użyć dolnego gniazda.

Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, upewnij się, że niewielka wypustka w gnieździe wypełnia wcięcie w krawędzi modułu. Nie wciskaj na siłę modułu pamięci do gniazda odwrotną stroną. Może to uszkodzić gniazdo i moduł.

- 9 Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci.
- 10 Dokręć śrubę na dolnej pokrywie komputera.
- 11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.

Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci

Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci

- 1 Włącz komputer.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 3 Kliknij kolejno opcje **System Information** i **System Information**.
W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli nie pojawi się informacja o większej ilości dostępnej pamięci w komputerze, powtórz procedurę instalacji i ponownie uruchom komputer.

Środki ostrożności

W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem.

- ❑ **Obsługa ekranu ciekłokrystalicznego (strona 150)**
- ❑ **Korzystanie ze źródła zasilania (strona 151)**
- ❑ **Obsługa komputera (strona 152)**
- ❑ **Obsługa wbudowanej kamery (strona 155)**
- ❑ **Obsługa dysków (strona 156)**
- ❑ **Korzystanie z akumulatora (strona 157)**
- ❑ **Korzystanie ze słuchawek (strona 158)**
- ❑ **Obsługa kart pamięci Memory Stick (strona 159)**
- ❑ **Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 160)**
- ❑ **Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców (strona 161)**
- ❑ **Korzystanie z modułu TPM (strona 162)**

Obsługa ekranu ciekłokrystalicznego

- ❑ Nie wystawiaj ekranu ciekłokrystalicznego na działanie promieni słonecznych. Może to spowodować jego uszkodzenie. Korzystaj z komputera ostrożnie, jeżeli jest on ustawiony blisko okna.
- ❑ Nie zarysuj powierzchni ekranu ciekłokrystalicznego i nie naciskaj go. Może to spowodować awarię.
- ❑ Przy korzystaniu z komputera w niskich temperaturach na ekranie mogą pojawić się echa obrazu. Nie oznacza to awarii. Kiedy temperatura komputera wróci do normy, ekran zacznie działać poprawnie.
- ❑ Na ekranie LCD może pojawić się echo obrazu, jeśli przez dłuższy czas wyświetlany będzie ten sam obraz. Echo obrazu po chwili zniknie. Aby uniknąć powstawania echa obrazu, można użyć wygaszacza ekranu.
- ❑ Wyświetlacz ciekłokrystaliczny rozgrzewa się podczas działania. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
- ❑ Wyświetlacz ciekłokrystaliczny został wyprodukowany przy użyciu precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą się na nim pojawiać niewielkie czarne lub świecące punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to wynik procesu produkcji i nie oznacza awarii.
- ❑ Nie przecieraj wyświetlacza LCD szorstkim materiałem. Może to spowodować jego uszkodzenie. Do czyszczenia powierzchni wyświetlacza ciekłokrystalicznego używaj miękkiej, suchej szmatki.
- ❑ Nie zmieniaj ustawień orientacji ekranu ciekłokrystalicznego w oknie **Ustawienia komputera typu Tablet**, nawet jeśli dostępne są opcje zmiany jego ustawień. Może to spowodować niestabilne działanie komputera. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki wynikłe ze zmiany ustawień.
- ❑ Nie należy naciskać zamkniętej pokrywy ekranu LCD, gdyż może to spowodować powstanie zarysowań lub zabrudzeń na jego powierzchni.

Korzystanie ze źródła zasilania



Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.


- Nie korzystaj z gniazdka sieciowego, które sąsiaduje z gniazdkiem wykorzystywanym przez urządzenia zużywające dużo energii, takie jak kserokopiarka lub niszczarka.
- Warto zakupić listwę zasilającą z ochroną przed przepięciami. Urządzenie to pozwala uniknąć uszkodzeń komputera spowodowanych przepięciami, na przykład w czasie burzy.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania.
- Aby odłączyć kabel, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie pociągaj za kabel.
- Odłącz komputer od gniazdka sieciowego, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Upewnij się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne.
- Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieciowego.
- Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego wraz z komputerem lub z innego, wyprodukowanego przez firmę Sony. Nie używaj innych zasilaczy, ponieważ mogą spowodować awarię.

Obsługa komputera

- ❑ Obudowę komputera czyść miękką szmatką, suchą lub lekko zmoczoną łagodnym detergentem. Nie używaj szorstkich materiałów, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzen, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.
- ❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij komputer, odłącz od źródła zasilania i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty.
- ❑ Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
- ❑ Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na:
 - ❑ przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych;
 - ❑ bezpośrednie działanie światła słonecznego;
 - ❑ nadmierne zakurzenie;
 - ❑ wilgoć lub deszcz;
 - ❑ wibracje lub uderzenia;
 - ❑ oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania;
 - ❑ temperatury otoczenia przekraczające 35°C lub niższe niż 5°C;
 - ❑ wysoką wilgotność.
- ❑ Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia może spowodować awarię komputera.
- ❑ Korzystaj z komputera, jeśli jest on umieszczony na stabilnej, solidnej powierzchni.
- ❑ Nie należy pracować na komputerze znajdującym się bezpośrednio na kolanach. Podczas normalnej pracy temperatura jego dolnej części może wzrosnąć, co po dłuższym czasie może doprowadzić do uczucia dyskomfortu lub poparzeń.

- ❑ Zapewnij odpowiedni obieg powietrza, aby komputer nie uległ przegrzaniu. Nie umieszczaj komputera na porowatych powierzchniach, np. dywanach, kocach, kanapach, łózkach, lub obok firanek, które mogłyby spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych.
- ❑ Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, przenieś komputer z dala od odbiornika.
- ❑ Korzystaj tylko ze wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. W innym przypadku mogą wystąpić problemy.
- ❑ Nie używaj uszkodzonych kabli.
- ❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z VAIO-Link.
- ❑ Przed czyszczeniem komputera odłącz zasilacz i wyjmij akumulator.
- ❑ Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, regularnie wykonuj kopie zapasowe danych.

- ❑ Nie należy naciskać na ekran LCD ani na jego krawędzie przy otwieraniu jego pokrywy lub podnoszeniu komputera. Ekran LCD jest bardzo czuły na nacisk lub zwiększone napięcie i dlatego wywieranie na niego nacisku może spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie wyświetlacza. Aby otworzyć komputer, przytrzymaj jedną ręką podstawę i delikatnie unieś pokrywę ekranu LCD drugą ręką. Aby przenieść komputer z otwartą pokrywą, należy go trzymać obiema rękami.

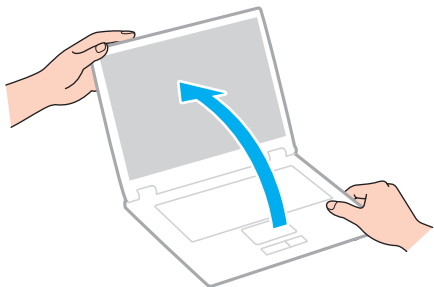


- ❑ Używaj walizki przeznaczonej specjalnie do noszenia komputera.

Obsługa wbudowanej kamery

- ❑ Nie dotykaj osłony obiektywu wbudowanej kamery. Może to spowodować zarysowania osłony, które będą widoczne na zarejestrowanym obrazie.
- ❑ Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery bezpośrednio padało światło słoneczne, niezależnie od tego, czy komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.
- ❑ Wbudowana kamera jest wyłączona podczas importowania materiałów wideo lub zdjęć z urządzenia podłączonego do gniazda i.LINK.
- ❑ Osłonę obiektywu wbudowanej kamery należy czyścić tylko za pomocą sprężonego powietrza lub delikatnego pędzelka. Jeśli osłona jest bardzo zabrudzona, oczyść ją za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Nie pocieraj osłony, ponieważ jest ona wrażliwa na nacisk.

Obsługa dysków

- ❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Zawsze trzymaj dysk za krawędzie i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej:

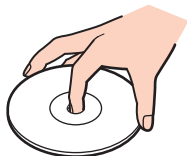

- ❑ Odpowiednia dbałość o dyski jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działania. Nie używaj rozpuszczalników (np. benzenu, benzyny ekstrakcyjnej, alkoholu, płynów czyszczących lub antystatycznych), ponieważ mogą uszkodzić dysk.
- ❑ Aby oczyścić dysk, trzymaj go za krawędzie i wycieraj miękką szmatką od środka na zewnątrz.
- ❑ Jeśli dysk jest mocno zabrudzony, zwilż szmatkę wodą, dobrze wyciśnij i użyj jej do oczyszczenia powierzchni dysku, również ruchami od środka na zewnątrz. Wytrzyj pozostałą wilgoć przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
- ❑ Nie należy naklejać etykiet na dysk, ponieważ może to spowodować problemy z jego działaniem i doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia.

Korzystanie z akumulatora

- Nie wystawiaj akumulatorów na działanie temperatur przekraczających 60°C, np. w samochodzie zaparkowanym w słońcu, nie zostawiaj komputera na słońcu.
- Akumulator działa krócej w niskich temperaturach. Wynika to z mniejszej wydajności akumulatora w niskich temperaturach.
- Ładuj akumulatory w temperaturze 10–30°C. W niższych temperaturach ładowanie potrwa dłużej.
- Niektóre akumulatory nie spełniają norm jakości i bezpieczeństwa firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa komputer działa tylko z oryginalnymi akumulatorami firmy Sony przeznaczonymi dla danego modelu. Jeśli zainstalowany zostanie nieautoryzowany akumulator, nie będzie on ładowany, a komputer nie będzie działać.
- Podczas używania lub ładowania, akumulator się rozgrzewa. Jest to normalne i nie trzeba się tym martwić.
- Utrzymuj akumulatory z dala od źródeł ciepła.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
- Nie otwieraj i nie próbuj rozłożyć akumulatora.
- Nie narażaj akumulatora na uderzenia, na przykład w wyniku upuszczeniu go na twardą powierzchnię.
- Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby nie został on uszkodzony.
- Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres, może okazać się, że czas jego pracy ulegnie skróceniu. Jest to sytuacja normalna i nie oznacza awarii. Akumulator rozładowuje się bowiem z czasem, niezależnie od tego czy jest używany. Podłącz zasilacz do komputera i naładuj akumulator przed użyciem komputera.
- Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.
- Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdalny do użycia i wymaga wymiany.

Korzystanie ze słuchawek

- ❑ **Bezpieczeństwo na drodze** — nie używaj słuchawek podczas prowadzenia samochodu, roweru lub innego pojazdu mechanicznego. Może to stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego, a w niektórych obszarach jest zakazane prawem. Głośne odtwarzanie muzyki może być też niebezpieczne podczas spacerów, szczególnie na przejściach dla pieszych.
- ❑ **Ochrona przed uszkodzeniem słuchu** — nie korzystaj ze słuchawek przy dużym poziomie głośności. Lekarze specjaliści nie zalecają słuchania muzyki zbyt głośno i zbyt długo. Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, zmniejsz poziom głośności lub przestań używać słuchawek.

Obsługa kart pamięci Memory Stick

- Nie dotykaj złącza karty pamięci Memory Stick palcami ani metalowymi przedmiotami.
- Używaj tylko naklejek dostarczonych wraz z kartą pamięci Memory Stick.
- Nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj silnie kart pamięci Memory Stick.
- Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj kart pamięci Memory Stick.
- Karta pamięci Memory Stick nie może zostać zamoczona.
- Nie używaj ani nie przechowuj kart pamięci Memory Stick w miejscach narażonych na:
 - ładunki elektrostatyczne;
 - zakłócenia elektryczne;
 - szczególnie wysokie temperatury, na przykład w samochodzie zaparkowanym w słońcu;
 - bezpośrednie działanie światła słonecznego;
 - wysoką wilgotność;
 - wpływ substancji żrących.
- Karty pamięci Memory Stick przechowuj w futerale dołączonym do zestawu.
- Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
- Karty pamięci Memory Stick oraz przeznaczone do nich adaptory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje zagrożenie, że dziecko połknie kartę lub adapter.
- Nie używaj długopisu do opisywania etykiet naklejonych na karty pamięci Memory Stick Duo. Nacisk może spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych.

Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej

We wbudowanym urządzeniu pamięci masowej (na dysku twardym lub dysku półprzewodnikowym) można przechowywać dużo danych. Urządzenie gwarantuje szybkie ich odczytywanie i zapisywanie. Jednak w przypadku nieprawidłowej eksploatacji może ono łatwo ulec uszkodzeniu. Jeśli wbudowane urządzenie pamięci masowej ulegnie awarii, danych nie będzie już można odzyskać. Aby zapobiec utracie danych, należy ostrożnie obchodzić się z komputerem.



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.

Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Jak uniknąć uszkodzenia dysku twardego

- Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem.
- Trzymaj komputer z dala od magnesów.
- Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji.
- Nie przenoś włączonego komputera.
- Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku twardym.
- Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury.
- Nie wyjmuj dysku twardego z komputera.

Jak uniknąć uszkodzenia dysku półprzewodnikowego

- Nie wyłączaj zasilania ani nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na dysku półprzewodnikowym.
- Nie wyjmuj z komputera dysku półprzewodnikowego.

Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.

Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

- Technologia uwierzytelniania odcisków palców nie zapewnia pełnego uwierzytelnienia użytkownika ani całkowitej ochrony danych i sprzętu.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy i szkody wynikłe ze stosowania lub niemożności stosowania czujnika odcisków palców.
- Tempo rozpoznawania odcisków palców zależy od warunków operacyjnych i różni się także w zależności od poszczególnych osób.
- Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej, szczególnie tych w postaci zaszyfrowanych archiwów utworzonych za pomocą funkcji **File Safe**.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub modyfikacje danych, mogące wystąpić podczas naprawy.
- W przypadku konieczności zainicjalizowania wbudowanego urządzenia pamięci masowej, np. po dokonanej naprawie, szablony odcisków palców zostaną utracone. Konieczne będzie ich ponowne zarejestrowanie.
- Obsługa danych dotyczących uwierzytelniania odcisków palców i zarządzanie nimi muszą być prowadzone na własne ryzyko.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikłe z obsługi danych i zarządzania nimi.
- Przed pozbyciem się komputera lub przekazaniem go osobie trzeciej, po usunięciu danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej, zaleca się usunięcie danych dotyczących odcisków palców zarejestrowanych poprzez czujnik odcisków palców. Szczegółowy opis procedury postępowania można znaleźć w sekcji **Usuwanie zarejestrowanych odcisków palców (strona 77)**.
- Czujnik odcisków palców może ulec awarii lub zostać uszkodzony, jeśli jego powierzchnia zostanie zarysowana:
 - twardym lub ostro zakończonym przedmiotem;
 - drobnymi cząsteczkami, na przykład w przypadku przesuwania palcem pokrytym kurzem wzdłuż czujnika odcisków palców.
- Szczególnie w porze suchej (np. zimą), przed skanowaniem odcisku palca należy rozładować ładunki elektryczne z palca poprzez dotknięcie metalowego przedmiotu. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować awarię czujnika odcisków palców.

Korzystanie z modułu TPM



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

- ❑ Pomimo że komputer posiada funkcje zabezpieczeń TPM, nie zapewniają one całkowitej ochrony danych i sprzętu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy i szkody wynikłe ze stosowania tych funkcji.
- ❑ Po zainstalowaniu oprogramowania **Infineon TPM Professional Package** konieczne będzie ustawienie kilku haseł TPM na komputerze. Bez tych haseł nie będzie możliwe przywrócenie jakichkolwiek danych chronionych przez moduł TPM. Zapisz hasła i przechowuj je w bezpiecznym, prywatnym miejscu.
- ❑ Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe ostatniego pliku archiwum awaryjnego odzyskiwania, pliku tokena awaryjnego odzyskiwania, pliku tokena resetowania hasła oraz tajnego pliku osobistego i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Dane zapisane we wbudowanym na płycie głównej module TPM mogą być utracone lub uszkodzone podczas naprawy.
- ❑ Podczas naprawy, w przypadku konieczności wymiany płyty głównej, moduł TPM zostanie również wymieniony. W takim przypadku, w celu przywrócenia konfiguracji TPM, należy użyć kopii zapasowej pliku archiwum awaryjnego odzyskiwania, pliku tokena awaryjnego odzyskiwania, pliku tokena resetowania hasła oraz tajnego pliku osobistego.
- ❑ Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu pamięci masowej. Wbudowane urządzenie pamięci masowej może zostać zainicjalizowane i zwrócone po wykonaniu naprawy. W takim przypadku niemożliwe będzie przywrócenie danych przy użyciu kopii zapasowej pliku archiwum awaryjnego odzyskiwania, pliku tokena awaryjnego odzyskiwania, pliku tokena resetowania hasła oraz tajnego pliku osobistego.

- ❑ Upewnij się, że po zakończeniu działania kreatora instalacji TPM ustawione zostaną operacje automatycznego wykonywania kopii zapasowych. Jeśli po konfiguracji wyświetlone zostanie okno zawierające pole wyboru **Run automatic backup now**, należy je zaznaczyć i aktualizować pliki kopii zapasowych. Proces przywracania za pomocą plików kopii zapasowych może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie zostaną ustawione operacje automatycznego wykonywania kopii zapasowych.
- ❑ Obsługa danych chronionych przez moduł TPM i zarządzanie nimi muszą być prowadzone na własne ryzyko. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikłe z obsługi danych i zarządzania nimi.

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano, jak rozwiązać typowe problemy, które mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO. Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Spróbuj zastosować się do poniższych sugestii przed skontaktowaniem się z VAIO-Link.



Funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze.

- Komputer** ([strona 166](#))
- Zabezpieczenia systemu** ([strona 174](#))
- Akumulator** ([strona 175](#))
- Wbudowana kamera** ([strona 177](#))
- Internet** ([strona 179](#))
- Sieć** ([strona 181](#))
- Technologia Bluetooth** ([strona 186](#))
- Dyski optyczne** ([strona 190](#))
- Wyświetlacz** ([strona 194](#))
- Drukowanie** ([strona 199](#))
- Mikrofon** ([strona 200](#))
- Głośniki** ([strona 201](#))
- Tabliczka dotykowa** ([strona 202](#))
- Klawiatura** ([strona 203](#))


- Dyskietki (strona 204)**
- Audio-wideo (strona 205)**
- Karta pamięci Memory Stick (strona 210)**
- Urządzenia peryferyjne (strona 211)**
- Stacja dokująca (strona 212)**

Komputer

Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?

- Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania.
- Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
- Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie ponownie uruchom komputer.
- Usuń wszelkie dodatkowe moduły pamięci zainstalowane od czasu zakupu komputera, a następnie ponownie uruchom komputer.
- Jeśli komputer jest podłączony do listwy zasilania lub zasilacza awaryjnego (UPS), upewnij się, że listwa lub zasilacz są podłączone do źródła zasilania i są włączone.
- Jeśli korzystasz z monitora zewnętrznego, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Upewnij się, że kontrast i jasność są prawidłowo ustawione. Więcej informacji na ten temat można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z monitorem.
- Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj 3–5 minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
- Kondensacja pary wodnej może spowodować awarię komputera. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji, nie używaj komputera przez przynajmniej godzinę.
- Sprawdź, czy używasz dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze względów bezpieczeństwa, używaj tylko autentycznych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dopasowanych do modelu komputera VAIO.

Co należy zrobić, jeśli wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran jest pusty?

- ❑ Naciśnij kilkakrotnie kombinację klawiszy **Alt+F4**, aby zamknąć okno aplikacji. Mógł wystąpić błąd aplikacji.
- ❑ Naciśnij kombinację klawiszy **Ctrl+Alt+Delete**, kliknij strzałkę  obok przycisku **Wyłącz** i wybierz opcję **Uruchom ponownie**.
- ❑ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby wyłączyć komputer. Odłącz zasilacz i odczekaj około pięciu minut, nie podłączając go ponownie. Następnie podłącz zasilacz i ponownie włącz komputer.

!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

Co należy zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować?

- ❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy **Alt+F4**, aby zamknąć okno aplikacji.
- ❑ Jeśli kombinacja klawiszy **Alt+F4** nie zadziała, kliknij menu **Start**, następnie strzałkę obok przycisku **Zablokuj** i opcję **Wyłącz**, aby wyłączyć komputer.
- ❑ Jeśli komputer nie wyłączy się, naciśnij kombinację klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** i kliknij strzałkę obok przycisku **Wyłącz**, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.
Jeśli wyświetlone zostanie okno **Zabezpieczenia systemu Windows**, kliknij opcję **Wyłącz**.
- ❑ Jeśli komputera nadal nie można wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.

!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

- ❑ Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator. Odczekaj 3–5 minut. Ponownie zainstaluj akumulator, podłącz zasilacz sieciowy i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
- ❑ Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie.
- ❑ Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.

Dlaczego komputer nie przechodzi do trybu uśpienia lub hibernacji?

Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie do trybu uśpienia lub hibernacji.

Jak przywrócić komputer do normalnego trybu

- 1 Zamknij wszystkie otwarte programy.
- 2 Kliknij menu **Start**, strzałkę obok przycisku **Zablokuj** i wybierz opcję **Uruchom ponownie**.
- 3 Jeśli komputer nie uruchomi się ponownie, naciśnij kombinację klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** i kliknij strzałkę obok przycisku **Wyłącz**, a następnie wybierz opcję **Uruchom ponownie**.
- 4 Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.

! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

Co należy zrobić, jeśli wskaźnik ładowania szybko miga, a komputer się nie uruchamia?

- Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji **Instalowanie akumulatora (strona 18)**.
- Jeśli po wykonaniu tej procedury problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.

Co należy zrobić, jeśli pojawi się komunikat z informacją o niezgodności lub nieprawidłowej instalacji akumulatora, a komputer przejdzie do trybu hibernacji?

- Może to wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji **Instalowanie akumulatora (strona 18)**.
- Jeśli po wykonaniu tej procedury problem nadal występuje, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z VAIO-Link.

Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania procesora mniejsza niż maksymalna?

Jest to zjawisko normalne. Procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania procesora do oszczędzania energii, dlatego w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna.

Co należy zrobić, jeśli komputer nie przyjmuje mojego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password?

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe trzy razy pod rząd, wyświetlony zostanie komunikat **Enter Onetime Password**, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 4 sekundy, tak aby wskaźnik zasilania zgasł. Odczekaj około 10 do 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer i wprowadź prawidłowe hasło. Przy wprowadzaniu hasła upewnij się, że wskaźniki Num lock i Caps lock nie świecą się. Jeśli któryś z nich (lub oba) się świeci, przed wprowadzeniem hasła naciśnij klawisz **Num Lk (Num Lock)** lub **Caps Lock**, aby wyłączyć wskaźnik.

Co należy zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się?

- Sprawdź na stronie internetowej gry, czy dostępne są poprawki lub aktualizacje do pobrania.
- Upewnij się, że został zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej.
- W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej.

Co należy zrobić, jeśli hasło do startowe zostało zagubione?

Jeśli zapomniałeś hasła startowego, skontaktuj się z VAIO-Link, aby je zresetować. Za tę usługę pobrana zostanie opłata.

Dlaczego ekran się nie wyłącza po upłygnięciu czasu automatycznego wyłączenia?

Oryginalny wygaszacz ekranu komputera VAIO powoduje dezaktywację ustawień czasowych, które można ustawić przy użyciu opcji zasilania systemu Windows w celu wyłączenia ekranu po określonym czasie.

Wybierz wygaszacz ekranu inny niż oryginalny wygaszacz ekranu komputera VAIO.

Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych?

Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności:

- 1 Włącz komputer.
- 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz **F2**.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom komputer ponownie i naciśnij klawisz **F2** kilkakrotnie po wyświetleniu logo VAIO.
- 3 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Boot**.
- 4 Naciśnij klawisz **↑** lub **↓**, aby wybrać dysk, dla którego ma być zmienione ustawienie urządzeń startowych.
- 5 Naciśnij klawisz **F5** lub **F6**, aby zmienić ustawienie urządzeń startowych.
- 6 Naciśnij klawisz **←** lub **→**, aby wybrać opcję **Exit**, a następnie wybierz opcję **Exit Setup** i naciśnij klawisz **Enter**.
Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz **Enter**.

Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietyk USB podłączonej do komputera?

Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietyk USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych.

Włącz komputer i naciśnij przycisk **F11** po ukazaniu się logo VAIO.

Jak zmniejszyć wielkość partycji odtwarzania?

Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odtwarzania, na której są zapisywane dane niezbędne do utworzenia systemu. Jeśli komputer jest wyposażony w dysk półprzewodnikowy, możesz zmniejszyć rozmiar partycji odzyskiwania po awarii, wykonując następujące czynności:

- 1 Umieść dysk odzyskiwania po awarii w napędzie optycznym, gdy komputer jest włączony, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.



Użyj dysku odzyskiwania po awarii utworzonego po otrzymaniu komputera.

- 2 Z listy rozwijanej wybierz układ klawiatury i kliknij przycisk **Dalej**.
- 3 Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk **Dalej**.
- 4 Kliknij opcję **VAIO Recovery Center**.
- 5 Kliknij opcję **Restore Complete System**, a następnie naciśnij przycisk **Start**.
- 6 Wybierz opcję **Skip** i kliknij przycisk **Dalej**.
Wymagane będzie określenie, czy ma zostać zachowana dodatkowa zawartość VAIO.
- 7 Wybierz opcję **Nie** i kliknij przycisk **Dalej**.
- 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Powyższa procedura obejmuje odtworzenie systemu. Aplikacje i dane zapisane na dysku twardym przed zmniejszeniem wielkości partycji odtwarzania zostaną utracone.

Po zmniejszeniu wielkości partycji odtwarzania należy utworzyć dysk odzyskiwania umożliwiający przywrócenie systemu.

Jak sprawdzić wielkość partycji odtwarzania?

Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odtwarzania, na której są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość partycji odtwarzania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij opcję **Start**, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Komputer** i wybierz opcję **Zarządzaj**.
- 2 W okienku po lewej stronie kliknij opcję **Zarządzanie dyskami** w obszarze **Pamięć masowa**.
W wierszu **Dysk 0** w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość partycji odzyskiwania po awarii oraz całkowita wielkość dysku C.

Zabezpieczenia systemu

Jak ochronić komputer przed zagrożeniami takimi jak wirusy?

Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows.

Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności:

! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.

- 1 Połącz się z Internetem.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Alerty zabezpieczeń systemu Windows** na pasku zadań.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację w oparciu o harmonogram.

Jak upewnić się, że oprogramowanie antywirusowe jest cały czas aktualizowane?

Program **McAfee** można zaktualizować przy użyciu sygnatur opracowywanych przez firmę McAfee, Inc.

Aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:

! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy**, **McAfee** i **McAfee SecurityCenter**.
- 2 Kliknij przycisk umieszczony w lewym górnym rogu okna, aby zaktualizować oprogramowanie.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aktualizacje.

Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.

Akumulator

Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora?

Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Ładowanie akumulatora (strona 21)**.

Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego?

Jeśli komputer jest bezpośrednio podłączony do zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet jeśli zainstalowany jest akumulator.

Kiedy należy naładować akumulator?

- Gdy poziom jego naładowania jest niższy niż 10%.
- Gdy migają wskaźniki ładowania i zasilania.
- Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres.

Kiedy należy wymienić akumulator?

Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do użycia i wymaga wymiany.

Informacje na temat sposobu sprawdzania stanu naładowania akumulatora można znaleźć w sekcji **Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora (strona 23)**.

Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie?

Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.

Czy komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora?

Komputer może przejść do trybu hibernacji, jeśli jest zasilany z akumulatora, ale niektóre programy i urządzenia peryferyjne powodują, że tryb hibernacji nie może być włączony. Jeśli korzystasz z programu, który uniemożliwia przejście systemu do trybu hibernacji, zapisuj często dane, aby uniknąć ich utraty. Informacje na temat sposobu ręcznego włączania trybu hibernacji można znaleźć w sekcji **Używanie trybu hibernacji** ([strona 135](#)).

Jak mogę oszczędzać energię akumulatora, gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia?

W chwili dostarczenia komputera jest w nim włączona funkcja wznawiania pracy przez kartę Ethernet. Aby oszczędzać energię akumulatora, gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, należy wyłączyć tę funkcję. Wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kolejno opcje: **Panel sterowania**, **Sprzęt i dźwięk** oraz **Menedżer urządzeń**.
- 2 Kliknij dwukrotnie karty sieciowe i opcję **Gigabit Network Connection**.
- 3 Kliknij kartę zarządzania energią i usuń zaznaczenie pola wyboru, które zezwala urządzeniu na wznawianie pracy komputera.
- 4 Kliknij przycisk **OK**.

Wbudowana kamera

Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub też obraz jest niskiej jakości?

- Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację przed uruchomieniem kolejnej.
- Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi. Jest to normalne i nie oznacza awarii.
- Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie.

Dlaczego zarejestrowane obrazy są niskiej jakości?

- Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluorescencyjnej mogą zawierać odbłaski światła.
- Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia.
- Jeśli osłona obiektywu jest zabrudzona, obrazy będą nieostre. Oczyszczyć osłonę. Patrz sekcja **Obsługa wbudowanej kamery (strona 155)**.

Co należy zrobić, jeśli w zarejestrowanych filmach występują przerwy obrazu lub dźwięku?

- Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować przerwy obrazu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.
- Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których aktualnie nie korzystasz.
- Mogła zostać włączona funkcja oszczędzania energii w komputerze. Sprawdź poziom wydajności procesora.

Co należy zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, gdy komputer jest zasilany z akumulatora?

Akumulator jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do źródła zasilania sieciowego.

Co należy zrobić, jeśli zarejestrowane obrazy migoczą?

Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy fluorescencyjnej, ze względu na niezgodność częstotliwości między lampą a migawką.

Aby zmniejszyć miganie, zmień kierunek, w którym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasność obrazu. W niektórych aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości właściwości kamery (np. źródło światła, miganie itp.), co pozwala uniknąć migania.

Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund?

Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli:

- Naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz **Fn**.
- Obciążenie procesora zostanie zwiększone.

Jest to normalne i nie oznacza awarii.

Co należy zrobić, jeśli komputer będzie działać niestabilnie po przejściu do trybu oszczędzania energii podczas korzystania z kamery?

Jeśli komputer automatycznie przejdzie do trybu uśpienia lub hibernacji, zmień odpowiednie ustawienia oszczędzania energii. Informacje na temat zmiany tego ustawienia można znaleźć w sekcji **Używanie trybów oszczędzania energii (strona 132)**.

Internet

Co należy zrobić, jeśli modem nie działa?

- Sprawdź, czy kabel telefoniczny jest prawidłowo podłączony do portu modemu w komputerze oraz gniazdka ściennego.
- Upewnij się, że kabel telefoniczny nie jest uszkodzony. Podłącz kabel do normalnego telefonu i sprawdź, czy słyszysz sygnał ciągły po podniesieniu słuchawki.
- Upewnij się, że numer telefonu, który wybiera program, jest prawidłowy.
- Upewnij się, że używane oprogramowanie jest zgodne z modemem. (Wszystkie wstępnie zainstalowane programy Sony są zgodne z wbudowanym modemem).
- Upewnij się, że modem jest jedynym urządzeniem podłączonym do linii telefonicznej.
- Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
 - 2 Wybierz opcję **Sprzęt i dźwięk**.
 - 3 Kliknij opcję **Opcje telefonu i modemu**.
 - 4 Sprawdź na karcie **Modemy**, czy modem znajduje się na liście.
 - 5 Sprawdź na karcie **Reguły wybierania numeru**, czy informacje o lokalizacji są prawidłowe.

Dlaczego połączenie modemowe działa powoli?

Komputer jest wyposażony w modem zgodny ze standardami V.92/V.90. Na szybkość połączenia modemowego może mieć wpływ wiele czynników, w tym zakłócenia linii telefonicznej lub zgodność ze sprzętem telefonicznym, takim jak fakсы lub inne modemy. Jeśli sądzisz, że modem nie łączy się prawidłowo z innymi modemami komputerowymi, faksami lub modemem u usługodawcy internetowego, wykonaj następujące czynności:

- Skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym, aby sprawdzić, czy na linii telefonicznej nie występują zakłócenia.
- Jeśli problem jest związany z faksem, upewnij się, że faks, z którym się łączysz, działa prawidłowo i jest zgodny z faksmodemami.
- Jeśli problem występuje przy połączeniu z dostawcą Internetu, sprawdź, czy nie odnotował on awarii.
- Jeśli masz drugą linię telefoniczną, spróbuj podłączyć do niej modem.

Sieć

Co należy zrobić, jeśli komputer nie może połączyć się z punktem dostępowym lokalnej sieci bezprzewodowej?

- Dostępność połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
- Upewnij się, że został włączony przełącznik **WIRELESS**, a na komputerze świeci się wskaźnik **WIRELESS**.
- Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony.
- Jeśli chcesz podłączyć komputer do punktu dostępowego lokalnej sieci bezprzewodowej korzystającej z pasma 5 GHz, upewnij się, że w oknie ustawień **VAIO Smart Network** na karcie **WLAN** została wybrana opcja użycia pasma 5 GHz lub pasm 2,4 i 5 GHz. Dostępna tylko w wybranych modelach komunikacja za pośrednictwem bezprzewodowej sieci lokalnej (standard IEEE 802.11a), korzystającej wyłącznie z pasma 5 GHz, jest domyślnie wyłączona.
- Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
 - 2 Kliknij opcję **Wyświetl stan sieci i zadania** w sekcji **Sieć i Internet**.
 - 3 Kliknij opcję **Połącz z siecią**, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy.
- Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy.

- Upewnij się, że w sekcji **Ustawienia karty sieci bezprzewodowej** w oknie **Opcje zasilania** wybrana jest opcja **Maksymalna wydajność**. Wybór jakiegokolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję **Opcje zasilania**.
 - 2 Kliknij opcję **Zmień ustawienia planu** w bieżącym planie zasilania.
 - 3 Kliknij opcję **Zmień zaawansowane ustawienia zasilania**.
 - 4 Wybierz kartę **Ustawienia zaawansowane**.
 - 5 Kliknij dwukrotnie opcję **Ustawienia karty sieci bezprzewodowej**, a następnie **Tryb oszczędzania energii**.
 - 6 Wybierz opcję **Maksymalna wydajność** z rozwijanej listy, zarówno dla ustawień **Używa baterii**, jak i **Podłączony**.

Co należy zrobić, jeśli nie można połączyć się z Internetem?

- Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
- Upewnij się, że komputer i punkt dostępowy są ze sobą połączone.
- Przenieś komputer dalej od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
- Sprawdź, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany.
- Upewnij się, że w sekcji **Ustawienia karty sieci bezprzewodowej** w oknie **Opcje zasilania** wybrana jest opcja **Maksymalna wydajność**. Wybór jakiegokolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności podane w sekcji **Co należy zrobić, jeśli komputer nie może połączyć się z punktem dostępowym lokalnej sieci bezprzewodowej? (strona 181)**.

Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?

- Szybkość przesyłania danych przez lokalną sieć bezprzewodową zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, przenieś komputer dalej od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego.
- Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do lokalnej sieci bezprzewodowej, urządzenie to może być tymczasowo przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta.
- Jeśli punkt dostępowy jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
- Upewnij się, że w sekcji **Ustawienia karty sieci bezprzewodowej** w oknie **Opcje zasilania** wybrana jest opcja **Maksymalna wydajność**. Wybór jakiegokolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności podane w sekcji **Co należy zrobić, jeśli komputer nie może połączyć się z punktem dostępowym lokalnej sieci bezprzewodowej? (strona 181)**.

Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych?

- Jeśli komputer jest podłączony do punktu dostępowego lub jeśli znajduje się blisko źródła mikrofal albo obok telefonu bezprzewodowego, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużych plików.
- Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego.
- Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo.
- Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym.
- Upewnij się, że w sekcji **Ustawienia karty sieci bezprzewodowej** w oknie **Opcje zasilania** wybrana jest opcja **Maksymalna wydajność**. Wybór jakiegokolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić te ustawienia, należy wykonać czynności podane w sekcji **Co należy zrobić, jeśli komputer nie może połączyć się z punktem dostępowym lokalnej sieci bezprzewodowej?** ([strona 181](#)).

Co to są kanały?

- Komunikacja w lokalnej sieci bezprzewodowej wykorzystuje pasma częstotliwości zwane kanałami. W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci lokalnej wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony.
- Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci lokalnej, poszukaj informacji na temat łączności zawartych w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym.

Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania?

Dwa komputery z obsługą lokalnej sieci bezprzewodowej mogą utracić połączenie peer-to-peer, jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.

Jak wyświetlić okno VAIO Smart Network?

Aby wyświetlić okno **VAIO Smart Network** na pulpicie, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wszystkie programy** i **VAIO Control Center**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Network Connections** i **VAIO Smart Network**.
- 3 Kliknij opcję **Advanced** w prawym panelu.



Więcej informacji na temat oprogramowania **VAIO Smart Network** zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania.

Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z bezprzewodową siecią WAN?

- Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany.
- Upewnij się, że karta SIM obsługuje przesyłanie danych w standardzie 3G i została uaktywniona przez operatora telekomunikacyjnego. Przy wkładaniu karty SIM należy postępować zgodnie z procedurą podaną w sekcji **Wkładanie karty SIM (strona 63)**.
- Musisz znajdować się w zasięgu swojej sieci komórkowej. Informacje na temat zasięgu sieci możesz uzyskać u jej operatora.
- Upewnij się, że został włączony przełącznik **WIRELESS**, a na komputerze świeci się wskaźnik **WIRELESS**.
- Upewnij się, że w oknie **VAIO Smart Network** jest wybrana ikona **WWAN**.
- Może być konieczne ręczne wprowadzenie nazwy punktu dostępowego (ang. Access Point Name, APN) w oprogramowaniu do zarządzania połączeniami. W takim przypadku upewnij się, że masz prawidłową nazwę punktu dostępowego przekazaną przez operatora telekomunikacyjnego. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania do zarządzania połączeniami.
- Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami wykryło modem bezprzewodowej sieci WAN. Wykrycie modemu bezprzewodowej sieci WAN może trochę potrwać.



Więcej informacji na temat bezprzewodowej sieci WAN można uzyskać, korzystając regularnie z witryny pomocy technicznej dla użytkowników komputerów VAIO pod adresem <http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/>.

Technologia Bluetooth

Co należy zrobić, jeśli urządzenia Bluetooth nie wykrywają komputera?

- ❑ Należy się upewnić, że w obu urządzeniach włączona jest funkcja Bluetooth.
- ❑ Upewnij się, że został włączony przełącznik **WIRELESS**, a na komputerze świeci się wskaźnik **WIRELESS**.
- ❑ Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji Bluetooth. Należy najpierw wrócić do normalnego trybu pracy, a następnie włączyć przełącznik **WIRELESS**.
- ❑ Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia Bluetooth działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie.

Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana komunikacja?

- ❑ Sprawdź, czy w urządzeniu, z którym ma zostać nawiązane połączenie, włączona jest funkcja Bluetooth. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia.
- ❑ Jeśli urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem Bluetooth, jego wykrycie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe.
- ❑ Aby umożliwić innym urządzeniom Bluetooth komunikację z komputerem, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij opcje **Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk**, a następnie opcję **Urządzenia Bluetooth** i opcję **Ustawienia Bluetooth**.
 - 2 Kliknij kartę **Opcje** i zaznacz pole wyboru **Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera**.

Co należy zrobić, jeśli inne urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth nie mogą połączyć się z komputerem?

- Wypróbuj zalecenia podane w sekcji **Co należy zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia Bluetooth, z którym ma być nawiązana komunikacja? (strona 186)**.
- Sprawdź, czy urządzenia są uwierzytelnione.
- Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.

Dlaczego połączenie Bluetooth działa powoli?

- Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie Bluetooth.
- Pasma radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez technologię Bluetooth i sieci bezprzewodowe jest też używane przez inne urządzenia. W urządzeniach Bluetooth wbudowana jest technologia zmniejszająca zakłócenia powodowane przez inne urządzenia korzystające z tego samego pasma, ale ich działanie może powodować zmniejszenie szybkości przesyłu informacji oraz zasięg komunikacji. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia mogą też spowodować całkowite przerwanie połączenia.
- Dostępność połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera dalej od przeszkód lub bliżej urządzenia, z którym jest połączony.
- Zlokalizuj i usuń przeszkody między komputerem a urządzeniem, z którym jest on połączony.

Dlaczego nie mogę korzystać z usług obsługiwanych przez podłączone urządzenie Bluetooth?

Połączenie jest możliwe tylko w przypadku usług obsługiwanych przez komputer wyposażony w funkcję Bluetooth. Aby dowiedzieć się więcej, poszukaj informacji na temat technologii Bluetooth za pomocą opcji **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows**.

Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie samolotu?

Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach, na przykład w szpitalu czy na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń Bluetooth ze względu na zakłócenia radiowe. Należy zapytać obsługę w danym miejscu, czy można korzystać z funkcji Bluetooth w komputerze.

Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera z poziomu standardowego konta użytkownika (bez praw administratora)?

Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.

Dlaczego nie można używać urządzeń Bluetooth po zmianie konta użytkownika?

Jeśli konto użytkownika zostanie zmienione bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy wylogować się przed zalogowaniem do konta innego użytkownika. Aby wylogować się z systemu, należy kliknąć opcję **Start**, następnie strzałkę obok przycisku **Zablokuj** i opcję **Wyloguj**.

Dlaczego nie można użyć funkcji wymiany wizytówek z telefonem komórkowym?

Funkcja wymiany wizytówek nie jest obsługiwana.

Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub kartę audio-wideo?

Sprawdź ustawienia ochrony SCMS-T. Jeśli słuchawki lub karta audio-wideo nie obsługują mechanizmu ochrony treści SCMS-T, musisz podłączyć dane urządzenie z użyciem profilu Profil zaawansowanej dystrybucji audio (ang. Advanced Audio Distribution Profile, A2DP). Wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kolejno opcje: **Panel sterowania**, **Sprzęt i dźwięk** oraz **Urządzenia Bluetooth**.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć z użyciem profilu A2DP, a następnie wybierz opcję **Control**.
- 3 W obszarze **SCMS-T Settings** usuń zaznaczenie pola wyboru **Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection**.

Dyski optyczne

Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku?

Dysk, który próbuje odczytać komputer, może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij kombinację klawiszy **Ctrl+Alt+Delete**, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku **Wyłącz** i wybierz opcję **Uruchom ponownie**, aby uruchomić komputer ponownie.

! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** może spowodować utratę niezapisanych danych.

- 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego.
- 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga oczyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji **Obsługa dysków (strona 156)**.

Co należy zrobić, jeśli tacka napędu się nie wysuwa?

- Upewnij się, że komputer jest włączony.
- Jeśli zasilanie napędu optycznego zostało wyłączone w programie **VAIO Power Management**, zastępczy przycisk wysuwania dysku w napędzie optycznym nie będzie działał. Użyj przycisku wysuwania dysku umieszczonego w prawej górnej części klawiatury. Jeśli napęd optyczny nie jest zasilany, należy chwilę poczekać na wysunięcie tacki dysku.
- Jeśli przycisk wysuwania dysku nie działa, kliknij przycisk **Start**, a następnie wybierz opcję **Komputer**, kliknij ikonę napędu optycznego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Wysuń**.
- Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty przedmiot (np. wyprostowany spinacz) w otwór wysuwania ręcznego obok zastępczego przycisku wysuwania dysku.
- Spróbuj uruchomić komputer ponownie.

Co należy zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku na komputerze?

- Upewnij się, że dysk został włożony do napędu etykietą do góry.
 - Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku).
 - Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące czynności:
 - 1 Naciśnij kombinację klawiszy **Ctrl+Alt+Delete**, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku **Wyłącz** i wybierz opcję **Uruchom ponownie**, aby uruchomić komputer ponownie.
- !
- Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** może spowodować utratę niezapisanych danych.
- 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego.
 - 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga oczyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji **Obsługa dysków (strona 156)**.
- Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy **Fn+F2**. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy.
 - Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy **Fn+F3**. Naciskaj przyciski **Fn+F4** w celu zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny.
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij opcję **Otwórz mikser głośności** w celu sprawdzenia ustawień.
 - Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio.
 - Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między komputerem a głośnikami.

- ❑ Sprawdź, czy zainstalowany został odpowiedni sterownik. Wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
 - 2 Kliknij opcję **System i konserwacja**.
 - 3 Kliknij opcję **System**.
 - 4 Kliknij opcję **Menedżer urządzeń** w lewym okienku.

Wyświetlone zostanie okno **Menedżer urządzeń** zawierające listę urządzeń sprzętowych w komputerze. Jeśli obok nazwy urządzenia widoczny jest znak „X” lub wykrzyknik, może być konieczne włączenie urządzenia lub ponowna instalacja sterownika.
 - 5 Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia optycznego, aby wyświetlić listę napędów optycznych w komputerze.
 - 6 Kliknij dwukrotnie wybrany napęd.

Można sprawdzić, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodząc do karty **Sterownik** i klikając przycisk **Szczegóły sterownika**.
 - 7 Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno.
- ❑ Upewnij się, że na dysku nie ma naklejki. Naklejki mogą odkleić się, gdy dysk znajduje się w napędzie, co może spowodować awarię urządzenia.
- ❑ Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie o kodzie regionu, dysk odtworzenie dysku może być niemożliwe. Sprawdź informacje na opakowaniu, aby upewnić się, że kod regionu jest zgodny z napędem.
- ❑ Jeśli skropliła się wilgoć, nie używaj komputera przez przynajmniej przez godzinę. Skroplona para wodna może spowodować awarię komputera.
- ❑ Upewnij się, że komputer jest zasilany z sieci, i spróbuj ponownie odtworzyć dysk.

Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać dysków Blu-ray Disc lub w trakcie ich odtwarzania komputer działa niestabilnie?

Niektórych dysków Blu-ray Disc może nie udać się odtworzyć na komputerze lub komputer może działać niestabilnie w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidłowo odtworzyć dysk, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programu **WinDVD BD** za pomocą opcji **VAIO Update**.

Informacje na temat korzystania z opcji **VAIO Update** można znaleźć w sekcji **Aktualizowanie komputera (strona 27)**.

Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD?

- Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu.
- Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu.

Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD?

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania.
- Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem optycznym. Zapisywalne dyski DVD niektórych marek nie działają.

Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray Disc?

- Sprawdź, czy napęd optyczny umożliwia zapisywanie na dyskach Blu-ray Disc.
- Dyski BD-R nie są nośnikami wielokrotnego zapisu. Na dysku BD-R nie można zapisać dodatkowych danych i nie można z niego usunąć danych.

Wyświetlacz

Dlaczego ekran został wygaszony?

- ❑ Jeżeli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł do trybu oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu ciekłokrystalicznego, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Używanie trybów oszczędzania energii (strona 132)**.
- ❑ Upewnij się, że komputer został prawidłowo podłączony do źródła zasilania i jest włączony. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik zasilania.
- ❑ Jeśli komputer korzysta z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Korzystanie z akumulatora (strona 18)**.
- ❑ Jeśli sygnał wideo jest kierowany na monitor zewnętrzny, naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F7**. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 29)**.
- ❑ Podczas procesu przełączania ekran komputera staje się ciemny i mogą być na nim tymczasowo widoczne zakłócenia lub miganie obrazu. Jest to normalne i nie oznacza awarii.

Co należy zrobić, jeśli zdjęcia lub filmy są wyświetlane nieprawidłowo?

- ❑ Przed użyciem oprogramowania do edycji filmów/zdjęć lub rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD wybierz dla jakości kolorów ustawienie **Najwyższa (32 bity)**. Wybranie innego ustawienia może zakłócić prawidłowe wyświetlanie obrazu przez aplikację. Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij pulpitem prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Personalizuj**.
 - 2 Kliknij opcję **Ustawienia ekranu**.
 - 3 W obszarze **Kolory** wybierz ustawienie **Najwyższa (32 bity)**.
- ❑ Podczas odtwarzania dysków DVD lub korzystania z programu do edycji filmów/zdjęć nie zmieniaj rozdzielczości ani jakości kolorów obrazu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe odtwarzanie/wyświetlanie materiałów lub niestabilne działanie systemu.

Ponadto zaleca się wyłączenie wygaszacza ekranu przez rozpoczęciem odtwarzania dysków DVD. Jeśli wygaszacz ekranu jest włączony, może uaktywnić się w trakcie odtwarzania dysku DVD i zakłócić oglądanie filmu. Niektóre wygaszacze ekranu zmieniają nawet rozdzielczość obrazu i jakość kolorów.

Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub monitora zewnętrznego podłączonego do portu wyjściowego HDMI nie widać obrazu?

- ❑ Gniazdo wyjściowe **HDMI** jest wyłączone, jeśli komputer znajduje się w trybie STAMINA. Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego do portu wyjściowego **HDMI** zmień tryb wydajności na SPEED. Informacje na temat wyboru trybu można znaleźć w sekcji **Wybór trybu wydajności (strona 117)**.
- ❑ Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego ze standardem HDCP. Treści podlegające ochronie praw autorskich nie są wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Podłączanie monitora (strona 98)**.

Dlaczego na ekranie nie jest odtwarzane wideo?

- ❑ Jeśli sygnał wideo jest kierowany na monitor zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Informacje o sposobie zmiany wyjścia sygnału wideo można znaleźć w sekcji **Wybór trybu ekranowego (strona 106)**. Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy **Fn+F7**, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Kombinacje i funkcje dostępne z poziomu klawisza Fn (strona 29)**.
- ❑ Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość wyświetlacza ciekłokrystalicznego.

Aby zmienić rozdzielczość, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Personalizuj**.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia ekranu**.
- 3 Przesuń suwak w polu **Rozdzielczość** w lewą stronę, aby zmniejszyć rozdzielczość ekranu lub w prawą stronę, aby ją zwiększyć.



Można sprawdzić ilość dostępnej pamięci karty graficznej i pamięci wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję **Personalizuj**, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia ekranu**, **Ustawienia zaawansowane** i kartę **Karta**. Wyświetlona wartość może być inna niż fizycznie dostępna pamięć w komputerze.

Co należy zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny?

Naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F6**, aby rozjaśnić wyświetlacz komputera.

Co należy zrobić, jeśli jasność ekranu LCD ulega zmianie?

Ustawienie jasności wyświetlacza krystalicznego regulowane przy użyciu klawiszy **Fn+F5/F6** jest tymczasowe i może być przywrócone do stanu pierwotnego, jeśli komputer zostanie przełączony do trybu normalnego z trybu uśpienia lub hibernacji. Aby zapisać własne ustawienia jasności, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję **Opcje zasilania**.
- 2 Kliknij opcję **Zmień ustawienia planu** w bieżącym planie zasilania.
- 3 Kliknij opcję **Zmień zaawansowane ustawienia zasilania**.
- 4 Wybierz kartę **Ustawienia zaawansowane**.
- 5 Kliknij dwukrotnie opcję **Ekran**.
- 6 Dostosuj ustawienia jasności wyświetlacza ciekłokrystalicznego w polu umożliwiającym ustawienie jasności.

Co należy zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje wygaszony?

Jeśli nie możesz zmienić wyjścia sygnału wideo przy użyciu kombinacji klawiszy **Fn+F7**, musisz zmienić ustawienia monitora zewnętrznego w aplikacji **VAIO Control Center**. Aby zmienić ustawienia, uruchom aplikację **VAIO Control Center**, wybierz element sterowania monitorem zewnętrznym, a następnie zaznacz pole wyboru do zmiany opcji wykrywania monitora zewnętrznego. Następnie naciśnij kombinację klawiszy **Fn+F7**, aby zmienić wyjście sygnału wideo.

Jak uruchomić środowisko Windows Aero?

Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij opcję **Dostosuj kolory** w oknie **Wygląd i personalizacja**.
- 3 Kliknij opcję **Otwórz właściwości wyglądu klasycznego, aby uzyskać więcej opcji kolorów**.
- 4 Wybierz opcję **Windows Aero** spośród opcji **Schemat kolorów** na karcie **Wygląd**.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, użyj opcji **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows**.

Drukowanie

Co należy zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu?

- ❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel jest prawidłowo podłączony do gniazd w drukarce i komputerze.
- ❑ Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze.
- ❑ Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z drukarką.
- ❑ Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu do trybu oszczędzania energii (uśpienia lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie.
- ❑ Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie. Wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
 - 2 Kliknij opcję **Drukarka** w sekcji **Sprzęt i dźwięk**.
 - 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję **Właściwości**.
 - 4 Kliknij zakładkę **Porty**.
 - 5 Kliknij pole wyboru **Włącz obsługę dwukierunkową**, aby usunąć zaznaczenie tego pola.
 - 6 Kliknij przycisk **OK**.

Powoduje to wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu i zdalny panel sterowania.

Po podłączeniu drukarki do opcjonalnej stacji dokującej sprawdź, czy jest ona podłączona do źródła zasilania sieciowego.

Mikrofon

Co należy zrobić, jeśli mikrofon nie działa?

Jeśli używasz mikrofonu zewnętrznego, upewnij się że jest on włączony i prawidłowo podłączony do gniazda mikrofonu w komputerze.

Jak można uniknąć sprzężeń mikrofonu?

Sprzężenia powstają, jeśli mikrofon odbiera dźwięk z urządzenia wyjściowego, na przykład głośnika.

Aby uniknąć tego problemu:

- Mikrofon powinien znajdować się z dala od urządzenia wyjściowego dźwięku.
- Należy zmniejszyć głośność głośników i mikrofonu.

Głośniki

Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników?

- Jeśli korzystasz z programu, który ma własne elementy sterowania głośnością, upewnij się, że głośność jest prawidłowo ustawiona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy programu.
- Głośność mogła zostać wyłączona przy użyciu kombinacji klawiszy **Fn+F2**. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy.
- Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą kombinacji klawiszy **Fn+F3**. Naciskaj przyciski **Fn+F4** w celu zwiększenia głośności na tyle, aby dźwięk był słyszalny.
- Sprawdź elementy sterowania głośnością w systemie Windows, klikając ikonę głośności na pasku zadań.

Co należy zrobić, jeśli zewnętrzne głośniki nie działają?

- Wypróbuj zalecenia podane w sekcji **Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z wbudowanych głośników? (strona 201)**.
- Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone, a głośność jest na tyle duża, aby usłyszeć dźwięk.
- Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem.
- Jeśli głośniki mają przycisk wyciszenia, upewnij się, że nie jest on włączony.
- Jeśli głośniki wymagają zasilania zewnętrznego, upewnij się, że są podłączone do źródła zasilania. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z głośnikami.

Tabliczka dotykowa

Co należy zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa?

- ❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Patrz sekcja **Używanie tabliczki dotykowej (strona 31)**.
- ❑ Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz.
- ❑ Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy **Alt+F4**, aby zamknąć okno aplikacji.
- ❑ Jeśli kombinacja klawiszy **Alt+F4** nie działa, naciśnij raz klawisz Windows, a następnie kilkakrotnie klawisz **→**. Za pomocą klawiszy **↑** i **↓** wybierz opcję **Uruchom ponownie** i naciśnij klawisz **Enter**, aby ponownie uruchomić komputer.
- ❑ Jeżeli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy **Ctrl+Alt+Delete**, wybierz strzałkę obok przycisku **Wyłącz**, klikając przyciski **↓** i **→**, wybierz opcję **Uruchom ponownie**, naciskając klawisz **↑** lub **↓**, a następnie kliknij przycisk **Enter**, aby uruchomić komputer ponownie.
- ❑ Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy.

!
Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy **Ctrl+Alt+Delete** lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

Klawiatura

Co należy zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa?

Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy.

Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Kliknij kolejno opcje **Zegar, język i region** i **Opcje regionalne i językowe**.
- 3 Zmień odpowiednio ustawienia.

Co należy zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury?

Jeśli nie można wprowadzać znaków **U, I, O, P, J, K, L, M** itp., może być włączony klawisz **Num Lk**. Sprawdź, czy wskaźnik Num lock się nie świeci. Jeśli wskaźnik Num lock świeci się, naciśnij klawisz **Num Lk**, aby wyłączyć tę funkcję. Pozwoli to wprowadzić znaki.

Dyskietki

Dlaczego po podłączeniu stacji dyskietek na pasku zadań nie pojawia się ikona Bezpiecznego usuwania sprzętu?

Komputer nie rozpoznaje stacji dyskietek. Po pierwsze, sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB. Jeśli połączenie musi zostać naprawione, odczekaj kilka chwil, aż komputer rozpozna napęd. Jeśli ikona nadal nie będzie widoczna, wykonaj następujące czynności:

- 1 Zamknij wszystkie programy, które korzystają ze stacji dyskietek.
- 2 Poczekaj, aż wskaźnik na stacji dyskietek zgaśnie.
- 3 Naciśnij przycisk wysunięcia, aby wysunąć dyskietkę, a następnie odłącz stację dyskietek z interfejsem USB od komputera.
- 4 Podłącz ponownie stację dyskietek, umieszczając wtyczkę USB w porcie USB.
- 5 Uruchom komputer ponownie, wybierając opcję **Start**, następnie strzałkę obok przycisku **Zablokuj** i opcję **Uruchom ponownie**.

Co należy zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dyskietce?

- Upewnij się, że dyskietka jest prawidłowo umieszczona w stacji.
- Jeśli dyskietka jest prawidłowo umieszczona i nadal nie można zapisać danych, dyskietka może być pełna lub chroniona przed zapisem. Możesz użyć dyskietki niezabezpieczonej przed zapisem lub odbezpieczyć dyskietkę.

Audio-wideo

Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z kamery cyfrowej?

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że urządzenie i.LINK jest odłączone lub wyłączone, może to oznaczać że kabel i.LINK nie jest prawidłowo podłączony do gniazd w komputerze lub kamerze. Odłącz kabel i podłącz go ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Podłączanie urządzenia i.LINK (strona 114)**.

Jak wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows?

Aby wyłączyć dźwięk startowy systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Wybierz opcję **Sprzęt i dźwięk**.
- 3 Kliknij **Zarządzaj urządzeniami audio** w grupie **Dźwięk**.
- 4 Na karcie **Dźwięki** usuń zaznaczenie pola wyboru **Odtwarzaj dźwięk przy uruchomieniu systemu Windows**.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?

Jeśli po podłączeniu urządzenia do określonego portu, np. gniazda USB, portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, nie słychać dźwięku, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.

! Gniazdo wyjściowe **HDMI** działa tylko wtedy, gdy komputer znajduje się w trybie **SPEED**.

- 1 Zamknij wszystkie otwarte programy.
- 2 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 3 Wybierz opcję **Sprzęt i dźwięk**.
- 4 Kliknij **Zarządzaj urządzeniami audio** w grupie **Dźwięk**.
- 5 Na karcie **Odtwarzanie** wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe dźwięku, a następnie kliknij przycisk **Ustaw domyślne**.

Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego?

! Gniazdo wyjściowe **HDMI** działa tylko wtedy, gdy komputer znajduje się w trybie **SPEED**.

- ❑ Jeśli chcesz słyszeć dźwięk z urządzenia podłączonego do określonego portu, np. portu wyjściowego HDMI, optycznego gniazda wyjściowego lub gniazda słuchawkowego, musisz zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółową procedurę postępowania można znaleźć w sekcji **Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?** ([strona 206](#)).
- ❑ Jeśli nadal nie słychać dźwięku z urządzenia wyjściowego, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Wykonaj czynności podane w punktach 1–4 w sekcji **Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku?** ([strona 206](#)).
 - 2 Na karcie **Odtwarzanie** wybierz ikonę HDMI lub ikonę S/PDIF i kliknij przycisk **Właściwości**.
 - 3 Kliknij kartę **Zaawansowane**.
 - 4 Wybierz częstotliwość próbkowania i ilość bitów (na przykład 48 000 Hz, 16 bitów) obsługiwane przez urządzenie.
 - 5 Kliknij przycisk **OK**.

Jak odtwarzać dźwięk Dolby Digital lub DTS przy użyciu urządzenia zgodnego ze standardem HDMI?

! Gniazdo wyjściowe **HDMI** działa tylko wtedy, gdy komputer znajduje się w trybie **SPEED**.

Aby odtwarzać dźwięk Dolby Digital lub DTS z dysku, przy użyciu urządzenia zgodnego ze standardem HDMI i podłączonego do komputera, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij przycisk **Start** i wybierz opcję **Panel sterowania**.
- 2 Wybierz opcję **Sprzęt i dźwięk**.
- 3 Kliknij **Zarządzaj urządzeniami audio** w grupie **Dźwięk**.
- 4 Na karcie **Odtwarzanie** wybierz ikonę HDMI i kliknij przycisk **Właściwości**.
- 5 Wybierz kartę **Obsługiwane formaty**.
- 6 Zaznacz pola wyboru **DTS audio** i **Dolby Digital**.
- 7 Kliknij przycisk **OK**.

! Gdy dźwięk w standardzie Dolby Digital lub DTS jest wyprowadzany na urządzenie, które go nie obsługuje, urządzenie nie odtworzy żadnego dźwięku. W takim przypadku usuń zaznaczenie pól wyboru **DTS audio** i **Dolby Digital**.

Dlaczego pojawiają się przerwy w odtwarzaniu dźwięku i (lub) występuje zjawisko gubienia klatek przy odtwarzaniu materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości, np. zapisanych za pomocą cyfrowej kamery AVCHD?

Odtwarzanie materiału wideo o wysokiej rozdzielczości absorbuje znaczne zasoby sprzętowe, np. procesor, układ graficzny lub podsystem pamięci operacyjnej. Podczas odtwarzania filmów część operacji i (lub) funkcji może być niedostępna, a ponadto w zależności od konfiguracji sprzętowej mogą pojawiać się przerwy w odtwarzanym dźwięku, zjawisko gubienia klatek i błędy odtwarzania.

Karta pamięci Memory Stick

Co należy zrobić, jeśli karty pamięci Memory Stick sformatowanej w komputerze VAIO nie można użyć w innych urządzeniach?

Może być konieczne ponowne sformatowanie karty pamięci Memory Stick.

Formatowanie karty pamięci Memory Stick powoduje usunięcie wszystkich danych, w tym zapisanej na niej wcześniej muzyki. Przed sformatowaniem karty pamięci Memory Stick należy utworzyć kopię zapasową ważnych danych i upewnić się, że karta nie zawiera plików, które muszą zostać zachowane.

- 1 Skopiuj dane z karty pamięci Memory Stick na wbudowane urządzenie pamięci masowej, aby zachować dane lub obrazy.
- 2 Sformatuj kartę pamięci Memory Stick, wykonując czynności opisane w sekcji **Formatowanie karty pamięci Memory Stick (strona 44)**.

Czy można skopiować obrazy z cyfrowego aparatu fotograficznego przy użyciu karty pamięci Memory Stick?

Tak, można również przeglądać klipy wideo nagrane przy użyciu kamer cyfrowych zgodnych ze standardem Memory Stick.

Dlaczego nie można zapisać danych na karcie pamięci Memory Stick?

Niektóre wersje kart pamięci Memory Stick mają przełącznik chroniący dane przed skasowaniem, dzięki któremu można uniknąć przypadkowego ich usunięcia lub nadpisania. Należy sprawdzić, czy przełącznik chroniący przed skasowaniem jest wyłączony.

Urządzenia peryferyjne

Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB?

- ❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
- ❑ Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty przy pierwszym podłączeniu urządzenia.
- ❑ Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania.
- ❑ Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa.
- ❑ Koncentratory USB mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać z powodu nieprawidłowego rozkładu zasilania. Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.

Stacja dokująca

Dlaczego nie można używać monitora TFT/DVI podłączonego do gniazda DVI-D?

Gniazdo **DVI-D** w stacji dokującej jest wyłączone, jeśli komputer znajduje się w trybie STAMINA. Przed podłączeniem przewodu sygnałowego do gniazda zmień tryb wydajności na SPEED. Informacje na temat wyboru trybu można znaleźć w sekcji **Wybór trybu wydajności (strona 117)**.

Co należy zrobić, jeśli po odłączeniu komputera od stacji dokującej jest wyświetlany komunikat o błędzie?

- ❑ Jeśli jakiegokolwiek urządzenie włożone do stacji dokującej lub podłączone do niej jest używane, nie można odłączyć komputera od stacji dokującej. Zapisz niezapisane dane, wyłącz aplikacje korzystające z tych urządzeń, a następnie spróbuj ponownie.
Jeśli powyższe czynności nie przyniosą rezultatu, wyłącz komputer i odłącz go od stacji dokującej.
- ❑ Kiedy akumulator jest na wyczerpaniu, nie można odłączyć komputera od stacji dokującej. Naładuj akumulator lub wyłącz komputer i spróbuj ponownie.
- ❑ Przed odłączeniem komputera od stacji dokującej należy wrócić do poprzednio zalogowanego użytkownika. Próba odłączenia go przy zalogowanym innym użytkowniku może spowodować awarię.
Aby uzyskać informacje o przełączaniu użytkowników, zobacz **Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows**.

Znaki towarowe

Sony, VAIO, logo VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update i „BRAVIA” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.



oraz „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO-HG”, „Memory Stick Micro”, „M2” i logo Memory Stick są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, logo Windows i BitLocker są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

i.LINK jest znakiem towarowym Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO i WinDVD BD for VAIO są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc.

ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc.

ATI i ATI Catalyst są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Znak Bluetooth i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.

Słowo ExpressCard i logo ExpressCard są własnością PCMCIA. Firma Sony Corporation korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich podmiotów.

Logo SD jest znakiem towarowym. 

Logo SDHC jest znakiem towarowym. 

CompactFlash® jest znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.

MultiMediaCard™ jest znakiem towarowym firmy MultiMediaCard Association.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

„PlaceEngine” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koozyt, Inc.

Technologia „PlaceEngine” powstała w laboratoriach Sony Computer Science Laboratories, Inc. i jest licencjonowana przez firmę Koozyt, Inc.

•••, „XMB” i „cross media bar” są znakami towarowymi firm Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.

„AVCHD” jest znakiem towarowym firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.

Wszystkie inne nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. W podręczniku nie są stosowane znaki™ ani®.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Nie wszystkie z wymienionych powyżej programów są dostarczane z każdym modelem komputera.

Więcej informacji na temat oprogramowania dostępnego do danego modelu komputera można znaleźć w specyfikacjach dostępnych online.

Uwaga

© 2009 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik, oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji jakości handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika, oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, następne lub szczególne spowodowane użyciem tego podręcznika, oprogramowania lub zawartych w nich informacji, lub też powiązane z nimi, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

W podręczniku nie są stosowane znaki TM ani ®.

Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m.in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

