



Windows Media Center

Windows Media Center

- Introduzione**
- Caratteristiche tecniche del sintonizzatore TV**
- Configurazione**
- Televisione**

Introduzione

Il presente computer dispone di una scheda di sintonizzazione TV e del sistema operativo **Windows Vista™ Home Premium**, per migliorare la propria esperienza multimediale.

Windows Media Center offre numerose possibilità di visione della televisione, di DVD e filmati, nonché la possibilità di registrare e riprodurre musica. Questo manuale presenta nei dettagli le funzioni relative alla televisione.

Caratteristiche tecniche del sintonizzatore TV

TV analogica


- 1 Sistemi B/G/I/D/K/L/L'
- 2 Sistemi di colore PAL e SECAM.
- 3 Sistemi di colore PAL e SECAM
Bassa VHF E2-S10 48,25 MHz - 168,25 MHz
Alta VHF E5-S20 175,25 MHz - 294,25 MHz
Iperbanda S21-S41 303,25 MHz - 463,25 MHz
UHF: E21-E69 471,25 MHz - 855,25 MHz

TV digitale



- 1 Sistema DVB-T
- 2 Sistema video: MPEG2
- 3 Banda di frequenza: VHF/UHF

Configurazione

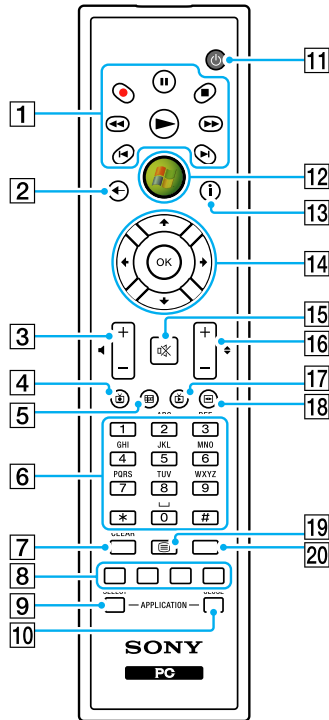Uso del Telecomando



- 1** Tasto di interruzione ■
 Premere per arrestare la sessione di riproduzione del supporto o di registrazione TV.
 Tasto di pausa ⏸
 Premere per mettere in pausa la riproduzione del supporto. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
 Tasto di avanzamento ▶▶
 Premere per fare avanzare il supporto a tre velocità..
 Tasto per ignorare la selezione ▶|
 Premere per far avanzare il supporto per, ad esempio, un brano audio, un capitolo DVD o 30 secondi di filmato o programma TV registrato.
 Tasto di riesecuzione ◀: premere per far indietreggiare il supporto per , ad esempio, un brano audio, un capitolo DVD o sette secondi di filmato o programma TV.
 Tasto di riavvolgimento ◀◀
 Premere per portare indietro il supporto a due velocità.
 Tasto di registrazione ●: premere per iniziare la registrazione.
 Tasto di riproduzione ▶
 Premere per avviare la riproduzione del supporto.
- 2** Tasto Indietro: premere per tornare alla finestra precedente.
- 3** Tasti del volume
 Premere per aumentare (+) o diminuire (-) il volume.
- 4** Tasto per programmi TV registrati
 Premere per visualizzare programmi TV registrati in precedenza (nella finestra **Televisione**).


- 5** Tasto della guida: premere per visualizzare la guida dei programmi TV della propria zona.
- 6** Tasti alfanumerici
Premere per selezionare specifici canali o per immettere testo. (Per attivare la selezione dei canali, premere **ENTER** o **OK**.)
- 7** Tasto **CLEAR**
Premere per cancellare il testo immesso.
- 8** Tasti per la modalità Televideo
Tasto rosso: premere per passare al collegamento di scelta rapida rosso in modalità Televideo.
Tasto verde: premere per passare al collegamento di scelta rapida verde in modalità Televideo
Tasto giallo: premere per passare al collegamento di scelta rapida giallo in modalità Televideo.
Tasto blu: premere per passare al collegamento di scelta rapida blu in modalità Televideo.
- 9** Tasto **APPLICATION SELECT** (SELEZIONA APPLICAZIONE)
Premere per passare da un'applicazione aperta all'altra. Questo tasto funziona allo stesso modo della combinazione di tasti **Alt+Tab**.
- 10** Tasto **APPLICATION CLOSE** (CHIUDI APPLICAZIONE)
Premere per chiudere la finestra attiva dell'applicazione.
- 11** Tasto di standby
Premere per mettere il computer in modalità Standby e ridurre il consumo di energia.
- 12** Tasto di avvio 
Premere per aprire il menu **Windows Media Center Start**.
- 13** Tasto Altro
Premere per visualizzare altre opzioni disponibili per le funzioni Media Center.
- 14** Tasti delle frecce direzionali
Premere i tasti per spostare il puntatore sullo schermo **↑**, **↓**, **←**, **→**.
Tasto **OK**: Premere **OK** per selezionare l'opzione di finestra o l'azione desiderata. Durante la visualizzazione TV a schermo intero, premere **OK** per tornare al canale precedente. Premere di nuovo **OK** per alternare i canali.
- 15** Tasto di esclusione audio : premere per disattivare l'audio.
Premere di nuovo per ripristinare l'audio.
- 16** Tasti Canale/Pagina
Premere per modificare i canali o per passare al canale precedente o successivo (non è necessario immettere alcun numero).
- 17** Tasto TV in diretta
Premere per visualizzare la programmazione TV.
- 18** Tasto del menu DVD
Premere per aprire il menu principale di un DVD.
- 19** Tasto di selezione della modalità Televideo
Premere per attivare o disattivare la modalità Televideo.
- 20** Tasto **ENTER**
Premere per attivare una funzione o un'azione, ad esempio per selezionare un canale o per tornare al canale precedente. Le azioni di questo tasto sono simili all'utilizzo del tasto **OK**.

Prima di usare il telecomando

Prima di usare il telecomando è necessario inserire le batterie al manganese AA in dotazione e collegare il sensore remoto per attivare la comunicazione tra il computer e il telecomando.

Per inserire le batterie

- 1 Spegnerne il telecomando.
- 2 Premere leggermente l'area con la tacca (1), fare scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia e rimuovere il coperchio.
- 3 Inserire le batterie AA in dotazione nel telecomando.

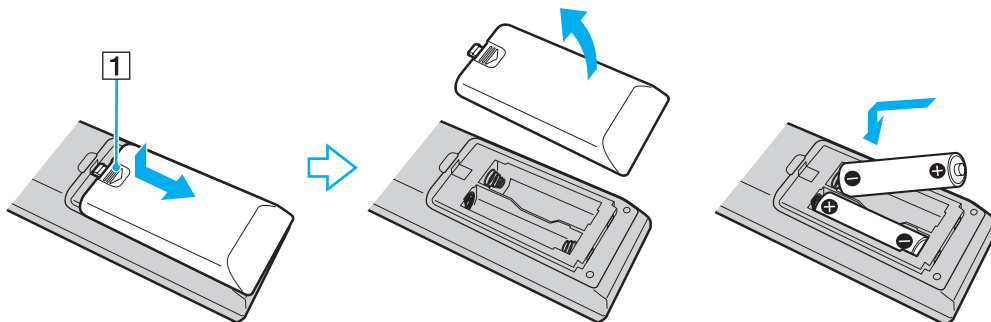

- 4 Rimettere il coperchio della batteria sul telecomando e farlo scorrere nella direzione opposta alla freccia nella figura in alto fino a quando non scatta in posizione

Nota: se il telecomando non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare danni dovuti a perdite dalle batterie stesse.

Configurazione segnale TV

Collegare la TV terrestre o via cavo al computer

- 1 Collegare un'estremità del cavo dell'antenna/cavo della TV via cavo (non in dotazione) alla porta VHF/UHF del computer.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla presa del televisore/servizio via cavo.

Windows Media Center facilita la configurazione del segnale TV per la visione

È sufficiente leggere le informazioni sullo schermo e rispondere ad alcune domande: Windows Media Center si occupa del resto! Fare clic su **Inizio** e clic su **Windows Media Center**. Selezionare l'opzione **Configurazione rapida** e fare clic su **OK**.

In Windows Media Center, fare clic su **Attività > Impostazioni > TV > Configura segnale TV**.

Mentre si risponde alle domande, avanzando nelle schermate, è necessario confermare il paese (**Conferma paese**) e decidere se utilizzare la configurazione automatica consigliata (**Configurazione segnale TV**) o quella manuale.

Se viene segnalato che Windows Media Center non è in grado di rilevare un segnale TV, non è possibile guardare o registrare programmi televisivi. Vedere la Guida in linea e supporto tecnico di Windows per ulteriori istruzioni.

Impostazioni del videoregistratore

Le opzioni del registratore mettono a disposizione:

- Una cronologia completa degli spettacoli registrati.
- Il percorso, il limite e la qualità degli spettacoli registrati.
- Le impostazioni predefinite di programmazione.

Osservare quanto segue:


IMPORTANTE: Sony sostiene l'uso legale della tecnologia e non approva o incoraggia l'uso dei suoi prodotti per scopi diversi da quelli consentiti dalla legge sul copyright.

I programmi televisivi criptati (o protetti) dalle emittenti non possono essere copiati e riprodotti su lettori diversi da quello su cui è stata eseguita la registrazione.

Cronologia

Windows Media Center memorizza una cronologia completa di tutti i programmi registrati. Vengono memorizzate informazioni quali la data, il nome del programma e lo stato corrente.

L'elenco può essere ordinato per **data**, **stato** e **titolo**.

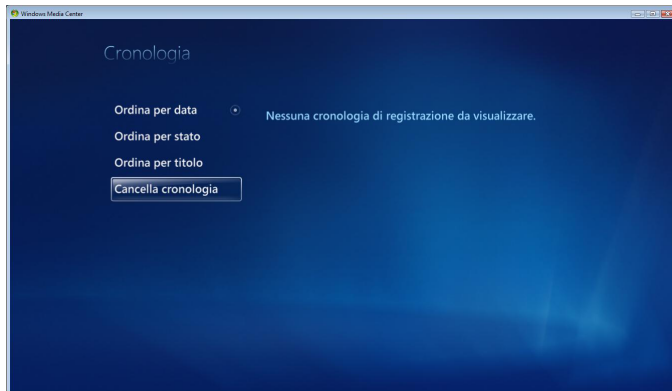


Le informazioni relative ad ogni registrazione rimangono nell'elenco fino alla selezione di **Cancella cronologia**.

Utilizzare le frecce sul telecomando per passare alle opzioni di menu e ad ogni programma registrato nell'elenco della cronologia. Premere il pulsante **OK** per eseguire un comando di menu o visualizzare le informazioni sullo stato dello spettacolo selezionato.

Impostazioni per l'archiviazione

Windows Media Center offre informazioni complete sulla posizione e sulle modalità di memorizzazione dei programmi registrati. È inoltre possibile gestire tali informazioni e apportare modifiche, se necessario.


Il grafico **Spazio disponibile per registrazioni** cambia in relazione alla selezione effettuata in **Limite TV massimo**.

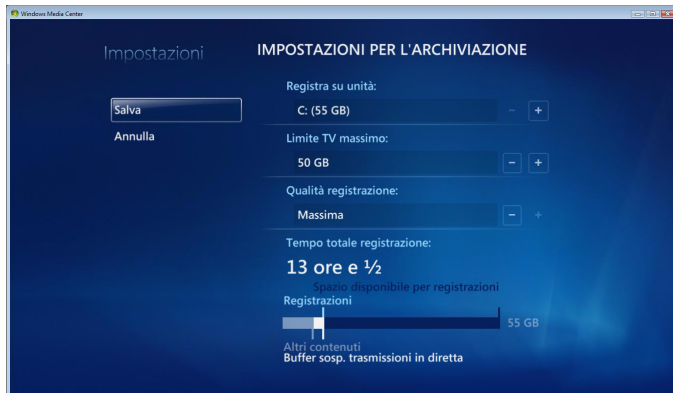

Utilizzare i tasti di direzione sul telecomando per passare ai pulsanti (+) e (-) associati all'opzione scelta. Premere il pulsante **OK** per modificare l'opzione. Al termine, selezionare **Salva**.

Impostazioni per la registrazione

Windows Media Center permette di creare un elenco di impostazioni predefinite o condizioni che determinano le azioni eseguite da Windows Media Center sui programmi registrati. Esistono inoltre impostazioni predefinite o condizioni specifiche per la registrazione di una serie televisiva.

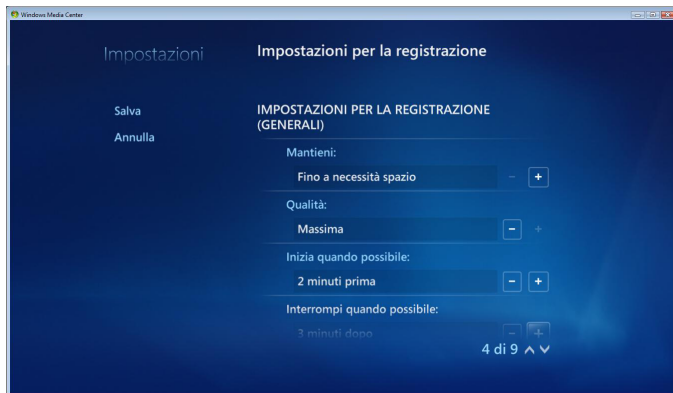

Utilizzare i tasti di direzione sul telecomando per passare ai pulsanti (+) e (-) associati all'opzione scelta. Premere il pulsante **OK** per modificare l'opzione. Al termine, selezionare **Salva**.

Guida TV

La Guida TV di Windows Media Center offre il controllo necessario per la gestione dei canali TV e dell'elenco programmi della Guida TV.


Visualizzare un elenco dei canali offerti dal fornitore del segnale televisivo, per aggiungere, rimuovere e persino rinominare i canali.

Fare in modo che Windows Media Center scarichi automaticamente i nuovi elenchi di programmi ad ogni avvio di Windows Media Center, oppure scaricare la Guida TV secondo le proprie preferenze.

Windows Media Center lascia il controllo all'utente!

Modifica canali

Con Windows Media Center è possibile controllare i canali a cui l'utente e la famiglia possono accedere. Dopo aver selezionato **Modifica canali**, sullo schermo viene visualizzato un elenco dei canali offerti dal fornitore del segnale televisivo. Da qui è possibile aggiungere, rimuovere e, se necessario, correggere un numero di canale. Se si verificano problemi, selezionare **Annulla** per riportare l'elenco dei canali allo stato originale.

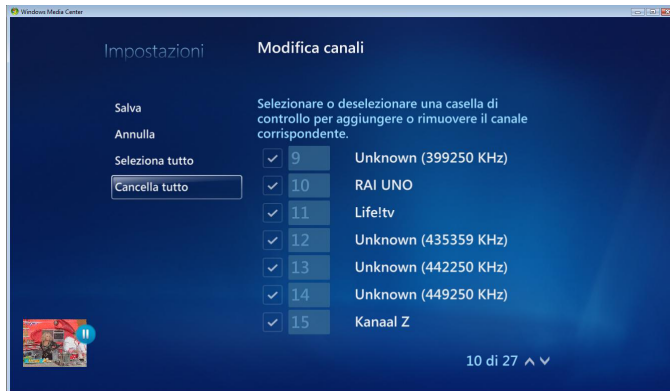

Utilizzare i tasti di direzione sul telecomando per passare ai pulsanti per ciascuna opzione. Premere il pulsante **OK** per selezionare (aggiungere un segno di spunta) o deselezionare (togliere un segno di spunta) un canale. Utilizzare il tastierino per cambiare il numero di canale, se necessario. Al termine, selezionare **Salva**.

Aggiungi canali mancanti

Se per qualche motivo è necessario aggiungere un canale all'elenco dei canali disponibili, è sufficiente selezionare **Aggiungi canali mancanti**. Per esempio, la funzione è utile se in precedenza è stato eliminato un canale e ora si desidera aggiungerlo di nuovo.

Selezionare **Aggiungi canale** e inserire il nome del canale.

Selezionare **Avanti** e inserire il numero del canale. Per finire, selezionare **Chiudi**. Il canale aggiunto sarà elencato nella prima schermata di **Aggiungi canali mancanti**.

Utilizzare le frecce sul telecomando per passare a un'opzione di menu e premere il pulsante **OK** per effettuare la selezione. Utilizzare il tastierino numerico per inserire un nome e un numero di canale. Al termine, selezionare **Chiudi**.

Configurazione Guida TV

Windows Media Center facilita l'impostazione per il download e la visualizzazione della Guida TV. È sufficiente leggere le informazioni sullo schermo e rispondere ad alcune domande: Windows Media Center si occupa del resto!

Per iniziare, selezionare **Avanti**.

Windows Media Center chiederà:


- Se si desidera utilizzare la **Guida TV**
- Se si accettano le **Condizioni per l'utilizzo del servizio Guida TV**
- per il proprio **Codice postale ZIP**.

Windows Media Center individua e scarica la Guida TV.

Sottotitoli (TV analogica)

Con Windows Media Center è possibile consentire la visualizzazione di sottotitoli sullo schermo mentre si guarda la TV. Le opzioni disponibili sono **Attivati**, **Disattivati**, **Attivati alla disattivazione dell'audio** e **Pagina sottotitoli teletext**.


I sottotitoli non sono sempre disponibili. La disponibilità dipende dal segnale TV trasmesso.

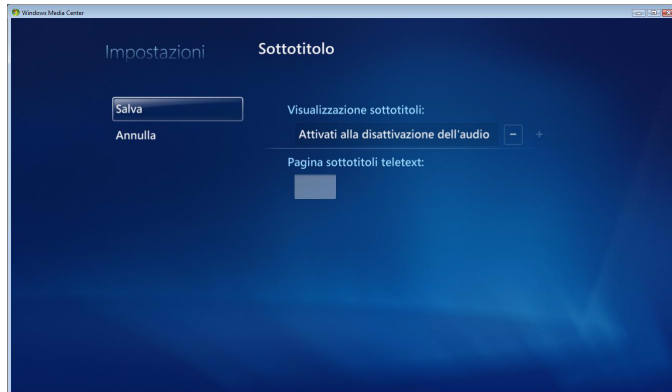

Configurazione TV o monitor

Windows Media Center facilita la configurazione del televisore o del monitor per la visione. È sufficiente leggere le informazioni sullo schermo e rispondere ad alcune domande: Windows Media Center si occupa del resto!

Il video in dotazione contiene ulteriori informazioni sull'impostazione dello schermo e il miglioramento della qualità di visione del video.

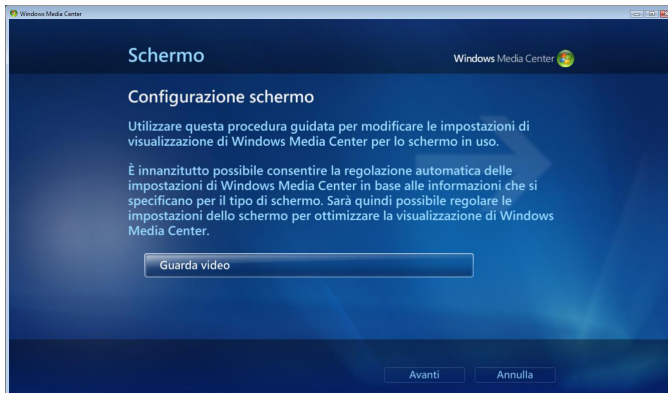

Mentre si risponde alle domande, avanzando nelle schermate, è necessario identificare il tipo di schermo (**Identificazione tipo di schermo**), identificare il tipo di connessione (**Tipo di connessione**), decidere come ottimizzare Windows Media Center per lo schermo (**Ottimizzazione di Windows Media Center per lo schermo in uso**) e regolare le impostazioni dello schermo (**Regolazione impostazioni schermo**). Selezionare **Regola controlli schermo**, quindi selezionare **Avanti** per visualizzare la schermata **Taratura schermo**. Qui è possibile regolare le caratteristiche del televisore o del monitor.

Televisione

La visione del programma TV o del film preferito in Windows Media Center garantisce un controllo completo dell'esperienza di intrattenimento.

Che cosa si desidera fare? Windows Media Center facilita l'individuazione, la visione o la registrazione del programma TV, dell'evento sportivo o del film preferito.

Inoltre, tutto questo può essere fatto direttamente dal computer VAIO, con un collegamento al segnale TV.

- ❑ **TV:** Guardare gli spettacoli televisivi o i film preferiti durante la trasmissione. Utilizzare il buffer di Windows Media Center per mettere in pausa, riavvolgere, eseguire l'avanzamento veloce o proseguire la visione del programma in corso. Utilizzare il pulsante Ulteriori informazioni sul telecomando per visualizzare informazioni sullo spettacolo televisivo.
- ❑ **Registrazioni:** Registrare qualsiasi programma o spettacolo televisivo per vederlo in seguito. Visualizzare un elenco dei programmi registrati per data o titolo, un elenco degli spettacoli programmati per la registrazione, riprodurre un programma registrato, scoprire perché un programma non è stato registrato, aggiungere una registrazione televisiva.
- ❑ **Guida TV:** Scaricare un elenco dei programmi televisivi correnti dal fornitore di servizi televisivi locale. Impostare Windows Media Center per il download automatico della Guida TV oppure eseguire manualmente l'aggiornamento quando si effettua il collegamento a Internet.
- ❑ **Cerca:** Trovare rapidamente un programma TV o una serie da guardare o registrare, inserendo una parola descrittiva, il titolo o la categoria del programma.

Guardare la TV

Guardare la televisione o registrare gli spettacoli preferiti per vederli in seguito. Utilizzare la Guida TV per trovare lo spettacolo da guardare o registrare.

Quando si guarda la televisione, Windows Media Center acquisisce continuamente incrementi di 30 minuti del programma. In questo modo è possibile sfruttare le funzioni di riavvolgimento, replay e avanzamento rapido in un programma televisivo. Questo buffer di programmazione TV è temporaneo e non viene salvato.

Per guardare la TV, premere **TV** sul telecomando o selezionare l'opzione di menu **TV**.

Nota: è possibile guardare la televisione a schermo intero, con più finestre o in una finestrella di visualizzazione.

Visualizzare la Guida TV

La Guida TV visualizza informazioni su canali e programmi TV, comprensive di titoli, descrizioni, categorie, valutazioni e orari.

Nella Guida TV è possibile vedere e scorrere l'elenco degli spettacoli televisivi attuali e futuri. Quando si seleziona un programma, le informazioni relative vengono visualizzate sotto l'elenco dei programmi.

È possibile fare in modo che Windows Media Center scarichi la Guida TV aggiornata dal fornitore locale automaticamente, oppure scaricare autonomamente le informazioni aggiornate.

L'elenco programmi della Guida TV può essere visualizzato in qualsiasi momento premendo il pulsante **Guide** (Guida TV) sul telecomando. Utilizzare i tasti di direzione per selezionare l'ora dello spettacolo, quindi utilizzare i pulsanti **CAN/PAG (+/-)** per spostarsi su qualsiasi canale disponibile. Premere il pulsante **OK** per selezionare un programma. Premere il pulsante **More** (Altro) per visualizzare i dettagli sul programma o registrarlo.

Suggerimenti utili per la Guida TV

Informazioni importanti

I dati della Guida TV potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni. Rivolgersi al fornitore del segnale televisivo locale.

Verificare di essere connessi a Internet e controllare le impostazioni del segnale TV e della Guida TV nel menu Impostazioni.

Rimozione di Canali dalla Guida

In Windows Media Center, selezionare Impostazioni, TV, Guida TV, Modifica canali.

Attenersi alle istruzioni sullo schermo per rimuovere i canali dall'elenco programmi della Guida TV.

Aggiungi canali mancanti

In Windows Media Center, selezionare Impostazioni, TV, Guida TV, Aggiungi canali mancanti.

Selezionare Aggiungi canale e inserire il nome del canale mancante.

Inserire il numero di canale corretto e selezionare Aggiungi.

Ripetere la procedura per aggiungere tutti i canali mancanti.

Selezionare Chiudi una volta terminato.

Download della Guida TV

Automatico: determinare le impostazioni per il recupero delle informazioni e il metodo di download per la Guida TV. In Windows Media Center, selezionare Impostazioni, Generale, Opzioni di download automatico.

Manuale: in Windows Media Center, selezionare Impostazioni, TV, Guida TV, Aggiorna Guida TV.

Programmare e registrare programmi

Windows Media Center consente di registrare il programma che si sta guardando, uno programmato per una trasmissione successiva, o una serie televisiva periodica.

Per verificare la registrazione del programma, selezionare **TV + Film**, **Registrazioni**, quindi selezionare **Pianificazioni**. Accanto al programma in fase di registrazione viene visualizzata l'icona **Registra**.

- Registrare il programma che si sta guardando premendo **RECORD** sul telecomando (vedere Uso del Telecomando).
- Registrare un programma selezionandolo nella Guida TV, quindi selezionando **Registra**.
- Eseguire la registrazione dal menu **Cerca**, che consente di definire i criteri di ricerca.
- Eseguire manualmente la registrazione selezionando **Aggiungi registrazione**, **Canale e orario**. Il pulsante **Aggiungi registrazione** viene visualizzato se non vi sono altre registrazioni programmate.

Suggerimenti utili per registrare e programmare

Registrazioni programmate e modalità standby

Windows Media Center continua a registrare gli spettacoli televisivi programmati anche se il computer si trova nello stato di standby o sospensione. La registrazione degli spettacoli TV prosegue anche se Windows Media Center viene chiuso.

Impostazione delle preferenze di registrazione

In Windows Media Center, selezionare Impostazioni, TV, Registratore. In Registratore è possibile definire o modificare le Impostazioni per l'archiviazione, Altri percorsi TV e Impostazioni per la registrazione.

Copia di programmi registrati su DVD o CD

Per copiare o archiviare su CD o DVD gli spettacoli televisivi registrati, selezionare Riproduci DVD nel menu TV + Film di Windows Media Center e attenersi alle istruzioni sullo schermo. Selezionare Interrompi per interrompere o annullare la registrazione corrente.

Qualità di registrazione e spazio di archiviazione sull'unità disco rigido

Qualità	Spazio
Massima	2,7 GB/ora
Ottima	2,4 GB/ora
Buona	1,4 GB/ora
Discreta	1,2 GB/ora

Guardare i programmi registrati

Registrazioni è l'area in cui sono memorizzati tutti i programmi registrati. Nella finestra **Registrazioni** è possibile ordinare i programmi per titolo. È inoltre possibile eliminare un programma registrato o una serie di programmi.

Per guardare un programma registrato, individuare e selezionare il programma, quindi selezionare **Play**.

Utilizzare le frecce sul telecomando per passare a un'opzione di menu o a un programma. Premere il pulsante **OK** per effettuare la selezione.


Cercare un programma

TV + Film di Windows Media Center offre una funzione di ricerca di facile utilizzo, che permette di individuare rapidamente il programma da guardare o registrare.

È possibile eseguire la ricerca per **Titolo**, **Parola chiave** o **Categorie**.

I risultati della ricerca possono essere visualizzati in un elenco ordinato in base al numero di giorni rimanenti nell'elenco programmi della Guida TV corrente.


Una volta individuato il programma da guardare o registrare, premere il pulsante **OK** sul telecomando.

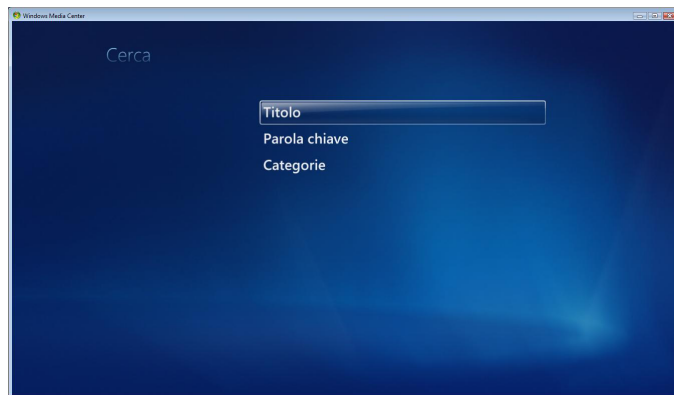

Utilizzare le frecce sul telecomando per passare a un'opzione di menu e premere il pulsante **OK** per effettuare la selezione. Utilizzare il tastierino per inserire un **titolo** o una **parola chiave**. I risultati vengono visualizzati automaticamente sullo schermo.

Uso del teletext mentre si guarda la TV

- 1 Mentre si guarda la TV a schermo intero, selezionare Teletext sul telecomando (vedere Uso del Telecomando). Vengono visualizzati il menu e la barra degli strumenti Teletext.
- 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - a. Spostarsi nelle varie pagine del teletext con il telecomando.
 - b. Interagire con una pagina del teletext specifica, per esempio cambiando modalità di visualizzazione, nascondendo e mostrando il testo, oppure utilizzando i pulsanti di selezione rapida.
 - c. Premere il pulsante Chiudi sulla barra degli strumenti del teletext per annullarne la visualizzazione.

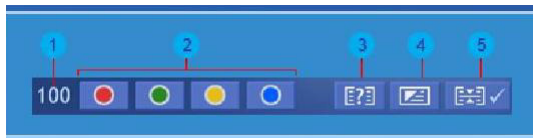

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | Numero di pagina del teletext: | passare direttamente a una pagina specifica inserendo il numero di pagina di tre cifre. |
| 2) | Pulsanti di selezione rapida: | selezionare uno dei quattro pulsanti di selezione rapida sulla barra degli strumenti, corrispondente alla pagina che si desidera visualizzare. |
| 3) | Pulsante di rivelazione del testo: | selezionare questo pulsante per visualizzare il testo nascosto. |
| 4) | Pulsante di interruzione dello scorrimento: | selezionare questo pulsante per attivare o disattivare il cambio automatico della sottopagina. |
| 5) | Pulsante di combinazione: | selezionare questo pulsante per cambiare la modalità di visualizzazione di televisione e teletext. È possibile guardare la televisione insieme al teletext, oppure solo il teletext su uno sfondo nero. |

