

Ta dokument opisuje, kako predvajati glasbo, ko enoto povežete z omrežjem Wi-Fi.

Omrežje Wi-Fi vam omogoča, da brez težav uživate v glasbi, shranjeni v domačih brezžičnih napravah, kot so osebni računalnik ali pametni telefon/naprava iPhone. Opis drugih načinov povezave ali poslušanja glasbe najdete v navodilih za uporabo ali Vodniku za pomoč (navedena na desni strani).

Domači zvočni sistem

Začetna navodila za Wi-Fi

Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi

CMT-SX7/SX7B



Najprej Pripravite enoto in daljinski upravljalnik.

- 1 Pred vklopom enote priključite zvočnike v enoto.
- 2 Anteno postavite v pokončen položaj.
- 3 Enoto priključite v električno vtičnico.
- 4 Vstavite 2 bateriji v daljinski upravljalnik.

Prepričajte se, da kabel LAN ni priključen. Žične in brezžične povezave ne morete uporabljati hkrati.

Izberite način povezave Wi-Fi, ki ustreza vaši napravi, nato nadaljujte z razdelkom »1 Povezovanje enote z omrežjem Wi-Fi« spodaj.

- Xperia**: Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom Android z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
- iPhone**: Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite napravo iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.
- WPS**: Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS).
- PC**: Konfigurirajte nastavitve Wi-Fi z brskalnikom osebnega računalnika. Glejte navodila za uporabo v ločenem dokumentu v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«.

Izberite napravo ali programsko opremo, s katero boste predvajali glasbo, nato nadaljujte s razdelkom »2 Poslušanje glasbe z enoto« na drugi strani.

- PC (Media Go)**
- PC (iTunes)**
- PC (Windows Media Player)**
- Pametni telefon (aplikacija SongPal)**
- Xperia (aplikacija WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Z aplikacijo Media Go dajte glasbo, shranjeno v osebem računalniku, v skupno rabo in z njo upravljajte z aplikacijo SongPal*, nameščeno v vašem pametnem telefonu.

Z aplikacijo SongPal poslušajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu ali napravi iPhone/iPad/iPod touch.

Priloženi dokumenti

- Začetna navodila za Wi-Fi (ta dokument)
- Navodila za uporabo (ločen dokument)
- Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)

Opisuje, kako poslušati glasbo, shranjeno v osebem računalniku ali drugi napravi, prek omrežja Wi-Fi.

Opisuje, kako nastaviti uro, kako poslušati CD, radio ali glasbo, shranjeno v napravi BLUETOOTH/USB ali drugih napravah ipd.

Opisuje podrobnosti glede poslušanja glasbe, shranjene v osebem računalniku (PC) ali pametnem telefonu, prek brezžičnega/žičnega omrežja.

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

1 Povezava enote z omrežjem Wi-Fi

Xperia

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite pametni telefon z operacijskim sistemom Android, kot na primer Xperia, z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal. Za to metodo je potrebna povezava Wi-Fi pametnega telefona in povezava BLUETOOTH, vzpostavljena med pametnim telefonom in enoto. Informacije o nastavitvah Wi-Fi so poslani iz pametnega telefona v enoto prek povezave BLUETOOTH.

- Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID. Povežite enoto in pametni telefon Android na isti SSID.

Zahtevane naprave: Xperia™ ali drug pametni telefon z operacijskim sistemom Android, brezžični usmerjevalnik

- 1** Predhodni koraki:
 - 1 Povežite pametni telefon z omrežjem Wi-Fi.
 - 2 Vnesite SSID in geslo usmerjevalnika, s katerim želite povezati pametni telefon, v prosta mesta, ki sledijo. Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
 - 3 Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon.
- 2** Pritisnite gumb I/O (vklop), da vklopite enoto.

Indikator stanja pripravljenosti zasveti rumeno-zeleno in po približno 1 minuti začne utripati na zaslonu.
- 3** Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in pametnim telefonom.

Če vaš pametni telefon ne podpira funkcije NFC, sledite korakom 1 do 3 na desni strani.

1 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo v pametnem telefonu. Upoštevajte navodila na zaslonu.

2 S pametnim telefonom se dotaknite oznake N-Mark na enoti. Pritisnite in držite, dokler se pametni telefon ne odzove.

Seznanjanje je končano v približno 1 minuti.
- 4** Preverite, ali indikator (BLUETOOTH) zasveti na zaslonu.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se na zaslonu prikaže ime pametnega telefona in oznaka (BLUETOOTH) zasveti.
- 5** Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.

Če naprava zahteva vpis gesla, izberite SSID in vnesite geslo, ki ste ga vpisali v 1. koraku - 2.

Prikaže se zaslon na desni.
- 6** Počakajte, da na zaslonu zasveti oznaka Wi-Fi, in nato znova zaženite enoto.

Ko se pripritate, da oznaka zasveti, izklopite enoto in jo ponovno vklopite.

Traja lahko več kot 1 minuto, da oznaka zasveti na zaslonu. Zatem znova zaženite enoto. Povezava Wi-Fi je vzpostavljena, ko oznaka ponovno zasveti po ponovnem zagonu.

iPhone

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote uporabite napravo iPhone z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.

- Nekateri brezžični usmerjevalniki imajo več imen SSID. Enoto in napravo iPhone povežite na isti SSID.

Zahtevane naprave: iPhone/iPad/iPod touch, brezžični usmerjevalnik

- 1** Predhodni koraki:
 - 1 Preverite, ali je naprava iPhone povezana v omrežje Wi-Fi.
 - 2 Namestite aplikacijo SongPal v napravo iPhone.
- 2** Pritisnite gumb I/O (vklop), da vklopite enoto.

Indikator stanja pripravljenosti zasveti rumeno-zeleno in po približno 1 minuti začne utripati na zaslonu.
- 3** Vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in napravo iPhone.

Enoto nastavite v način za seznanjanje. Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu preverite stanje enote med nastavitvijo.

Večkrat pritisnite FUNCTION, da izberete možnost [BLUETOOTH]. Enkrat pritisnite MENU. Pritisnite ↑/↓, da izberete [Bluetooth Menu], nato pritisnite ENTER. Pritisnite ↑/↓, da izberete [Pairing], nato pritisnite ENTER. Pritisnite ↑/↓, da izberete [Ok], nato pritisnite ENTER. Indikator [Pairing] utripa.
- 4** Preverite, ali indikator (BLUETOOTH) zasveti na zaslonu.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se na zaslonu prikaže ime naprave in oznaka (BLUETOOTH) zasveti.
- 5** Sledite navodilom aplikacije SongPal, da konfigurirate nastavitve Wi-Fi.
 - 1 Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo v napravi iPhone. Upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 2 Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [OK].
 - 3 Če se na zaslonu prikaže sporočilo [Share Wi-Fi settings?], tapnite [Allow].

Prikaže se zaslon na desni.
- 6** Počakajte, da na zaslonu zasveti oznaka Wi-Fi, in nato znova zaženite enoto.

Ko se pripritate, da oznaka zasveti, izklopite enoto in jo ponovno vklopite.

Traja lahko več kot 1 minuto, da oznaka zasveti na zaslonu. Zatem znova zaženite enoto. Povezava Wi-Fi je vzpostavljena, ko oznaka ponovno zasveti po ponovnem zagonu.

WPS

Za konfiguracijo nastavitve Wi-Fi enote pritisnite gumb WPS (AOSS) na brezžičnem usmerjevalniku in enoti.

- V navodilih za uporabo usmerjevalnika preverite, ali je vaš brezžični usmerjevalnik združljiv s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Zahtevana naprava: Brezžični usmerjevalnik z gumbom WPS (AOSS)

- 1** Pritisnite gumb I/O (vklop), da vklopite enoto.

Indikator stanja pripravljenosti zasveti rumeno-zeleno in po približno 1 minuti začne utripati na zaslonu.
- 2** Preklopite enoto v način WPS.

Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu preverite stanje enote med nastavitvijo.

1 Enkrat pritisnite MENU. 2 Pritisnite ↑/↓, da izberete [WPS Setting], nato pritisnite ENTER. 3 Pritisnite ←/→, da izberete [OK], nato pritisnite ENTER. Oznaka [WPS] utripa.
- 3** V naslednjih 2 minutah pritisnite gumb WPS*2 na usmerjevalniku.

Odvisno od brezžičnega usmerjevalnika pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb WPS. Podrobnosti so v navodilih za uporabo usmerjevalnika.
- 4** Na zaslonu mora zasvetiti oznaka Wi-Fi.

Oznake se spreminjajo v tem vrstnem redu: [WPS] → [Connecting] → [Complete]. Povezava Wi-Fi je vzpostavljena, ko oznaka zasveti.

*2 Gumb WPS se morda imenuje »gumb AOSS« (odvisno od brezžičnega usmerjevalnika).

Če se povezava Wi-Fi ne vzpostavi

Nastavitve Wi-Fi enote lahko konfigurirate z brskalnikom osebnega računalnika. Povežite enoto in osebni računalnik z omrežnim kablom (LAN), ki je na voljo v trgovinah.

Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo v razdelku »Poslušanje glasbe prek omrežja Wi-Fi«.

2 Poslušanje glasbe z enoto



Glasba, shranjena v osebnem računalniku

PC (Media Go)

Zahtevane naprave: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo Media Go, pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal


Glasbo, shranjeno v osebnem računalniku, lahko poslušate s programsko opremo Media Go. Za upravljanje aplikacije Media Go potrebujete pametni telefon/napravo iPhone z nameščeno (brezplačno) aplikacijo SongPal.

- Najprej pojdite na spodnji naslov URL in namestite (brezplačno) aplikacijo Media Go v osebni računalnik.
Za uporabnike v Evropi:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v ZDA:
<http://esupport.sony.com/US>
Za uporabnike v Kanadi:
<http://esupport.sony.com/CA/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/section/support>



1


Povežite enoto, osebni računalnik in pametni telefon/napravo iPhone z omrežjem Wi-Fi.

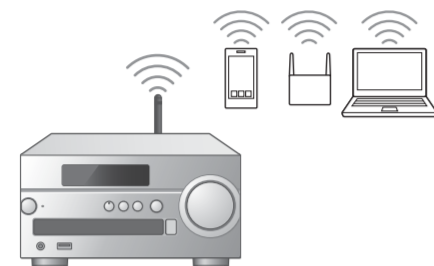

Enoto in vse naprave povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da oznaka sveti na zaslonu.

2

Večkrat pritisnite gumb FUNCTION, da izberete možnost NETWORK.

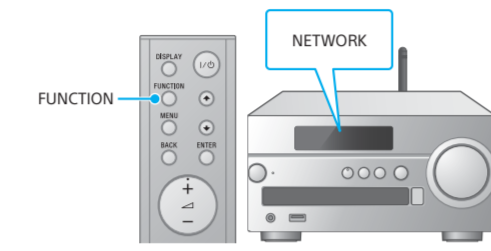

Enota se preklopi v način NETWORK.

3

Pripravite aplikacijo Media Go.

- Zaženite aplikacijo [Media Go] v osebnem računalniku.
- V meniju [Tools] izberite [Preferences...].




Preferences

4

Aplikacijo Media Go v osebnem računalniku nastavite kot strežnik.

- Izberite [Media Sharing], nato preverite [Library name]. [Library name] lahko preimenujete s poljubnim imenom.

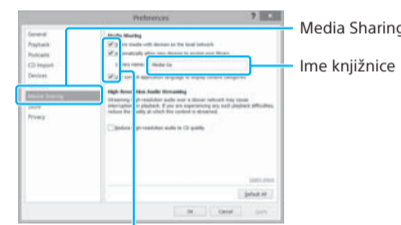

Prepričajte se, da so v razdelku [Media Sharing] obklicane vse tri možnosti.

- Ko zaslon potrdite, izberite [OK].

5

Predvajajte glasbo, shranjeno v osebnem računalniku, s pametnim telefonom/napravo iPhone.

- Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone. Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek in pojdite na korak ③.




- Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo. Upoštevajte navodila na zaslonu.

- Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [CMT-SX7xx].



- Izberite [Library name], ki ste ga označili v 4. koraku - ①.

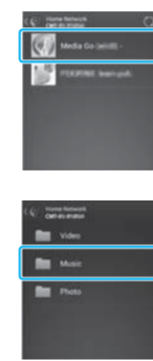

- Tapnite [Music]. Videoposnetkov in fotografij ni mogoče predvajati.

- Izberite pesem s seznama in jo predvajajte. Prilagodite glasnost z aplikacijo SongPal.

Glasba se predvaja.

PC (iTunes)

Zahtevana naprava: Osebni računalnik z nameščeno aplikacijo iTunes


Glasbo, shranjeno v aplikaciji iTunes v osebnem računalniku, lahko poslušate prek enote s funkcijo AirPlay.

- Najprej posodobite aplikacijo iTunes na najnovjšo različico.



1

Povežite enoto in osebni računalnik z omrežjem Wi-Fi.

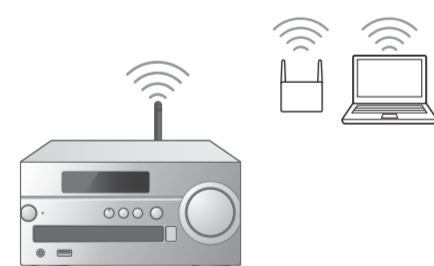

Enoto in osebni računalnik povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da oznaka sveti na zaslonu.


2

Glasbo predvajajte z aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.

- Zaženite aplikacijo iTunes v osebnem računalniku.
- Izberite (AirPlay) v oknu aplikacije iTunes.



- Izberite [CMT-SX7xx] v meniju AirPlay aplikacije iTunes.



- Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

PC (Windows Media Player)

Glasbo lahko poslušate prek enote s programsko opremo Windows Media Player v osebnem računalniku.

- Podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč. http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/




Windows Media Player



SongPal Link:

Uživajte v glasbi v katerem koli prostoru prek omrežja Wi-Fi. Svojo najljubšo glasbo, shranjeno v osebnem računalniku ali mobilnih telefonih ali celo tisto, ki jo najdete prek storitev pretakanja, lahko poslušate v različnih prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka.

Funkcijo upravljate z aplikacijo SongPal, nameščeno v pametnem telefonu/napravi iPhone. Če uporabljate več naprav, ki so združljive s funkcijo SongPal Link, morajo biti vse naprave povezane z istim omrežjem Wi-Fi. Več podrobnosti najdete v Vodniku za pomoč, navedenem na desni strani, ali Začetnih navodilih za Wi-Fi, ki so priložena vsem napravam.

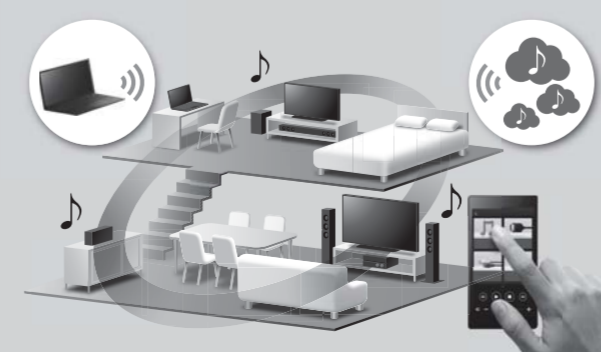

Glasba, shranjena v pametnem telefonu/napravi iPhone

Pametni telefon (aplikacija SongPal)

Zahtevana naprava: Pametni telefon ali naprava iPhone/iPad/iPod touch z nameščeno aplikacijo SongPal

Z (brezplačno) aplikacijo SongPal lahko poslušate glasbo, shranjeno v pametnem telefonu ali napravi iPhone.

- Podrobnosti o aplikaciji SongPal so na voljo v navodilih za uporabo v razdelku »O aplikaciji SongPal«.



1

Povežite enoto in pametni telefon/napravo iPhone z omrežjem Wi-Fi.



Enoto in pametni telefon/napravo iPhone povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da oznaka sveti na zaslonu.

2

Nastavite enoto za delovanje z aplikacijo SongPal.

- Namestite aplikacijo SongPal v pametni telefon/napravo iPhone. Če je aplikacija SongPal že nameščena, preskočite ta postopek in pojdite na korak ③.

Poiščite aplikacijo SongPal v storitvi Google Play ali App Store.



- Tapnite [SongPal], da zaženete aplikacijo. Upoštevajte navodila na zaslonu.




- Ko se prikaže zaslon na desni, tapnite [CMT-SX7xx].

3

Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu/napravi iPhone z aplikacijo SongPal.

- Tapnite pametni telefon/napravo iPhone.

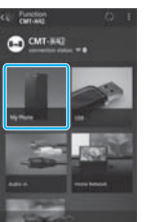

- Izberite pesem, ki jo želite predvajati, in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

Xperia (aplikacija WALKMAN®)

Zahtevana naprava: Pametni telefon Xperia, združljiv z aplikacijo WALKMAN®

Glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, lahko poslušate s prednameščeno aplikacijo WALKMAN®.

- Pri nekaterih modelih pametnega telefona Xperia aplikacija WALKMAN® morda ni prednameščena. V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti.
- Najprej nadgradite Android OS pametnega telefona Xperia na najnovjšo različico.
- V pametnem telefonu Xperia boste morda morali onemogočiti možnost [Auto-select wireless option] v nastavitvah [Throw settings]. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo pametnega telefona Xperia.



1

Povežite enoto in pametni telefon Xperia z omrežjem Wi-Fi.




Enoto in pametni telefon Xperia povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da oznaka sveti na zaslonu.


2

Predvajajte glasbo, shranjeno v pametnem telefonu Xperia, z aplikacijo WALKMAN®.

- Tapnite ([WALKMAN®]), da zaženete aplikacijo v pametnem telefonu Xperia.

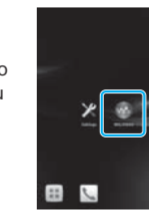

- Tapnite nato tapnite [CMT-SX7xx].

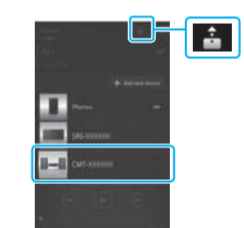

- Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

iPhone/iPad/iPod touch

Zahtevana naprava: iPhone/iPad/iPod touch

S funkcijo AirPlay lahko poslušate glasbo, shranjeno v napravi iPhone/iPad/iPod touch.

- Najprej posodobite napravo iPhone/iPad/iPod touch na najnovjšo različico.
- Slike zaslonov so primeri, za katere je bil uporabljen operacijski sistem iOS 8.



1

Povežite enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch z omrežjem Wi-Fi.



Enoto in napravo iPhone/iPad/iPod touch povežite na isti SSID usmerjevalnika. Navodila za povezavo enote z omrežjem Wi-Fi najdete na drugi strani; prepričajte se, da oznaka sveti na zaslonu.

2

Predvajajte glasbo z napravo iPhone/iPad/iPod touch.

- Povlecite s prstom proti vrhu zaslona, da se prikaže nadzorno središče.



- Tapnite (AirPlay).



- Tapnite [CMT-SX7xx].




- Predvajajte glasbo in prilagodite glasnost.

Glasba se predvaja.

Več informacij o enoti najdete v drugih dokumentih

Navodila za uporabo (ločen dokument)

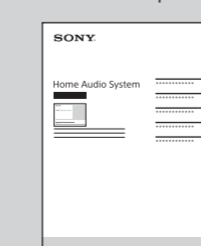

- Varnostne informacije
- Položaj in funkcija upravljalnih gumbov
- Nastavitve ure
- Poslušanje plošč CD in radia
- Način povezave/predvajanja z napravo BLUETOOTH, USB ali drugimi napravami
- O funkciji NFC

- Vzpostavjanje omrežne povezave Wi-Fi z osebnim računalnikom
- Meni s priročnimi nastavitvami
- Posodobitev programske opreme
- Povezovanje z aplikacijo SongPal
- Odpravljanje težav
- Tehnični podatki ipd.

Vodnik za pomoč (dokument v spletu, velja za osebni računalnik/pametni telefon)



- Podrobnosti omrežne povezave Wi-Fi
- Povezovanje z aplikacijo SongPal
- Način omrežne povezave in predvajanja z vsemi operacijskimi sistemi/napravami ipd.

Naslova URL Vodnika za pomoč: http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

