

SONY®


4-570-893-01(1) (HU)



* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 * (1)

CMT-SX7/CMT-SX7B


(A)

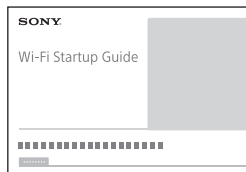

(B)



(C)

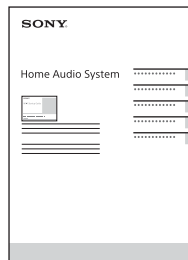

Magyar

A stabil és kényelmes használat érdekében szoftverfrissítések telepítése javasolt az egységre a használat előtt.

A szoftver frissítése

1 Csatlakoztassa az egységet egy hálózathoz

Részletekért lásd a Wi-Fi üzembe helyezési útmutatót (különálló dokumentum). (A)

Ha található új szoftverfrissítés, az „UPDATE” felirat világítani kezd a kijelzőn. (B)

2 Az egység szoftverének frissítése

A részleteket lásd a Kezelési útmutatóban (különálló dokumentum). (C)

A szoftverfrissítés befejeződését követően a „Complete” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Az egység kikapcsolásához nyomja meg a I/O gombot, majd a bekapcsolásához nyomja meg ismét.