

# SONY®

4-468-988-11(1)

## FM/MW/LW Digital Media Player

Bruerveiledning

NO

Du finner informasjon om hvordan du slår av demonstrasjonsskjermen (DEMO), se side 13.

Made for



iPod



iPhone

DSX-A42UI/DSX-A40UI

Av sikkerhetshensyn må denne enheten installeres i dashbordet i bilen. Instruksjoner for montering og tilkoblinger finnes i den vedlagte monterings-/koblingsveiledningen.

Laget i Thailand

### **Merknad til kundene: Følgende informasjon gjelder bare utstyr som er solgt i land som er underlagt EUs direktiver.**

Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan  
For oppfylling av EUs produktregler: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland



### **Avhending av gamle batterier (gjelder i EU og andre land med egne innsamlingsystemer)**

Dette symbolet på batteriet eller emballasjen indikerer at batteriet som leveres med dette produktet, ikke må håndteres som husholdningsavfall. På enkelte batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Ved å passe på at disse batteriene håndteres på riktig måte, vil du bidra til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne vært forårsaket av uriktig håndtering av batteriet. Gjenvinning av materialer vil bidra til å bevare naturressurser. I tilfeller med produkter som av årsaker som gjelder sikkerhet, ytelse eller dataintegritet krever permanent forbindelse

med et innebygd batteri, må dette batteriet bare byttes av kvalifisert servicepersonell. For å sikre at batteriet vil bli håndtert på riktig måte, må produktet på slutten av sin levetid leveres inn til et innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk avfall. For alle andre batterier ber vi deg lese avsnittet om hvordan man fjerner batteriet fra produktet på en trygg måte. Lever batteriet på et innsamlingspunkt for brukte batterier. Hvis du ønsker nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet eller batteriet, må du ta kontakt med renholdsetaten i kommunen der du bor, eller med butikken der du kjøpte produktet.

### **Merknad om litiumbatteriet**

Ikke utsett batteriet for sterk varme, for eksempel direkte sollys, åpen ild eller lignende.

### **Advarsel hvis tenningen på bilen ikke har noen ACC-posisjon**

Husk å stille inn AUTO OFF-funksjonen (side 13). Enheten slås helt av automatisk etter den angitte tiden etter at enheten er slått av, for å hindre at den trekker strøm fra batteriet. Hvis du ikke stiller inn AUTO OFF-funksjonen, må du trykke og holde på OFF til skjermen blir svart hver gang du slår av tenningen.

---

# Innhold

Oversikt over deler og kontroller . . . . .	4
---	---

---

## Komme i gang

Fjerne frontpanelet. . . . .	6
Stille klokken . . . . .	7
Koble til en iPod/USB-enhet . . . . .	7
Koble til andre bærbare lydenheter . . . . .	7

---

## Høre på radio

Høre på radio . . . . .	8
Bruke radiodatasystem (RDS) . . . . .	9

---

## Avspilling

Spille av fra en iPod/USB-enhet . . . . .	10
Søke etter og spille av spor . . . . .	11

---

## Innstillinger

Avslutte DEMO-modus. . . . .	13
Enkel innstillingsoperasjon . . . . .	13
Generelt oppsett. . . . .	13
Lydoppsett . . . . .	14
EQ3 PRST (EQ3-forhåndsinnstilling) . . .	14
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH . . . . .	14


---

## Annen informasjon

Forholdsregler. . . . .	15
Vedlikehold . . . . .	16
Spesifikasjoner . . . . .	16
Feilsøking . . . . .	18

# Oversikt over deler og kontroller

## Hovedenhet

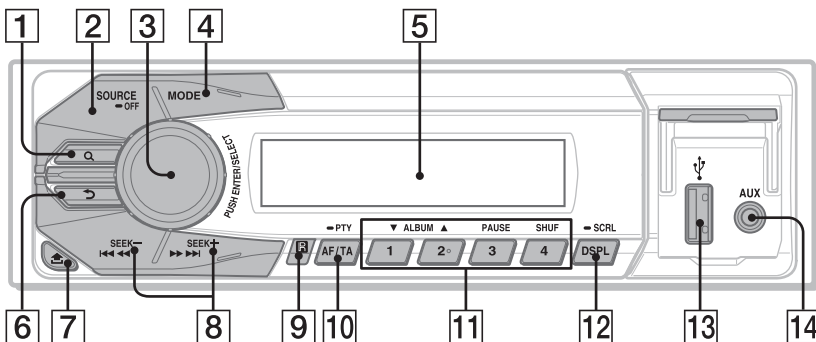

Talltast 2/ALBUM ▲ er merket med et merkbart punkt.

### 1 Q (bla gjennom) (side 12)

Gå inn i blamodus under avspilling.

### 2 SOURCE

Slå på strømmen.

Bytt kilde.

#### -OFF

Trykk og hold i 1 sekund for å slå av strømmen.

Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å slå av strømmen og skjermen.

Hvis enheten er slått av og skjermen blir svart, kan du ikke bruke fjernkontrollen.

### 3 Kontrollhjul

Drei for å justere volumet.

#### ENTER

Angi valgt element.

#### SELECT

Angi lydinnstilling.

Trykk og hold for å åpne den generelle oppsettmenyen.

### 4 MODE (side 8, 11)

### 5 Skjerm

### 6 ↶ (tilbake)

Gå tilbake til forrige skjermbilde.

### 7 🚪 (utløserknapp for frontpanel)

- 8 SEEK +/-**  
Still inn radiostasjoner automatisk. Trykk og hold for å stille inn manuelt.  
**◀◀/▶▶ (forrige/neste), ◀◀/▶▶ (spol bakover/forover)**

**9 Signalmottak for fjernkontrollen**

**10 AF (alternative frekvenser) / TA (trafikkmeldinger)**

Still inn AF og TA i RDS.

**-PTY (programtype)**

Trykk og hold for å velge PTY i RDS.

**11 Taltaster**

Ta inn lagrede radiostasjoner. Trykk og hold for å lagre stasjoner.

**ALBUM ▼/▲**

Hopp over et album for en lydenhet.

Trykk og hold for å hoppe over album kontinuerlig.

**PAUSE**

**SHUF (veksle)**

**12 DSPL (skjerm)**

Endre visningselementer.


**-SCRL (rull)**

Trykk og hold for å rulle i et visningselement.

**13 USB-port**

**14 AUX-kontakt**

## RM-X211 fjernkontroll

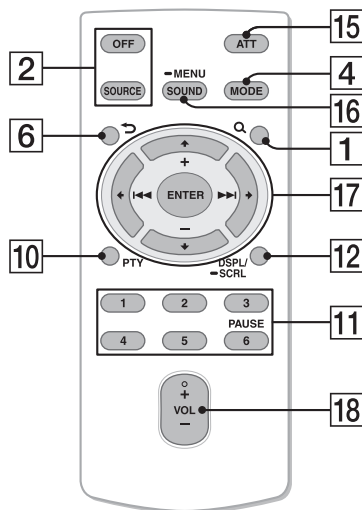

VOL+-knappen (volum) er merket med et følbart punkt.

Ta av isolasjonsfilmen før bruk.



**15 ATT (reduser)**

Redusert lyd. Trykk en gang til for å avbryte redusert lyd.

**16 SOUND**

Åpne lydoppsettmenyen direkte.

**-MENU**

Trykk og hold for å åpne den generelle oppsettmenyen.


17 ← (|◀◀)/↑ (+)/↓ (-)/→ (▶▶|)/ENTER  
Oppsettelementer osv. kan betjenes med  
←/↑/↓/→.


18 VOL (volum) +/-

## Komme i gang

### Fjerne frontpanelet

Du kan ta av frontpanelet på denne enheten for å forhindre tyveri.


- 1 Trykk og hold på OFF ①.  
Enheden slås av.
- 2 Trykk på  ②, og ta deretter av panelet ved å dra det mot deg.

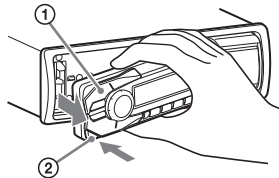

### Advarselsalarm

Hvis du slår av tenningen uten å ta av frontpanelet, vil advarselsalarmen høres i noen få sekunder. Alarmen går bare hvis den innebygde forsterkeren er i bruk.

## Feste frontpanelet

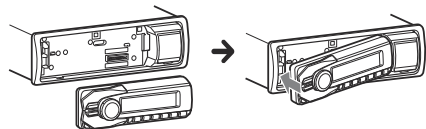

## Stille klokken

- 1 Trykk og hold på **SELECT**.  
Oppsettmenyen vises.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge [**CLOCK-ADJ**], og trykk på det.  
Timetallet blinker.
- 3 Drei kontrollhjulet for å stille timer og minutter.  
Du kan flytte markøren ved å trykke på **SEEK +/-**.
- 4 Når du har stilt inn minuttene, trykker du på **SELECT**.  
Innstillingen er ferdig, og klokken begynner å gå.

Trykk på **DSPL** for å vise klokken.


## Koble til en iPod/USB-enhet

- 1 Skru ned volumet på enheten.

## 2 Koble iPoden/USB-enheten til enheten.

Når du skal koble til en iPod/iPhone, må du bruke en USB-kabel for iPod (følger ikke med).


Koble til en iPhone

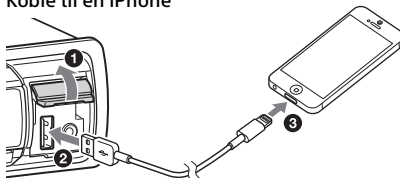

## Koble til andre bærbare lydenheter

- 1 Slå av den bærbare lydenheten.
- 2 Skru ned volumet på enheten.
- 3 Koble den bærbare lydenheten til AUX-inngangen (stereominikontakt) på enheten med en egnet kabel (følger ikke med)\*.

\* Pass på at du bruker en rett plugg.

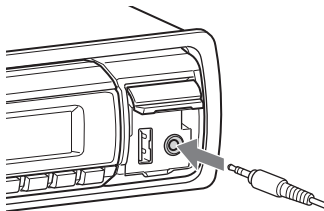

- 4 Trykk på **SOURCE** for å velge [**AUX**].

## Avstemme volumnivået på den tilkoblede enheten til andre kilder

Begynn å spille av fra den bærbare lydenheten på moderat volum, og still inn ditt vanlige volum på enheten. Trykk på SELECT, og drei kontrollhjulet for å velge [AUX VOL] (side 14).

## Høre på radio

### Høre på radio

Hvis du vil høre på radio, trykker du på SOURCE for å velge [TUNER].

### Lagre automatisk (BTM)

- 1 Trykk på MODE for å bytte bånd.
- 2 Trykk og hold på SELECT (FM1, FM2, FM3, MW eller LW).  
Oppsettmenyen vises.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge [BTM], og trykk på det.  
Enheden lagrer stasjonene på talltastene i rekkefølge etter frekvensen.

### Stille inn stasjoner

- 1 Trykk på MODE for å bytte radiobånd (FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
- 2 Søke etter stasjoner  
**Søke manuelt**  
Trykk og hold på SEEK +/- for å finne frem til den omtrentlige frekvensen, og trykk deretter på SEEK +/- gjentatte ganger for å finjustere frekvensen.  
**Søke automatisk**  
Trykk på SEEK +/-.  
Søket stopper når enheten tar inn en stasjon. Gjenta prosessen til du kommer til den ønskede stasjonen.



## Lagre manuelt

- 1 Når du mottar stasjonen som du vil lagre, trykker og holder du på en talltast (1 til 6) til [MEM] vises.

## Ta inn de lagrede stasjonene

- 1 Velg båndet, og trykk på en talltast (1 til 6).

## Bruke radiodatasystem (RDS)

### Angi alternative frekvenser (AF) og trafikkmeldinger (TA)

AF justerer kontinuerlig stasjonen til det sterkeste signalet i et nettverk, og TA gir aktuell trafikkinformasjon eller trafikkprogrammer (TP) hvis det kan mottas.

- 1 Trykk på AF/TA for å velge [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].

### Lagre RDS-stasjoner med AF og TA

Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen med en AF/TA-innstilling. Still inn AF/TA, og lagre deretter stasjonen med BTM eller manuelt. Hvis du forhåndsinnstiller manuelt, kan du også forhåndsinnstille radiostasjoner som ikke har RDS.

### Motta nødmeldinger

Med AF eller TA på vil nødmeldinger automatisk avbryte den kilden som er valgt.

### Ved justering av volumet under en trafikkmelding

Nivået vil bli lagret i minnet for senere trafikkmeldinger, uavhengig av det vanlige volumet.

### Holde fast på ett regionalprogram (REGIONAL)

Når AF og REGIONAL er på, vil du ikke flyttes over til en annen regional stasjon med sterkere frekvens. Hvis du kommer utenfor mottaksområdet for dette regionalprogrammet, stiller du inn [REG-OFF] under generelt oppsett mens FM-radioen er på (side 14).

Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og enkelte andre steder.

### Local Link-funksjon (bare Storbritannia)

Med denne funksjonen kan du velge andre lokale stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på talltastene.

Trykk på en talltast (1 til 6) som en lokal stasjon er lagret på, under FM-mottak. Trykk en gang til innen fem sekunder. Gjenta prosessen til du får inn den lokale stasjonen.

### Velge programtyper (PTY)

Bruk PTY til å vise eller søke etter en bestemt programtype.

- 1 Trykk og hold på PTY under FM-mottak.

## 2 Drei kontrollhjulet til den ønskede programtypen vises, og trykk på det.

Enheten begynner å søke etter en stasjon som sender den valgte programtypen.

### Programtyper

**NEWS** (nyheter), **AFFAIRS** (aktuelt), **INFO** (informasjon), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (utdanning), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (vitenskap), **VARIED** (variert), **POP M** (popmusikk), **ROCK M** (rock), **EASY M** (lett musikk), **LIGHT M** (lett klassisk), **CLASSICS** (seriøs klassisk), **OTHER M** (annen musikk), **WEATHER** (vær), **FINANCE** (økonomi), **CHILDREN** (barneprogram), **SOCIAL A** (samfunnsliv), **RELIGION** (religion), **PHONE IN** (innringing), **TRAVEL** (reise), **LEISURE** (fritid), **JAZZ** (jazz), **COUNTRY** (countrymusikk), **NATION M** (nasjonal musikk), **OLDIES** (gode gamle låter), **FOLK M** (folkemusikk), **DOCUMENT** (dokumentar)

### Stille klokken (CT)

CT-dataene fra RDS-sendingen stiller klokken.

## 1 Velg [CT-ON] under på den generelle oppsettmenyen (side 13).

### Avspilling

## Spille av fra en iPod/USB-enhet

I denne brukerveiledningen brukes «iPod» som generell term for iPod-funksjonene på både iPod og iPhone med mindre noe annet er angitt i tekst eller illustrasjoner.

Du finner informasjon om kompatibilitet for iPod under «Om iPod» (side 15) eller på brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.

USB-enheter av typen masselagringsenheter (for eksempel minnepinner, digitale mediespillere, Android™-telefoner) som er kompatible med USB-standarden, kan brukes.

Det kan være nødvendig å stille inn USB-tilkoblingsmodus til MSC, avhengig av mediespilleren eller Android-telefonen.

### Merknader

- Du finner informasjon om kompatibilitet for USB-enheten på brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.
- Avspilling av følgende typer MP3-/WMA-filer støttes ikke.
  - filer med tapsfri komprimering
  - opphavsrettsbeskyttede filer
  - DRM-filer (Digital Rights Management)
  - lydfiler med flere kanaler

## 1 Koble en iPod/USB-enhet til USB-porten (side 7).

Avspillingen begynner.

Hvis enheten allerede er koblet til, starter du avspillingen ved å trykke på SOURCE og velge [USB].

## 2 Juster volumet på denne enheten.

## Avslutte avspilling

Trykk og hold på OFF i 1 sekund.

## Fjerne enheten

Stopp avspillingen, og koble deretter fra enheten.

## Advarsel for iPhone

Når du kobler til en iPhone via USB, kontrolleres ringevolumet på iPhone, ikke på enheten. Pass på at du ikke kommer til å skru opp volumet under en samtale, siden plutselig høy lyd kan føre til at samtalen avbrytes.

## Bruke en iPod direkte (passasjerkontroll)

Trykk og hold på MODE under avspilling til [IPOD] vises for å styre iPoden direkte. Vær oppmerksom på at volumet bare kan justeres på enheten.

## Avslutte passasjerkontroll

Trykk og hold på MODE til [AUDIO] vises.

# Søke etter og spille av spor

## Gjentatt og tilfeldig blandet avspilling

### Gjenta avspilling:

- 1 Trykk og hold på SELECT under avspilling.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge [REPEAT], og trykk på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge ønsket avspillingsmodus, og trykk på det.
- 4 Trykk på ↶ (tilbake) for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

### Tilfeldig avspilling:

- 1 Trykk på SHUF gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket avspillingsmodus.  
Det kan ta litt tid før avspilling i valgt avspillingsmodus starter.

Hvilke avspillingsmoduser som er tilgjengelige, avhenger av lydkilden.

## Søke etter et spor etter navn (Quick-BrowZer™)

- 1 Trykk på **Q** (bla gjennom)\* under USB-avspilling for å vise listen over søke kategorier.

Når listen over spor vises, trykker du på **↩** (tilbake) gjentatte ganger for å vise ønsket søkekategori.

\* Trykk på **Q** (bla gjennom) i mer enn 2 sekunder under avspilling for å gå direkte tilbake til begynnelsen av kategorilisten.

- 2 Drei kontrollhjulet for å velge ønsket søkekategori, og trykk deretter på det for å bekrefte.
- 3 Gjenta trinn 2 for å søke etter det ønskede sporet.  
Avspillingen begynner.

### Gå ut av Quick-BrowZer-modus

Trykk på **Q** (bla gjennom).

## Søke ved å hoppe over elementer (hoppemodus)

- 1 Trykk på **Q** (bla gjennom)
- 2 Trykk på **SEEK +**.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge elementet.  
Listen hopper i trinn på 10 % av samlet antall elementer.

- 4 Trykk på **ENTER** for å gå tilbake til Quick-BrowZer-modus.  
Det valgte elementet vises.

- 5 Drei kontrollhjulet for å velge det ønskede elementet, og trykk på det.  
Avspillingen begynner.

## Innstillinger

### Avslutte DEMO-modus

Du kan avslutte demonstrasjonsskjermen som vises når enheten er slått av.

- 1 Trykk og hold på SELECT.  
Oppsettmenyen vises.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge [DEMO], og trykk på det.
- 3 Drei kontrollhjulet for å velge [DEMO-OFF], og trykk på det.  
Innstillingen er fullført.
- 4 Trykk på ↵ (tilbake).  
Skjermen går tilbake til normal radio-/avspillingsmodus.

### Enkel innstillingsoperasjon

Du kan stille inn elementer på menyen på følgende måte.  
Følgende elementer kan stilles inn avhengig av kilde og innstilling.

- 1 Trykk på SELECT for lydoppsett, eller trykk og hold på SELECT for generelt oppsett.
- 2 Drei kontrollhjulet for å velge det ønskede elementet, og trykk på det.

- 3 Drei kontrollhjulet for å velge de ønskede alternativene, og trykk på det.

#### Gå tilbake til forrige skjermbilde

Trykk på ↵ (tilbake).

## Generelt oppsett

---

### CLOCK-ADJ (stille klokken) (side 7)

---

#### CT (klokketid)

Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].

---

#### BEEP

Aktiverer pipelyden: [ON], [OFF].

---

#### CAUT ALM (advarselsalarm)

Aktiverer advarselsarmen: [ON], [OFF] (side 6) (bare tilgjengelig når enheten er slått av).

---

#### AUX-A (AUX-lyd)

Aktiverer AUX-kildeskjermen: [ON], [OFF] (bare tilgjengelig når enheten er slått av).

---

#### AUTO OFF

Slår helt av automatisk etter et angitt tidsrom etter at enheten ble slått av: [NO], [30S] (30 sekunder), [30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).

---

#### DEMO (demonstrasjon)

Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].

---

#### DIMMER

Endrer lysstyrken på skjermen: [ON], [OFF].

---

#### AUTO SCR (autorull)

Ruller automatisk lange elementer: [ON], [OFF].

---

---

**REPEAT** (side 11)

---

**REGIONAL**

Begrenser radiomottak til en bestemt region: [ON], [OFF] (bare tilgjengelig under mottak av FM-signaler).

---

**LOUDNESS** (dynamisk lydstyrke)

Forsterker bass og diskant for klarere lyd ved lave volumnivåer: [ON], [OFF].

---

**BTM** (side 8)

---

---

## Lyddoppsett

---

**EQ3 PRST** (EQ3-forhåndsinnstilling)

Velger en av 7 equalizer-kurver eller slår av funksjonen: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Innstillingen for equalizerkurve kan lagres for hver kilde.

---

**EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH**

Angir [CUSTOM] av EQ3.

Tilpasser equalizer-kurven.

Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB fra -10 til +10 dB.

---

**BALANCE**

Justerer lydbalansen: [RIGHT-15 (R15)] – [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].

---

**FADER**

Justerer det relative nivået: [FRONT-15 (F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].

---

**AUX VOL** (AUX-volum)

Justerer volumet for hver tilkoblede eksterne enhet:

[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Denne innstillingen eliminerer behovet for å justere volumet mellom kilder.

---

## Annen informasjon


### Forholdsregler

- Kjøl ned enheten før bruk hvis bilen har stått parkert i direkte sollys.
- Ikke legg igjen frontpanelet eller lydenheter inne i bilen. Det kan føre til funksjonsfeil på grunn av høye temperaturer i direkte sollys.
- Kraftantennen forlenges automatisk.

### Opprettholde høy lyd kvalitet

Ikke sprut væske på enheten.

### Avspillingsrekkefølge for MP3-/WMA-filer

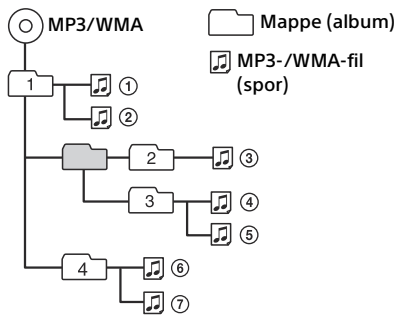

## Om iPod

- Du kan koble til følgende iPod-modeller. Oppdater alle iPod-enheter til nyeste programvareversjon før bruk.  
Laget for
  - iPod touch (5. generasjon)
  - iPod touch (4. generasjon)
  - iPod touch (3. generasjon)
  - iPod touch (2. generasjon)
  - iPod classic
  - iPod nano (7. generasjon)
  - iPod nano (6. generasjon)
  - iPod nano (5. generasjon)
  - iPod nano (4. generasjon)
  - iPod nano (3. generasjon)
  - iPod nano (2. generasjon)
  - iPod nano (1. generasjon)\*
  - iPhone 5
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G


\* Passasjerkontroll er ikke tilgjengelig for iPod nano (1. generasjon).

- «Laget for iPod» og «Laget for iPhone» betyr at en elektronisk enhet er utformet for spesifikt å kunne kobles til henholdsvis iPod eller iPhone og at utvikleren sertifiserer at enheten oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for denne enhetens funksjon eller ytelse eller at det oppfyller sikkerhetsregler og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruk av denne enheten med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ytelsen.

# Vedlikehold

## Bytte litiumbatteriet i fjernkontrollen

Når batteriet blir svakt, blir rekkevidden for fjernkontrollen dårligere. Bytt ut batteriet med et nytt CR2025 litiumbatteri. Bruk av andre batterier kan medføre fare for brann eller eksplosjon.

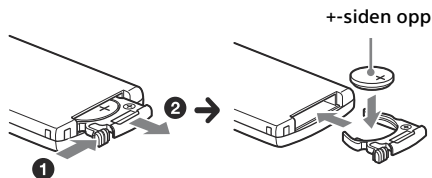

## Merknader om litiumbatteriet


- Oppbevar litiumbatteriet utenfor rekkevidde for barn. Hvis batteriet svelges, må lege kontaktes umiddelbart.
- Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre god kontakt.
- Pass på at du setter inn batteriet med polene i riktig retning.
- Ikke hold batteriet med metallpinsett. Det kan føre til kortslutning.

### ADVARSEL

Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres feil.  
Du må ikke lade det opp igjen, ta det fra hverandre eller brenne det.

## Rengjøring av kontakter

Hvis kontaktene mellom enheten og frontpanelet ikke er rene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som den skal. For å unngå dette, kan du rengjøre kontaktene ved å ta av frontpanelet (side 6) og rengjøre kontaktene med en bomullspinne. Ikke bruk for mye kraft, det kan føre til skade på kontaktene.

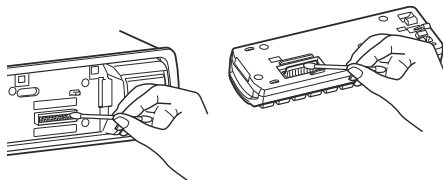

## Merknader

- Av sikkerhetshensyn bør du slå av tenningen og ta ut nøkkelen før du rengjør kontaktene.
- Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller med metallgjenstander.

# Spesifikasjoner

## Radio

### FM

Frekvenser: 87,5 – 108,0 MHz

Antenneterminal:

Ekstern antennekontakt

Mellomfrekvens: 25 kHz

Bruksfølsomhet: 8 dB

Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz

Signal-til-støy-forhold: 80 dB (stereo)

Separasjon: 50 dB ved 1 kHz

Frekvensrespons: 20 – 15.000 Hz

### MW/LW

Frekvenser:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenneterminal:

Ekstern antennekontakt

Mellomfrekvens:

9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz / 4,5 kHz



Sensitivitet:

MW: 26  $\mu$ V

LW: 45  $\mu$ V

## USB-spiller

Grensesnitt: USB (full hastighet)

Maksimum strøm: 1 A

Maksimum antall gjenkjennelige data:

Mapper (album): 128

Filer (spor) per mappe: 512

Tilsvarende kodek:

MP3 (.mp3) og WMA (.wma)

## Kraftforsterker

Utgang: Høytalere

Høytalerimpedans: 4 til 8 ohm

Maksimal utgangseffekt: 55 W x 4 (ved 4 ohm)

## Generelt

Utganger:

Lydutgangsterminal (bak)

Kontrollterminal for kraftantennerele

Kontrollterminal for kraftforsterker

Innganger:

Inngangsterminal for fjernkontroll

Inngangsterminal for antenne

AUX-inngangsterminal (stereominikontakt)

USB-port

Strømtilførsel: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)

Dimensjoner:

Ca. 178 x 50 x 120 mm (b/h/d)

Monteringsdimensjoner:

Ca. 182 x 53 x 103 mm (b/h/d)

Vekt: Ca. 0,7 kg

Innhold i pakken:

Hovedenhet (1)

Fjernkontroll (1): RM-X211

Deler til montering og tilkobling (1 sett)

Tilbehør, valgfritt:

USB-kabel for iPod: RC-100IP

Det kan hende at forhandleren din ikke har noe av tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om nærmere informasjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

## Copyright

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Dette produktet er beskyttet av enkelte opphavsrettigheter som tilhører Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert selskap som representerer Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, og iPod touch er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

MPEG Layer-3 lydkodegsteknologi og patenter på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Android er et varemerke som tilhører Google Inc. Bruk av dette varemerket krever tillatelse fra Google.

## Feilsøking

Sjekklisten nedenfor vil hjelpe deg å løse problemer du kan komme ut for med enheten.

Kontroller alle kontakter og prosedyrer før du går gjennom sjekklisten.

Du finner informasjon om hvordan du bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet, i monterings-/koblingsveiledningen som følger med enheten.

Hvis problemet ikke blir løst, kan du gå til brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.

### Generelt

**Det tilføres ikke strøm til enheten.**

- Hvis enheten er slått av og skjermen blir svart, kan ikke enheten styres med fjernkontrollen.
  - Slå på enheten.

**Ingen lyd.**

- Fadekontrollen [FADER] er ikke stilt inn for et system med 2 høyttalere.

**Ingen pipelyd.**

- En valgfri kraftforsterker er koblet til, og du bruker ikke den innebygde forsterkeren.

**Innholdet i minnet har blitt slettet.**

- Strømforsyningen eller batteriet er koblet fra eller ikke riktig koblet til.

**Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.**

**Sikringen har gått.**

**Avgir støy når man endrer stilling på nøkkelen i tenningen.**

- Ledningene er ikke riktig koblet sammen med bilens tilbehørskontakt.

**Demonstrasjonsmodus starter under avspilling eller radiomottak.**

- Hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet av 5 minutter og demonstrasjonsmodus er satt til [DEMO-ON], begynner demonstrasjonsmodus.
  - Sett demonstrasjonsmodus til [DEMO-OFF] (side 13).

**Skjermen er eller blir svart.**

- Dimmeren er satt til [DIM-ON] (side 13).
- Skjermen blir svart hvis du trykker og holder på OFF.
  - Trykk på OFF på enheten til elementene på skjermen vises igjen.
- Kontaktene er skitne (side 16).

### Radiomottak

**Får ikke inn stasjoner.**

**Lyden forstyrres av støy.**

- Tilkoblingen er feil.
  - Kontroller koblingen til bilantennen.
  - Hvis bilantennen ikke forlenges, må du undersøke koblingen til kraftantenneledningen.

**Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.**

- Kringkastingssignalet er for svakt.

### RDS

**SEEK begynner etter noen få sekunder med lytting.**

- Stasjonen er ikke-TP eller har svakt signal.
  - Deaktiver TA (side 9).

**Ingen trafikkmeldinger.**

- Aktiver TA (side 9).
- Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger selv om den er TP.
  - Still inn på en annen stasjon.

---

### **PTY viser [- - - - -].**

- Gjeldende stasjon er ikke en RDS-stasjon.
- RDS-data blir ikke mottatt.
- Stasjonen har ikke oppgitt programtypen.

---

### **Navnet på programtjenesten blinker.**

- Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende stasjon.
  - Trykk på SEEK +/- mens navnet på programtjenesten blinker. [PI SEEK] vises, og enheten begynner å søke etter en annen frekvens med samme PI (program-ID).

## **USB-avspilling**

---

### **Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.**

- Enheten kjenner ikke igjen USB-enheter via en USB-hub.

---

### **Noen USB-enheter venter lengre før de spilles av enn andre.**

- USB-enheten inneholder filer med en kompleks trestruktur.

---

### **Lyden er ujevn.**

- Lyden kan bli ujevn ved høy bithastighet på mer enn 320 kbps.

## **Feilmeldinger**

---

### **CHECKING**

- Enheten kontrollerer forbindelsen med en USB-enhet.
  - Vent til forbindelsen er bekreftet.

---

### **ERROR**

- Det kan ha oppstått en intern funksjonsfeil.
  - Trykk på OFF i mer enn 2 sekunder (skjermen blir svart), og trykk deretter på OFF en gang til.

---

### **ERROR-99**

- Det kan ha oppstått en intern funksjonsfeil.
  - Trykk på OFF i mer enn 2 sekunder (skjermen blir svart), og trykk deretter på OFF en gang til. Hvis feilmeldingen blir værende på skjermen, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

---

### **NO AF (ingen alternative frekvenser)**

- Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende stasjon.
  - Trykk på SEEK +/- mens navnet på programtjenesten blinker. Enheten begynner å søke etter en annen frekvens med samme (program-ID). ([PI SEEK] vises.)

---

### **NO MUSIC**

- USB-enheten inneholder ikke musikkfiler.
  - Koble til en USB-enhet med musikkfiler på.

---

### **NO NAME**

- Navnet på et album, en artist eller et spor er ikke lagt inn på USB-enheten.

---

### **NO SUPRT (støttes ikke)**

- USB-hubber støttes ikke på denne enheten.
- Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke. Du finner informasjon om kompatibilitet for USB-enheten på brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.

---

### **NO TP (ingen trafikkprogrammer)**

- Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige trafikkstasjoner.

---

### **NO USB**

- USB er valgt som kilde, men det er ikke koblet til noen USB-enhet. En USB-enhet eller -kabel har blitt koblet fra under avspilling.
  - Koble til USB-enheten/kabelen så den sitter godt i kontakten.

---

## OVERLOAD

- USB-enheten er overbelastet.
  - Koble fra USB-enheten, og bytt deretter kilde ved å trykke på OFF.
  - Viser at USB-enheten er i ustand eller at en ustøttet enhet er koblet til.

---

## READ

- Enheten leser all spor- og albuminformasjon på USB-enheten.
  - Vent til lesingen er fullført, så begynner avspillingen automatisk. Avhengig av strukturen på USB-enheten kan det ta mer enn et minutt.

---

## STOP

- Vises når gjentatt avspilling ikke er valgt, og det siste sporet på albumet er ferdigspilt. Musikkprogrammet på iPoden/iPhonen avsluttes.
  - Trykk på PAUSE for å starte avspillingene igjen.

Hvis disse løsningene ikke hjelper deg å løse problemene dine, ber vi om at du tar kontakt med nærmeste Sony-forhandler.



## Supportsite

Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette websted:

## Tukisivusto

Jos sinulla on kysyttävää tai etsit uusimpia tukitietoja tästä laitteesta, mene seuraavaan web-osoitteeseen:

## Brukerstøtte

Hvis du har spørsmål eller vil ha den nyeste informasjonen om brukerstøtte for dette produktet, kan du gå til følgende nettadresse:

## Supportwebbplats

Besök webbplatsen nedan om du har några frågor och för att få den senaste supportinformationen för produkten:

**<http://support.sony-europe.com/>**

Register dit produkt online på:

Rekisteröi nyt tuotteesi online:

Registrer produktet ditt på nettet nå på adressen:

Registrera produkten online på:

**[www.sony-europe.com/myproducts](http://www.sony-europe.com/myproducts)**

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation Printed in Denmark



\* 4 4 6 8 9 8 8 1 1 \* (1)