

Ρολόι - Ραδιόφωνο FM/AM


Οδηγίες Χρήσης

ICF-C318


DREAM MACHINE

To Dream Machine είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

http://www.sony.net/

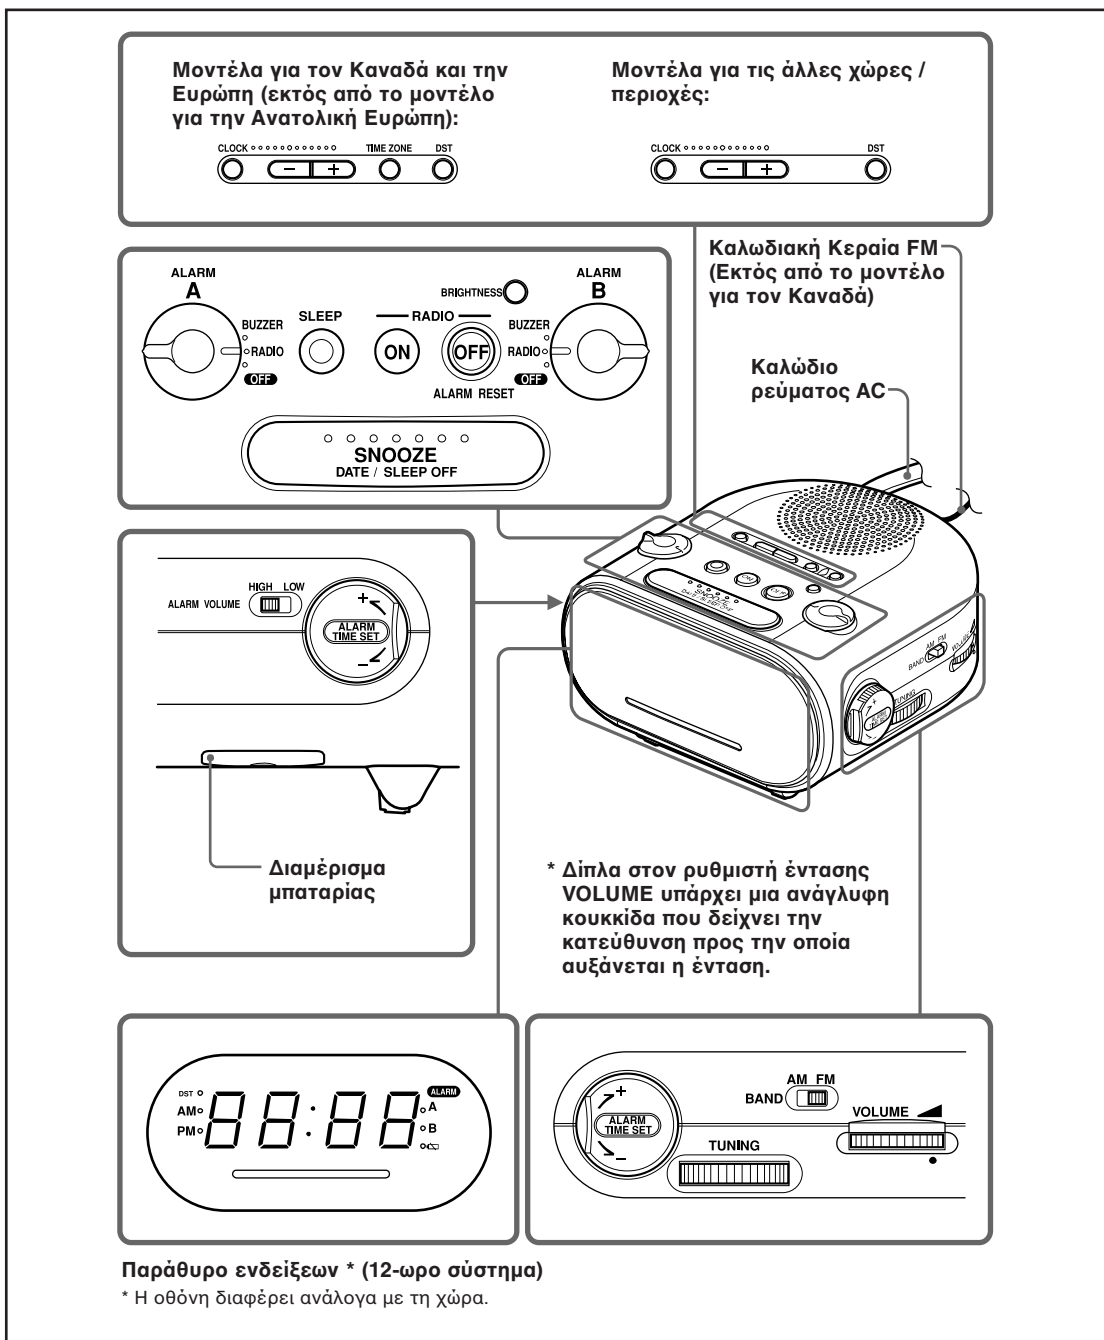

A

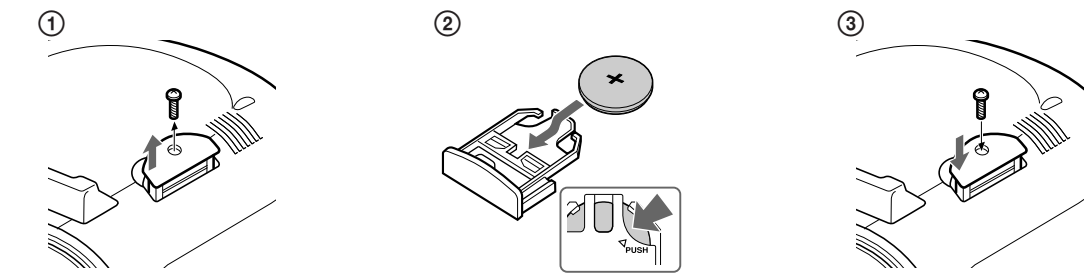

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε το σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μπαταρία ενδέχεται να εκραγεί αν δε χρησιμοποιηθεί σωστά. Μην την επαναφορτίζετε, μην την αποσυναρμολογείτε και μην την πετάτε στη φωτιά.

Χαρακτηριστικά

- Ραδιόφωνο - ρολόι FM/AM με διπλό ξυπνητήρι
- Διάφοροι τύποι ξυπνητηριού - ραδιόφωνο και βομβητής. Αυτόματη ρύθμιση της ώρας - Όταν συνδέσετε το ρολόι στην πρίζα για πρώτη φορά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα (εκτός από το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη).
- Αυτόματη ρύθμιση Θερμικής Ώρας (εκτός από το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη).
- Πλήκτρο DST για τη ρύθμιση της Θερμικής Ώρας (για το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη).
- Πλήκτρο ημερομηνίας για την εμφάνιση του μήνα, της ημέρας και του έτους.
- Έλεγχος φωτεινότητας (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή).
- Σύστημα συναγερμού No Power No Problem που διατηρεί σε λειτουργία το ρολόι και το ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος με μια εγκατεστημένη μπαταρία CR2032 (εκτός από το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη).
- Παρεχόμενη μπαταρία CR2032 για εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος ώστε να λειτουργεί το ρολόι και το ξυπνητήρι κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος (μόνο για το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη).
- Επεκτάσιμος χρόνος αναβολής αφύπνισης - ο χρόνος αναβολής αφύπνισης μπορεί να επεκταθεί από 10 έως 60 λεπτά κάθε φορά που τον χρησιμοποιείτε.

Σχετικά με την εφεδρική μπαταρία

Για να διατηρεί σωστά την ώρα, ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος, η μονάδα αυτή έχει μια μπαταρία CR2032 στο εσωτερικό της, εκτός από τη σύνδεση με το οικιακό ρεύμα (Η μπαταρία παρέχεται μαζί με τη μονάδα στο μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη.) Η μπαταρία διατηρεί το ρολόι και το ξυπνητήρι σε λειτουργία στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία

Όταν η μπαταρία εξασθενήσει, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "c". Στην περίπτωση που υπάρξει διακοπή ρεύματος όταν η μπαταρία είναι εξασθενημένη, η τρέχουσα ώρα και οι ρυθμίσεις ξυπνητηριού θα χαθούν.

Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια μπαταρία λιθίου CR2032 της Sony. Αν χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μπαταρία ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Σημείωση για τους πελάτες στον Καναδά και την Ευρώπη (εκτός από την Ανατολική Ευρώπη)

Το ρολόι είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο και η μνήμη του τροφοδοτείται από την προεγκατεστημένη μπαταρία CR2032 της Sony. Αν στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "AM 12:00" ή "0:00" την πρώτη φορά που η μονάδα θα συνδεθεί στην πρίζα, η μπαταρία μπορεί να είναι εξασθενημένη. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Η προεγκατεστημένη μπαταρία θεωρείται τμήμα του προϊόντος και καλύπτεται από την εγγύηση. Θα πρέπει να δείξετε τη "Σημείωση για τους πελάτες στον Καναδά και την Ευρώπη (εκτός από την Ανατολική Ευρώπη)" (περιέχεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης) στον αντιπρόσωπο της Sony για να επικυρώσει την εγγύησή σας για αυτό το προϊόν.

Εγκατάσταση και αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας

1 Αφήστε το φις AC συνδεδεμένο στην πρίζα, αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει το διαμέρισμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα καταραβίδι και αφαιρέστε το διαμέρισμα της μπαταρίας. (Δείτε σχήμα A-1)

2 Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία στο διαμέρισμα της μπαταρίας με την πλευρά του + προς τα πάνω. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία από το διαμέρισμα της μπαταρίας, ωθήστε το προς τα έξω από την πλευρά με την ένδειξη PUSH. (Δείτε σχήμα A-2)

3 Τοποθετήστε το διαμέρισμα της μπαταρίας πίσω στη μονάδα και ασφαλίστε το με τη βίδα. (Δείτε σχήμα A-3)

4 Όταν αντικαταστήσετε την μπαταρία, πιέστε το **RADIO ON** για να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη "c" στην οθόνη.

Σημείωση

Όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία, μην αποσυνδέσετε το φις AC από την πρίζα. Διαφορετικά, η τρέχουσα ώρα και οι ρυθμίσεις ξυπνητηριού θα οβηθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

- Κρατήστε την μπαταρία λιθίου μακριά από τα παιδιά. Αν η μπαταρία καταπαωθεί, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό ύφασμα για να εξασφαλίσετε καλή επαφή.
- Προσέξτε τη σωστή πολικότητα όταν εγκαθιστάτε την μπαταρία.
- Μην κρατάτε την μπαταρία με μεταλλική λαβίδα γιατί μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως για παράδειγμα άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, ή κάτι παρόμοιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μόνο με την ίδια, ή ισοδύναμη μπαταρία που προτείνεται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση σχετικά με τη Μπαταρία

Όταν η μονάδα παραμείνει αποσυνδεδεμένη από την πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας και ζημιά της συσκευής από διαρροή της μπαταρίας.

Ρύθμιση του ρολογιού για πρώτη φορά (εκτός από το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη)

Η μονάδα αυτή είναι ρυθμισμένη στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα από το εργοστάσιο και τροφοδοτείται από την εφεδρική μπαταρία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε την πρώτη φορά είναι απλά να τη συνδέσετε στην πρίζα και να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.

Για το Ευρωπαϊκό μοντέλο (εκτός από το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη)

1 Συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα. Στην οθόνη εμφανίζονται με τη σειρά "ο μήνας και η ημέρα" (περίπου για 1 δευτερόλεπτο) → "το έτος" (περίπου για 1 δευτερόλεπτο) → "η τρέχουσα ώρα CET (Central European Time: Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)".

2 Πιέστε το **TIME ZONE**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "1" (αριθμός περιοχής) για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Αν ζείτε στη ζώνη Ώρας Κεντρικής Ευρώπης δεν χρειάζεται να αλλάξετε την περιοχή.

Αριθμός περιοχής	Ζώνη ώρας
1 (προεπιλογή)	Ώρα Κεντρικής Ευρώπης / Θερμική Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
2	Ώρα Ανατολικής Ευρώπης / Θερμική Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
0	Ώρα Δυτικής Ευρώπης / Θερμική Ώρα Δυτικής Ευρώπης

3 Πιέστε επανειλημμένα το **TIME ZONE** μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός. Η οθόνη επιστρέφει στο ρολόι σε περίπου 4 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για το μοντέλο για τον Καναδά

1 Συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα. Στην οθόνη εμφανίζονται με τη σειρά "ο μήνας και η ημέρα" (περίπου για 1 δευτερόλεπτο) → "το έτος" (περίπου για 1 δευτερόλεπτο) → "η τρέχουσα EST/EDT (Ανατολική Συμβατική / Θερμική Ώρα)".

2 Πιέστε το **TIME ZONE**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "2" (αριθμός περιοχής). Αν ζείτε στη ζώνη Ανατολικής Συμβατικής Ώρας δεν χρειάζεται να αλλάξετε την περιοχή.

Αριθμός περιοχής	Ζώνη ώρας
1	Συμβατική / Θερμική Ώρα Ατλαντικού
2 (προεπιλογή)	Ανατολική Συμβατική / Θερμική Ώρα
3	Κεντρική Συμβατική / Θερμική Ώρα
4	Ορεινή Συμβατική / Θερμική Ώρα
5	Συμβατική / Θερμική Ώρα Ειρηνικού
6	Συμβατική / Θερμική Ώρα Πούκον
7	Συμβατική / Θερμική Ώρα Χαβάης

3 Πιέστε επανειλημμένα το **TIME ZONE** μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός. Η οθόνη επιστρέφει στο ρολόι σε περίπου 4 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σημείωση

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να συμβεί κάποιο σφάλμα του ρολογιού. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας" για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Όταν αρχίζει η θερινή ώρα

Τα παρακάτω μοντέλα διαθέτουν Αυτόματη Ρύθμιση Θερμικής Ώρας. Η ένδειξη DST εμφανίζεται στην οθόνη στην αρχή της θερινής ώρας και σταματάει να εμφανίζεται στο τέλος της θερινής ώρας.

Για το Ευρωπαϊκό μοντέλο (εκτός από το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη)

Η Αυτόματη DST / Θερμική Ώρα βασίζεται στην ώρα GMT (Μέση Ώρα Γκρίνουιτς).
 • Η θερινή ώρα αρχίζει στις 1:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.
 • Η κανονική ώρα αρχίζει στις 2:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Για το μοντέλο για τον Καναδά:

• Η θερινή ώρα αρχίζει στις 2:00 AM (Προ Μεσημβρίας) τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου.
 • Η κανονική ώρα αρχίζει στις 2:00 AM (Προ Μεσημβρίας) την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Για να ακυρώσετε την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας και να ρυθμίσετε την ώρα DST χειροκίνητα

Η Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας μπορεί να ακυρωθεί. Πιέστε και κρατήστε το **DST** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ενώ εμφανίζεται το ρολόι. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Aut → OFF" για να δείξει ότι η Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας έχει ακυρωθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το ρολόι.

Σημειώσεις

- Η αλλαγή της Αυτόματης ρύθμισης DST / Θερμικής Ώρας που χρησιμοποιείται από τη μονάδα (δείτε πιο πάνω) υπόκειται σε διαφοροποιήσεις λόγω συνθηκών και του νόμου σε κάθε χώρα/περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση, ακυρώστε την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας και ρυθμίστε την ώρα DST χειροκίνητα. Οι πελάτες που ζουν σε χώρες που δεν έχουν καθιερώσει τη θερινή ώρα θα πρέπει να ακυρώσουν την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας πριν χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή.
- Για να ενεργοποιήσετε ξανά την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας, πιέστε και κρατήστε το **DST** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Aut → On" για να δείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας. Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά το ρολόι.
- Για να αλλάξετε την οθόνη στη θερινή ώρα χειροκίνητα, δείτε το "Για να αλλάξετε την οθόνη στη θερινή ώρα".

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Για το μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη, ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 1. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση στα άλλα μοντέλα, ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 2.

- 1** Συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα. Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "AM 12:00" ή "0:00".
- 2** Πιέστε το **CLOCK** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα αρχίζει να αναβοσβήνει το έτος.
- 3** Πιέστε το + ή - μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σωστό έτος.
- 4** Πιέστε το **CLOCK**.
- 5** Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα και την ώρα. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, ακούγονται δύο σύντομα ηχητικά σήματα και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί από τα 0 δευτερόλεπτα.

- Πιέζοντας και κρατώντας το + ή το -, το έτος, ο μήνας, ή η ημέρα αλλάζουν γρήγορα. Όταν ρυθμίσετε την ώρα, η ώρα αλλάζει γρήγορα ανά 1 λεπτό για τα πρώτα 10 λεπτά και στη συνέχεια αλλάζει ανά 10 λεπτά.
- Το σύστημα του ρολογιού διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο σας. 12-ωρο σύστημα: "AM 12:00" = μεσάνυχτα 24-ωρο σύστημα: "0:00" = μεσάνυχτα
- Όταν ρυθμίσετε το ρολόι, θα πρέπει να εκτελέσετε κάθε βήμα μέσα σε 65 δευτερόλεπτα, διαφορετικά η λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού θα ακυρωθεί.

Για να εμφανίσετε το έτος και την ημερομηνία

Πιέστε μια φορά το **SNOOZE / DATE / SLEEP OFF** για την ημερομηνία και μέσα σε περίπου 3 δευτερόλεπτα πιέστε το ξανά για το έτος. Η οθόνη εμφανίζει την ημερομηνία ή το έτος για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αλλάζει πάλι στην τρέχουσα ώρα. Αν συνδέσετε το φις AC στην πρίζα ενώ αυτή η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα από την εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος, εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με την ακόλουθη σειρά. (Είναι το ίδιο όπως όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία μετά από μια διακοπή ρεύματος.) "μήνας και ημέρα" (περίπου 1 δευτερόλεπτο) → "έτος" (περίπου 1 δευτερόλεπτο) → "τρέχουσα ώρα"

Για να αλλάξετε την οθόνη στη θερινή ώρα

Αλλάξτε τη ρύθμιση θερινής ώρας σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία αν:

- έχετε ένα μοντέλο για την Ανατολική Ευρώπη.
- έχετε ακυρώσει την Αυτόματη ρύθμιση DST / Θερμικής Ώρας.

Πιέστε το **DST**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη DST και η ένδειξη της ώρας αλλάζει σε θερινή ώρα. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση θερινής ώρας, πιέστε ξανά το **DST**.

