

Radio FM/AM





Instrucțiuni de utilizare





©2015 Sony Corporation

ICF-P26

||

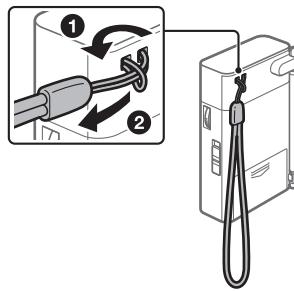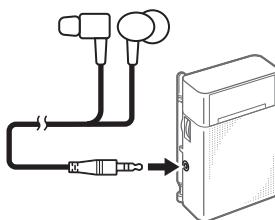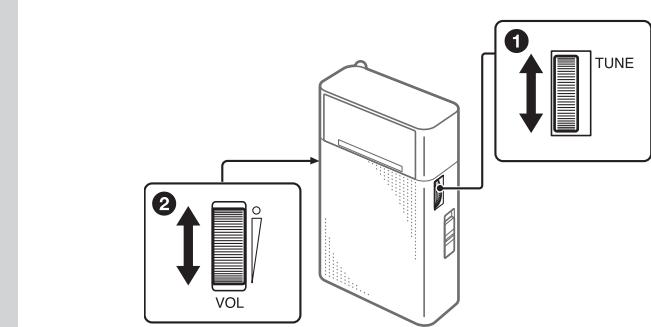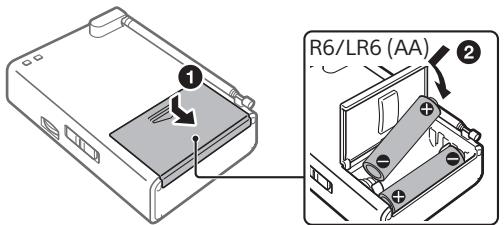

Pentru o recepție mai bună

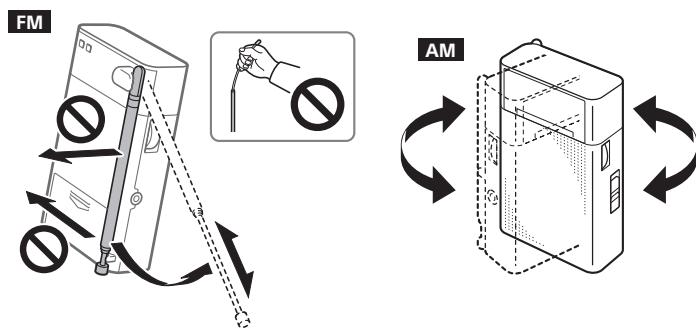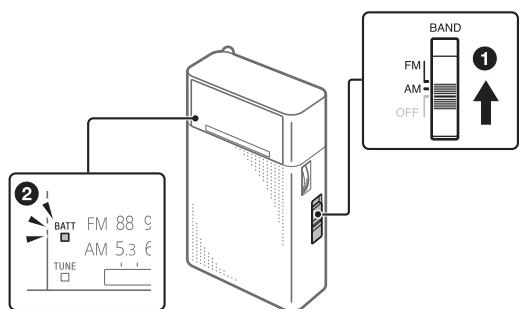

AVERTISMENT

Nu expuneți baterile sau aparatelor cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.

Plăcuța de identificare și informațiile importante despre siguranță sunt amplasate în exterior, pe partea de dedesubt a unității.


Nivelul volumului nu depășește o anumită valoare atunci când folosiți căștile pentru o audiere cu un nivel corespunzător.

Pentru a preveni eventuala afectare a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate ale volumului pe perioade îndelungate.

**Măsuri de precauție**


- Operați unitatea doar la 3 V c.c. cu două baterii R6/LR6 (dimensiunea AA).
- Evitați expunerea la temperaturi extreme, lumină solară directă, umezeală, nisip, praf sau șocuri mecanice. Nu lăsați niciodată unitatea într-o mașină parcată la soare.
- Dacă pătrund orice fel de obiecte în unitate, scoateți baterile și solicitați verificarea acestia de către personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.
- Întrucât boala este prevăzută cu un magnet puternic, mențineți la distanță față de unitate cărțile de credit personale codificate magnetic sau ceasurile cu mecanism de întoarcere manual, pentru a preveni posibila deteriorare cauzată de magnet.
- În cazul în care se murdărește carcasa, curătați-o cu o cărpă moale și uscată, umezită cu o soluție slabă de detergent.
- Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi sau solventi chimici pentru a evita deformarea carcasei.
- Aveți grijă să nu străpîniți unitatea cu apă. Această unitate nu este etanșă.
- Folosirea acestei unități cu un volum ridicat poate afecta auzul. Pentru siguranță traficului, nu folosiți această unitate în timp ce conduceți sau mergeți pe bicicletă.

- În anumite circumstanțe, în special dacă aerul este foarte uscat, nu este neobișnuit să apară descărările de electricitate statică sau electroșocuri atunci când corpul dumneavoastră intră în contact cu un alt obiect, în cazul de față cu elementele intraauriculare care ating urechea/urechile. Energia generată de această descărcare naturală este extrem de mică și nu este emisă de produs ci de mediul natural.
- În funcție de puterea semnalelor radio, este posibil ca indicatorul TUNE (acord) să nu se aprindă, chiar dacă se receptionează o transmisie. În plus, este posibil ca indicatorul să se aprindă incorect din cauza zgomotului exterior, chiar dacă nu se receptionează o transmisie. Folosiți indicatorul TUNE orientativ.
- În cazul în care conectați căști (nefurnizate) la unitate, folosiți căști prevăzute cu un miniconector stereo (3-polii) sau monofonice (2-polii). Dacă folosiți alt tip de conector, este posibil să nu se audă sunetul.

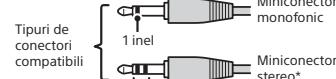

Tipuri de conectori compatibili

Nu se pot utiliza alte tipuri de conectori.

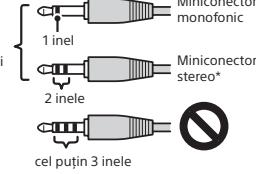

* În cazul în care conectați căști stereo, veți audii sunet monofonic în ambele urechi.

Pentru a înlocui bateriile

Înlocuiți toate bateriile cu unele noi atunci când indicatorul BATT (baterie) se estompează sau când scade nivelul sunetului.

Note cu privire la baterii

- Nu combinați o baterie veche cu una nouă și nu combinați tipuri diferite de baterii.
- Dacă nu utilizați unitatea o perioadă de timp îndelungată, scoateți bateriile pentru a evita deteriorarea provocată de scurgerea electrolitului din baterii și de corodare.
- Verificați dacă bateriile sunt introduce cu orientarea corectă (⊖ și ⊕) în cazul în care radioul nu pornește după ce ați înlocuit bateriile.
- Bateriile au o durată de valabilitate recomandată pentru utilizare adecvată. Atunci când utilizați baterii expirate, durata de utilizare a bateriei este extrem de scurtă. Verificați data de valabilitate a bateriilor și înlocuiți-le cu unele noi, dacă sunt expirate.

În cazul în care capacul compartimentului pentru baterii se desprinde

Introduceți clapeta dreptă cu cărlig a capacului în orificiul drept, apoi clapeta cu cărlig stângă până muchia deschiderii și glisați-o încet până când intră în orificiul stâng.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la unitate, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Specificații

Interval de frecvențe: FM: 87,5 MHz – 108 MHz / AM: 530 kHz – 1.605 kHz

Frecvență intermedieră: FM: 10,7 MHz / AM: 455 kHz

Boxă: Diametru de aprox. 5,7 cm, 8 Ω

Ieșire: Mufă $\frac{1}{8}$ (căști) (mini mufă \varnothing 3,5 mm)

Putere de ieșire: 100 mW (la 10% distorsiune armonică)

Necesă de putere: 3 V c.c., două baterii R6/LR6 (dimensiunea AA)

Durata de utilizare a bateriei*: Aprox. 100 de ore (recepție FM)/Aprox. 110 de ore (recepție AM)

* Atunci când ascultați sunet prin boxă, pe baterii alcălino fabricate de Sony (LR6SG). Durata reală de utilizare a bateriilor variază semnificativ în funcție de tipul de baterie (de exemplu, baterii reîncărcabile), de utilizare și de circumstanțe.

Dimensiuni (L/Î/A): Aprox. 69,5 mm x 119 mm x 38 mm (inclusiv părțile ieșite în afară)

Masă: Aprox. 180 g (inclusiv baterii)

Accesoriu furnizat*: Curea de mână (1)

* Căștile nu sunt incluse.

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.