

FM / AM dušo radijas

Naudojimo instrukcija LT



© „Sony Corporation“, 2014 m.


ICF-S80

Darbo pradžia

Kad įrenginys išliktų atsparus vandeniui, įsitikinkite, kad maitinimo elementų skyriaus dangtelis tvirtai uždarytas ir užrakintas. Išsamios informacijos žr. skyriuje „**Atsparumo vandeniui funkcija (perskaitykite prieš naudodami radiją)**“.

1 Įdėkite maitinimo elementus.

Slinkite užrakinimo / atrakinimo jungiklį rodyklės kryptimi (1) ir atidarykite maitinimo elementų skyriaus dangtelį (2).

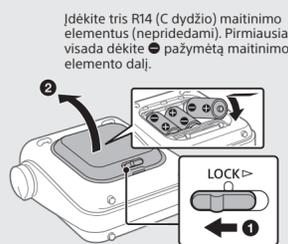

Įdėkite tris R14 (C dydžio) maitinimo elementus (nepridedami). Pirmiausia visada dėkite pažymėtą maitinimo elemento dalį.

Uždėdami dangtelį tvirtai jį laikykite ir slinkite užrakinimo / atrakinimo jungiklį į padėtį LOCK rodyklės kryptimi (3).




Išimkite laidinę FM anteną (kaip parodyta toliau), bet būkite atsargūs, kad ji neįstrigtų tarp įrenginio ir dangtelio.

Išimkite laidinę FM anteną.

2 Nustatykite laikrodį.

Įdėjus maitinimo elementus ekrane mirksės 0:00 (arba 12:00 AM). Palaikykite paspaudę mygtuką SET CLOCK, kol pradės mirksėti valandų rodis.

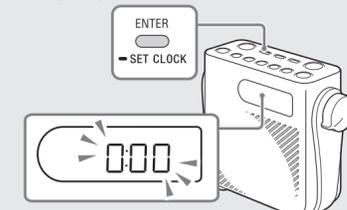

Patarimas

Galite naudoti 24 ir 12 valandų sistemų laikrodžio ekrano režimą. Jį pakeisti galite išjungę įrenginį spausdami + ir išankstinio nustatymo mygtuką Nr. 1, kol išgarsite pyptelėjimą.

Valandų nustatymas



Norėdami nustatyti valandas paspauskite + arba -.

Pastabos

- Laikrodžio nustatymo režimas bus atšauktas, jei maždaug 65 sek. neatliksite jokių veiksmų.
- Išėjus maitinimo elementus iš įrenginio maždaug po 60 sek. bus nustatytas numatytasis gamyklinis laikrodžio nustatymas. Tokiu atveju vėl nustatykite laikrodį.

Minučių nustatymas



Norėdami nustatyti minutes paspauskite + arba -.




Kad patvirtintumėte minučių nustatymą, paspauskite mygtuką ENTER.

Kaip klausytis radijo


1 Įjunkite radiją.

Radikas įjungiamas ir ekrane įsižiebia RADIO.

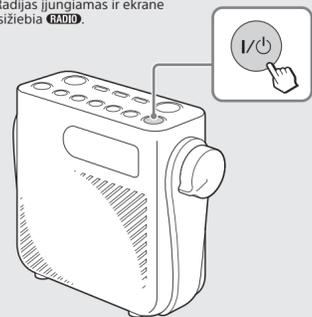

2 Pasirinkite diapazoną.

Kelias kartus spaudžiant mygtuką diapazonas keičiamas nurodyta tvarka.

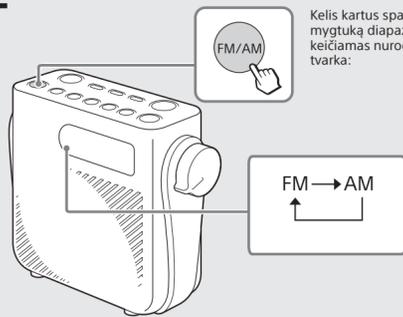

3 Suderinkite norimą stotį.

Ekranų pavyzdys (kai derinama FM stotis)




Šiuo metu pasirinktas diapazonas įsižiebia FM arba AM.

Patarimas

Kai rodomas laikrodis, paspauskite + arba -. Šiuo metu suderintos stoties dažnis kelias sekundes rodomas ekrane.

Derinimas ieškant automatiškai

Įrenginys automatiškai ieško priimamų stotų dažnių diapazone. Radus stotį įrenginiui maždaug 3 sek. siunčiami tos stoties radijo signalai, tada toliau ieškoma kitos priimamos stoties.



Paspaudę laikykite + arba -, kol dažnis pradės keistis.



Paspauskite mygtuką ENTER per 3 sek., kai girdite 3 sek. trukmės norimos stoties perklausą. Atminkite, kad nepaspausdus mygtuko ENTER įrenginys pradeda ieškoti kitos stoties.

Rankinis derinimas

Norimą stotį galite derinti rankiniu būdu. Derindami rankiniu būdu galite ieškoti konkrečios stoties, pvz., kai jau žinote stoties dažnį.



Kelias kartus paspauskite + arba -, kol bus suderinta norima stotis.

Kaip iš anksto nustatyti stotis

Iš anksto nustatykite mėgstamas stotis naudodami 5 išankstinio nustatymo mygtukus. Galite iš anksto nustatyti 5 FM ir 5 AM stotis.

1 Suderinkite norimą stotį.

Atlikite ankstesniame skyriuje „Kaip klausytis radijo“ nurodytus 1-3 veiksmus.



Patarimas

Kai rodomas laikrodis, paspauskite + arba -. Šiuo metu suderintos stoties dažnis kelias sekundes rodomas ekrane.

2 Paspaudę laikykite norimą išankstinio nustatymo mygtuką (1-5), kol išgarsite pyptelėjimą ir ekrane bus parodytas iš anksto nustatytas skaičius.


Pavyzdys: suderintos stoties išankstinis nustatymas pasirinkus išankstinio nustatymo mygtuką Nr. 1

1 Paspaudę laikykite mygtuką, kol išgarsite pyptelėjimą.



Baigus registruoti iš anksto nustatytas skaičius įsižiebia viršutiniame dešiniame ekrano kampe.

Išankstinio nustatymo mygtukai

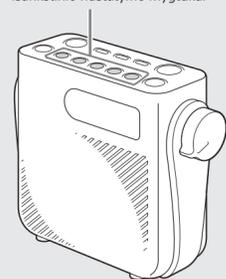

Kaip pakeisti iš anksto nustatytą stotį

1 Suderinkite naują stotį.

2 Paspaudę laikykite norimą pakeisti išankstinio nustatymo mygtuką, kol išgarsite pyptelėjimą. Iš anksto nustatyta ir pasirinktą mygtukui priskirta stotis bus pakeista nauja.

Kaip klausytis iš anksto nustatytos stoties

1 Pasirinkite FM arba AM diapazoną, tada paspaudę išankstinio nustatymo mygtuką klausykitės iš anksto nustatytos stoties.

Pavyzdys: iš anksto nustatytos stoties, užregistruotos naudojant išankstinio nustatymo mygtuką Nr. 1, klausymasis




Pasirinkite FM arba AM diapazoną.

1 Paspausite išankstinio nustatymo mygtuką Nr. 1.



Rodomas dažnis ir ekrane įsižiebia iš anksto nustatytas skaičius. Tada galite klausytis stoties, užregistruotos pasirinkus išankstinio nustatymo mygtuką Nr. 1.

Jei iš anksto nebuvo nustatyta jokia stotis naudojant išankstinio nustatymo mygtuką, rodoma „- -“ (toliau) ir įrenginyje vėl naudojamas prieš paspaudžiant mygtuką naudotas dažnis.



Pastaba


Kad iš anksto nustatyta stotis nebūtų pakeista per klaidą, nelykite išankstinio nustatymo mygtuko nuspausto ilgiau nei 2 sek.

Kaip pagerinti radijo signalo priėmimą

Kai gaunamas silpnas radijo signalas, jį galima sustiprinti naudojant laidinę anteną (FM) arba nukreipus įrenginį (AM). Jei vis tiek kyla signalo priėmimo problemų, pabandykite perkelti radiją į kitą vietą, pvz., arčiau lango ar durų.

Naudojant FM

Tvirtai pritvirtinkite siurbtuką (pridedamas), kaip parodyta toliau.

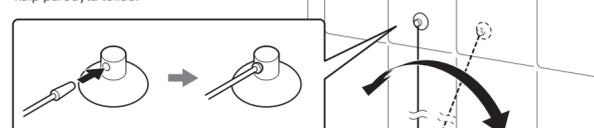


Įkiškite laidinės FM antenos galiuką į siurbtuką. Norėdami ištraukti laidinę anteną iš siurbtuko, suimkite laidinės antenos galiuką ir ištraukite. Netraukite stipriai už laido, nes galite nutraukti anteną.

Reguluokite laidinės FM antenos kampą, kad pagerėtų signalo priėmimas.


Naudojant AM

Nukreipkite įrenginį, kad pagerėtų signalo priėmimas. (Įrenginyje įmontuota feritinė antena.)

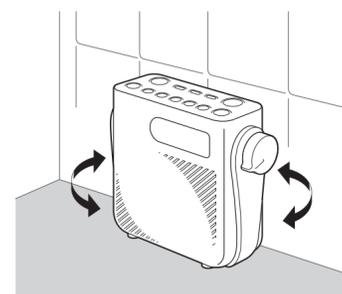

Kaip pritvirtinti juostinį diržą

Įsigijus įrenginį yra pritvirtintas tik vienas juostinio diržo galas. Kitą galą pritvirtinkite, kaip parodyta toliau. Jei norite nuimti diržą, nuimkite jį atvirkštine tvarka.

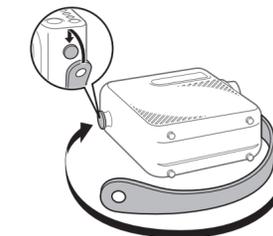


Pastaba

Tvirtai įkiškite išsikišusios dalies galvutę į diržo angą. Nepritvirtinus diržas gali atsikabinti ir pakabintas radijas gali nukristi.

Kaip pakabinti radiją

Šį radiją galite pakabinti, naudodami juostinį diržą arba virvelę (nepridedama), kaip parodyta toliau.

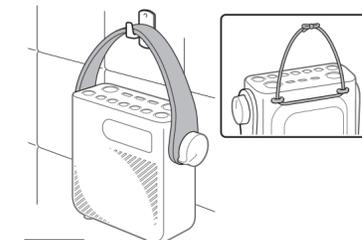


Pastabos

- Nekabinkite radijo tokioje vietoje, kur jis kabėtų nestabiliai ar galėtų lengvai nukristi.
- Jei naudojate virvelę, pasirinkite pakankamai stiprią, kad išlaikytų radijo svorį, ir tvirtai prisikite, kad radijas nenukristų.
- Stenkitės stipriai netempti juostinio diržo ar virvelės. Diržas arba virvelė gali nutrūkti. Stenkitės pernelyg netempti diržo ar virvelės kabindami radiją.


Kaip išimti arba įdėti laidinę FM anteną

Laidinės antenos išėmimas

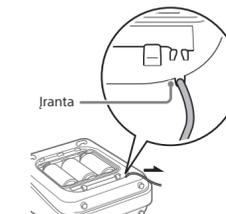

Įranta

Laidinės antenos įdėjimas

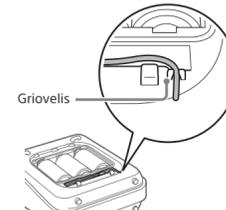

Pastabos

- Uždarius maitinimo elementų skyriaus dangtelį, kai laidinė FM antena yra netinkamoje padėtyje, įrenginys nebėra atsparus vandeniui, nes laidinė antena įstrigta tarp įrenginio ir maitinimo elementų skyriaus dangtelio. Perkiškite laidinę anteną per įranta, tada uždarykite skyriaus dangtelį.
- Įdėdami laidinę anteną įkiškite ją į griovelį ir patikrinkite, ar ji nekyšo už laidų gaubto.

