

Referime të tjera

Dëgjimi i zërit nga kufjet dhe TV altoparlantët në kohën e njëjtë

Lidheni transmetuesin me Cable Box/Satellite Box tuaj sesa me TV aparatin. Disa TV aparate mund të jenë të vendosur të nxjerrin zërin nga kufjet dhe altoparlantët. Për detaje të këtij parametri, shikoni udhëzimet e TV aparatit.

Shënime mbi lidhjen e komponentit monoaural

Nëse e lidhni transmetuesin drejt me kyçëse të dëgjuesve (mini kyçëse monoaurale) të A/V komponentit, audio sinjali mund mos të del nga kanali i duhur.

Referime të tjera

Këshilla mbi karrikimin

Karrikoni kufjet në fillim

Kufjet përmbajnë bateri ri-karrikues litiumi që duhet të karrikohet para përdorimit për herën e parë.

Koha e karrikimit dhe përdorimit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Koha e përaf. e karrikimit | Koha e përaf. e përdorimit ¹⁾ |
| 3 orë ²⁾ | 10 orë ²⁾ |

1) në 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW dalje
2) orë të nevojshme për karrikim të plotë të baterisë të zbrazët.
3) Koha mund të dallojë, varësisht nga temperatura ose kushtet e përdorimit.

Bateria e mbetur

Për të kontrolluar baterinë e mbetur në kufjet, kyçeni dhe kontrolloni indikatorin . Bateria ende harxhohet kur indikatori ndriçon ngjyrë gjelbër. Karrikoni kufjet nëse indikatori shkÿqçet, zbehet, ndriçon ose zëri bëhet i shtrembët ose paraqitet zhurmë.

Karrikimi i kufjeve nga priza e rrymës

Nëse karrikoni kufjet duke e lidhur me prizë rrymë, përdorni USB karrikuesin (nuk jepet). Për më tepër informacione, shikoni udhëzimet për përdorim që vijjnë me karrikuesin.

Shënime

-Përdorni vetëm micro-USB kordonin e dhënë. Mos përdorni USB kordonë tjerë.

-Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë CHG indikatori mund mos të kyçet menjëherë pas lidhjes me kompjuterin. Në këtë rast, mos e largoni micro-USB kordonin nga kufjet dhe pritni deri sa CHG indikatori të ndriçojë.

- Karrikoni kufjet në temperaturë ambienti prej 5 °C në35 °C. Nëse provoni të karrikoni kufjet në temperaturë ambienti jashtë këtij diapazoni, CHG indikatori mund të ndriçojë dhe karrikimi nuk do të bëhet në mënyrë të drejtë.

-Nëse kompjuteri kalon në modin e hibernimit deri sa është lidhur me kufjet, karrikimi nuk do të përfundojë drejtë. Kontrolloni rregullimin e kompjuterit para se të karrikoni. CHG indikatori do të shkyçet automatikisht kur kompjuteri kalon në hibernacion. Karrikoni kufjet sërisht në këtë rast.

-Lidhni kufjet drejtpërdrejtë me kompjuter. Karrikimi mund mos të kompletohet mirë me lidhje të drejtpërdrejtë siç është me anë të një USB gllavine.

-Kur jeta e baterisë zvogëlohet në gjysmë, kjo mund të jetë edhe fundi i baterisë. Për ndryshimin e baterisë, konsultoni vendin që keni blerë ose distributorin e Sony.

Referime të tjera

Këshilla për nivelin e zërit

-Nëse lidhni transmetuesin me kyçësen e kufjeve të A/V komponentit, vendosni zërin e A/V komponentit në nivelin më të lartë por jo aq lartë saqë audio sinjali të dridhet.

-Kur shikoni video, kujdes mos të rritni zërin tepër lartë në skena të qeta. Mund të lëndoni veshë kur zhvillohet ndonjë skenë me zë të lartë.

Rajoni i transmetimit të RF sinjalit

Rajoni i përafërt i FR sinjalit të transmetimit nga transmetuesi është deri më 30 m.

Zëri mund të ndërpritet nëse kufjet janë jashtë rajonit të transmetimit të RF sinjalit ose kushtet e pranimit janë të keqësuar.

Shënime

-Meqë ky sistem transmeton sinjale në 2.4 GHz, zëri mund të pengohet nëse ka interferenca. Kjo ndodh për shkak të veçorive të radio frekuencës dhe nuk është defekt.


-Çdo zhurmë që dëgjon nga kufjet mund të dallojë varësisht nga pozita e transmetuesin dhe kushtet e dhomës. Rekomandohet që të vendosni transmetuesin në vend që jep zërin më të qartë.

- Zëri mund të ndërpritet nëse transmetuesi përdoret me aparate tjera pa tel që përdorin 2.4 GHz frekuencë ose furrë mikrovalë.


Ndryshimi i mbulesave

Mbulesat mund të ndryshohen. Nëse mbulesat përlyhen ose çahen, ndryshoni sipas mënyrës së dhënë më poshtë. Mbulesat nuk mund t'i blihi. Mund të porositni zëvendësime nga shitorja që keni blerë sistemin ose në distributorin më të afërt Sony.

1 Largoni mbulesat e vjetra duke i nxjerrë jashtë pjesës.

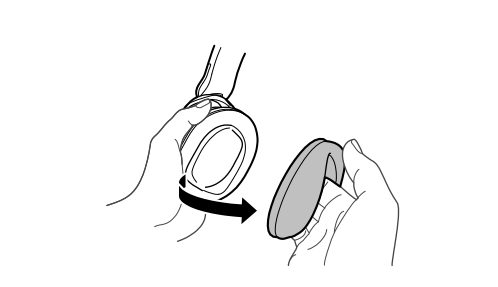

2 Vendosni mbulesat e reja në pjesën. Siguroni që kufjet të jenë të vendosura në pozitë vertikale.

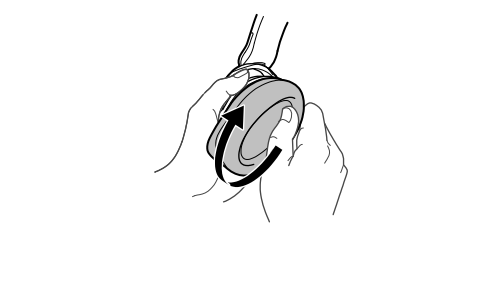

Mënjanimi i problemeve

Nëse hasni në probleme gjatë përdorimit të këtij sistemi, përdorni listën më poshtë. Nëse problemet vazhdojnë, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

S'ka zë/Zëri i ulët

-Kyçni kufjet.
-Kontrolloni lidhjen e transmetuesin dhe A/V komponentit, karrikuesit dhe prizës së rrymës.
-Kontrolloni që A/V komponenti është kyçur.
- Nëse e lidhni transmetuesin e kyçësës së kufjeve të një A/V komponenti, zmadhoheni nivelin e zëri të A/V komponentit deri në nivel ku zëri nuk është i prishur.
-Siguroni që i keni vendosur kufjet në mënyrë të drejtë.
-Karrikoni kufjet. Nëse indikatori ende është i shkyçur edhe pas karrikimit, dërgoni kufjet tek distributori i Sony-it.
-Zmadhoheni zërin e kufjeve.

Zë i prishur ose i penguar (ndonjëherë me zhurmë)

-Ndryshoni pozitën e transmetuesit.
-Lidhni transmetuesin me A/V komponent duke përdorur kyçësen e kufjeve, jo audio out (L/R) kyçëset.
-Nëse e lidhni transmetuesin me A/V komponentë duke përdorur kyçësen e kufjeve, uleni nivelin e zërit në komponentin e lidhur në nivel ku zëri nuk është i prishur.
-Karrikoni kufjet. Nëse indikatori ende është i shkyçur edhe pas karrikimit, dërgoni kufjet tek distributori i Sony-it.
-Kontrolloni nëse ka aparat pa tel që përdor 2.4 GHz frekuencë ose furrë mikrovalë në afërsi.

Zhurmë e zëshme në prapavijë

-Kontrolloni nëse ka aparat pa tel që përdor 2.4 GHz frekuencë ose furrë mikrovalë në afërsi.
-Nëse e lidhni transmetuesin me A/V komponentë duke përdorur kyçësen e kufjeve, uleni nivelin e zërit në komponentin e lidhur në nivel ku zëri nuk është i prishur.
-Karrikoni kufjet. Nëse indikatori ende është i shkyçur edhe pas karrikimit, dërgoni kufjet tek distributori i Sony-it.

Zëri ndërpritet

-Transmetuesi ndalon transmetimin e RF sinjalit automatikisht nëse transmetuesi nuk gjen sinjal ose zëri i A/V komponentit të lidhur është tepër i ultë për 10 minuta. Zmadhoheni nivelin e zërit të A/V komponentit të lidhur deri në nivel ku zëri nuk është prishur.

Bateria nuk mund të karrikohet/CHG indikatori ndriçon ose nuk ndizet

-Kontrolloni që kufjet dhe kompjuteri janë lidhur me mirë me micro-USB kordonin e dhënë.
-Kontrolloni që kompjuteri është kyçur dhe nuk është në standby, sleep ose hibernacion.
-Kontrolloni që kufjet dhe kompjuteri janë të lidhur drejtpërdrejtë, jo me anë të USB gllavinës.
-Mund të ndodh problem me USB portin e lidhur të kompjuterit. Lidheni me USB portin tjetër nëse ka tjera.
-Provoni lidhjen me USB sërisht në raste tjera nga ato të theksuar më lartë.

Sinjal vazhdimisht del dhe kufjet nuk mund të pranojnë audio sinjal nga transmetuesi

-Lëvizni brenda rajonit të transmetimit të RF sinjalit.
-Kontrolloni lidhjen e transmetuesin dhe A/V komponentit, karrikuesit dhe prizës së rrymës.
-Kontrolloni nëse ka aparat pa tel që përdor 2.4 GHz frekuencë ose furrë mikrovalë në afërsi.
-Ndryshoni pozitën e transmetuesit.
-Transmetuesi ndalon transmetimin e RF sinjalit automatikisht nëse transmetuesi nuk gjen sinjal ose zëri i A/V komponentit të lidhur është tepër i ultë për 10 minuta. Zmadhoheni nivelin e zërit të A/V komponentit të lidhur deri në nivel ku zëri nuk është prishur.

Paralajmërimë

Mbi sigurinë

-Mos e lëshoni, goditni ose ekspozoni kufjet në shok të fuqishëm. Kjo mund të dëmtojë produktin.

-Mos çmontoni ose provoni të hapni pjesët e sistemit.

Shënime mbi karrikuesin

-Vendosni kyçësen e karrikuesit në prizë fortë.
-Siguroni që të përdorni karrikuesin e dhënë. Përdorimi i karrikuesve tjerë m,e polaritet të ndryshëm ose veçori tjera mund të shkaktojnë që produkti të dështojë.



-Siguroni që të përdorni vetëm karrikuesin e dhënë. Madje edhe karrikuesit me voltazhin dhe njëjtë dhe polaritetin e njëjtë mund të dëmtojnë produktin për shkak të kapaciteti dhe faktorëve tjerë.

Mbi burimet e rrymës dhe vendosja

-Nëse nuk do të përdorni sistemin për kohë të gjatë, largojeni karrikuesin nga priza. Kur të largoni kyçësen, kapeni për karrikuesin. Mos e tërhiqni për kordonin.

-Mos vendosni sistemin në asnjë prej vendeve më poshtë.
-Vend të ekspozuar në dritë direkte dielli, afër ngrohëseve ose vendeve më temperaturë të lartë
-Vende me pluhur.
-Në sipërfaqe të pasigurt ose pjerrtë.
-Vende të ekspozuar në dridhje të mëdha.
-Banjë ose vende tjera me lagështi.

Referime të tjera

Mbi kufjet

Veproni me ertësi

Kur niveli i zërit është tepër i lartë, zëri tel jashtë kufjeve. Kujdes mos të rritni zëri shumë që të pengojë personave përreth juve.

Ka tendencë që të rritet zëri në vende me zhurmë. Megjithatë, për arsye sigurie, rekomandohet që të mbahet zëri në nivel që të mund të dëgjoni ende zëra përreth juve.

Mbi pastrimin

Përdorni leckë të butë pak të zhytur në tretësirë të butë me detergjent, mos përdorni tretës si hollues, benzen ose alkoool sepse këto mund të dëmtojnë sipërfaqen.

Kur produkti prishet

-Kur produkti prishet, ose ndonjë gjë ka rënë brenda njësisë, menjëherë shkyçeni aparatin dhe konsultoni distributorin më të afërt Sony.

-Kur të dërgoni sistemin tek distributori Sony, siguron që të merrni edhe kufjet dhe transmetuesin.

Specifikimet

| | |
|--|-------------------------------------|
| Stereo transmetues pa tel (TMR-HW300) | |
| Sistemi i modulimit | GFSK |
| Frekuenca e valëve të bartësit | 2.406 GHz - 2.478 GHz |
| Distanca e transmetimit | Rreth 30 m më së gjati |
| Përgjigjia e frekuencës | 20 Hz - 23,000 Hz |
| Prishje e zërit | 1% ose më pak (1 kHz) |
| Audio kyçëse | Stereo mini kyçëse |
| Rryma | DC 5 V (nga karrikuesi i dhënë) |
| Dimensione | Rreth 75 mm × 18 mm × 75 mm (w/h/d) |
| Pesha | Rreth 70 g |
| Harxhimi i matur i rrymës | 0.6 W |

| | |
|---|---|
| Stereo kufjet pa tel (MDR-HW300) | |
| Ndjeshmëria | 98 dB/mW |
| Diapazon i frekuencës për dëgjim | 10 Hz – 22,000 Hz |
| Impedanca | 32 Ω at 1 kHz |
| Kapaciteti i rrymës | 1,000 mW (IEC*) |
| Burimi | Baterie e integruar litiumi ri-karrikuese |
| Pesha | Rreth 190 g |
| Harxhimi i matur i rrymës | 2.5 W |

* IEC = International Electrotechnical Commission

Shtojcat e dhëna

Stereo transmetues pa tel TMR-HW300
Stereo kufjet pa tel MDR-HW300
Karrikues (5 V) (1)
Micro-USB kordon (rreth 50 cm) (1)
Kordoni lidhës (rreth 1.5 m) (1)
Udhëzime për përdorim (ky manual) (1)
Fletëgarancia (1)

Kërkesat sistemore për karrikimin e baterisë me USB

Kompjuter personal me sistemet operative të instaluar më poshtë dhe USB port:
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Windows 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ose më të ri)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 ose më të ri)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005
Mac OS X (version.10.3 ose më të ri)

Shënimet për markat tregtare

Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë marka tregtare të regjistruar ose marka të Microsoft Corporation në shtetet e bashkuara dhe/ose vende tjera.
Macintosh dhe Mac OS janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruar në shtetet e bashkuara dhe/ose vende tjera.
Të gjitha markat tjera tregtare janë marka të regjistruara ose shenja të pronarëve të tyre përkatës. Në këtë manual, ™ dhe ® shenjat nuk janë përdorur.

Dizajni dhe specifikimet janë lënë e ndryshimeve pa paralajmërim paraprak.