



## Kratke upute za uporabu

NWZ-M504



### O uputama za uporabu

Za detaljne informacije o uređaju WALKMAN®, pristupite priručniku Help Guide na internetu.

[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h\\_vw/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_vw/)



Premda je pretraživanje besplatno, komunikacijske usluge se možda naplaćuju u skladu s ugovorom s vašim pružateljem usluga.

Za osnovne funkcije, URL adresu korisničke podrške i odjeljak Important Information, pogledajte "Kako instalirati i koristiti priručnik Help Guide" u ovom priručniku.

©2014 Sony Corporation

4-539-939-11(1)


## Sadržaj

Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.

- Walkman (1)
- Slušalice (1)
- Ušni umeci (1 komplet)
- Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
- USB kabel (1)
- Hvataljka (1)

## Punjjenje baterije

Napunite Walkman tako da ga spojite na računalo.

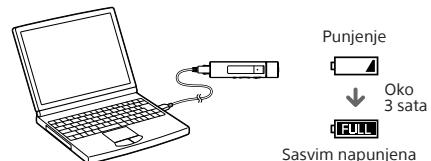

Kad se Walkman napuni dokraj, odspojite ga iz računala.

### Savjet

- Preostali kapacitet baterije možete provjeriti tijekom reprodukcije glazbe i slušanja FM radija.

### Napomena

- Kako biste sprječili propadanje baterije, napunite je barem jednom svakih šest mjeseci ili jednom godišnje.
- Ne možete upravljati Walkmanom tijekom punjenja baterije.

## Kako instalirati i koristiti priručnik Help Guide

Instalirajte "Help Guide" na računalo. Tu se opisuju osnovne funkcije Walkmana, navedena je URL adresa korisničke podrške i objašnjava se kako na Walkman prebaciti sadržaje kao što je glazba.

### 1 Spojite Walkman na računalo.


### 2 Otvorite sljedeće mape i kliknite dvaput na izvršnu datoteku Walkmana.

- Windows 7 ili raniji: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

### 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

### 4 Kako biste čitali Help Guide, kliknite dvaput na ikonu prečaca ili drugu ikonu koja za to služi.

## Dijelovi i kontrole

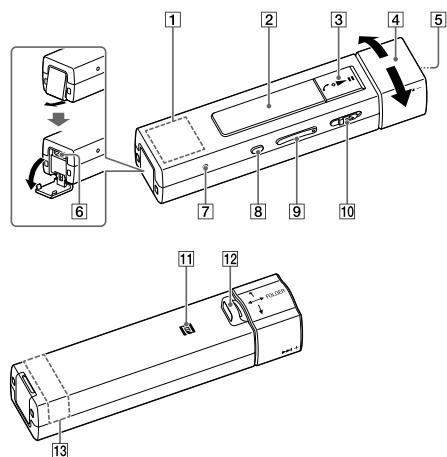

### 1 Ugrađeni mikrofon

### 2 Zaslonski panel

### 3 Prikupljač za reprodukciju glazbe (\*1)

- Uključenje/isključenje
- Za izvršenje željenih funkcija
- Reprodukcija/pauza glazbe
- Odgovor na dolazne pozive

### 4 Kružna tipka

- Zakrenite za odabir stavke ili sljedeće funkcije.
- Pretraživanje prema naprijed / natrag
- Prelazak na početak prethodne (ili tekuće) pjesme ili prelazak na početak sljedeće pjesme.
- Odabir prethodne ili sljedeće FM radijske postaje



Izvucite i zakrenite za sljedeće funkcije.

- Prijelaz na prethodnu/sljedeću mapu
- Ručni odabir FM postaje

### 5 Prikupljač za slušalice

Umetnite priključak slušalica u priključnicu tako da klikne.

### 6 USB priključnica

### 7 Tipka RESET

Pritisnite tipku RESET olovkom, spajalicom i slično za resetiranje Walkmana.

### 8 Tipka HOME•BACK

- Za povratak na prethodni prikaz
- Kraj/odbijanje poziva

Pritisnite i zadržite za prikaz opcije [Music] u izborniku Home.

### 9 Tipka VOL (glasnoća) + (\*1)/-

Pritisnite za ugadjanje glasnoće. Pritisnite tipku VOL+ za glasniji zvuk, a tipku VOL – za tiši zvuk.

### 10 Preklopka HOLD

Deaktivira tipke kako se tijekom nošenja uređaja ne bi slučajno pokrenule operacije.

### 11 Oznaka N

Ovu oznaku dodirnite pametnim telefonom koji ima funkciju NFC kako biste ga spojili s Walkmanom.

### 12 Otvor za vrpcu za nošenje

### 13 Ugrađena Bluetooth antena

Nemojte prekrivati antenu rukama ili nekim predmetom kad je aktivna Bluetooth veza. To može prekinuti vezu.

\*1 Tipke imaju ispuštenje. Koristite ih kao orientaciju pri rukovanju.

## O podešavanju glasnoće (samo za zemlje/regije gdje su na snazi europske smjernice)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje [Check the volume level] pojavljuju se radi zaštite vašeg sluha kad po prvi put pojčate glasnoću preko štetne razine. Alarm i upozorenje možete isključiti pritiskom bilo koje tipke.

### Napomena

- Nakon isključenja alarma i upozorenja možete pojčati glasnoću.
- Nakon prvog upozorenja, alarm i upozorenje ponavljaju se svakih 20 sati slušanja pri glasnoći podešenoj iznad neškodljive razine. Dode li do toga, glasnoća će se automatski smanjiti.
- Ako je glasnoća podešena na štetnu razinu i isključite Walkman, ona se automatski smanjuje na sigurnu razinu.


## Kako koristiti Walkman

Početni izbornik je polazna točka svih funkcija.

Za prikaz opcije [Music] u izborniku Home. Pritisnite i zadržite tipku HOME•BACK.

Za odabir stavke Za odabir stavke okrenite kružnu tipku, a zatim pritisnite tipku za potvrdu.

Za povratak na prethodni prikaz Pritisnite tipku HOME•BACK.

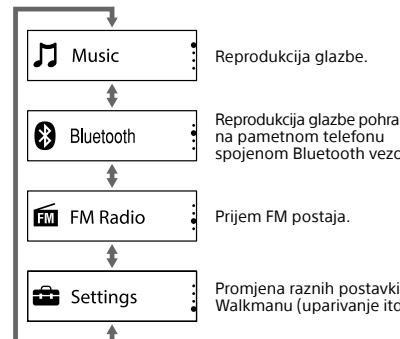

Prikazane ilustracije i zasloni služe samo kao primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda ili zaslona.


## Reprodukacija glazbe

Slušanje glazbe prebačene na Walkman.

### 1 Iz izbornika Home odaberite [Music] i zatim pritisnite tipku .

### 2 Odaberite željeni način pretraživanja i stavke dok se ne prikaže popis pjesama, zatim odaberite željenu pjesmu.

Reprodukacija započinje i prikaze se zaslon za reprodukciju glazbe. Ponovno pritisnite tipku pri reprodukciji u zaslonu audioreprodukcijske.

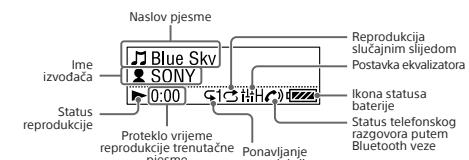

### Savjet

- Ako tijekom reprodukcije ne aktivirate nijednu funkciju, zaslon se isključuje.
- Za povratak na izbornik reprodukcije iz drugih izbornika tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite tipku HOME•BACK za prikaz [Music] te zatim ponovno pritisnite tipku HOME•BACK.
- Ako tijekom pauze ne aktivirate nijednu funkciju, Walkman se automatski isključuje.
- Za pojedinoosti o tome kako prenijeti glazbu na Walkman, razne funkcije reprodukcije, slušanje FM radija i podešavanje postavki pogledajte priručnik za pomoć, Help Guide, instaliran na vaše računalo ili na URL adresi koja se nalazi na naslovnicu pod naslovom "O uputama za uporabu".



# Uparivanje i spajanje pametnog telefona

Svoj Walkman možete koristiti kao bežične slušalice za slušanje glazbe s pametnog telefona. Ipak, ne možete slušati glazbu ili FM radio s Walkmana bežično preko Bluetooth zvučnika ili slušalica.



## 1 Uključite mod uparivanja na Walkmanu.

U izborniku Home na Walkmanu odaberite [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].

## 2 Uključite Bluetooth funkciju na pametnom telefonu te pronadite Walkman na zaslonu s postavkama za Bluetooth.

Kad se na zaslonu s postavkama za Bluetooth prikaže popis prepoznatih uređaja, dodirnite [NWZ-M504].

Ako je potreban unos zaporce, unesite "0000".

Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili uparivanje.


Walkman i pametni telefon sad su upareni i veza je uspostavljena.

### Savjet

- Za uključenje funkcije Bluetooth, u izborniku Home na Walkmanu odaberite [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth Off].
- Walkman i pametni telefon možete upariti i funkcijom NFC.
- Za detaljne upute pogledajte priručnik za pomoć, Help Guide, instaliran na vašem računalu ili na URL adresi koja se nalazi na naslovnicu pod naslovom "O uputama za uporabu".

## Prihvatanje/završetak poziva

Možete odgovoriti i završiti poziv s pametnog telefona.

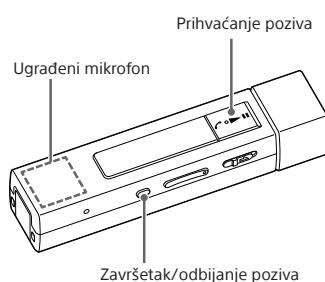

### Prihvatanje poziva

Pritisnite tipku [▶||] za odgovor na poziv. Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite tipku HOME•BACK kad odgovorate na poziv.

### Savjet

- Mikrofon je ugraden na mjestu Sonyjevog logotipa.
- Glasnoća poziva i glazbe može se podešavati zasebno.
- Kad se Walkman isključi automatski, Bluetooth veza se prekida i više ne možete primati telefonske pozive.

### Završetak poziva

Pritisnite tipku HOME•BACK.

## U slučaju problema

Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.

### 1 Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju problema" u Help Guideu (HTML dokument) te iskušajte mjere njihovog rješavanja.

### 2 Spojite uređaj s računalom kako biste napunili bateriju.

### 3 Pritisnite tipku RESET kemijskom olovkom, spajalicom za papir i sličnim predmetom.



### 4 Nakon resetiranja Walkmana, pritisnite tipku [▶||] kako biste ga uključili.

#### Simptom i rješenje

Vaš Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepozna.

- USB kabel (isporučen) nije pravilno spojen na USB priključnicu računala. Odskopite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.
- Upotrijebite priloženi USB kabel.
- Kod prve uporabe Walkmana ili ako ga niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda će trebati nekoliko minuta da ga računalo prepozna. Provjerite je li računalo prepoznao Walkman oko 10 minuta nakon što ga spojili.

Walkman ne radi ili se ne uključuje.

- Ne možete upravljati Walkmanom tijekom punjenja baterije. Pričekajte da punjenje završi.

Ne možete upariti Walkman i pametni telefon.

- Vaš Walkman radi kao Bluetooth prijemnik i ne može se spojiti s Bluetooth zvučnicima ili slušalicama jer i oni rade kao prijemnici.
- Ako su podržani profili različiti, Walkman i Bluetooth uređaj ne mogu se upariti. Za više informacija pogledajte "Specification" u priručniku Help Guide.

Ne možete uspostaviti Bluetooth vezu.

- Provjerite je li Bluetooth veza uključena na pametnom telefonu i na Walkmanu.
- Provjerite prikazuje li se prilikom spajanja [NWZ-M504] u Bluetooth izborniku na pametnom telefonu. Ako Walkman nije spojen, dodirnite [NWZ-M504].

## Mjere opreza

#### Pravne informacije i zaštićene oznake

Za pravne i regulatorne informacije te informacije o zaštićenim oznakama pogledajte "Important Information" u isporučenom softveru. Kako biste ih mogli čitati, instalirajte isporučeni softver na svoje računalo.

#### O slušalicama

- Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može našteti vašem sluhu.
- Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri upravljanju automobilom ili biciklom.
- Budući da su isporučene slušalice otvorenom dizajnem, zvuk iz njih se čuje van. Pazite da ne smetate osobama oko sebe.

#### Dodatac informacije o ušnim slušalicama

Ušni umetci posve su priljubljeni uz vaše uši. Stoga, imajte na umu da postoji rizik od oštećenja ušiju ili bubnjica uslijed snažnog pritiskanja umetaka ili njihova naglog vadenja. Nakon uporabe, nježno izvadite čepove iz ušiju.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.

Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće.

Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.



Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cijelovitosti podataka, zahtijeva ugradnju bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.