

FM/AM RADIO s Bluetooth ZVUČNIKOM

Upute za rad



©2016. Sony Corporation

http://www.sony.net/


SRF-V1BT

Početak rada

Prije prve upotrebe jedinice obavezno priključite jedinicu u zidnu utičnicu pomoću adaptera za izmjeničnu struju (isporučen). U protivnom se jedinica neće uključiti.

1 Priključite jedinicu u zidnu utičnicu i napunite je.


Ugrađena baterija u potpunosti će se napuniti (ikonica) za najviše 6 sati.

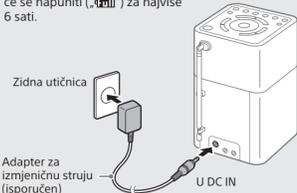

2 Pritisnite **SETTINGS**.



3 Odaberite „Time“.

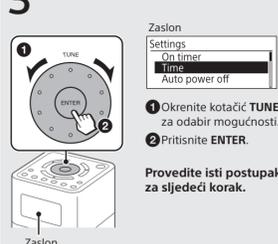


Zaslou
Settings
On timer
Time
Auto power off

1 Okrenite kotačić **TUNE** za odabir mogućnosti.
2 Pritisnite **ENTER**.

Provedite isti postupak za sljedeći korak.


4 Postavite sat i minute.

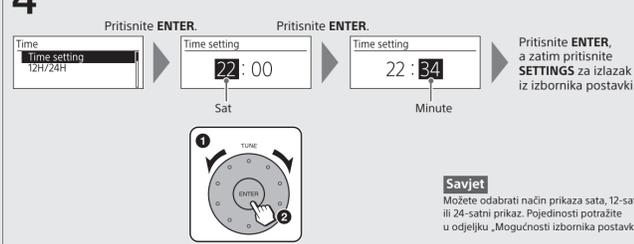


Savjet
Možete odabrati način prikaza sata, 12-satni ili 24-satni prikaz. Pojednosti potražite u odjeljku „Mogućnosti izbornika postavki“.

Slušanje radija

1 Izvucite antenu za prijem FM radija.



2 Uključite jedinicu i odaberite funkciju „FM“ ili „AM“.

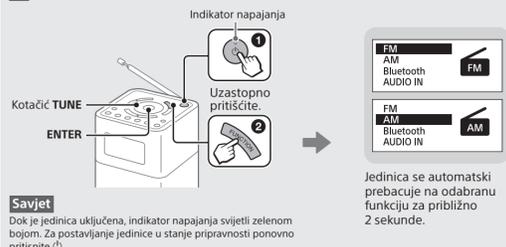


Savjet
Dok je jedinica uključena, indikator napajanja svijetli zelenom bojom. Za postavljanje jedinice u stanje pripravnosti ponovno pritisnite .

Savjet
Nakon što pritisnete **FUNCTION**, funkciju možete odabrati i tako da okrenete kotačić **TUNE** i pritisnete **ENTER**.

Jedinica se automatski prebacuje na odabranu funkciju za približno 2 sekunde.

3 Odaberite željenu stanicu.

Podešavanje pomoću pretraživanja
Pritisnite **SCAN** da biste pokrenuli pretraživanje stanica.

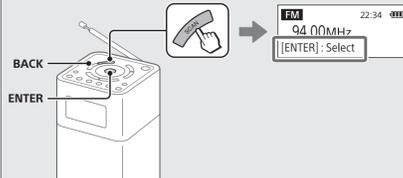


Kada jedinica pronađe stanicu koju može emitirati, na zaslonu se prikazuje poruka „[ENTER]: Select“. Pritisnite **ENTER** za emitiranje stanice. (Ako ne pritisnete **ENTER** u roku od 3 sekunde, ponovno će se pokrenuti pretraživanje.)

Pritisnite **ENTER**.

Savjeti
• Za zaustavljanje pretraživanja pritisnite **BACK**.
• Za promjenu smjera pretraživanja okrenite kotačić **TUNE** u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od smjera kazaljke na satu.


Ručno podešavanje
Željenu frekvenciju možete ručno podesiti.

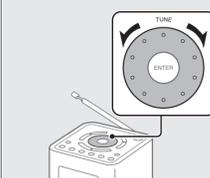

Memoriranje stanica (5 FM i 5 AM)

1 Idite na stanicu koju želite memorirati.

Slijedite korake iz gornjeg odjeljka „Slušanje radija“.



2 Pritisnite i držite željeni gumb memorirane stanice (1-5) dok se na zaslonu ne prikaže „Stored to [PRESET x]“.

Primjer: memoriranje podešene stanice pomoću gumba memorirane stanice 3



Savjeti

- Pokušate li pohraniti drugu stanicu s istim brojem memorirane stanice, prethodno pohranjena stanica bit će zamijenjena.
- Gumb memorirane stanice 3 na jedinici ima ispušćenu točku. Upotrebljavajte ispušćenu točku kao orijentir pri radu s jedinicom.

Slušanje memorirane stanice

1 Odaberite funkciju „FM“ ili „AM“.

Uzastopno pritisnite.



2 Odaberite željenu memoriranu stanicu.


Primjer: kada se pritisne gumb memorirane stanice 3



Napomena





Nemojte držati gumb memorirane stanice pritisnutim kako ne biste slučajno promijenili memoriranu stanicu.

Prilagodavanje glasnoće

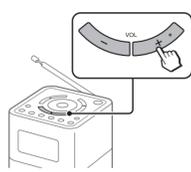

Savjeti
• Posljednja postavljena jačina zvuka spremjena je u memoriji jedinice.
• Gumb **VOL +** na jedinici ima ispušćenu točku. Upotrebljavajte ispušćenu točku kao orijentir pri radu s jedinicom.

Poboljšanje FM/AM radijskog prijema

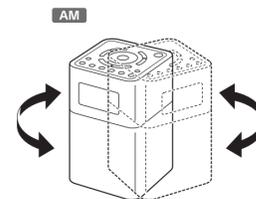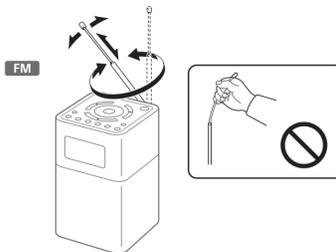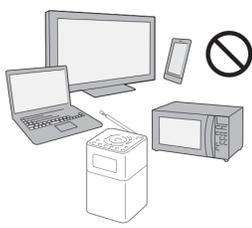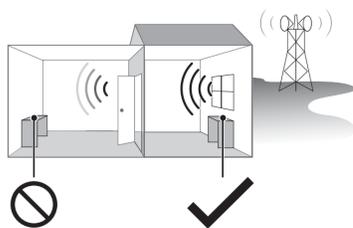

Postavljanje mjerača vremena za automatsko uključivanje


Jedinicu možete postaviti tako da se radio automatski uključi u određeno vrijeme.

Najprije postavite sat. Pojednosti potražite u odjeljku „Početak rada“.

1 Pritisnite **SETTINGS**.



2 Odaberite „On timer“.

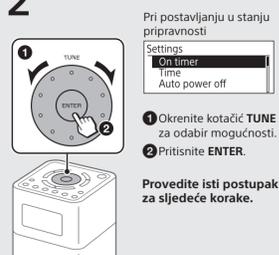


Pri postavljanju u stanju pripravnosti
Settings
On timer
Time
Auto power off


1 Okrenite kotačić **TUNE** za odabir mogućnosti.
2 Pritisnite **ENTER**.

Provedite isti postupak za sljedeće korake.

3 Postavite sat i minute.

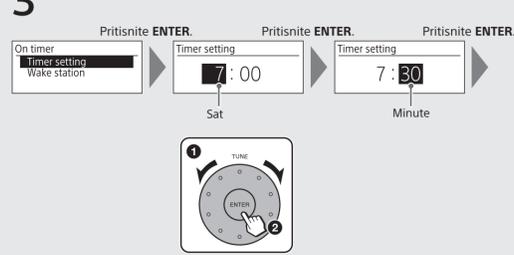

4 Postavite stanicu koja će se emitirati u postavljeno vrijeme.

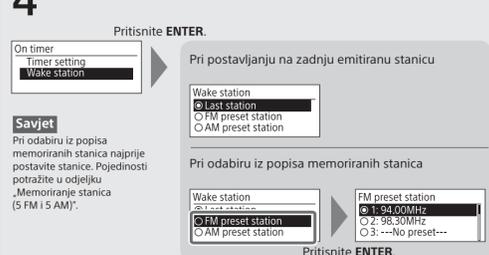

Savjet
Pri odabiru iz popisa memoriranih stanica najprije postavite stanice. Pojednosti potražite u odjeljku „Memoriranje stanica (5 FM i 5 AM)“.

5 Aktivirajte mjerač vremena.



Na zaslonu se prikazuje „O“. Radio se uključuje u postavljeno vrijeme.
Isključivanje mjerača vremena
Ponovno pritisnite **ON TIMER**.

Napomena

Funkcija mjerača vremena za automatsko uključivanje onemogućena je u načinu zaustavljenog rada.

Slušanje glazbe na BLUETOOTH uređaju

Pomoću BLUETOOTH veze možete slušati glazbu na bežično povezanim BLUETOOTH uređajima kao što su pametni telefoni, tableti, osobna računala itd.



Savjet
BLUETOOTH bežična tehnologija radi na udaljenosti od približno 10 m.

Kompatibilni BLUETOOTH uređaji

Zahtjevi kompatibilnosti za uređaje navedeni su u nastavku. Prije upotrebe uređaja s ovom jedinicom provjerite udovoljava li zahtjevima.
• Uređaji moraju podržavati profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
• Mogućnost upotrebe tehnologije NFC (potrebno samo za funkciju uparivanja uređaja pomoću tehnologije NFC).

O BLUETOOTH stanju pripravnosti

Stanje pripravnosti za BLUETOOTH omogućuje automatsko uključivanje jedinice kada uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja. Pojednosti potražite u odjeljku „Mogućnosti izbornika postavki“.

Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje



Uzastopno pritisnite **SLEEP** za odabir željenog vremena (u minutama).



Kada je postavljen mjerač vremena za automatsko isključivanje, na zaslonu se prikazuje „SLEEP“. Jedinica automatski ulazi u stanje pripravnosti nakon isteka postavljenog vremena.

Savjeti

- Posljednje postavljeno vrijeme spremjeno je u memoriji jedinice.
- Možete provjeriti vrijeme preostalo do pretaska jedinice u stanje pripravnosti tako da ponovno pritisnete **SLEEP** nakon postavljanja mjerača vremena za automatsko isključivanje.

Povezivanje s BLUETOOTH uređajem

Ako vaš BLUETOOTH uređaj ima funkciju NFC, ovaj postupak nije potreban. Pogledajte odjeljak „Povezivanje pomoću funkcije jednog dodira (NFC)“ u nastavku.


1 Uključite jedinicu i odaberite funkciju „Bluetooth“.



Pri prvoj upotrebi jedinice (ako jedinica ne sadrži informacije o uparivanju) Jedinica će se automatski prebaciti u način uparivanja. U tom slučaju prijedite na 3. korak.

Pri povezivanju s drugim i idućim uređajima Prijedite na 2. korak.

Ako jedinica sadrži informacije o uparivanju

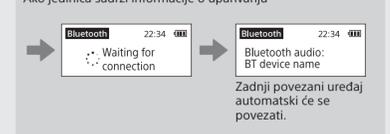

2 Odaberite „Bluetooth pairing“.



Settings
Bluetooth pairing
Bluetooth standby
On timer

1 Pritisnite **SETTINGS**.
2 Okrenite kotačić **TUNE** za odabir mogućnosti.
3 Pritisnite **ENTER**.

Na zaslonu se prikazuje „Waiting for pairing“.

3 Na BLUETOOTH uređaju uključite funkciju BLUETOOTH i provedite uparivanje.



Odaberite „SRF-V1BT“. Ako se „SRF-V1BT“ ne prikazuje, provedite pretraživanje uređaja.

Pojednosti potražite u uputama za rad isporučenima s BLUETOOTH uređajem. Ako se od vas zatraži lozinka, unesite „0000“.

Postupak za prekid BLUETOOTH veze
Odaberite neku drugu funkciju umjesto funkcije BLUETOOTH.

Povezivanje pomoću funkcije jednog dodira (NFC)

Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC (OS: Android™ 2.3.3 ili noviji, izuzev sustava Android 3.x)

1 Uključite funkciju NFC na BLUETOOTH uređaju.



2 BLUETOOTH uređajem dodirnite oznaku N-Mark na jedinici.



Bluetooth 22:34
Bluetooth audio: BT device name

Po završetku uparivanja na zaslonu će se pojaviti naziv BLUETOOTH uređaja.

Postupak za prekid BLUETOOTH veze
BLUETOOTH uređajem dodirnite oznaku N-Mark na jedinici.

Napomena


Ako vaš pametni telefon koji je kompatibilan s tehnologijom NFC radi na verziji OS-a starijoj od verzije Android 4.1.x, preuzmite i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“ besplatna je aplikacija za pametne telefone sa sustavom Android, a može se preuzeti na web-mjestu Google Play™. (Aplikacija nije dostupna u svim državama/regijama.)

Slušanje glazbe

1 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.




2 Prilagodite jačinu zvuka.

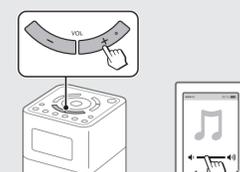

Slušanje glazbe na vanjskom uređaju


1 Povežite vanjski uređaj i jedinicu.

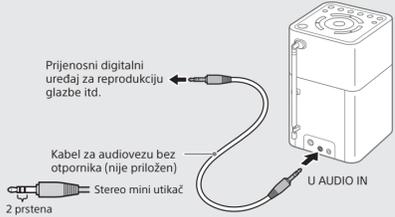


2 Uključite jedinicu i odaberite funkciju „AUDIO IN“.



3 Pokrenite reprodukciju na priključenom uređaju i prilagodite jačinu zvuka.

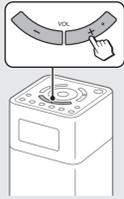


Postavljanje svjetline zaslona

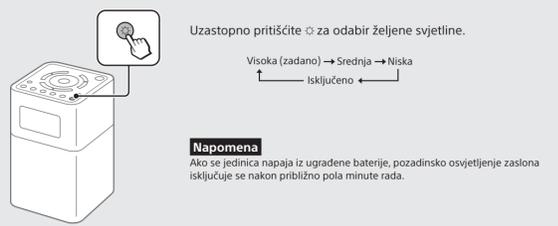

Slušanje kroz slušalice


Priključite slušalice koje imaju stereo ili mono* mini utikač (nije priložen).

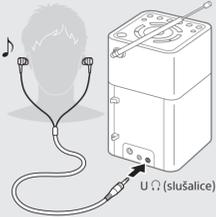

Napomena

Upotrebjavajte slušalice sa stereo (tropolnim) ili mono (dvpolnim) mini utikačem. Pri upotrebi drugih vrsta priključaka zvuk se ne čuje.

Kompatibilne vrste priključaka

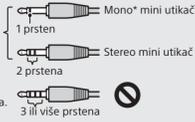


Upotreba drugih vrsta priključaka nije moguća.

* Pri slušanju stereo zvuka iz mono slušalica čit ćete zvuk samo iz lijevog kanala.

Postavljanje načina zaustavljenog rada

Ako je ne upotrebljavate, jedinicu možete postaviti u način zaustavljenog rada kako biste smanjili potrošnju energije.

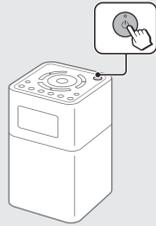

Pritisnite i držite gumb približno 2 sekunde kako biste postavili način zaustavljenog rada. Zaslom će se isključiti.

Napomena


Funkcija mjerača vremena za automatsko uključivanje onemogućena je u načinu zaustavljenog rada.

Savjet

Ako pritisnete gumb dok je jedinica uključena, jedinica će ući u stanje pripravnosti. U stanju pripravnosti po želji se može uključiti pozadinsko osvjjetljenje i omogućiti funkcija mjerača vremena za automatsko uključivanje.

Mogućnosti izbornika postavki

Osnovne radnje:

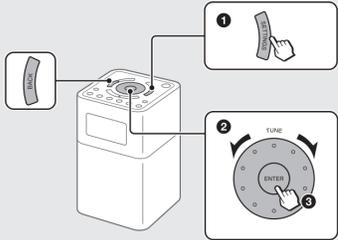

Povratak na gornju razinu izbornika

Pritisnite **BACK**.

Izlaz iz izbornika postavki

Ponovno pritisnite **SETTINGS**.

BLUETOOTH mogućnosti

BLUETOOTH mogućnosti mogu se postaviti ako je odabrana funkcija „Bluetooth“.

Bluetooth pairing

Pogledajte „Povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.

Bluetooth standby

Ako je BLUETOOTH stanje pripravnosti postavljeno na „On“, jedinica prelazi u stanje čekanja na BLUETOOTH vezu čak i kada je jedinica u stanju pripravnosti. Pri uspostavi BLUETOOTH veze s BLUETOOTH uređaja jedinica se automatski uključuje.

Savjeti

- Postavite BLUETOOTH stanje pripravnosti na „Off“ kako biste smanjili potrošnju energije kada je jedinica u stanju pripravnosti.
- Indikator napajanja svijetlit će žutom bojom ako je jedinica u stanju pripravnosti i ako se uključuje BLUETOOTH stanje pripravnosti.

Napomena

Ako je adapter za izmjeničnu struju isključen, BLUETOOTH stanje pripravnosti bit će onemogućeno.

Ostale mogućnosti

On timer


Pogledajte odjeljak „Postavljanje mjerača vremena za automatsko uključivanje“.

Sound

Razinu zvuka možete prilagoditi.

Treble: prilagodavanje razine visokog zvuka.

Bass: prilagodavanje razine niskog zvuka.



Time

Time setting: postavljanje sata. Pojedini potražite u odjeljku „Početak rada“.

12H/24H: odabir načina prikaza sata, 12-satnog ili 24-satnog prikaza.

Napomena

Sat će se vratiti na zadane postavke ako se adapter za izmjeničnu struju isključi i ugrađena baterija potpuno se isprazni.

Beep

Odaberite „On“ da biste aktivirali zvučni signal kada rukujete jedinicom.

Auto power off

Kada se „Auto power off“ postavi na „Enable (15min)“, sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako uređajem ne rukujete ili ako nema izlaza audio signala.

Initialize

Odaberite „OK“ za vraćanje jedinice na tvornički zadane postavke. Brišu se sve postavke, na primjer memorirane radijske stanice i informacije o registraciji uparivanja.

UPOZORENJE

Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljenim svijećama).

Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.

Mjere opreza

- Upotrebjavajte jedinicu samo s izvorima napajanja navedenima u odjeljku „Specifikacije“. Za rad s izmjeničnom strujom upotrebjavajte samo isporučeni adapter za izmjeničnu struju. Nemojte upotrebjavati neku drugu vrstu adaptera za izmjeničnu struju.
- Ako ne upotrebljavate isporučeni adapter za izmjeničnu struju, može doći do kvara uređaja jer se polaritet na utikačima drugih proizvođača može razlikovati.



- Kada upotrebljavate jedinicu s ugrađenom baterijom, preporučuje se da adapter za izmjeničnu struju isključite iz zidne utičnice i DC IN priključka. Prije upotrebe jedinice isključite utikač vanjskog izvora napajanja.
- Izbjegavajte izlaganje jedinice ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi, pijesku, prašini ili mehaničkim udarcima. Nikada je ne ostavljajte u vozilu parkiranom na suncu.
- Ne izlažite jedinicu jakim udarcima ili pretjeranoj sili. Zaslom u nekim modelima izrađeni su od stakla. Pucanje ili lomljenje stakla može prouzročiti ozljede. U tom slučaju odmah prestanite upotrebljavati jedinicu i pazite da ne dodirujete oštećene dijelove.
- Ako u jedinicu dospjeje neki predmet ili tekućina, isključite adapter za izmjeničnu struju i izvadite baterije te odnesite jedinicu na provjeru u ovlaštenu servis prije nastavka upotrebe.
- Budući da se u zvučnicima upotrebljavaju snažni magneti, kreditne kartice s magnetskim kodiranjem ili satove na navijanje držite podalje od jedinice kako biste spriječili potencijalnu štetu koju može prouzročiti magnetizam.
- Kučiste čistite suhom i mekom krpom. Ne upotrebljavajte otapala, kao što su alkohol ili benzin, koja bi mogla oštetiti površinu.
- Ne rukujte jedinicom mokrim rukama jer to može dovesti do kratkog spoja.
- Pazite da voda ne prska po jedinici. Jedinica nije vodootporna.
- Ako jedinicu ne upotrebljavate duže vrijeme, napunite bateriju svakih 6 mjeseci.
- U pojedinim okolnostima, osobito kada je zrak jako suh, nije neuobičajeno osjetiti izboj statičkog elektriciteta, ili udar, kada vaše tijelo dođe u doticaj s drugim predmetom, u ovom slučaju slušalicama koje dodiruju vaše uši. Energija koja se pritom oslobada iznimno je slaba i ne emitira je vaš proizvod već je prirodna pojava u okolini.
- Slušanje jedinice uz veoma glasan zvuk može utjecati na vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu jedinicu nemojte upotrebljavati tijekom vožnje automobila ili bicikla.

Ako imate pitanja ili problema u vezi s proizvodom, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

Rješavanje problema

Ako su problemi i dalje prisutni nakon obavljanja ovih provjera, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Općenito

Svijetlost zaslona je prigušena ili se indikatori ne prikazuju.

- Jedinica se upotrebljava na ekstremno niskim ili visokim temperaturama ili na mjestima s prevelikom vlagom.

Zvuk se ne može pojačati kada se jedinica napaja iz ugrađene baterije.

- Kada je preostala razina napunjenosti baterije niska (ikona baterije je prazna), maksimalna jačina zvuka ograničena je na „22“.
- Napunite jedinicu priključivanjem adaptera za izmjeničnu struju (priložen).

Jačina zvuka niska je u funkciji „Bluetooth“ ili „AUDIO IN“ u odnosu na jačinu zvuka pri slušanju radija.

- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.

Jedinica automatski prelazi u stanje pripravnosti.

- Prema zadanim postavkama ova jedinica ulazi u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako njome ne rukujete ili ako nema izlaza audio signala. Pojedini potražite pod naslovom „Auto power off“ u odjeljku „Mogućnosti izbornika postavki“.

Radio

Vrlo slab ili isprekidan zvuk ili nezadovoljavajući prijem.

- Ako ste u zgradi, slušajte blizu prozora.
- Izvučite antenu te prilagodite dužinu i kut za najbolji prijem.
- Ako je mobilni telefon smješten blizu jedinice, iz jedinice se može čuti glasan šum. Držite telefon dalje od jedinice.

Prijem željene stanice nije moguć kada se pritisne gumb memorirane stanice.

- Prije pritiskanja gumba memorirane stanice provjerite jeste li izabrali željeni pojas (FM ili AM). Na svakom se gumbu može memorirati po jedna stanica za svaki pojas.
- Možda ste držali pritisnutim gumb memorirane stanice pa je ona zamijenjena novom. Ponovno dodijelite željenu stanicu.
- Gumbi memorirane stanice ne mogu se upotrebljavati dok se prikazuje izbornik postavki.
- Ako ste otputovali u novo područje, gumbi memorirane stanice dodijelite novu stanicu.

BLUETOOTH

Nema zvuka.

- Pripazite da glavna jedinica nije predaleko od BLUETOOTH uređaja i da nije izložena smetnjama iz bežičnog LAN uređaja, drugog bežičnog uređaja od 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
- Provjerite je li BLUETOOTH veza između jedinice i BLUETOOTH uređaja ispravno uspostavljena.
- Ponovno provedite uparivanje. (Pogledajte odjeljak „Povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.)
- Držite dalje od metalnih predmeta ili površina.
- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju uključena.

Zvuk je isprekidan ili je dopuštena udaljenost veze prekratka.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični LAN, drugi BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna pećnica, premjestite ih. Ili uređaj i jedinicu upotrebljavajte na sigurnoj udaljenosti od tih izvora.
- Uklonite sve prepreke između jedinice i uređaja ili premjestite uređaj i jedinicu dalje od prepreke.
- Postavite jedinicu i uređaj što bliže jedno drugome.
- Premjestite jedinicu.
- Pokušajte upotrebljavati BLUETOOTH uređaj na drugom položaju.

Veza se ne može uspostaviti.

- Pokretanje komunikacije može potrajati neko vrijeme, ovisno o uređaju.
- Ponovno provedite uparivanje. (Pogledajte 2. i 3. korak iz odjeljka „Povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.)
- Za slušanje glazbe na uređaju koji nema funkciju BLUETOOTH, primjerice na osobnom računalu bez funkcije BLUETOOTH, priključite uređaj u AUDIO IN priključak na jedinici. (Pogledajte 2. i 3. korak iz odjeljka „Slušanje glazbe na vanjskom uređaju“.)
- Nije moguće istodobno uspostaviti BLUETOOTH vezu s dva BLUETOOTH uređaja.

Uparivanje ne uspijeva.

- Približite BLUETOOTH uređaj jedinici.
- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju uključena.
- Ako se BLUETOOTH veza ne može uspostaviti nakon dovršetka uparivanja, provedite 3. korak iz odjeljka „Povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.
- Izbrisite naziv modela ove jedinice iz BLUETOOTH uređaja i ponovno provedite uparivanje. (Pogledajte 2. i 3. korak iz odjeljka „Povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.)

Uparivanje pomoću funkcije NFC ne uspijeva.

- Pokušajte ručno uparivanje. (Pogledajte odjeljak „Povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.) Neki pametni telefoni kompatibilni s tehnologijom NFC možda neće moći provesti uparivanje s jedinicom pomoću funkcije NFC, ovisno o značajkama ili specifikacijama uređaja.
- Ponovno pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ i polako pomičite pametni telefon iznad oznake N-Mark.
- Provjerite udovoljava li pametni telefon zahtjevima kompatibilnosti. (Pogledajte „Povezivanje pomoću funkcije jednog dodira (NFC)“ u odjeljku „Kompatibilni pametni telefoni“.)

Ako jedinica i dalje ne funkcionira ispravno

Pokušajte štapićem pritisnuti **RESET** na dnu. Jedinica će se ponovno pokrenuti uz zadržavanje korisnički konfiguriranih postavki.



Ako je u tijeku servisiranje

Sve korisnički konfigurirane postavke, kao što su radijske stanice, mjerač vremena za automatsko isključivanje i sat, mogu se vratiti na početne. Zabilježite svoje postavke za slučaj da ih ponovno trebate konfigurirati.

Poruke

No preset

Nijedna stanica u odabranom pojasu (FM ili AM) nije memorirana na pritisnuti gumb.

Specifikacije

Opseg radne temperature

5 °C – 35 °C

Prikaz vremena

24-satni format ili 12-satni format

Frekventijski raspon

FM: 87,5 MHz – 108 MHz

(korak od 0,05 MHz)

AM: 531 kHz – 1.602 kHz

(korak od 9 kHz)

Medufrekvencija

FM: 128 kHz

AM: 45 kHz

Zvučnik

Promjer pribl. 45 mm, 4 Ω, stereo

Snaga audio izlaza

2,5 W + 2,5 W (kada se jedinica napaja iz isporučenog adaptera za izmjeničnu struju)

1,5 W + 1,5 W (kada se jedinica napaja iz ugrađene baterije)

BLUETOOTH

Komunikacijski sustav BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.1

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2

Maksimalni komunikacijski raspon

Linija vidljivosti pribl. 10 m*1

Frekventijski pojas

Pojas 2,4 GHz

(2,400 GHz – 2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS

Kompatibilni BLUETOOTH profil*2

A2DP

(Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP

(Audio/Video Remote Control Profile)

Podržani kodek*3

SBC*4

Raspon prijensa (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz

(frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

*3 Kodek: format kompresije i konverzije audiosignala

*4 Potpojasni kodek

Ulaz

AUDIO IN priključak

(ø 3,5 mm, stereo mini utikač)

Izlaz

Priključak Ω (slušalice)

(ø 3,5 mm, stereo mini utikač)

Preduvjeti napajanja

Ugrađena litij-ionska baterija s mogućnošću ponovnog punjenja

Napajanje

DC 5,8 V 2,0 A (ako se upotrebljava priloženi USB adapter za izmjeničnu struju koji je uključen u izvor napajanja od AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) ili ugrađena litij-ionska baterija

Iskoristivi vijek litij-ionske baterije

BLUETOOTH: pribl. 32 sata*1

FM: pribl. 31 sat*1

AM: pribl. 15,5 sati*1

*1 Kada se upotrebljava naznačeni izvor glazbe i jačina zvuka jedinice postavljena je na sljedeće vrijednosti

– BLUETOOTH: 20

– FM: 25

– AM: 30

BLUETOOTH: pribl. 15 sati*2

FM: pribl. 25,5 sati*2

AM: pribl. 15,5 sati*2

*2 Kada se upotrebljava naznačeni izvor glazbe i jačina zvuka jedinice postavljena je na najjače

Potrošnja energije

U stanju pripravnosti

0,6 W ili manje

(kada je svjetlina zaslona postavljena na visoku vrijednost, a BLUETOOTH stanje pripravnosti na uključeno)

U načinu zaustavljenog rada

0,2 W ili manje

Dimenzije

Pribl. 106 mm × 172 mm × 117 mm

(S/V/D) uključujući izbočene dijelove i kontrole

Težina

Pribl. 880 g

Isporučena dodatna oprema

Adapter za izmjeničnu struju (AC-E5820) (1)

Jamstvo (1)

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Obavijest o licencijama i zaštitnim znakovima

- Riječ BLUETOOTH i njezini logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane tvrtke Sony Corporation licencirana je.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android™ i Google Play™ zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.
- Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika. U ovome se priručniku ne upotrebljavaju oznake ™ i ®.