


Vorbereidingen

- 1 Verwijder de isolatiefolie van de batterij.
- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

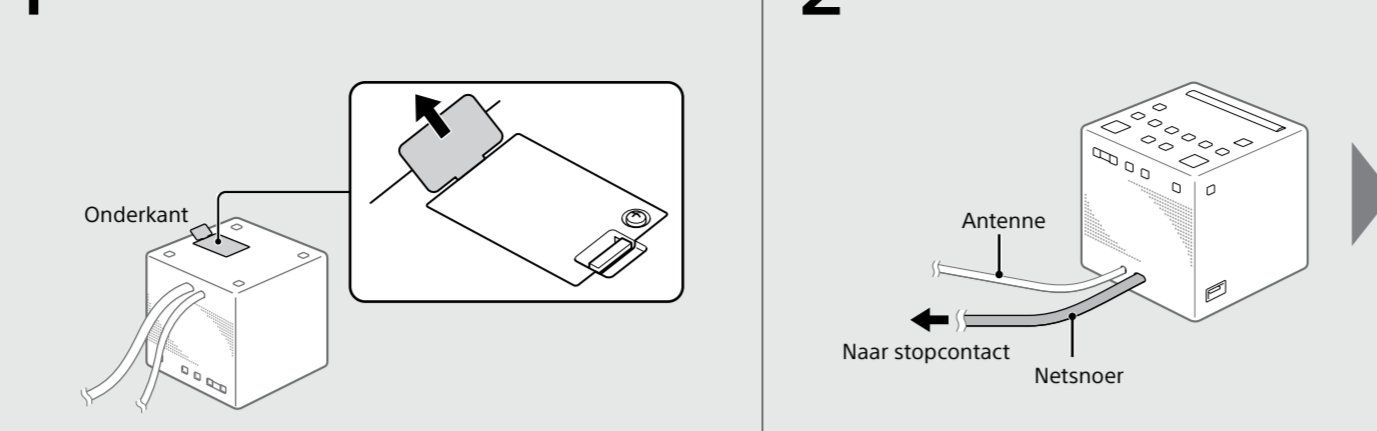


Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld, worden het automatisch DAB-afstemmen en het instellen van de huidige tijd automatisch uitgevoerd. Dit duurt ongeveer een minuut.

Opmerking


Wanneer het automatisch instellen van de tijd niet mogelijk is, stelt u de tijd handmatig in. Zie "Set Date & Time" in "Opties op het instelmenu".

Naar de radio luisteren

- 1 Selecteer DAB of FM.

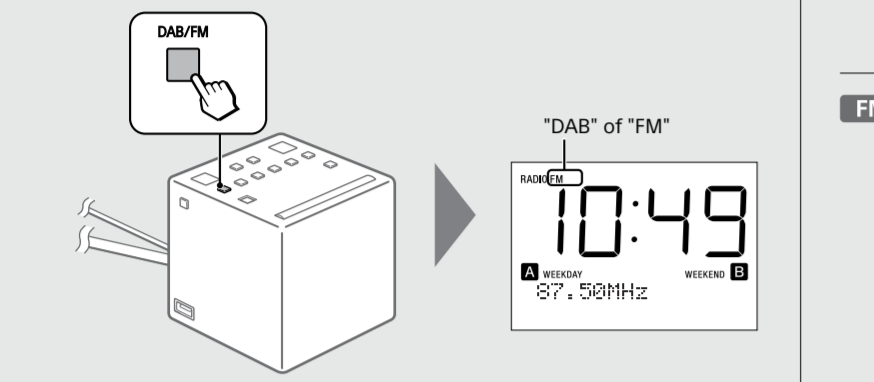


- 2 Selecteer de gewenste zender.

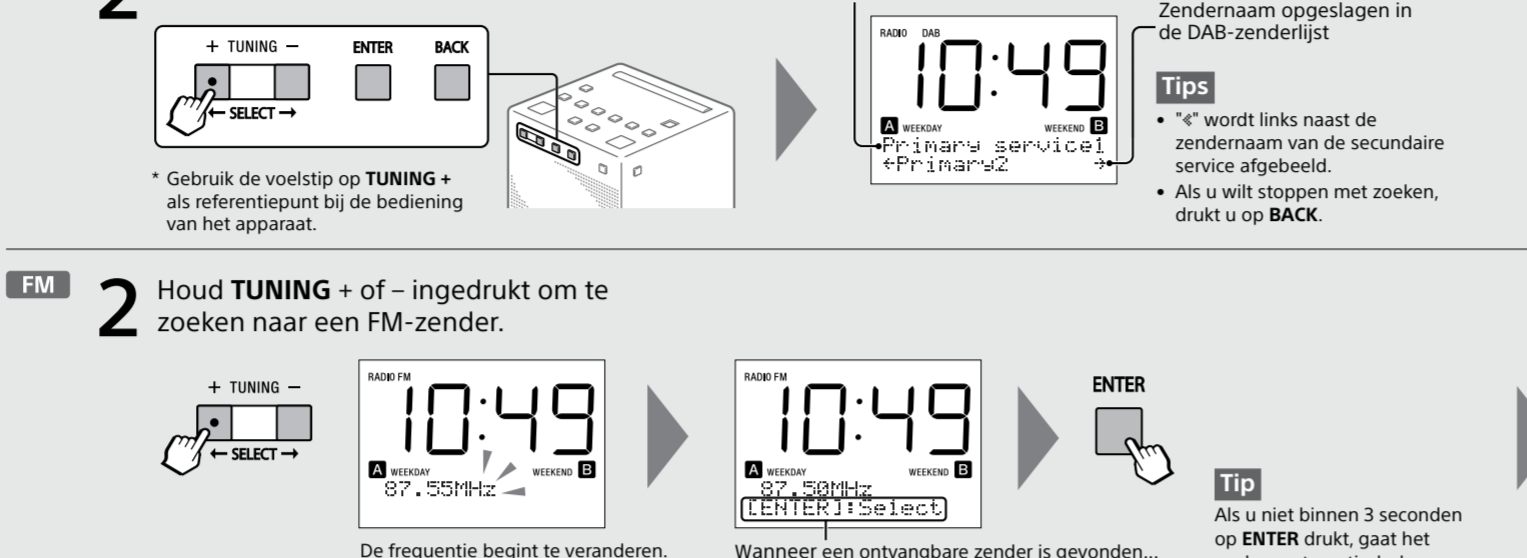


*"SC" brandt wanneer een secundaire service is geselecteerd.

De radio uitschakelen

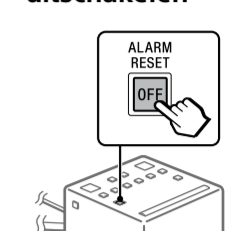


Het volume instellen

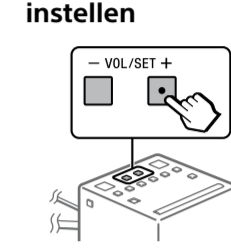


Voorkeuzenders instellen (5 DAB-zenders en 5 FM-zenders)

- 1 Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen.
- 2 Houd de gewenste voorkeuzendertoets (1 tot 5) ingedrukt tot "PRESET-X stored" wordt afgebeeld op het display.

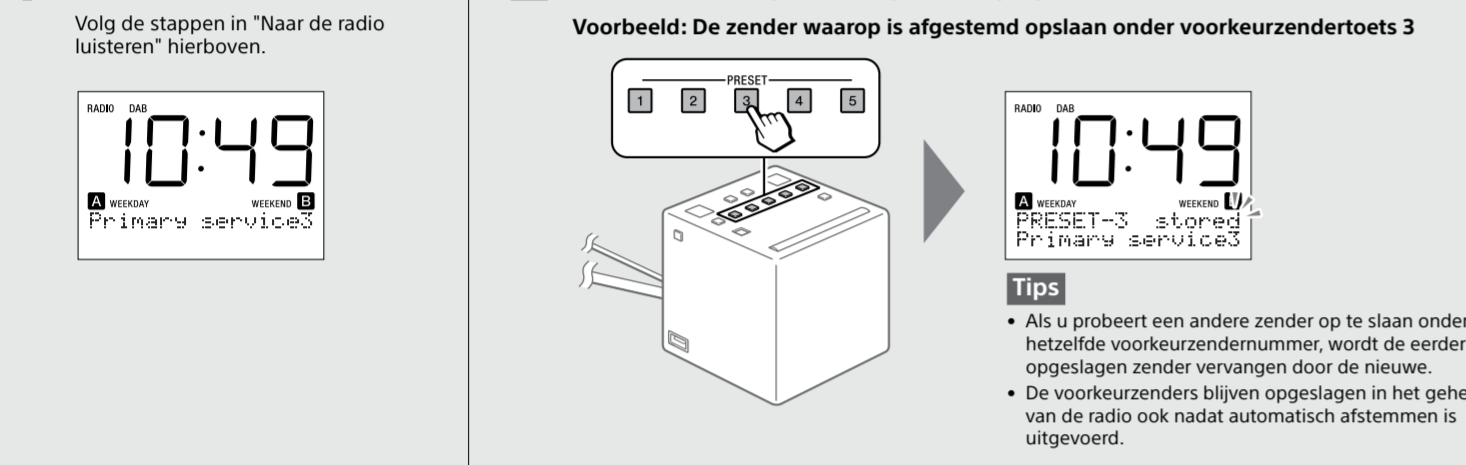


Naar een voorkeuzender luisteren

- 1 Selecteer DAB of FM.
- 2 Selecteer de gewenste voorkeuzender.

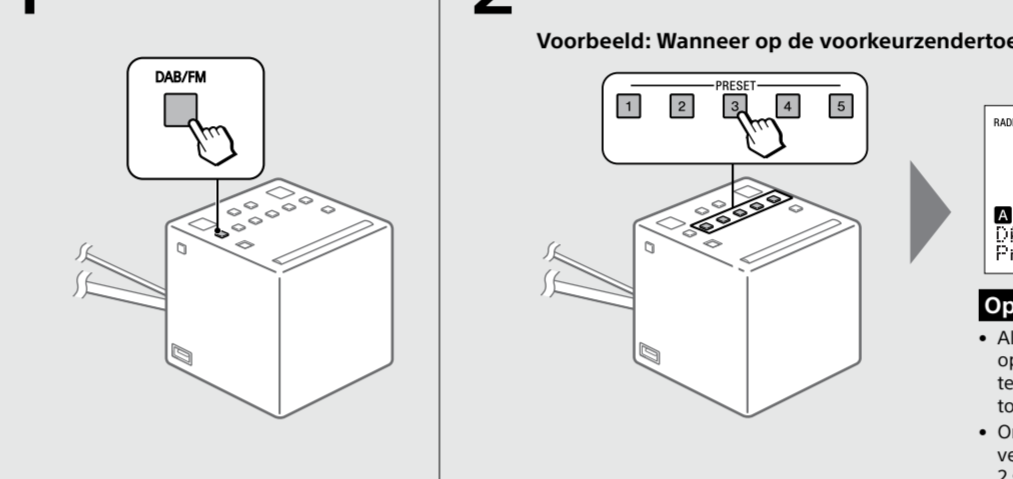

De DAB/FM-ontvangst verbeteren

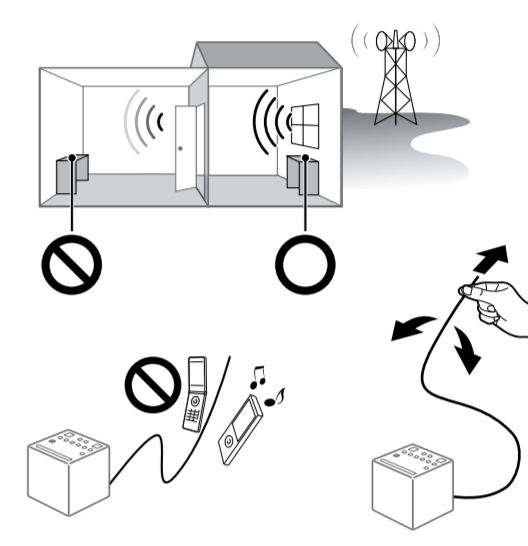

Het alarm instellen

Om het radioalarm in te stellen, moet u eerst een zender instellen voordat u het alarm instelt. Zie "Voorkeuzenders instellen (5 DAB-zenders en 5 FM-zenders)".



Het alarmgeluid stoppen

Druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Het geluid stopt, maar wordt na 10 minuten automatisch weer voortgebracht. Bij iedere druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, verandert de sluimertijd als volgt:
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

*"A" of "B" knippert op het display.

Het alarm uitschakelen

Druk op **SET ALARM/ALARM A** of **B**.

*"A" of "B" gaat uit op het display.

De slaaptimer instellen

De radio wordt automatisch uitgeschakeld nadat de ingestelde tijdsduur is verstreken.

Druk op **VOL/SET + of -** om het gewenste uur te selecteren, en druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

* Gebruik de voelstrip op **VOL/SET +** als referentiepunt bij de bediening van het apparaat.

Uur: 12:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

Minuten: 00, 15, 30, 45, 00, 15, 30, 45, 00, 15, 30, 45, 00, 15, 30, 45

Alarmprijs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Herhaal deze procedure om de minuten en de alarmprijs in te stellen.

* Wanneer zowel "WEEKDAY" als "WEEKEND" worden afgebeeld, gaat het alarm elke dag af.

Tip
Als u tijdens het instellen van het alarm gedurende langer dan 2 seconden **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** ingedrukt houdt, is de alarminstelling onmiddellijk voltooid.

Het informatiedisplay omschakelen

Alarm-informatie* → Radio-informatie* → Datum

Display uit ←

* Kan worden geselecteerd tijdens het luisteren naar de radio of wanneer het alarm is ingesteld.

De helderheid van het display instellen

Hoog (standaardinstelling) → Midden → Laag

Uit ←

Tip
U kunt ook de helderheid van het display instellen op uit door **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** ingedrukt te houden.

Opmerkingen

- Wanneer het alarm klinkt of de sluimerfunctie is ingeschakeld, kan de helderheid van het display niet worden veranderd.
- Zelfs als de helderheid is ingesteld op uit, licht het display op met een laag helderheidsniveau wanneer het alarm klinkt.

Een smartphone opladen

Smartphone

USB-kabel geleverd bij de smartphone

Opmerkingen

- Wij garanderen niet dat dit apparaat kan worden gebruikt voor het opladen van alle producten die via USB kunnen worden opgeladen.
- Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor een voedingsstroom die groter is dan 5 V/1,5 A.
- Als een waarschuwingston klinkt, koppelt u de smartphone los van het apparaat.
- De ontvangingsgevoeligheid van de radio kan verslechteren tijdens het opladen van een smartphone via USB.

Opties op het instelmenu

Basisbedieningen:

- 1 MENU
- 2 TUNING + / -
- 3 ENTER

Teruggaan naar het bovenliggende menu: Druk op **BACK**.

Het instelmenu verlaten: Druk nogmaals op **MENU**.

Radio-opties

De radio-opties kunnen worden ingesteld wanneer DAB of FM is geselecteerd.

Auto Tune **DAB**

Om de DAB-zenderlijst bij te werken, voert u het automatisch DAB-afstemmen nogmaals uit. Selecteer "Yes" om het automatisch DAB-afstemmen te starten. Om het automatisch DAB-afstemmen te annuleren, selecteert u "No".

Opmerking
De huidige opgeslagen zenderlijst wordt gewist zodra het automatisch DAB-afstemmen is gestart.

Information **DAB**

U kunt diverse informatie afbeelden over de DAB-zender waarnaar u luistert.

Channel: Kanaal en frequentie (zie de DAB-frequentietabel onder "Technische gegevens").

Info. PTY **FM**

Beeldt de PTY-label af (zie "PTY (programmasoort)" onder "Technische gegevens") voor de zender waarnaar u luistert.

Opmerking
Als er geen multiplexnaam of servicenaam is, zal de ruimte voor de label of naam leeg zijn.

DAB Manual Tune **DAB**

Als de DAB-ontvangst met automatisch DAB-afstemmen slecht is, probeert u handmatig afstemmen.

Druk op **SELECT ← →** om het gewenste DAB-kanaal te selecteren, en druk daarna op **ENTER**.

De radio begint in het geselecteerde kanaal af te stemmen op ontvangbare zenders.

Tip
De nieuwe zender die wordt ontvangen na handmatig afstemmen, wordt opgeslagen op de DAB-zenderlijst.

Initialize **DAB FM**

Selecteer "OK" om de radio terug te stellen op de fabrieksinstellingen. Alle instellingen, de DAB-zenderlijst en de voorkeuzenders worden gewist.

Overige opties

Schakel de radio uit voordat u deze opties instelt.

Set Date & Time

Standaard wordt "Auto" ingesteld. Hierdoor kan de klok worden gelijk gezet met de DAB-gegevens die worden ontvangen. Om de klok handmatig in te stellen, drukt u op **MENU** en selecteert u "Set Date & Time" en vervolgens "Manual", en volgt u daarna de onderstaande stappen.

Tip
U kunt ook de helderheid van het display instellen op uit door **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** ingedrukt te houden.

Opmerkingen

- Wanneer het alarm klinkt of de sluimerfunctie is ingeschakeld, kan de helderheid van het display niet worden veranderd.
- Zelfs als de helderheid is ingesteld op uit, licht het display op met een laag helderheidsniveau wanneer het alarm klinkt.

Time Format

12H/24H: Selecteer de klokdisplayfunctie: 12-urs klok of 24-urs klok.

Date Format

De datumweergavefunctie kan worden geselecteerd uit "DD-MM-YYYY", "DD MMM YYYY" (MMM is JAN, FEB, enz.), "MM-DD-YYYY" en "YYYY-MM-DD".

Beep

Selecteer "On" of "Off".

Over de batterij als noodvoeding

Dit apparaat is voorzien van een CR2032-batterij als noodvoeding waarmee de klok en het alarm blijven werken tijdens een stroomonderbreking. (No Power No Problem-systeem)

NO POWER NO PROBLEM

* No Power No Problem™ is een handelsmerk van Sony Corporation.

De noodbatterij vervangen

- 1 Open het batterijkompartment op de onderkant van het apparaat.
 - 1 Draai de schroef helemaal los.
 - 2 Duw de lip in en trek het deksel omhoog.
- 2 Verwijder de oude batterij door hem eruit te schuiven en eruit te pakken.
- 3 Plaats een nieuwe batterij in de batterijhouder met de klok omhoog gericht.
- 4 Sluit het deksel van het batterijkompartment en draai de schroef vast.
- 5 Druk op **DAB/FM**. (Waarna gaat "cu" uit op het display.)

Opmerking
Als de stekker van het netsnoer gedurende een lange tijd uit het stopcontact blijft, verwijdert u de batterij om schade te voorkomen als gevolg van lekkage of corrosie.

WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een kraan, tafellekde, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet. Installeer de stereo-installatie niet in een knappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Stel batterijen of apparaten waaraan batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het typeplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich op de onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING OVER DE LITHIUMBATTERIJ

De batterij kan bij verkeerde behandeling exploderen. Niet opladen, uit elkaar halen of in een vuur gooien.

Gooi een opgebruikte batterij direct weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen. Hou dit uit de buurt van kinderen.

OPMERKINGEN OVER DE LITHIUMBATTERIJ

Gooi de opgebruikte batterij direct weg. Hou de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen.

Als de batterij is ingesakt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.

- Veeg de batterij af met een droge doek om zeker te zijn van goed contact.
- Let bij het plaatsen van de batterij erop dat de polen in de juiste richting wijzen.
- Stel de batterij niet vast met een metaal pinnet omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Het is niet toegestaan de batterij te verwarmen of te koelen met een buitengewoon hoge temperatuur, zoals in direct zonlicht, vuur en dergelijke.

Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verhelpen van storingen

Als enig probleem aanhoudt nadat u de onderstaande controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Het alarm klinkt niet op de ingestelde alarmtijd.

Controleer of "A" of "B" op het display wordt afgebeeld.

De radio is ingeschakeld, maar geen geluid wordt voortgebracht op de ingestelde alarmtijd.

Controleer de instelling van het volumeniveau van het alarm.

Technische gegevens

Tijdweergave
24-uursysteem of 12-uursysteem

Frequentiebereik
DAB (Band-III): 174,928 MHz - 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz - 108 MHz (frequentiestap van 0,05 MHz)

DAB-frequentietabel (Band-III) (in MHz)

Kanaal	Frequentie	Kanaal	Frequentie
5A	174,928	10A	209,936
5B	176,640	10B	211,648
5C	178,352	10C	213,360
5D	180,064	10D	215,072
6A	181,936	11A	216,928
6B	183,648	11B	218,640
6C	185,360	11C	220,352
6D	187,072	11D	222,064
7A	188,928	12A	223,936
7B	190,640	12B	225,648
7C	192,352	12C	227,360
7D	194,064	12D	229,072
8A	195,936	13A	230,784
8B	197,648	13B	232,496
8C	199,360	13C	234,208
8D	201,072	13D	235,920
9A	202,928	13E	237,488
9B	204,640	13F	239,200
9C	206,352		
9D	208,064		

PTY (programmasoort)

Deze functie geeft service van RDS-gegevens in programma-soort aan, zoals News of Sport, die worden uitgezonden als DAB of met RDS-gegevens. Als de ontvangen service of zender de programma-soort niet uitzendt, wordt "No PTY" afgebeeld.

Programmasoort	Display
Geen programmasoort	None
Nieuws	News
Actualiteiten	Current Affairs
Informatie	Information
Sport	Sport
Educatie	Education
Toneel	Drama
Cultuur	Arts
Wetenschap	Science
Verkeer	Talk
Popmuziek	Pop Music
Rockmuziek	Rock Music
Easy listening-muziek	Easy Listening
Light klassieke muziek	Light Classical
Zwaar klassieke muziek	Classical Music
Overige muziek	Other Music
Weer	Weather
Economie	Finance
Kinderprogramma	Children's
Maatschappij	Factual
Religie	Religion
Inbelprogramma	Phone In
Toerisme	Travel
Vrije tijd	Leisure
Jazzmuziek	Jazz and Blues
Countrymuziek	Country Music
Nationale muziek	National Music
Oude muziek	Oldies Music
Folkmuziek	Folk Music
Documentaire	Documentary
Alarmtest	Alarm Test
Alarm	Alarm - Alarm!

Luidspreker
Diameter ong. 4,0 cm, 8 Ω
Uitgangsvermogen: 700 mW (bij 10% harmonische vervorming)

Voedingsvereisten
230 V wisselstroom, 50 Hz
Reservevoeding voor klok: 3 V gelijkstroom, één CR2032-batterij

CSB-uitgang
USB-stroom (gelijkstroom) uitgang van 5 V, 1,5 A)

Afmetingen
Ong. 10,9 mm x 101,6 mm x 101,4 mm (b/h/d), inclusief uitstekende delen en bedieningsorganen

Gewicht
Ong. 560 g, inclusief de CR2032-batterij

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

