

SONY®

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth®

Οδηγίες Χρήσης

G179

Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO),
δείτε στη σελίδα 16.



* 4 5 3 3 7 3 8 2 2 * (1)



Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου.
Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις συμβουλευτείτε το παρεχόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης / συνδέσεων.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Αυτές οι Οδηγίες Χρήσης περιγράφουν τα πλήκτρα χειρισμού του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού της κύριας μονάδας, αν αυτά έχουν τα ίδια ή παραπλήσια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου.

Ιδιότητες Διόδου Λείζερ

- Διάρκεια Εκπομπής: Συνεχόμενη
- Έξοδος λείζερ: λιγότερο από 53,3 mW

(Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 200 mm από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στο τμήμα οπτικής ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.)

Η ετικέτα που υποδεικνύει την τάση τροφοδοσίας, κλπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.

Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση σχετικά με τη μπαταρία λιθίου

Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, κλπ.

Προειδοποίηση σχετικά με τη μη ύπαρξη θέσης ACC (βοηθητικής τροφοδοσίας) στο κλειδί του κινητήρα του αυτοκινήτου

Φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO OFF (σελίδα 17). Η μονάδα απενεργοποιείται πλήρως αυτόματα στον προκαθορισμένο χρόνο από τη στιγμή που θα τη θέσετε εκτός λειτουργίας, αποφεύγοντας την εξάντληση της μπαταρίας. Αν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO OFF, πιέστε και κρατήστε το OFF μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη κάθε φορά που σβήνετε το αυτοκίνητο.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία BLUETOOTH

Προσοχή

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ/Η ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα οι οποίες δεν εγκρίνονται σαφώς από τη Sony ενδέχεται να ακυρώσουν την άδειά σας να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. Παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν εξαιρέσεις, λόγω των εθνικών απαιτήσεων και περιορισμών στη χρήση των συσκευών BLUETOOTH πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Οδήγηση

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και εξοπλισμού handsfree στις περιοχές που οδηγείτε.

Δίνετε πάντοτε απόλυτη προσοχή στην οδήγηση και σταματήστε στην άκρη του δρόμου ή σταθμεύστε το αυτοκίνητο πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή απαντήσετε σε μια κλήση, αν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή δεν έχουν μονωθεί επαρκώς, όπως συστήματα έγχυσης καυσίμου (fuel injection), ηλεκτρονικά συστήματα πέδησης (antilock), ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, ή συστήματα αερόσακων. Σχετικά με την εγκατάσταση ή τη συντήρηση τέτοιων συσκευών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και επίσης να ακυρώσει την οποία εγγύηση ισχύει για τη συσκευή. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου σας μέσα στο αυτοκίνητο δε θα επηρεάσει το ηλεκτρονικό του σύστημα. Ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι ασύρματες συσκευές που υπάρχουν στο αυτοκίνητό σας είναι καλά στερεωμένες και λειτουργούν κανονικά.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το BLUETOOTH handsfree αυτοκινήτου και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, κυψελοειδή και σταθερά δίκτυα, καθώς και λειτουργίες οι οποίες προγραμματίζονται από το χρήστη, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες.

Επομένως, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για οσιώδεις επικοινωνίες (όπως επείγουσες ιατρικές καταστάσεις).

Θυμηθείτε, για να μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή handsfree και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree θα πρέπει να είναι σε λειτουργία σε μια περιοχή κάλυψης όπου υπάρχει ικανοποιητική ισχύς σήματος.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου και/ή τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι σε χρήση.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών σας.

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού	5
---	---

Ξεκινώντας

Ρύθμιση του Ρολογιού	7
Σύνδεση ενός iPod/ μιας Συσκευής USB	7
Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUETOOTH	7
Τοποθέτηση ενός Smartphone στη Μονάδα	9

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Ακρόαση Ραδιοφώνου	10
Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)	11

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου	12
Αναπαραγωγή από ένα iPod/ Συσκευή USB	12
Αναπαραγωγή από μια Συσκευή BLUETOOTH	12
Αναζήτηση και Αναπαραγωγή Κομματιών	13

Κλήσεις Handsfree

Λήψη μιας Κλήσης	13
Πραγματοποίηση μιας Κλήσης	13
Διαθέσιμοι Χειρισμοί κατά τη διάρκεια μιας Κλήσης	14

Χρήσιμες Λειτουργίες

App Remote με ένα iPhone/ Τηλέφωνο Android	15
--	----

Ρυθμίσεις


Ακύρωση της Επίδειξης (DEMO)	16
Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων	16
Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL)	16
Ρύθμιση Ήχου (SOUND)	17
Προεπιλογές EQ10 (EQ10 PRESET)	17
Ρύθμιση EQ10 (EQ10 SETTING)	17
Θέση Ακρόασης (POSITION)	17
Ενίσχυση Οπίσθιων Μπάσων (RB ENH)	17
Άμεση Σύνδεση Υπογούφερ (SW DIREC)	18
Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)	18
Ρύθμιση BT (BLUETOOTH)	18
Αρχικοποίηση BLUETOOTH (BT INIT)	18
Ρύθμιση App Remote (APP REM)	19

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις	19
Συντήρηση	21
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	22
Επίλυση Προβλημάτων	23


Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού

Κύρια μονάδα

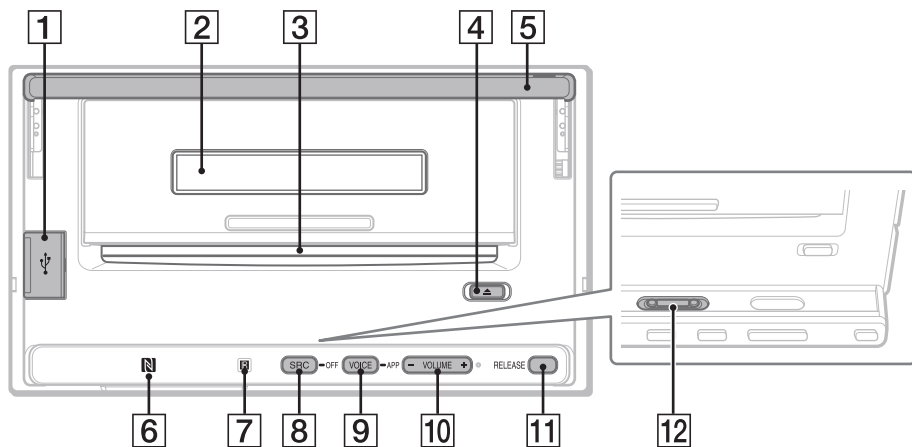

Το πλήκτρο VOLUME + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

Τηλεχειριστήριο RM-X311

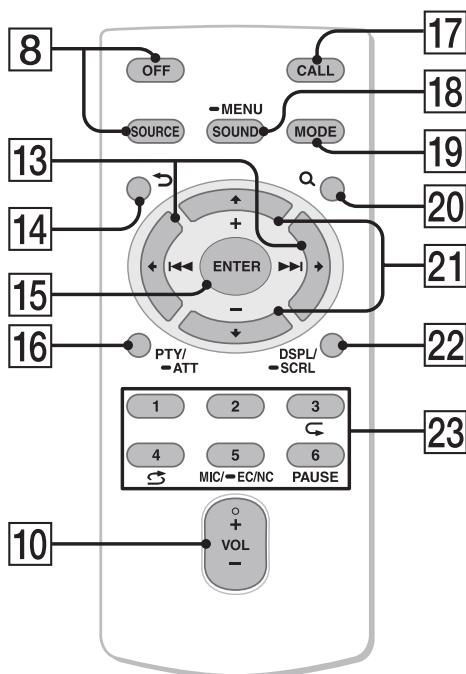

Αφαιρέστε το μονωτικό φιλμ πριν τη χρήση.



- 1 Θύρα USB
- 2 Παράθυρο ενδείξεων
Αυτό το παράθυρο δεν είναι ορατό όταν είναι τοποθετημένο ένα smartphone στη μονάδα.
- 3 Θυρίδα δίσκου
- 4 ▲ (αποβολή δίσκου)
Αυτό το πλήκτρο δεν είναι προσβάσιμο όταν είναι τοποθετημένο ένα smartphone στη μονάδα.
- 5 Σφικτήρας βάσης
Ωθήστε προς τα κάτω τον σφικτήρα βάσης για να τοποθετήσετε σταθερά ένα smartphone στη μονάδα (σελίδα 9).
- 6 Σήμα N
Αγγίξτε το Σήμα N με ένα τηλέφωνο Android™ για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.
- 7 Δέκτης για το τηλεχειριστήριο

Το πλήκτρο VOL (ένταση) + φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

8 SRC (πηγή) (στην κύρια μονάδα) / SOURCE (στο τηλεχειριστήριο)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Αλλάξτε την πηγή.

- **OFF**

Πιέστε και κρατήστε στην κύρια μονάδα για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Πιέστε το OFF στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Πιέστε για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να διακόψετε την τροφοδοσία και να σβήσει η οθόνη.

Αν η μονάδα απενεργοποιηθεί και η οθόνη σταματήσει να εμφανίζεται, δεν θα μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο.

9 VOICE (σελίδα 14)

Ενεργοποιεί τη φωνητική κλήση.

Όταν η λειτουργία App Remote είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται η αναγνώριση φωνής (μόνο τηλέφωνο Android).

- **APP**

Πιέστε και κρατήστε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εγκαθιδρύσετε τη λειτουργία App Remote (σύνδεση).

10 Πλήκτρο VOL (ένταση) +/-

11 RELEASE

Ο σφικτήρας βάσης ανασκάνεται και μπορείτε να αφαιρέσετε το smartphone σας από τη μονάδα.

12 Μαγνητική σύνδεση φόρτισης

Ένα Sony Xperia smartphone με μαγνητική υποδοχή φόρτισης μπορεί να φορτίζεται τοποθετώντας το στη μονάδα (σελίδα 9).

13 ← (◀)/→ (▶)

14 Πλήκτρο ↶ (back)

Πιέστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

15 ENTER

Για να εισάγετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία App Remote (μόνο τηλέφωνο Android).

Πιέστε και κρατήστε το για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία App Remote (σύνδεση).

16 PTY (Τύπος Προγράμματος)

Για να επιλέξετε το PTY στο RDS.

- **ATT (σίγαση)**

Πιέστε και κρατήστε το για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου.

17 CALL

Για να εισέλθετε στο μενού κλήσης. Για να λάβετε/

τερματίσετε μια κλήση.

18 SOUND

Για να ανοίξετε απευθείας το μενού ρυθμίσεων ήχου.

- MENU

Πιέστε και κρατήστε για να ανοίξετε το μενού γενικών ρυθμίσεων.

19 MODE (σελίδα 10, 12, 14)

20 Πλήκτρο Q (browse) (σελίδα 13)

Για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

21 ↑ (+)/↓ (-)

22 DSPL (οθόνη)

Για να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη.

- SCRL (κύλιση)

Πιέστε και κρατήστε το για να πραγματοποιήσετε κύλιση ενός στοιχείου που εμφανίζεται στην οθόνη.

23 Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 6)

Για να λάβετε αποθηκευμένους σταθμούς. Πιέστε και κρατήστε για να αποθηκεύσετε σταθμούς.

Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου.

Πιέστε και κρατήστε για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

↶ (επανάληψη)

↷ (τυχαία αναπαραγωγή)

MIC (σελίδα 14)

-EC/NC (μείωση θορύβου) (σελίδα 14)

PAUSE (πάυση)

Ρύθμιση του Ρολογιού

- 1 Πιέστε το **MENU**.
- 2 Πιέστε τα **↑/↓** για να επιλέξετε το **[GENERAL]** (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε το **ENTER**.
- 3 Πιέστε τα **↑/↓** για να επιλέξετε το **[CLOCK ADJ]** (Ρύθμιση Ρολογιού) και στη συνέχεια πιέστε το **ENTER**.
Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.
- 4 Πιέστε τα **↑/↓** για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πιέστε τα **←/→**.
- 5 Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πιέστε το **ENTER**.
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.


Για να εμφανίσετε το ρολόι, πιέστε το **DSPL**.

Σύνδεση ενός iPod/ μιας Συσκευής USB

- 1 Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.
- 2 Συνδέστε το iPod/ τη συσκευή USB στη μονάδα.
Σε αυτή τη μονάδα μπορείτε να συνδέσετε/ φορτίσετε μια συσκευή που διαθέτει ακροδέκτη Micro USB που δεν είναι iPod/ iPhone μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB. Για να συνδέσετε ένα iPod/ iPhone, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης USB για iPod (δεν παρέχεται).

Σημείωση

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αν το καλώδιο USB μπλεχτεί γύρω από τον μοχλό αλλαγής ταχυτήτων ή το τιμόνι. Για να το αποφύγετε αυτό, αποθηκεύστε το καλώδιο USB μέσα στην κύρια μονάδα.

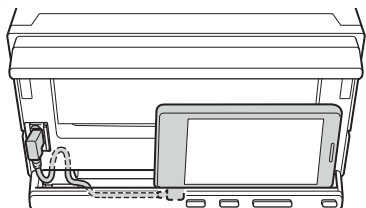


Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση ενός smartphone στη μονάδα, δείτε στη σελίδα 9.


Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUETOOTH


Μπορείτε να απολαύσετε μουσική, ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις handsfree συνδέοντας μια κατάλληλη συσκευή BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, χαμηλώστε την ένταση αυτής της μονάδας. Διαφορετικά, μπορεί να ακουστεί δυνατός ήχος.

Σύζευξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH

Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH (κινητό τηλέφωνο, συσκευή ήχου, κλπ.) για πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία καταχώριση (καλείται "σύζευξη"). Η Σύζευξη επιτρέπει σε αυτή τη μονάδα και τις άλλες συσκευές να αναγνωρίζουν η μια την άλλη.




- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση έως 1 μέτρο από αυτή τη μονάδα.
- 2 Πιέστε το **CALL**.
- 3 Πιέστε τα **↑/↓** για να επιλέξετε το **[PAIRING]** (Σύζευξη) και στη συνέχεια πιέστε το **ENTER**.
Αναβοσβήνει η ένδειξη .
Η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για σύζευξη.
- 4 Εκτελέστε τη σύζευξη στη συσκευή BLUETOOTH ώστε να αναγνωρίσει αυτή τη μονάδα.
- 5 Επιλέξτε το **[Sony Car Audio]** που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.
Αν το **[Sony Car Audio]** δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

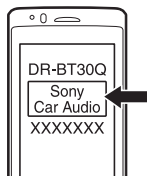

- 6 Αν απαιτείται εισαγωγή κωδικού πρόσβασης * στη συσκευή BLUETOOTH, εισάγετε το **[0000]**.

* Ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να καλείται "pass-code," "PIN code," "PIN number" ή "Password," κλπ., ανάλογα με τη συσκευή.

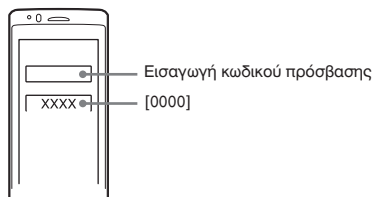

Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, το παραμένει φωτισμένο.

7 Επιλέξτε αυτή τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να εγκαθιδρύσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη ή .

Σημείωση

Όσο πραγματοποιείται σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί από μια άλλη συσκευή. Για να καταστεί δυνατή η ανίχνευση, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε αυτή τη μονάδα από την άλλη συσκευή.

Για να ακυρώσετε τη σύζευξη

Εκτελέστε τα βήματα 2 και 3 για να ακυρώσετε τη λειτουργία σύζευξης μετά τη σύζευξη αυτής της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.

Σύνδεση με μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, απαιτείται σύνδεση με αυτή τη μονάδα. Μερικές συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.



1 Πιέστε το CALL.

2 Πιέστε τα / για να επιλέξετε το [BT SIGNL] (σήμα Bluetooth) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται το .

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH για να συνδεθείτε με αυτή τη μονάδα.

Φωτίζεται το ή το .

Εικονίδια στην οθόνη:

	Φωτίζεται όταν στη μονάδα έχει συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο.
	Φωτίζεται όταν στη μονάδα έχει συνδεθεί μια συσκευή ήχου.
	Υποδεικνύει την ισχύ σήματος του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.

Για να συνδεθείτε με τη συσκευή που συνδέθηκε την τελευταία φορά με αυτή τη μονάδα

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

Πιέστε το SOURCE.

Επιλέξτε το [BT PHONE] (τηλέφωνο Bluetooth) ή το [BT AUDIO] (ήχος Bluetooth).

Πιέστε το ENTER για να συνδεθείτε με το κινητό τηλέφωνο, ή το PAUSE για να συνδεθείτε με τη συσκευή ήχου.

Σημείωση

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ήχου BLUETOOTH, δεν μπορείτε να συνδεθείτε από αυτή τη μονάδα στο κινητό τηλέφωνο. Συνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο σε αυτή τη μονάδα.

Συμβουλή

Με το σήμα BLUETOOTH ενεργοποιημένο: όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, η μονάδα αυτή συνδέεται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο που είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.

Εγκατάσταση του μικροφώνου

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του μικροφώνου, δείτε το παρεχόμενο εγχειρίδιο "Εγκατάσταση/Συνδέσεων".

Σύνδεση με ένα Smartphone με Ένα άγγιγμα (NFC)

Αγγίζοντας το σημείο της μονάδας με το Σήμα N με ένα smartphone συμβατό με NFC*, η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη και σύνδεση με το smartphone.


* Το NFC (Near Field Communication, Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει μικρής εμβέλειας ασύρμητη επικοινωνία μεταξύ διάφορων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και IC tags. Χάρη στη λειτουργία NFC, η επικοινωνία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα, απλά αγγίζοντας το σχετικό σύμβολο ή την προκαθορισμένη θέση στις συμβατές με NFC συσκευές.

Για ένα smartphone με εγκατεστημένο Android OS 4.0 ή προγενέστερο, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής "NFC Easy Connect", η οποία είναι διαθέσιμη στο Google Play™. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λήψη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές.

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του smartphone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το smartphone.

2 Αγγιξτε το τμήμα με το Σήμα N της μονάδας με το τμήμα με το Σήμα N του smartphone.

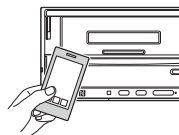

Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη της μονάδας φωτίζεται η ένδειξη .

Για να πραγματοποιήσετε αποσύνδεση με Ένα άγγιγμα
Αγγίξτε ξανά το τμήμα του Σήματος N της μονάδας με το τμήμα με το Σήμα N του smartphone.

Σημειώσεις


- Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση, μεταχειριστείτε το smartphone προσεκτικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.
- Η σύνδεση με ένα άγγιγμα δεν είναι δυνατή όταν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε μια άλλη συμβατή με NFC συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση με το smartphone.


Σύνδεση με ένα iPhone/ iPod (Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH)

Όταν στη θύρα USB συνδεθεί ένα iPhone/ iPod με iOS ή μεταγενέστερο, η μονάδα πραγματοποιεί σύζευξη και σύνδεση με το iPhone/ iPod αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH, βεβαιωθείτε ότι το [AUTO PAIRING] στις Ρυθμίσεις Bluetooth (BT Setup) είναι στη θέση [ON] (σελίδα 18).

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στο iPhone/ iPod.

Συνδέστε ένα iPhone/ iPod στη θύρα USB.

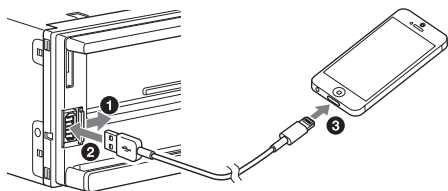

Βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται η ένδειξη  στην οθόνη της μονάδας.

Σημειώσεις

- Η Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH δεν είναι δυνατή αν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε μια άλλη συσκευή BLUETOOTH. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε ξανά το iPhone/ iPod.
- Αν η Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH δεν πραγματοποιείται, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα “Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUETOOTH” (σελίδα 7).

Τοποθέτηση ενός Smartphone στη Μονάδα

Όταν τοποθετηθεί ένα smartphone στη μονάδα, τα πλήκτρα  (αποβολή δίσκου) και το παράθυρο ενδείξεων στην κύρια μονάδα δεν είναι διαθέσιμα, ωστόσο με τη χρήση της λειτουργίας App Remote ένα τηλέφωνο Android έχει τη δυνατότητα να δείχνει την κατάσταση της μονάδας όπως αυτή

εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων (σελίδα 16).

Οι συμβατές διαστάσεις για smartphone (μαζί με τη θήκη του smartphone) είναι:

- Πλάτος: Μέγιστο 150,7 mm
- Ύψος: 59 mm έως 77 mm
- Βάθος: Μέγιστο 12 mm


Σημείωση

Στην περίπτωση ορισμένων smartphone, ενδέχεται να πιέζονται κάποια πλήκτρα.

1 Πιέστε το RELEASE στην κύρια μονάδα για να ξεκλειδώσετε τον σφιγκτήρα της βάσης.

2 Ευθυγραμμίστε το smartphone στη δεξιά άκρη της μονάδας.


Τοποθετήστε το smartphone με την οθόνη του προς το μέρος σας.

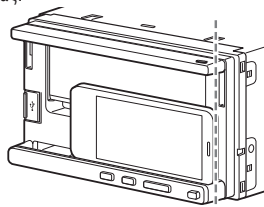


Τοποθετήστε το μέσα από τη διακεκομμένη γραμμή για να αποφύγετε την πίεση της συσκευής από τη δεξιά πλευρά.

3 Ωθήστε προς τα κάτω το σημείο που φέρει την ένδειξη “LOCK” (κλειδώμα) στον σφιγκτήρα της βάσης.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μετακινείται από τη μια πλευρά στην άλλη.

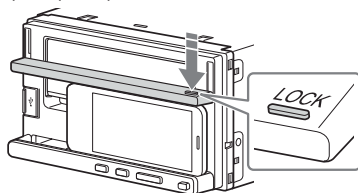

Τοποθέτηση του smartphone

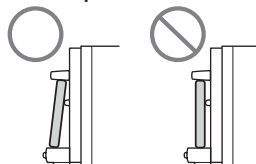


Για να αφαιρέσετε ένα smartphone

Πιέστε το RELEASE στην κύρια μονάδα. Προσέξτε να μην σας πέσει η συσκευή.

Σχετικά με την μαγνητική υποδοχή φόρτισης

Ένα smartphone Sony Xperia με μαγνητική υποδοχή φόρτισης μπορεί να φορτιστεί τοποθετώντας το στη μονάδα. (Η ένδειξη φόρτισης στο smartphone φωτίζεται.) Αν η φόρτιση δεν είναι δυνατή και το smartphone είναι τοποθετημένο μέσα σε μια θήκη, αφαιρέστε τη θήκη και τοποθετήστε ξανά το smartphone στη μονάδα.

Μαγνητική υποδοχή
φόρτισης

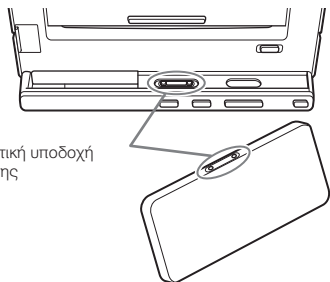

Σημειώσεις

- Τοποθετήστε το smartphone σας πριν αρχίσετε την οδήγηση. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή ενώ οδηγείτε, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Συστήνεται να κλείνετε το κάλυμμα USB όταν είναι τοποθετημένο ένα smartphone στη μονάδα.
- Αν ένα smartphone δεν εγκαθίσταται σταθερά στη μονάδα, μπορεί να πέσει από τη μονάδα κατά τη διάρκεια της οδήγησης και να προκληθεί βλάβη. Για να το αποφύγετε αυτό, τοποθετήστε σωστά τη συσκευή.
- Ανάλογα με το σχήμα της θήκης ενός smartphone, η μονάδα ενδέχεται να μην συγκρατεί το smartphone σταθερά και με ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφαιρέστε τη θήκη του smartphone.
- Προσέξτε να μην σας πέσει το smartphone, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Τοποθέτηση/αφαίρεση ενός smartphone.
 - Ώθηση του σφικτήρα της βάσης προς τα κάτω για σταθεροποίηση του smartphone στη θέση του.
 - Άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος USB ενώ είναι τοποθετημένο ένα smartphone στη μονάδα.
- Μην πιέζετε με δύναμη ένα smartphone ενώ είναι τοποθετημένο στη μονάδα.

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πιέστε το SOURCE για να επιλέξετε το [TUNER].

Αυτόματη αποθήκευση (BTM)

- 1 Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα συχνότητων (FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).**
- 2 Πιέστε και κρατήστε το MENU.**
- 3 Πιέστε τα ↑/↓ για να επιλέξετε το [GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.**
- 4 Πιέστε τα ↑/↓ για να επιλέξετε το [BTM] και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.**
Η μονάδα αποθηκεύει τους σταθμούς με τη σειρά των συχνότητων τους στα αριθμητικά πλήκτρα.

Συντονισμός

- 1 Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα συχνότητων (FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).**
- 2 Εκτελέστε το συντονισμό.**
Για χειροκίνητο συντονισμό
Πιέστε και κρατήστε το ←/→ για να εντοπίσετε κατά προσέγγιση τη συχνότητα και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το ←/→ για να ρυθμίσετε με ακρίβεια την επιθυμητή συχνότητα.
Για αυτόματο συντονισμό
Πιέστε το ←/→.
Η αναζήτηση σταματάει μόλις η μονάδα λάβει ένα σταθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο σταθμός που θέλετε.

Χειροκίνητη αποθήκευση

- 1 Ενώ λαμβάνετε τον σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε και κρατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6), μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM].**

Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Επιλέξτε τη μπάντα συχνότητων και στη συνέχεια πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6).**

Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Ρύθμιση των AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) και TA (Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας)

Το AF συντονίζει συνεχώς τον σταθμό με το ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο και το TA παρέχει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, ή προγράμματα οδικής κυκλοφορίας (TP) αν λαμβάνονται τέτοια προγράμματα.

- 1 Πιέστε και κρατήστε το MENU.
- 2 Πιέστε τα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το [GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 3 Πιέστε τα **▲ / ▼** για να επιλέξετε το [AF/TA] και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 4 Πιέστε τα **▲ / ▼** για να επιλέξετε [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ή [AF/TA-OFF] και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Αποθήκευση σταθμών RDS με τις ρυθμίσεις AF και TA
Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί με τις ρυθμίσεις AF/TA. Ρυθμίστε το AF/TA και στη συνέχεια αποθηκεύστε τον σταθμό με το BTM ή χειροκίνητα. Εάν πραγματοποιήσετε χειροκίνητο συντονισμό, μπορείτε να προσυντονίσετε τόσο σταθμούς RDS, όσο και σταθμούς που δεν είναι RDS.

Λήψη ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το AF ή το TA, οι ανακοινώσεις εκτάκτου ανάγκης διακόπτουν αυτόματα την επιλεγμένη πηγή.

Αν ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης οδικής κυκλοφορίας

Η στάθμη αυτή θα αποθηκευτεί στη μνήμη για τις μελλοντικές ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την κανονική στάθμη έντασης.

Παραμονή σε ένα τοπικό πρόγραμμα (REGIONAL)

Όταν η λειτουργία AF και REGIONAL είναι ενεργοποιημένες, δεν θα συντονιστείτε σε έναν άλλο τοπικό σταθμό με ισχυρότερο σήμα. Εάν βγείτε από την εμβέλεια αυτού του τοπικού σταθμού, επιλέξτε το [REG-OFF] στο μενού γενικών ρυθμίσεων (GENERAL) κατά τη λήψη FM (σελίδα 17). Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες περιοχές.

Λειτουργία Local Link (Τοπικού Συνδέσμου) (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή σας, ακόμα και αν δεν είναι αποθηκευμένοι στα αριθμητικά πλήκτρα. Κατά τη διάρκεια της λήψης FM, πιέστε ένα αριθμητικό

πλήκτρο (1 έως 6) στο οποίο είναι αποθηκευμένος ένας τοπικός σταθμός. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πιέστε ξανά το αριθμητικό πλήκτρο του τοπικού σταθμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο τοπικός σταθμός που επιθυμείτε.

Επιλογή του τύπου προγράμματος (PTY)

Χρησιμοποιήστε το PTY για να αναζητήσετε έναν επιθυμητό τύπο προγράμματος.

- 1 Πιέστε το PTY κατά τη διάρκεια της λήψης FM.
- 2 Πιέστε τα **▲ / ▼** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε το ENTER. Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό που να εκπέμπει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

Τύποι προγραμμάτων

NEWS (Ειδήσεις), **AFFAIRS** (Επίκαιρα Γεγονότα), **INFO** (Πληροφορίες), **SPORT** (Αθλητικά), **EDUCATE** (Εκπαίδευση), **DRAMA** (Θέατρο), **CULTURE** (Πολιτιστικά), **SCIENCE** (Επιστήμη), **VARIED** (Ποικίλα Θέματα), **POP M** (Μουσική Ποπ), **ROCK M** (Μουσική Ροκ), **EASY M** (Ελαφρά Μουσική), **LIGHT M** (Ελαφρά Κλασσική Μουσική), **CLASSICS** (Κλασσική Μουσική), **OTHER M** (Άλλα είδη Μουσικής), **WEATHER** (Καιρός), **FINANCE** (Οικονομικά), **CHILDREN** (Παιδικά Προγράμματα), **SOCIAL A** (Κοινωνικά Θέματα), **RELIGION** (Θρησκεία), **PHONE IN** (Ανοιχτή Γραμμή), **TRAVEL** (Ταξίδια), **LEISURE** (Ελεύθερος Χρόνος), **JAZZ** (Μουσική Τζαζ), **COUNTRY** (Μουσική Κάντρυ), **NATION M** (Δημοτική Μουσική), **OLDIES** (Παλιές Επιτυχίες), **FOLK M** (Φολκλορική Μουσική), **DOCUMENT** (Ντοκιμαντέρ)

Ρύθμιση του CT (Ωρα ρολογιού)


Το ρολόι ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα CT που αποστέλλονται μέσω RDS.

- 1 Επιλέξτε το [CT-ON] στις γενικές ρυθμίσεις (GENERAL) (σελίδα 17).

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου

- 1 Τοποθετήστε το δίσκο (με την ετικέτα προς τα πάνω).

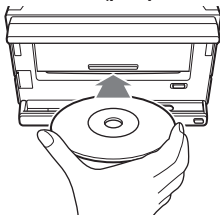

Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

Αναπαραγωγή από ένα iPod/ μια Συσκευή USB

Σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, ο όρος "iPod" χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για τις λειτουργίες ενός iPod ή ενός iPhone, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο ή τις εικόνες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod σας, δείτε το "Σχετικά με το iPod" (σελίδα 20) ή επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης στο οπισθόφυλλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage Class) που είναι συμβατές με το πρότυπο USB (όπως ένα μέσο αποθήκευσης (flash) USB, μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ή ένα τηλέφωνο Android). Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή το τηλέφωνο Android, ενδέχεται να απαιτείται να ρυθμιστεί η μέθοδος σύνδεσης USB σε MSC.

Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
- Η αναπαραγωγή των παρακάτω αρχείων MP3/WMA/WAV δεν υποστηρίζεται.
 - αρχεία με συμπίεση χωρίς απώλειες
 - αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 - αρχεία DRM (Digital Rights Management)
 - αρχεία πολυκαναλικού ήχου

- 1 **Συνδέστε ένα iPod/ μια συσκευή USB στη θύρα USB (σελίδα 7).**

Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη μια συσκευή, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το SOURCE για να επιλέξετε το [USB] (όταν αναγνωριστεί το iPod, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [IPD]).

- 2 **Ρυθμίστε την ένταση σε αυτή τη μονάδα.**

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πιέστε το OFF.

Για να αφαιρέσετε τη συσκευή

Σταματήστε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή.

Προειδοποίηση για ένα iPhone

Αν συνδέσετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση των τηλεφωνικών κλήσεων ελέγχεται από το iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξάνετε πολύ την ένταση από τη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, διότι μπορεί να ακουστεί ένας απότομος δυνατός ήχος όταν τερματιστεί η κλήση.

Απευθείας χειρισμός από ένα iPod (Έλεγχος επιβάτη)

Πιέστε και κρατήστε το MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί το [MODE IPOD] και να μπορείτε να εκτελέσετε τους χειρισμούς απευθείας από το iPod. Σημειώστε ότι η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη μονάδα.

Για να εξέλθετε από τον έλεγχο επιβάτη

Πιέστε και κρατήστε το MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MODE AUDIO].

Αναπαραγωγή από μια Συσκευή BLUETOOTH

Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο από μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει το BLUETOOTH A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου).



- 1 **Πραγματοποιήστε μια σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου (σελίδα 7).**
- 2 **Πιέστε το SOURCE για να επιλέξετε το [BT AUDIO].**
- 3 **Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.**
- 4 **Ρυθμίστε την ένταση σε αυτή τη μονάδα.**

Σημειώσεις

- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες όπως ο τίτλος, ο αριθμός κομματιού/ ο χρόνος και η κατάσταση αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε αυτή τη μονάδα.
- Ακόμα και αν η πηγή αλλάξει σε αυτή τη μονάδα, η αναπαραγωγή στη συσκευή ήχου δεν σταματάει.
- Η ένδειξη [BT AUDIO] δεν εμφανίζεται στην οθόνη όσο εκτελείται η εφαρμογή "App Remote" μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.





Για να ταιριάξετε τη στάθμη έντασης της συσκευής BLUETOOTH με τις άλλες πηγές

Αρχίστε την αναπαραγωγή από τη συσκευή ήχου BLUETOOTH σε μέτρια ένταση και ρυθμίστε την συνθησιακή στάθμη ακρόασης στη μονάδα.

Πιέστε το SOUND (Ήχος) και στη συνέχεια τα ↑ / ↓ για να επιλέξετε το [BTA VOL] (σελίδα 18).






Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών


Επανεπιλεγμένη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το  (επανάληψη) για την Επανεπιλεγμένη αναπαραγωγή, ή το  (τυχαία αναπαραγωγή) για την Τυχαία αναπαραγωγή.
- 2** Πιέστε επανεπιλεγμένα το  (επανάληψη) ή το  (τυχαία αναπαραγωγή) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή με την επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αρχίσει.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

Αναζήτηση ενός κομματιού με το όνομά του (Quick-BrowZer™)

- 1** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής από CD, USB, ή συσκευή ήχου BT **, πιέστε το  (browZer) ** για να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί η λίστα των κομματιών, πιέστε το  (back) επανεπιλεγμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης.
**1 Διαθέσιμο μόνο για συσκευές ήχου που υποστηρίζουν το AVRCP (Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου Εικόνας) 1.4 ή ανώτερο.
**2 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής USB, πιέστε το  (browZer) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε απ' ευθείας στην αρχή της λίστας κατηγοριών.
- 2** Πιέστε τα  /  για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης και στη συνέχεια πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση.
- 3** Επαναλάβετε το βήμα 2 για να αναζητήσετε το επιθυμητό κομμάτι.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Quick-BrowZer Πιέστε το  (browZer).

Κλήσεις Handsfree

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το με αυτή τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το "Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUETOOTH" (σελίδα 7).



Λήψη μιας Κλήσης

- 1** Πιέστε το CALL ενώ ακούγεται το ηχητικό σήμα κλήσης.
Αρχίζει η συνομιλία.

Σημείωση

Ο ήχος κλήσης και η φωνή του καλούντος εξέρχονται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.









Για να απορρίψετε μια κλήση Πιέστε το OFF.

Για να τερματίσετε μια κλήση Πιέστε ξανά το CALL.



Πραγματοποίηση μιας Κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων όταν είναι συνδεδεμένο ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το PBAP (Προφίλ Πρόσβασης Τηλεφωνικού Καταλόγου).

Πραγματοποίηση κλήσεων από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1** Πιέστε το CALL.
- 2** Πιέστε τα  /  για να επιλέξετε το [PHONE-BOOK] (Τηλεφωνικός κατάλογος) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 3** Πιέστε τα  /  για να επιλέξετε ένα αρχικό γράμμα από τη λίστα αρχικών γραμμάτων και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 4** Πιέστε τα  /  για να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα ονομάτων και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 5** Πιέστε τα  /  για να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα αριθμών και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό κλήσεων

- 1** Πιέστε το CALL.
- 2** Πιέστε τα  /  για να επιλέξετε το [RECENT CALL] (πρόσφατες κλήσεις) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
Εμφανίζεται η λίστα του ιστορικού κλήσεων.

- 3 Πιέστε τα # / * για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.**
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

Πραγματοποίηση κλήσεων με απ' ευθείας εισαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Πιέστε το CALL.**
- 2 Πιέστε τα # / * για να επιλέξετε το [DIAL NUMBER] (κλήση αριθμού) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.**
- 3 Πιέστε τα # / * για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και τέλος επιλέξετε το [] (κενό διάστημα). Στη συνέχεια πιέστε το ENTER *.**
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.
* Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πιέστε το ← / → .

Σημείωση

Στην οθόνη εμφανίζεται το [] αντί για το [#].

Κλήση μέσω επανάκλησης

- 1 Πιέστε το CALL.**
- 2 Πιέστε τα # / * για να επιλέξετε το [REDIAL] (επανάκληση) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.**
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

Προεπιλογή αριθμών κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 6 επαφές στην προεπιλογή αριθμών κλήσης.

- 1 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε στους προεπιλεγμένους αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων ή εισάγοντας απευθείας τον αριθμό τηλεφώνου.**
Ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη αυτής της μονάδας.
- 2 Πιέστε και κρατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM] (μνήμη).**
Η επαφή αποθηκεύεται στον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής.

Κλήση μέσω προεπιλεγμένων αριθμών

- 1 Πιέστε το SOURCE για να επιλέξετε το [BT PHONE] (Τηλέφωνο Bluetooth).**
- 2 Πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.**
- 3 Πιέστε το ENTER.**
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

Κλήση με φωνητικές ετικέτες

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση λέγοντας τη φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη σε ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Πιέστε το CALL.**
- 2 Πιέστε τα # / * για να επιλέξετε το [VOICE DIAL] (φωνητική κλήση) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.**
Εναλλακτικά, πιέστε το VOICE στην κύρια μονάδα ενώ είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία App Remote.
- 3 Πιείτε τη φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη στο κινητό τηλέφωνο.**
Η φωνή σας αναγνωρίζεται και η κλήση πραγματοποιείται.

Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση
Πιέστε το ENTER.

Διαθέσιμοι Χειρισμοί κατά τη διάρκεια μιας Κλήσης

Προεπιλογή της έντασης του ήχου κουδουνίσματος και της φωνής του συνομιλητή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος και την ένταση της φωνής του συνομιλητή σας.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος:
Πιέστε το VOL +/- ενώ λαμβάνετε μια κλήση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της φωνής του συνομιλητή σας:

Περιστρέψτε το VOL +/- κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Ρύθμιση της έντασης ήχου του συνομιλητή σας (ρύθμιση Mic Gain)

Πιέστε το MIC (μικρόφωνο).

Διαθέσιμες ρυθμίσεις έντασης: [MIC-LOW] (χαμηλή), [MIC-MID] (μεσαία), [MIC-HI] (υψηλή).

Για να μειώσετε την ηχώ και το θόρυβο (Λειτουργία Εξάλειψης Ηχούς/Θορύβου)

Πιέστε και κρατήστε το EC/NC.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Πρώθηση κλήσεων

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την κατάλληλη συσκευή (αυτή τη μονάδα/ το κινητό τηλέφωνο), πιέστε το MODE ή χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

Σημείωση

Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η σύνδεση handsfree μπορεί να διακοπεί όταν επιχειρηθεί η πρώθηση κλήσης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση ενός SMS/ e-mail *

✉ Αν ληφθεί ένα νέο SMS/ e-mail αναβοσβήνει η ένδειξη και παραμένει φωτισμένη όταν υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί.

* Διαθέσιμο μόνο για ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το MAP (Προφίλ Πρόσβασης Μηνυμάτων).

Χρήσιμες Λειτουργίες

App Remote με ένα iPhone/ Τηλέφωνο Android

Απαιτείται η λήψη της εφαρμογής “App Remote” από το App Store για ένα iPhone, ή από το Google Play για ένα τηλέφωνο Android.

Η εφαρμογή “App Remote” παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Χειρισμός τη μονάδας για την εκτέλεση και τον έλεγχο ομαμάτων εφαρμογών σε ένα iPhone/ τηλέφωνο Android.
- Χειρισμός ενός iPhone/ τηλεφώνου Android με απλές κινήσεις των δακτύλων για τον έλεγχο της πηγής της μονάδας.
- Εκτέλεση μιας εφαρμογής/ πηγής ήχου ή αναζήτηση μιας λέξης-κλειδιού στην εφαρμογή λέγοντας μια λέξη ή φράση στο μικρόφωνο (Μόνο τηλέφωνο Android).
- Ανάγνωση εισερχομένων μηνυμάτων κειμένου, SMS, e-mail, Twitter, Facebook, Ημερολογίου, κλπ. αυτόματα και απάντηση σε SMS και e-mail (Μόνο τηλέφωνο Android).
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου (EQ10, Ισορροπία Αριστερά/Δεξιά και Εμπρός/Πίσω, Θέση Ακρόασης) της μονάδας μέσω ενός iPhone/ τηλεφώνου Android.
- Εμφάνιση της κατάστασης της μονάδας, κλπ. στην οθόνη του smartphone (Μόνο τηλέφωνο Android). Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν το smartphone είναι τοποθετημένο στη μονάδα, και και το παράθυρο ενδείξεων της μονάδας δεν είναι ορατό.

Σημειώσεις

- Για τη δική σας ασφάλεια, ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν, ανάλογα με την εφαρμογή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εφαρμογές, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
- Η εφαρμογή App Remote ver. 2 μέσω USB είναι διαθέσιμη μόνο για iPhones με εγκατεστημένο το iOS 5/ iOS 6.
- Η εφαρμογή App Remote ver. 2 μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android με εγκατεστημένο το Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 ή 4.2.
- Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το smartphone σας. Σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνατε στο [Ρυθμίσεις] (Settings) και επιλέξτε το [Αναγνώριση Φωνής] (Voice Recognition).
- Η ανάγνωση SMS / e-mail/ Ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android με εγκατεστημένη τη Μηχανή TTS.
- Για την ανάγνωση των Twitter/ Facebook/ Ημερολογίου, κλπ. είναι απαραίτητη η εφαρμογή “Smart Connect” που παρέχεται από τη Sony Mobile Communications.



Εγκαθίδρυση της σύνδεσης App Remote

1 Συνδέστε το iPhone στη θύρα USB, ή το τηλέφωνο Android μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

2 Ξεκινήστε την εφαρμογή “App Remote”.

3 Πιέστε και κρατήστε το APP στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Ξεκινάει η σύνδεση με το iPhone/ τηλέφωνο Android. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό του iPhone/ τηλεφώνου Android, δείτε τη βοήθεια της εφαρμογής.

Αν εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι ίδιοι αριθμοί (π.χ. 123456) σε αυτή τη μονάδα και τη φορητή συσκευή και στη συνέχεια πιέστε το ENTER σε αυτή τη μονάδα και επιλέξτε το [Yes] στη φορητή συσκευή.


Για να τερματίσετε τη σύνδεση

Πιέστε και κρατήστε το APP στην κύρια μονάδα.

Επιλογή της πηγής ή της εφαρμογής

Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή στο smartphone σας.


1 Πιέστε τα ← / → για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

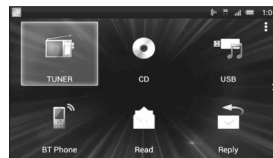

Για να επιλέξετε μια άλλη πηγή ή εφαρμογή, πιέστε το SOURCE και στη συνέχεια τα ← / → για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή.

Ανακοίνωση διαφόρων πληροφοριών μέσω φωνητικής καθοδήγησης (μόνο τηλέφωνο Android)

Όταν λαμβάνονται ειδοποιήσεις SMS/ E-mail, Twitter/ Facebook/ Ημερολογίου, κλπ., ανακοινώνονται αυτόματα από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

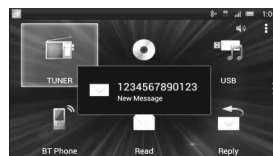


Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Ενεργοποίηση της αναγνώρισης φωνής (μόνο τηλέφωνο Android)

Καταχωρώντας τις εφαρμογές, μπορείτε να ελέγξετε μια εφαρμογή με μια φωνητική εντολή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής

- 1 Πιέστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο ή το VOICE στην κύρια μονάδα για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής.
- 2 Πείτε την επιθυμητή φωνητική εντολή στο μικρόφωνο όταν εμφανιστεί το [Say Source or App] (Πείτε την Πηγή ή την Εφαρμογή) στο τηλέφωνο Android.

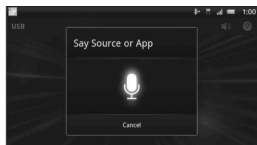

Σημειώσεις

- Η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε μερικές περιπτώσεις.
- Η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις επιδόσεις του συνδεδεμένου τηλεφώνου Android.
- Πραγματοποιήστε τους χειρισμούς σε συνθήκες όπου ο θόρυβος, όπως ο θόρυβος του κινητήρα, είναι ελαχιστοποιημένος κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης φωνής.

Όταν επιλεγεί μια εφαρμογή μουσικής ή βίντεο*

Πιέστε τα **↑ / ↓** για να εισέλθετε στη λειτουργία HID και πιέστε τα **↑ / ↓ / ← / →** για να επιλέξετε ένα στοιχείο για αναπαραγωγή και στη συνέχεια πιέστε το ENTER για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

* Διαθέσιμο μόνο για ένα τηλέφωνο Android που υποστηρίζει το HID (Προφίλ Συσκευής Ανθρώπινης Διασύνδεσης).

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα EQ, Στάθμη BAL/FAD/ SW και τη Θέση Ακρόασης μέσω του smartphone σας.



Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Εμφάνιση της κατάστασης της μονάδας (Μόνο τηλέφωνο Android)

Η οθόνη του smartphone μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράθυρο ενδείξεων της μονάδας, μια και το παράθυρο ενδείξεων της μονάδας δεν είναι ορατό όταν έχει τοποθετηθεί ένα smartphone στη μονάδα.



Ρυθμίσεις

Ακύρωση της επίδειξης (DEMO)

Μπορείτε να ακυρώσετε την επίδειξη που εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πιέστε και κρατήστε το MENU.
- 2 Πιέστε τα **↑ / ↓** για να επιλέξετε το [DISPLAY] (Οθόνη) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 3 Πιέστε τα **↑ / ↓** για να επιλέξετε το [DEMO] (Επίδειξη) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
- 4 Πιέστε τα **↑ / ↓** για να επιλέξετε το [DEMO-OFF] (Απενεργοποίηση Επίδειξης) και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.
- 5 Πιέστε δύο φορές το **↵** (back).
Η οθόνη επανέρχεται στην κανονική λειτουργία λήψης/αναπαραγωγής.

Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία του μενού με την παρακάτω διαδικασία.

Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την πηγή και τη ρύθμιση.

- 1 Πιέστε και κρατήστε το MENU.
- 2 Πιέστε τα **↑ / ↓** για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.
Οι κατηγορίες ρυθμίσεων είναι οι παρακάτω:
 - Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL) (σελίδα 16)
 - Ρύθμιση Ήχου (SOUND) (σελίδα 17)
 - Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY) (σελίδα 18)
 - Ρύθμιση BT (BLUETOOTH) (σελίδα 18)
 - Ρύθμιση APP REM (App Remote) (σελίδα 19)

- 3 Πιέστε τα **↑ / ↓** για να επιλέξετε τη ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το ENTER.

Για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη Πιέστε το **↵** (back).

Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL)

CLOCK-ADJ (Ρύθμιση Ρολογιού) (σελίδα 7)

CHARGE (Φόρτιση)

Αλλάζει την ένταση του ρεύματος (A) της θύρας USB: [CHARGE HIGH] (υψηλή), [CHARGE STD] (κανονική). (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

CAUT ALM (Προειδοποιητικό Σήμα)

Το προειδοποιητικό σήμα θα ακουστεί για μερικά δευτερόλεπτα αν τοποθετήσετε το κλειδί του κινητήρα στη θέση OFF χωρίς να αφαιρέσετε το smartphone από τη μονάδα: [ON], [OFF].

(Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

BEEP (Ηχητικό Σήμα)

Ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα: [ON], [OFF].

AUTO OFF (Αυτόματη Απενεργοποίηση)

Για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν η μονάδα είναι κλειστή: [NO] (0χι), [30S] (30 δευτερόλεπτα), [30M] (30 λεπτά), [60M] (60 λεπτά).

CT (Ωρα Ρολογιού) (σελίδα 11)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].

REGIONAL (Τοπικό Πρόγραμμα)

Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο κατά τη λήψη FM).

BTM (Μνήμη Καλύτερου Συντονισμού) (σελίδα 10)

(Διαθέσιμη μόνο όταν είναι επιλεγμένο το ραδιόφωνο.)

AF/TA

Επιλέγει τις ρυθμίσεις για τις εναλλακτικές συχνότητες (AF) και τις ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

Ρύθμιση Ήχου (SOUND)

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το SOUND.

C. AUDIO+ (καθαρός ήχος+)

Αναπαράγει τον ήχο βελτιστοποιώντας το ψηφιακό σήμα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ήχου της Sony: [ON], [OFF]. (Ρυθμίζεται αυτόματα σε [OFF] όταν αλλάξει το [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET (Προεπιλογές EQ10)

Μπορείτε να επιλέξετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή από 10 καμπύλες ισοσταθμιστή, ή να απενεργοποιήσετε την καμπύλη ισοσταθμιστή (OFF): [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Η ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη για κάθε πηγή.


EQ10 SETTING (Ρύθμιση EQ10)

Καθορίζει την προσωπική ρύθμιση [CUSTOM] του EQ10. BASE (Βάση)

Επιλέγει μια προεπιλεγμένη καμπύλη ισοσταθμιστή ως βάση για μεγαλύτερη προσαρμογή: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Η στάθμη έντασης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 1 dB, από -6 dB έως +6 dB.

POSITION (Θέση ακρόασης)

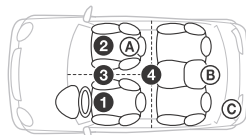

SET F/R POS (ρύθμιση θέσης εμπρός/πίσω)

Η μονάδα μπορεί να προσομοιάσει ένα φυσικό πεδίο ήχου καθυστερώντας την έξοδο ήχου από τα μπροστινά/οπίσθια ηχεία, ανάλογα με τη θέση που κάθαστε.

FRONT L (1): Εμπρός αριστερά

FRONT R (2): Εμπρός δεξιά

FRONT (5): Εμπρός στο κέντρο

ALL (4): Στο κέντρο του αυτοκινήτου

CUSTOM: Θέση που έχει ρυθμιστεί με το App Remote

OFF: Χωρίς καθορισμό θέσης

ADJ POSITION * (προσαρμογή θέσης)

Ρυθμίζει με ακρίβεια τη θέση ακρόασης.

Περιοχή ρύθμισης: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (ρύθμιση θέσης υπογούφερ)

NEAR (A): Κοντά

NORMAL (B): Κανονική

FAR (C): Μακριά

BALANCE

Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ρυθμίζει τη σχετική ένταση: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (μηχανή βελτίωσης ψηφιακού ήχου)

Βελτιώνει τον ψηφιακό συμπιεσμένο ήχο ανακτώντας τις υψηλές συχνότητες που έχουν χαθεί στη διαδικασία συμπίεσης.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε πηγή εκτός από το ραδιόφωνο.

Επιλέγει τη λειτουργία DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS (Δυναμική Ηχηρότητα)

Ενισχύει τα μπάσα και τα πρίμα για καθαρό ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλή: [ON], [OFF].

AAV (προηγμένη αυτόματη ένταση)

Ρυθμίζει την ένταση αναπαραγωγής όλων των πηγών αναπαραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο: [ON], [OFF].

RB ENH (ενίσχυση οπίσθιων μπάσων)

Η Ενίσχυση Οπίσθιων Μπάσων (Rear Bass Enhancer) ενισχύει τον ήχο των μπάσων εφαρμόζοντας τη ρύθμιση φίλτρου διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων στα οπίσθια ηχεία. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα οπίσθια ηχεία να λειτουργούν ως υπογούφερ αν δεν έχει συνδεθεί ένα υπογούφερ.

(Διαθέσιμο μόνο όταν το [SW DIREC] είναι ρυθμισμένο στη θέση [OFF].)

RBE MODE (Λειτουργία Ενίσχυσης Οπίσθιων Μπάσων)
Επιλέγει τη λειτουργία ενίσχυσης οπίσθιων μπάσων: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)Σ

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υποουφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)
Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

SW DIREC (Απευθείας Σύνδεση Υποουφερ)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποουφερ χωρίς έναν ενισχυτή ισχύος όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα καλώδιο οπίσθιου ηχείου. (Διαθέσιμο μόνο όταν το [RBE MODE] είναι στη θέση [OFF].

Συνδέστε ένα υποουφερ 4-8 Ω σε ένα από τα καλώδια οπίσθιου ηχείων. Μη συνδέσετε ένα ηχείο στο άλλο καλώδιο οπίσθιου ηχείου.

SW MODE (Λειτουργία Υποουφερ)

Επιλέγει τη λειτουργία του υποουφερ: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (Φάση Υποουφερ)

Επιλέγει τη φάση του υποουφερ: [NORM], [REV].

SW POS * (Θέση Υποουφερ)

Επιλέγει τη θέση του υποουφερ: [NEAR], (Κοντά), [NORMAL], (Κανονική), [FAR] (Μακριά).

LPF FREQ (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υποουφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

S. WOOFER (Υποουφερ)

SW LEVEL (Στάθμη Υποουφερ)

Ρυθμίζει τη στάθμη του υποουφερ: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

(Στη χαμηλότερη ρύθμιση εμφανίζεται η ένδειξη [ATT].)

SW PHASE (Φάση Υποουφερ)

Επιλέγει τη φάση του υποουφερ: [NORM], [REV].

SW POS * (Θέση Υποουφερ)

Επιλέγει τη θέση του υποουφερ: [NEAR], (Κοντά), [NORMAL], (Κανονική), [FAR] (Μακριά).

LPF FREQ (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υποουφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

HPF (Φίλτρο Διέλευσης Υψηλών Συχνοτήτων)

HPF FREQ (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Υψηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής των μπροστινών/οπίσθιων ηχείων:

[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Υψηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση του φίλτρου HPF (μόνο όταν το [HPF FREQ] είναι σε μια άλλη θέση εκτός από [OFF]): [1], [2], [3].

BTA VOL (Στάθμη Έντασης Ήχου BLUETOOTH)

Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης για κάθε συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη ρύθμισης της στάθμης έντασης μεταξύ των πηγών.

* Δεν εμφανίζεται όταν το [SET F/R POS] είναι ρυθμισμένο στη θέση [OFF].

Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)

DEMO (Επίδειξη)

Ενεργοποιεί την επίδειξη: [ON], [OFF].

DIMMER (Ρυθμιστής φωτεινότητας)

Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης: [ON], [OFF].

ILLUM (Φωτισμός)

Αλλάζει το χρώμα φωτισμού: [1], [2].

AUTO SCR (Αυτόματη Κύλιση)

Για σταδιακή εμφάνιση των στοιχείων που δεν χωρούν στην οθόνη: [ON], [OFF].

Ρύθμιση BT (BLUETOOTH)

PAIRING (σελίδα 7)

PHONEBOOK (τηλεφωνικός κατάλογος) (σελίδα 13)

REDIAL (σελίδα 14)

RECENT CALL (πρόσφατες κλήσεις) (σελίδα 13)

VOICE DIAL (φωνητική κλήση) (σελίδα 14)

DIAL NUMBER (αριθμός κλήσης) (σελίδα 14)

RINGTONE (ήχος κουδουνίσματος)

Επιλέγει αν ο τόνος κλήσης θα εκπέμπεται από αυτή τη μονάδα ή από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο: [1] (αυτή η μονάδα), [2] (το κινητό τηλέφωνο).

AUTO ANS (αυτόματη απάντηση)

Ρυθμίζει αυτή τη μονάδα να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα: [OFF], [1] (περίπου 3 δευτερόλεπτα), [2] (περίπου 10 δευτερόλεπτα).

AUTO PAIRING (αυτόματη σύζευξη)

Αρχίζει τη σύζευξη BLUETOOTH αυτόματα όταν συνδεθεί μέσω USB μια συσκευή iOS έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (σήμα BLUETOOTH) (σελίδα 8)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT (Αρχιβοποίηση BLUETOOTH)

Αρχιβοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUE-TOOTH (πληροφορίες σύζευξης, προεπιλεγμένοι αριθμοί, πληροφορίες συσκευών, κλπ.)

Όταν πρόκειται να απορριφτεί τη μονάδα, αρχιβοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις.

(Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

Ρύθμιση APP REM (App Remote)

Εγκαθιδρύστε και τερματίστε τη λειτουργία (σύνδεση) App Remote.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις

- Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο στον ήλιο, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε συσκευές ήχου μέσα στο αυτοκίνητο, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας όταν το αυτοκίνητο είναι στον ήλιο.
- Η μηχανοκίνητη κεραία εκτείνεται αυτόματα.

Συμπύκνωση υγρασίας

Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο και περιμένετε για περίπου μία ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. Διαφορετικά η μονάδα δε θα λειτουργήσει σωστά.

Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου

Προσέξτε να μην πέσουν υγρά επάνω στη μονάδα ή στους δίσκους.

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο.
- Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε τους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού, από το κέντρο προς τα έξω. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή καθαριστικά του εμπορίου.
- Η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να αναπαράγει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι Dual Disc και μερικοί μουσικοί δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων δε συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD) και επομένως ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτή τη μονάδα.
- Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η μονάδα
 - Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα, ή κολλητική ταινία ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ή ζημιά στο δίσκο.
 - Δίσκοι με μη κανονικό σχήμα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο, αστέρι). Αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε τέτοιους δίσκους μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
 - Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).




- Μέγιστος αριθμός: (μόνο CD-R/CD-RW)
 - Φακέλων (Άλμπουμ): 150 (συμπεριλαμβανόμενου του βασικού καταλόγου).
 - Αρχείων (κομματιών) και φακέλων: 300 (αν ένα όνομα αρχείου/ φακέλου περιέχει πολλούς χαρακτήρες, ο αριθμός αυτός μπορεί να γίνει μικρότερος από 300).
 - Εμφανίσιμων χαρακτήρων για ένα όνομα φακέλου/ αρχείου: 32 (Joliet) ή 64 (Romeo).
- Όταν ο δίσκος έχει εγγραφεί σε πολλές συνεδρίες (Multi Session), όταν η πρώτη συνεδρία είναι CD-DA,

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους CD-R / CD-RW

- Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η μονάδα
 - CD-R/CD-RW με κακή ποιότητα εγγραφής.
 - CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με μια μη συμβατή συσκευή εγγραφής.
 - CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά.
 - CD-R/CD-RW που δεν έχουν εγγραφεί σε μορμά CD μουσικής ή μορμά MP3 που ανταποκρίνεται στο ISO 9660 Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2, το Joliet/Romeo, ή δίσκοι πολλαπλών συνεδριών.

Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων MP3/WMA

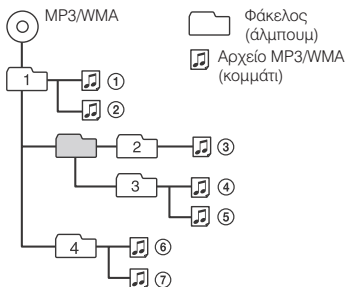

Σχετικά με το iPod

- Μπορείτε να συνδέσετε τα παρακάτω μοντέλα iPod. Ενημερώστε το iPod σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό πριν τη χρήση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

Συμβατό Μοντέλο	USB
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5ης γενιάς)	○
iPod touch (4ης γενιάς)	○
iPod touch (3ης γενιάς)	○
iPod touch (2ης γενιάς)	○
iPod classic	○
iPod nano (7ης γενιάς)	○
iPod nano (6ης γενιάς)	○
iPod nano (5ης γενιάς)	○
iPod nano (4ης γενιάς)	○
iPod nano (3ης γενιάς)	○

- Το "Made for iPod" και το "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι καλύπτει τα στάνταρ επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής

της συσκευής ή για τη συμβατότητα της με τα πρότυπα ασφαλείας και τις ρυθμιστικές διατάξεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Σχετικά με τη λειτουργία BLUETOOTH

Τι είναι η τεχνολογία BLUETOOTH;

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία δεδομένων ανάμεσα σε ψηφιακές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και ακουστικά. Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, μπορείτε να χειριστείτε τις συνδεδεμένες μονάδες από απόσταση περίπου 10 μέτρων. Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρησιμοποιείται συνήθως μεταξύ δύο συσκευών, αλλά μια συσκευή ενδέχεται να μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με πολλαπλές συσκευές.
- Δεν χρειάζεστε καλώδια για να συνδεθείτε μια και η τεχνολογία BLUETOOTH είναι ασύρματη και δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τις συσκευές πρόσωπο με πρόσωπο όπως συμβαίνει με την υπέρυθρη τεχνολογία. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία αυτή με μια συσκευή στην τσάντα ή την τσέπη σας.
- Η τεχνολογία BLUETOOTH είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που υποστηρίζεται από εκατομμύρια εταιρίες και εφαρμόζεται από πολλές εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH έχει εμβέλεια περίπου 10 μέτρα. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ποικίλει, ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μέταλλα, τοίχοι, κλπ.), ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Οι παρακάτω συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία της επικοινωνίας BLUETOOTH.
 - Όταν υπάρχει ένα εμπόδιο όπως ένας άνθρωπος, ένα μεταλλικό αντικείμενο, ή ένας τοίχος μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.
 - Όταν χρησιμοποιείται κοντά σε αυτή τη μονάδα μια συσκευή που χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2.4 GHz, όπως μια ασύρματη συσκευή LAN, ένα ασύρματο τηλέφωνο, ή ένας φούρνος μικροκυμάτων.
- Επειδή μια συσκευή BLUETOOTH και μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια περιοχή συχνοτήτων, μπορεί να σημειωθούν μικροκυματικές παρεμβολές με αποτέλεσμα υποβάθμιση της ταχύτητας επικοινωνίας, θόρυβο, ή αποτυχία της σύνδεσης αν η μονάδα αυτή χρησιμοποιηθεί κοντά σε μια συσκευή ασύρματου LAN. Εάν συμβεί αυτό, λάβετε τα παρακάτω μέτρα:
 - Διατηρήστε μια απόσταση το λιγότερο 10 μέτρα από μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.
 - Απενεργοποιήστε την συσκευή ασύρματου δικτύου LAN στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το προϊόν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από τη συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.
 - Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH σε όσο το δυνατό μικρότερη απόσταση τη μια από την άλλη.

- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Φροντίστε να απενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα και τις άλλες συσκευές BLUETOOTH στα παρακάτω μέρη, διότι μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
 - στο εσωτερικό ιατρικών εγκαταστάσεων, τρένων, αεροπλάνων, σταθμών βενζίνης, ή σημείων που ενδέχεται να υπάρχει εκπομπή εύφλεκτων αερίων
 - κοντά σε αυτόματες θύρες ή συσκευές συναγερμού φωτιάς
- Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή μιας ασφαλούς σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια αυτή ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ανάλογα με τις περιστάσεις. Προσέξτε όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας BLUETOOTH.
- Δεν είναι εγγυημένη η σύνδεση με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
 - Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που έχει καθοριστεί από τη BLUETOOTH SIG και να έχει πιστοποιηθεί.
 - Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το προαναφερόμενο πρότυπο BLUETOOTH, μερικές συσκευές ενδέχεται να μη συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές αυτών των συσκευών.
 - Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το handsfree, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος, ανάλογα με τη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε, ενδέχεται να χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να αρχίσει η επικοινωνία.

Άλλα


- Η χρήση της συσκευής BLUETOOTH ενδέχεται να μην είναι δυνατή με κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας και την τοποθεσία που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός.
- Αν αισθανθείτε αδιαθεσία μετά τη χρήση της συσκευής BLUETOOTH, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής BLUETOOTH. Αν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αν έχετε οποιοσδήποτε απορίες ή προβλήματα σε σχέση με τη μονάδα σας που δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Συντήρηση

Αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου του τηλεχειριστηρίου

Όταν η μπαταρία εξασθενήσει, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου γίνεται μικρότερη. Αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία λιθίου CR2025. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας ενέχει τον κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης.

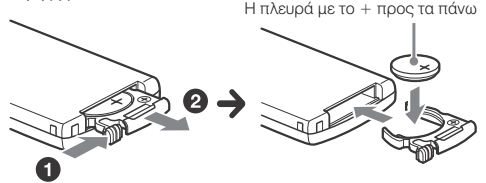

Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία λιθίου


- Κρατήστε την μπαταρία λιθίου μακριά από τα παιδιά. Εάν η μπαταρία καταπιωθεί, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό ύφασμα για να εξασφαλίσετε καλή ηλεκτρική επαφή.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με την σωστή πολικότητα.
- Μην πιάνετε την μπαταρία με μεταλλική βελίδα, διότι μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί εάν υποστεί κακομεταχείριση. Μην επαναφορτίζετε, αποσυρμαμολογείτε, ή πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.

Καθαρισμός των επαφών μαγνητικής φόρτισης

Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν οι επαφές μαγνητικής φόρτισης μεταξύ της μονάδας και του smartphone δεν είναι καθαρές. Για να το αποφυγείτε αυτό, καθαρίστε τις επαφές μαγνητικής φόρτισης με ένα κομμάτι βαμβάκι. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στις επαφές.

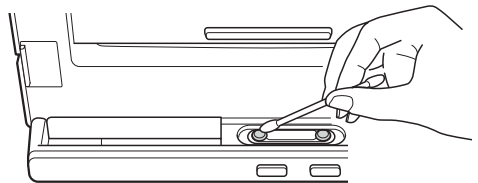

Σημειώσεις

- Για ασφάλεια, απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν από τον καθαρισμό των επαφών μαγνητικής φόρτισης και αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα.
- Μην αγγίζετε τις επαφές μαγνητικής φόρτισης με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τμήμα Δέκτη

FM

Περιοχή συντονισμού: 87.5-108.0 MHz

Τερματικό κεραίας:

Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

Ενδιάμεση συχνότητα: 25 kHz

Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία: 8 dBf

Επιλεκτικότητα: 75 dB στα 400 kHz

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80 dB (stereo)

Διαχωρισμός: 50 dB στο 1 kHz

Απόκριση συχνότητας: 20-15.000 Hz

MW/LW

Περιοχή συντονισμού:

MW: 531-1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Τερματικό κεραίας:

Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

Ενδιάμεση συχνότητα:

9,124.5 kHz ή 9,115.5 kHz/4.5 kHz

Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 45 μV

Τμήμα Συσκευής Αναπαραγωγής CD

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 120 dB

Απόκριση συχνότητας: 10-20.000 Hz

Διακύμανση και τρέμολο: Κάτω από το μετρήσιμο όριο

Αντίστοιχα Codec: MP3 (.mp3) και WMA (.wma)

Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής USB

Διασύνδεση: USB (υψηλής ταχύτητας)

Μέγιστο ρεύμα: 1 A

1,5 A (Όταν το [CHARGE] είναι ρυθμισμένο σε [CHARGE HIGH])

Μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων κομματιών:

10.000

Αντίστοιχα Codec:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) και WAV (.wav)

Ασύρματη Επικοινωνία

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth Έκδοση 3.0

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth Τάξης Ισχύος 3

(Μεγ. + 4 dBm)

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Σε ευθεία γραμμή περίπου 10 μέτρα^{*1}

Ζώνη συχνότητων

Μπάντα 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης: FHSS

Συμβατά Προφίλ Bluetooth^{*2}:

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου) 1.3

AVRCP (Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου-Εικόνας) 1.5

HFP (Προφίλ Handsfree) 1.6

PBAP (Προφίλ Πρόσβασης Τηλεφωνικού Καταλόγου)

SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας)

MAP (Προφίλ Πρόσβασης Μηνυμάτων)

HID (Προφίλ Συσκευής Ανθρώπινης Διασύνδεσης)

*1 Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με παραγόντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από ένα φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία λήψης και επιδόσεις κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού, κλπ.

*2 Τα προφίλ του προτύπου BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.

Τμήμα ενισχυτή ισχύος

Έξοδοι: Έξοδοι ηχείων

Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4-8 Ω

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W x 4 (στα 4 Ω)

Γενικά

Έξοδοι:

Ακροδέκτης εξόδων ήχου (front, rear, sub)

Ακροδέκτης ελέγχου ρελέ ηλεκτροκίνητης κεραίας/

Ακροδέκτης ελέγχου ενισχυτή ισχύος (REM OUT)

Υποδοχή μαγνητικής φόρτισης

Εισόδου:

Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστήριο

Ακροδέκτης εισόδου κεραίας

Ακροδέκτης εισόδου μικροφώνου (MIC)

Θύρα USB

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας Ρεύματος:

12 V DC, από μπαταρία αυτοκινήτου (αρνητική γείωση)

Διαστάσεις:

Περίπου 178 x 100 x 177 mm (π/υ/β)

Διαστάσεις τοποθέτησης:

Περίπου 182 x 111 x 160 mm (π/υ/β)

Βάρος: Περίπου 1,4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Κύρια μονάδα (1)

Τηλεχειριστήριο (1): RM-X311

Μικρόφωνο (1)

Καλώδιο USB (1)

Εξαρτήματα εγκατάστασης και συνδέσεων (1 σετ)

Ο πωλητής σας μπορεί να μην διαθέτει κάποια από τα πιο πάνω αξεσουάρ. Παρακαλούμε ζητήστε λεπτομερείς πληροφορίες από τον πωλητή σας.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εμπορικά σήματα

Το όνομα και το σήμα Bluetooth® και τα σχετικά λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation πραγματοποιείται κατόπιν αδειάς. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Το Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία η οποία προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή διανομή τέτοιας τεχνολογίας έξω από αυτό το προϊόν απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.

Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς των Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Google, το Google Play και το Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το Xperia είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Sony Mobile Communications AB.

Επίλυση Προβλημάτων

Η παρακάτω λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να διορθώσετε τα προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε με τη μονάδα σας. Πριν συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις διαδικασίες χειρισμού.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/συνδέσεων που παρέχεται με αυτή τη μονάδα.

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Γενικά

Η μονάδα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

- Εάν η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί και η οθόνη έχει σβήσει, δεν μπορείτε να τη χειριστείτε με το τηλεχειριστήριο.
- Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα.

Δεν ακούγεται ήχος.

- Η θέση του [FADER] (ισορροπία ήχου εμπρός/πίσω) δεν είναι ρυθμισμένη για ένα σύστημα 2 ηχείων.

Δεν ακούγεται ηχητικό σήμα (μπιπ).

- Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής ισχύος και δεν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν σβηστεί.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή η μπαταρία έχουν αποσυνδεθεί ή δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα έχουν σβηστεί. Έχει καεί η ασφάλεια.

Ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση του κλειδιού της μίζας.

- Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά με τον ακροδέκτη βοηθητικής τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της λήψης, αρχίζει η λειτουργία επίδειξης.

- Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για πέντε λεπτά με ρυθμισμένο το [DEMO-ON], αρχίζει η επίδειξη.
- Επιλέξτε το [DEMO-OFF] (σελίδα 18).

Οι ενδείξεις εξαφανίζονται / δεν εμφανίζονται στο παράθυρο ενδείξεων.

- Ο ρυθμιστής φωτεινότητας έχει ρυθμιστεί στη θέση [DIM-ON] (σελίδα 18).
- Οι ενδείξεις εξαφανίζονται αν πιέσετε και κρατήσετε το OFF για 2 δευτερόλεπτα.
- Πιέστε το SOURCE μέχρι να εμφανιστούν οι ενδείξεις.

Τα πλήκτρα χειρισμού δεν λειτουργούν.

Ο δίσκος δεν αποβάλλεται.

- Πιέστε το SRC και το VOLUME – στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της μονάδας.
- Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη διαγράφονται. Για την ασφάλειά σας, μην πραγματοποιείτε τη διαδικασία επαναφοράς των αρχικών ρυθμίσεων ενώ οδηγείτε.

Το smartphone που είναι συνδεδεμένο μέσω ενός καλωδίου USB δεν φορτίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά.
- Ρυθμίστε το [CHARGE] σε [CHARGE STD] (σελίδα 16).

Ραδιοφωνική λήψη

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη σταθμών.

Υπάρχει θόρυβος στο ηχητικό σήμα.

- Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του αυτοκινήτου.
- Αν η αυτόματη κεραία δεν εκτείνεται, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της ηλεκτροκίνητης κεραίας.

Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.

- Το σήμα εκπομπής είναι πολύ ασθενές.

RDS

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης αρχίζει η αναζήτηση (SEEK).

- Ο σταθμός δεν είναι TP, ή έχει ασθενές σήμα.
- Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 11).

Δεν ακούγονται ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας.

- Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 11).
- Ο σταθμός δεν εκπέμπει ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, μολονότι είναι TP.
- Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό.

Το PTY εμφανίζει την ένδειξη [-----].

- Ο τρέχον σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
- Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
- Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματός του.

Το όνομα υπηρεσίας προγράμματος (σταθμού) αναβοσβήνει.

- Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.
- Πιέστε τα ◀ / ▶ ενώ αναβοσβήνει το όνομα του σταθμού. Θα εμφανιστεί η ένδειξη [PI SEEK] και η μονάδα θα αρχίσει να αναζητά μια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Αναγνώριση Προγράμματος).

Αναπαραγωγή CD

Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

- Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι καθαρός.
- Ο δίσκος CD-R / CD-RW δεν προορίζεται για ηχητική χρήση (σελίδα 19).

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA.

- Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το μορφή και την έκδοση MP3/WMA. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους δίσκους και τα μορφή που μπορείτε να αναπαράγετε, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης.

Η αναπαραγωγή των αρχείων MP3/WMA αργεί περισσότερο από την αναπαραγωγή των άλλων κομματιών.

- Η αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων αργεί περισσότερο.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί με περίπλοκη δομή καταλόγου.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε πολλαπλές συνεδρίες (Multi Session).
- δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν δεδομένα.

Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές.

- Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι καθαρός.

Αναπαραγωγή USB

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μέσω ενός διανομέα (hub) USB.

- Αυτή η μονάδα δεν αναγνωρίζει συσκευές USB μέσω ενός διανομέα USB.

Η συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αρχίσει την αναπαραγωγή.

- Η συσκευή USB περιέχει αρχεία σε μια περίπλοκη δομή καταλόγου.

Ο ήχος διακόπτεται.

- Ο ήχος μπορεί να παρουσιάζει διακοπές σε υψηλή ταχύτητα μπιτ μεγαλύτερη από 320 kbps.

Το όνομα της εφαρμογής δεν ταιριάζει με την πραγματική εφαρμογή στο App Remote.

- Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή από το "App Remote".

Λειτουργία NFC

Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν είναι δυνατή.

- Αν το smartphone δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC του smartphone είναι ενεργοποιημένη.
- Μετακινήστε το τμήμα με το Σήμα N του smartphone πιο κοντά στο τμήμα με το Σήμα N αυτής της μονάδας.
- Αν το smartphone είναι μέσα σε μια θήκη, αφαιρέστε τη.
- Η ευαισθησία λήψης του NFC εξαρτάται από τη συσκευή.
- Αν η σύνδεση με Ένα άγγιγμα με το smartphone αποτύχει αρκετές φορές, πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH χειροκίνητα.

Λειτουργία BLUETOOTH

Η συνδεδεμένη συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτή τη μονάδα.

- Πριν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, θέστε αυτή τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής για σύζευξη.
- Όσο είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή BLUETOOTH, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί από μια άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την τρέχουσα σύνδεση και αναζητήστε αυτή τη μονάδα από την άλλη συσκευή.
- Όταν πραγματοποιείται η σύζευξη με τη συσκευή,

ρυθμίστε την έξοδο σήματος BLUETOOTH στη θέση ON (σελίδα 8).

Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.

- Η σύνδεση ελέγχεται από τη μια πλευρά (αυτή τη μονάδα ή τη συσκευή BLUETOOTH), αλλά όχι και από τις δύο.
- Συνδεθείτε σε αυτή τη μονάδα από μια συσκευή BLUETOOTH ή αντίστροφα.

Το όνομα της συσκευής που εντοπίστηκε δεν εμφανίζεται.

- Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης συσκευής, ενδέχεται να μην μπορεί να ληφθεί το όνομά της.

Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος.

- Ρυθμίστε την ένταση πιέζοντας το VOL +/- κατά τη διάρκεια λήψης μιας κλήσης.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην αποστέλλεται σωστά.
- Ρυθμίστε το [RINGTONE] στη θέση [1] (σελίδα 18).
- Δεν έχουν συνδεθεί μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
- Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα. Ο ήχος κουδουνίσματος ακούγεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

Δεν μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του συνομιλητή σας.

- Δεν έχουν συνδεθεί μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
- Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα. Η φωνή του συνομιλητή σας ακούγεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

Ο συνομιλητής σας λέει ότι η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.

- Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Mic Gain (σελίδα 14).

Ακούγεται ηχώ ή θόρυβος στην τηλεφωνική συνομιλία.

- Χαμηλώστε την ένταση.
- Ρυθμίστε τη λειτουργία EC/NC σε [EC/NC-1] ή [EC/NC-2] (σελίδα 14).
- Αν ο θόρυβος του περιβάλλοντος εκτός από τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης είναι δυνατός, δοκιμάστε να περιορίσετε το θόρυβο.
- Π.χ.: Αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο και ο θόρυβος του δρόμου, κλπ. είναι δυνατός, κλείστε το παράθυρο.
- Αν το κλιματιστικό κάνει πολύ θόρυβο, χαμηλώστε το κλιματιστικό.

Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο.

- Όταν αναπαράγεται ήχος BLUETOOTH, το τηλέφωνο δε συνδέεται, ακόμα και αν πιέσετε το CALL.
- Πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι χαμηλή.

- Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης και το κινητό τηλέφωνο.
- Μετακινήστε το αυτοκίνητό σας σε μια θέση που το σήμα του κινητού τηλεφώνου είναι πιο ισχυρό, αν η λήψη δεν είναι καλή.

Η ένταση της συνδεδεμένης συσκευής ήχου είναι χαμηλή (υψηλή).

- Η στάθμη έντασης διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή ήχου.
- Ρυθμίστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής ήχου ή αυτής της μονάδας.

Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής από μια συσκευή ήχου BLUETOOTH.

- Μειώστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής ήχου BLUETOOTH.

Αν η συσκευή ήχου BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη σε μια θήκη που παρεμποδίζει το σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από τη θήκη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Υπάρχουν διάφορες συσκευές BLUETOOTH ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα κοντά στη μονάδα.
- Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
- Αυξήστε την απόσταση από τις άλλες συσκευές.
- Ο ήχος που αναπαράγεται διακόπτεται στιγμιαία όταν πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου. Δεν πρόκειται για βλάβη.

Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH.

- Ελέγξτε αν η συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP.

Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.

- Ελέγξτε αν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Μια κλήση απαντήθηκε χωρίς να το θέλετε.

- Το συνδεδεμένο τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο να απαντά αυτόματα στις κλήσεις.

Η σύζευξη απέτυχε λόγω υπέρβασης του χρονικού ορίου.

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το χρονικό όριο για τη σύζευξη μπορεί να είναι μικρό.
- Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τη σύζευξη μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Δεν μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία BLUETOOTH.

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πιέζοντας το OFF για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Δεν εξέρχεται ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλήσης handsfree.

- Αν ο ήχος εξέρχεται από το κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε το κινητό τηλέφωνο ώστε να εξέρχεται ο ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

Το όνομα της εφαρμογής δεν ταιριάζει με την πραγματική εφαρμογή στο App Remote.

- Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή από το "App Remote".

Ενώ εκτελείται η εφαρμογή "App Remote" μέσω BLUETOOTH, η οθόνη αλλάζει αυτόματα σε [BT AUDIO].

- Η εφαρμογή "App Remote" ή η λειτουργία BLUETOOTH

απέτυχε.

- Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή.

Ενδείξεις σφαλμάτων / Μηνύματα

ERROR (Σφάλμα)

- Ο δίσκος δεν είναι καθαρός, ή έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
 - Καθαρίστε τον δίσκο, ή τοποθετήστε τον σωστά.
- Έχει τοποθετηθεί ένας κενός δίσκος.
- Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί λόγω κάποιου προβλήματος.
 - Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο.
- Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται αυτόματα.
 - Συνδέστε τη ξανά.
- Πιέστε το **▲** για να αφαιρέσετε το δίσκο.

HUB NO SUPRT (δεν υποστηρίζονται διανομείς USB)

- Δεν υποστηρίζονται συσκευές USB HUB από αυτή τη μονάδα.

IPD STOP (διακοπή iPod)

- Όταν δεν είναι ρυθμισμένη η επανειλημμένη αναπαραγωγή, έχει τελειώσει η αναπαραγωγή του τελευταίου κομματιού σε ένα άλμπουμ.
 - Έχει τερματιστεί η εφαρμογή μουσικής στο iPod/iPhone.
 - Πιέστε το PAUSE για να αρχίσετε ξανά την αναπαραγωγή.

NO AF (δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες)

- Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.
 - Πιέστε τα **◀** / **▶** ενώ αναβοσβήνει το όνομα της Υπηρεσίας Προγράμματος. Η μονάδα αρχίζει να αναζητά μια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Αναγνώριση Σταθμού) (Εμφανίζεται η ένδειξη [PI SEEK]).

NO DEV (δεν υπάρχει συσκευή)

- Έχει επιλεγεί το [USB] χωρίς να έχει συνδεθεί μια συσκευή USB. Η συσκευή USB ή το καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
 - Φροντίστε να συνδέσετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο USB.

NO MUSIC (Δεν ακούγεται μουσική)

- Ο δίσκος ή η συσκευή USB δεν περιέχει αρχεία μουσικής.
 - Τοποθετήστε ένα CD μουσικής.
 - Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

NO TP (Δεν υπάρχουν Προγράμματα Οδικής Κυκλοφορίας)

- Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά διαθέσιμους σταθμούς TP.

OVERLOAD (Υπερφόρτωση)

- Η συσκευή USB έχει υπερφορτωθεί.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και στη συνέχεια αλλάξτε την πηγή πιάζοντας το SOURCE.
 - Υποδεικνύει ότι η συσκευή USB δε λειτουργεί κανονικά, ή έχει συνδεθεί μια μη υποστηριζόμενη συσκευή.

PUSH EJT (Πιέστε Αποβολή)

- Ο δίσκος δεν μπορεί να αποβληθεί.
 - Πιέστε το **▲** (αποβολή).

READ (Ανάγνωση)

- Η μονάδα διαβάζει όλες τις πληροφορίες κομματιών και άλμπουμ στο δίσκο.
 - Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση και να αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή. Ανάλογα με τη δομή του δίσκου, μπορεί να χρειαστεί πάνω από ένα λεπτό.

USB NO SUPRT (Δεν υποστηρίζεται USB)

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.
 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης.

[L L L L] ή [R R R R]

- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης κίνησης μπροστά ή πίσω, φτάσατε στην αρχή ή το τέλος του δίσκου και δεν μπορείτε να προχωρήσετε περισσότερο.

[—]

- Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή τη μονάδα.

Για τη λειτουργία BLUETOOTH:

BT BUSY (BLUETOOTH Απασχολημένο)

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος και το ιστορικό κλήσεων του κινητού τηλεφώνου δεν είναι προσβάσιμα από αυτή τη μονάδα.
 - Περιμένετε λίγο και μετά δοκιμάστε ξανά.

ERROR (Σφάλμα)

- Η Αρχικοποίηση Bluetooth απέτυχε.
- Η πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο απέτυχε.
- Τα περιεχόμενα του τηλεφωνικού καταλόγου άλλαξαν ενώ πραγματοποιείτο πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο.
 - Πραγματοποιήστε ξανά πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου.

MEM FAILURE (Αποτυχία Μνήμης)

- Η μονάδα αυτή απέτυχε να αποθηκεύσει την επαφή στη μνήμη προεπιλογής κλήσεων.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι σωστός (σελίδα 14).

MEMORY BUSY (Μνήμη Απασχολημένη)

- Η μονάδα αυτή αποθηκεύει δεδομένα.
 - Περιμένετε μέχρι να τελειώσει η αποθήκευση.

NO DEV (Δεν υπάρχει συσκευή)

- Έχει επιλεγεί η πηγή ήχου BLUETOOTH χωρίς να έχει συνδεθεί μια συσκευή ήχου BLUETOOTH. Μια συσκευή ήχου BLUETOOTH αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
 - Συνδέστε τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.
- Έχει επιλεγεί η πηγή τηλεφώνου BLUETOOTH

χωρίς να έχει συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο. Ένα κινητό τηλέφωνο αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο.

P EMPTY (αριθμός προσυντονισμού κενός)

→ Η μνήμη προεπιλογής κλήσεων είναι κενή.

UNKNOWN (Άγνωστο)

→ Το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου δεν μπορεί να εμφανιστεί ενώ βλέπετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων.

WITHHELD (Απόκρυψη)

→ Ο αριθμός τηλεφώνου έχει αποκρυφτεί από τον καλούντα.

Για τη λειτουργία του App Remote:

APP ----- (Εφαρμογή)

→ Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με την εφαρμογή.
- Πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση με το iPhone.

APP DISCNCT (η εφαρμογή αποσυνδέθηκε)

→ Η σύνδεση App Remote δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- Εγκαθιδρύστε τη σύνδεση App Remote (σελίδα 15).

APP MENU (Μενού Εφαρμογής)

→ Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα όταν είναι ανοιχτό ένα μενού στο iPhone/ τηλέφωνο Android.
- Εξέλθετε από το μενού στο iPhone/ τηλέφωνο Android.

APP NO DEV (Δεν έχει συνδεθεί Συσσκευή με την Εφαρμογή)

→ Δεν έχει συνδεθεί η συσκευή με την εγκατεστημένη εφαρμογή.
- Συνδέστε τη συσκευή και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση με το iPhone.

APP SOUND (Εφαρμογή Ήχου)

→ Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ήχου στο iPhone/ τηλέφωνο Android.
- Εξέλθετε από το μενού ήχου στο iPhone/ τηλέφωνο Android.

OPEN APP (Άνοιγμα Εφαρμογής)

→ Η εφαρμογή "App Remote" δεν εκτελείται.
- Ξεκινήστε την εφαρμογή του iPhone.

Εάν αυτές οι λύσεις δεν σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κατάσταση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εάν προσκομίσετε τη μονάδα για επισκευή λόγω προβλημάτων στην αναπαραγωγή CD, προσκομίστε και τον δίσκο που ήταν σε χρήση τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

SONY®


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για πωλητές και εγκαταστάτες

Φροντίστε να παραδώσετε αυτό το φύλλο στον πελάτη αυτού του προϊόντος.


Όταν προσαρμόζετε ή αφαιρείτε ένα smartphone

Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας της βάσης είναι πλήρως απελευθερωμένος στην ανώτερη θέση του πριν την προσαρμογή.

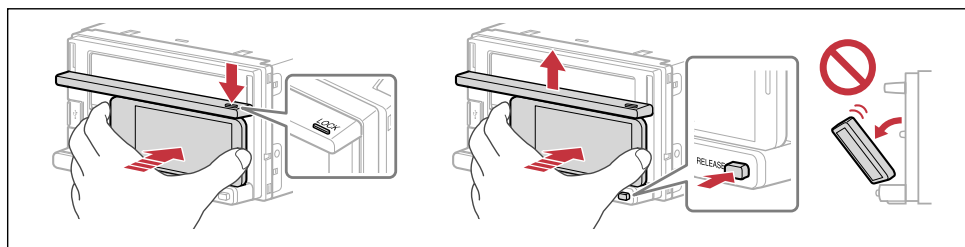

Κρατήστε το smartphone σας σταθερά για να μην σας πέσει.

Όταν πραγματοποιείτε φόρτιση με το καλώδιο USB

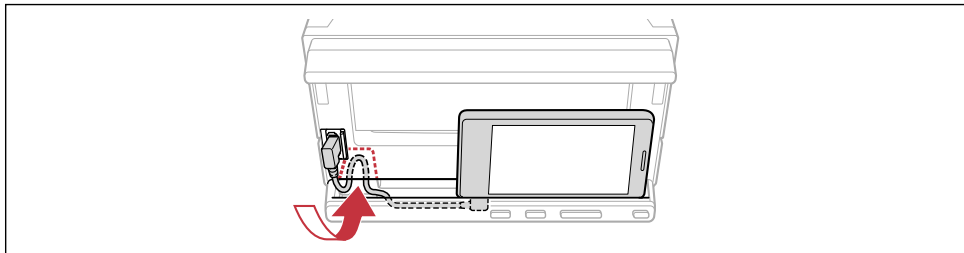

Μαζέψτε το καλώδιο USB για να αποφύγετε να τυλιχτεί γύρω από το τιμόνι ή τον λεβιέ των ταχυτήτων.

Σημείωση σχετικά με τον σφικκτήρα της βάσης

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, μην τραβάτε προς τα πάνω με δύναμη τον σφικκτήρα της βάσης (σε αυτή την περίπτωση, πιέστε το RELEASE).



Ελληνικά

Δια της παρούσης, η Sony Corp. Δηλώνει ότι αυτό το XSP-N1BT συμμορφώνεται προς της ουσιαώδεις απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EE. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένους σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή τλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτή την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.

4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - > του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - > μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - > μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - > εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

- Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - > η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - > οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
- Αμέλεια.
- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαιρισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων –των οικονομικών και άλλων απωλειών– του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος –της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων– της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε εισοδήματα γενικής αρχής δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίων των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com

www.sony.gr

Δικτυακός τόπος υποστήριξης

Αν έχετε απορίες, ή για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

<http://support.sony-europe.com/>

Δηλώστε τώρα το προϊόν σας online στο:
www.sony-europe.com/myproducts

FEDON *adh.*: © 210-6109979

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation



* 4 5 3 3 7 3 8 2 2 * (1)