

SONY®

Kezdeti lépések

HU



Hálózati médialejátszó
NSZ-GS7

Google TV™ 

A képernyőn megjelenő képek, a működtetés és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.



Kezdeti lépések:

 **ON/STANDBY**

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

Csatlakoztatott eszközök vezérlése egyetlen távirányítóval:

- A funkció használatához be kell kapcsolni a lejátszót.
- A távirányító kódjának beállításairól részletesebben a „Help Guide” (Súgó) 14. oldalán olvashat.

—TV/AMP—
 **ON/STANDBY (TV/AMP)**

A TV/AV-vevő be- vagy kikapcsolása.

 **INPUT (TV/AMP)**

Bemenetváltás.

 **GUIDE*1**

A TV-műsorfüzet mutatása.

 **PVR*2**

A PVR (személyes videofelvevő) menüjének megjelenítése.

 **TV*1**

Az élő tévéműsor megjelenítése.

*1 Csak akkor érhető el, ha a lejátszó beltéri egységhez van csatlakoztatva.

*2 Csak akkor érhető el, ha a lejátszó PVR funkcióval rendelkező beltéri egységhez van csatlakoztatva.

Az AV-rádióvevő vezérlése:

 **Function**

A narancssárga ponttal jelölt gombokkal lehet vezérelni az AV-rádióvevőt, amikor a funkciókijelző világít.

Hangerő/programhelyek vezérlése (az eszköz oldalán):

• VOL



VOLUME

A hangerő növelése vagy csökkentése.



MUTING

A hangerő némítása

CH



PROGRAMME POSITIONS*

A következő (+) vagy az előző (-) programhely kiválasztása.

* Csak akkor érhető el, ha a lejátszó beltéri egységhez van csatlakoztatva.

Alapműveletek vezérlése:



PICTURE IN PICTURE

Egyszerre két kép (például egy TV-műsor és egy webhely) megjelenítése a képernyőn (11. oldal).



BACK

Visszatérés az előző képernyőre vagy kilépés az alkalmazásból.



HOME

A Home (Fő) képernyő megnyitása (6. oldal).



MENU (OPTIONS)

Az egyes funkciókkal kapcsolatos speciális beállítások megjelenítése.

Lejátszás vezérlése:



Ezek a gombok használhatók videók, zene vagy fényképek lejátszása közben. A ◀▶ és ▶▶ gombok csak akkor működnek, ha folyamatosan lenyomva tartja (nem pedig röviden megnyomja) őket.

• VOL



CH




PUSH OPEN

Értelemszerű működtetés érintőpaddal:



A távirányítóval kattinthat, görgethet, fogd-és-húzd műveletet végezhet, valamint nagyíthatja és kicsinyítheti a képet.





Kattintás

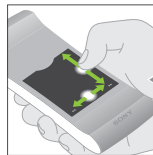


Függőleges és vízszintes görgetés

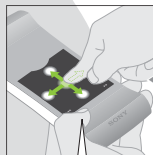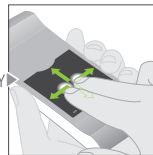


Fogd-és-húzd

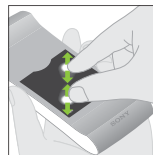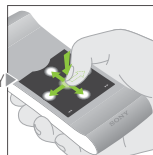

Nagyítás/kicsinyítés



Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot egy elem elhúzásához, majd engedje fel a gombot az elem elengedéséhez.


A gesztusok részletes listáját és magyarázatát a „Help Guide” (Súgó) 14. oldalán találja.

A speciális gombok használata:



Search

Gépelje be a keresett kifejezést a Quick Search Box (Gyorskereső) mezőbe, és a lejátszó különféle médiatartalmakat javasol.



Bookmark

Könyvjelző hozzáadása a kedvenc tartalomhoz.



Egyéb gombok:



Function

A narancssárga jelöléssel rendelkező gombok akkor használhatók, amikor a funkciójelző világít.



Shift



Language Selector

Használat sötétben:



A háttérfény be- vagy kikapcsolása*.

* A „Settings” (Beállítások) menüben beállíthatja, hogy a háttérfény automatikusan kapcsolódjon be és ki (a részleteket lásd a „Help Guide” (Súgó) 14. oldalán).

Vegye figyelembe, hogy a funkció használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerül.

Mozgatásos vezérlés:



A kompatibilis alkalmazások a távirányító mozgásával is vezérelhetők.



Home (Fő) képernyő

Minden funkciót innen érhet el



A Home (Fő) képernyőről érheti el a különféle tartalmakat és alkalmazásokat. A Home (Fő) képernyőn található a következő lehetőségek: Notifications (Értesítések), All Apps (Alkalmazások), valamint parancsikonok az egyes alkalmazásokhoz és webhelyekhez.

megnyom



A Home (Fő) képernyőt igényeinek megfelelően módosíthatja. Átrendezheti a Home (Fő) menüt, kisalkalmazásokat adhat hozzá a Home (Fő) főképernyőhöz, valamint megváltoztathatja a háttérképet.

megnyom



megnyom






Google Chrome

Böngészés az interneten

Ez a lejátszó a Google Chrome™ webböngészőt használja. A Google Chrome webböngészővel valamennyi kedvenc webhelyét eléri.



A webhelyekhez könyvjelzőket rendelhet, és ezeket a könyvjelzőket később a böngésző menüjében megtalálja. A kívánt webhely parancsikonyját az All Apps (Alkalmazások) listában is elhelyezheti.





All Apps (Alkalmazások)


A telepített alkalmazások használata




Az All Apps (Alkalmazások) listában a lejátszóra telepített összes alkalmazást megtalálja. Többek között a következő alkalmazásokat indíthatja innen: Live TV (Élő TV), Media Player (Médialejátszó) és Help Guide (Súgó).




Az All Apps (Alkalmazások) listában levő alkalmazások és könyvjelzők igény szerint eltávolíthatók, elrejtethők vagy törölhetők.

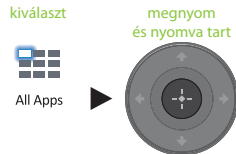

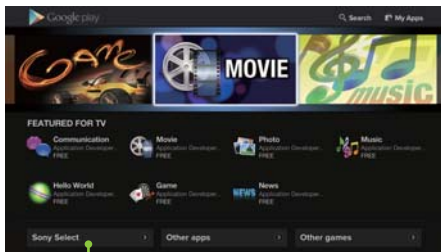

A Sony által ajánlott alkalmazásokat a Sony Select (A Sony ajánlata) fülről érheti el.

A Google Play™ segítségével további kedvenc alkalmazásokat találhat.
Alkalmazásokat tölthet le, és azonnal használhatja őket a lejátszón. A letöltött alkalmazásokat az All Apps (Alkalmazások) listában találja meg.



Nyomon követheti a letöltés folyamatát.






Media Player (Médialejátszó)

Fájlok lejátszása USB-eszközökről /
a belső memóriából



A Media Player (Médialejátszó) segítségével egy USB-eszközön tárolt hang-, video- és képfájlokat is lejátszhat (a részleteket lásd a „Help Guide” (Súgó) 14. oldalán).



Kiválaszthat egy eszközt, és módosíthatja a beállításait.




Fényképeket, zenét és filmeket tölthet le webhelyekről, majd ezeket a belső memória vagy az USB-eszköz Download (Letöltések) mappájában tárolhatja.



Picture-in-Picture (Kép a képben)

Alkalmazások futtatása vagy böngészés az interneten tévénézés közben

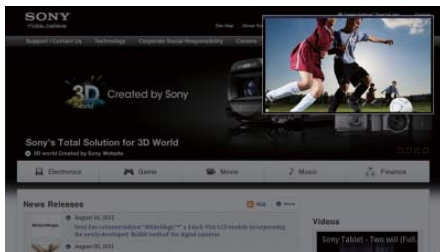

A PIP (Picture-in-Picture) (Kép a képben) funkció lehetővé teszi, hogy a TV-képernyőt egy kisebb ablakban (alablakban) jelenítse meg. Például a teljes képernyőn az interneten böngészhet, miközben ezzel egy időben a TV-műsort is követi a kisebb ablakban.

megnyom



Módosíthatja a kisebb ablak méretét és pozícióját.

nyomva tart



Ez a funkció csak akkor érhető el, ha beltéri egységből vagy PVR-ből származó tartalmat néz.




Settings (Beállítások)

A lejátszó testreszabása



A Settings (Beállítások) menüben módosíthatja a lejátszó különféle beállításait.



A Settings (Beállítások) menüt abból a menüből is elérí, amely a Home (Fő) képernyő megnyitásakor megjelenik.





Media Remote (Média-távirányító)

Az okostelefon vagy táblagép
hatékonyabb használata



Töltse le az ingyenes „Media Remote” (Média-távirányító) alkalmazást Android™-rendszerű telefonjára, Android™-rendszerű táblagépére vagy iPhone készülékére.



Beolvasás – Android




Beolvasás – iPhone

A Media Remote (Média-távirányító) program lehetővé teszi, hogy az eszközt a lejátszó távirányítására használja; például keressen az éppen szóló zeneszámmal kapcsolatban vagy webhelyeket jelenítsen meg a TV-képernyőn.




Help Guide (Súgó)

További tudnivalók a lejátszóról

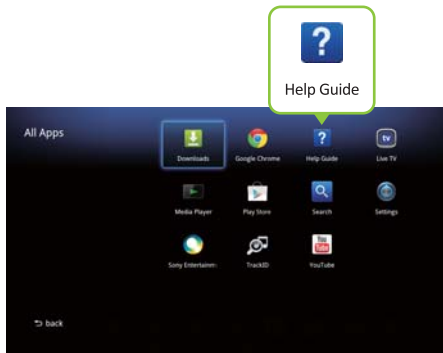

A Help Guide (Súgó) részletes tájékoztatást ad a lejátszó használatáról.



A Help Guide (Súgó) számítógépes böngészőből is elérhető.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (HU)



Védjegyekkel kapcsolatos információk

- A Google TV, a Google Chrome, a Google Play, az Android és ezek logói a Google Inc. védjegyei.
- Az iPhone az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az egyéb rendszernevek és terméknevek általában a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben a leírásban a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.