

SONY®

ДЫБЫС ЖОЛЫ

Пайдалану нұсқаулары

KZ



HT-ST7

Мазмұны

Орнату / Орнату

Жәшікте не бар	3
Орнату	4
Сымсыз қабылдағыштарды қосу	5
Байланыс	6
Жүйені қосу	8


Негізгі әрекеттер

Дыбысты тыңдау	9
Дыбыс әсерлерін қолдану	10
Дыбысты BLUETOOTH құрылғыларынан тыңдау	12


Басқалар

Бөлшектер мен басқару құралдары	14
Параметрлерді реттеу	17
Ақауларды жою	19


Жәшікте не бар




Жолақ динамигі (1)



Тор жақтауы (1)

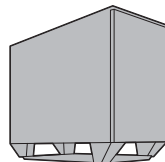


Сабвуфер (1)

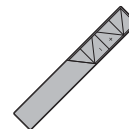


Қашықтан басқару құралы (1)



R03 (AAA өлшемді) батареялары (2)

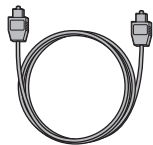


ТД үшін сандық оптикалық кабель (1)




IR таратқышы* (1)

* IR таратқышын пайдалану жөнінде анықтамалық нұсқаулыққа қараңыз.



Тіректер (2) мен винттер (2)



Сымсыз қабылдағыштар (2)



Пайдалану нұсқаулары (осы кітап) (1)



Анықтамалық нұсқаулық (1)






Мыналарды қаласаңыз...

Тор жақтауын бекіту






- Тор жақтауын алдыңғы тақтамен параллель бекітіңіз не алыңыз.

Бүйір жақ тіректерін бекіту

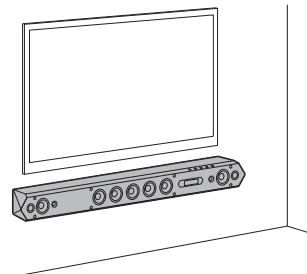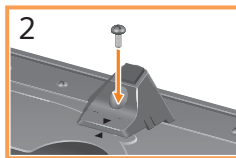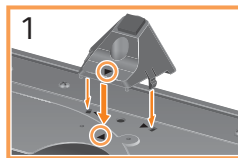

Жолақ динамигін қабырғада орнату қажет пе?
Анықтамалық нұсқаулықтағы нұсқауларды қараңыз.


Сымсыз қабылдағыштарды қосу

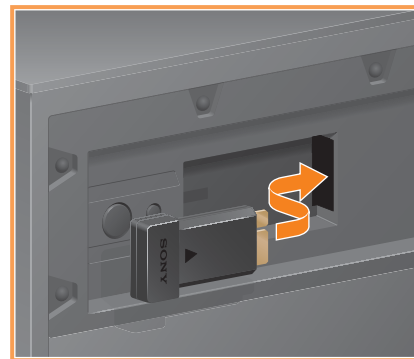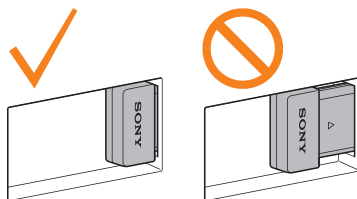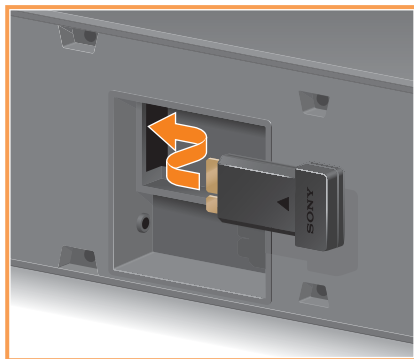


Кеңес

- Екі сымсыз қабылдағыш бірдей. Олардың кез келгенін жолақ динамиигіне не сабвуферге қондыра аласыз.

Тек теледидарды қосу

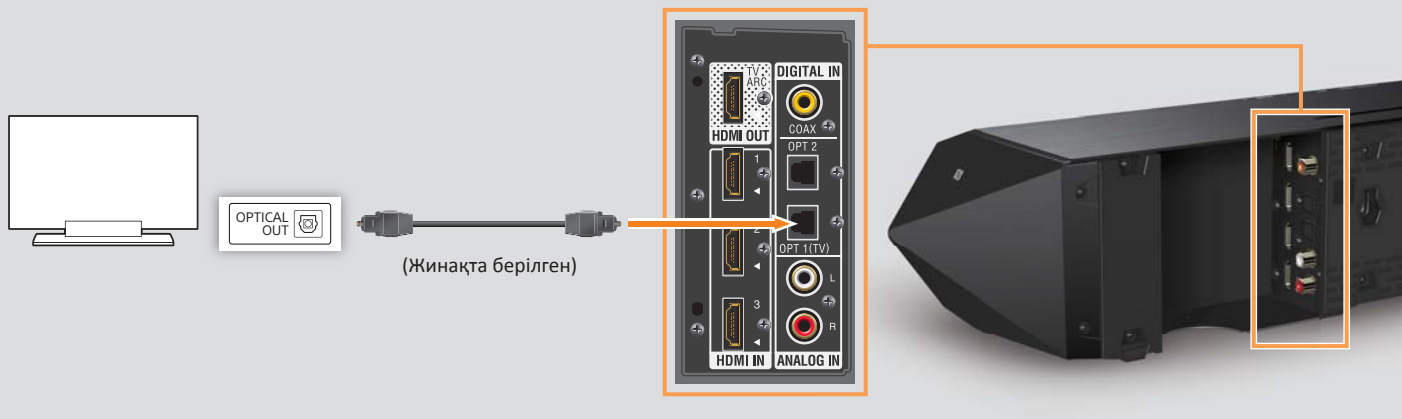


ТД және басқа құрылғыларды қосу кезінде

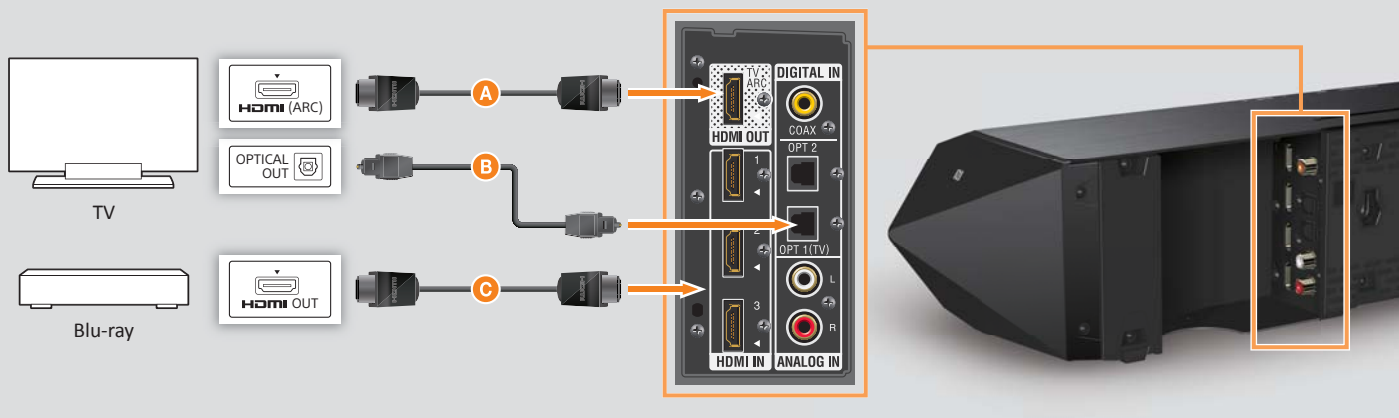

HDMI кабельдерін пайдаланыңыз **A** **C** (жинақта берілмеген). Егер теледидар ARC функциясына қолдау көрсетсе, сандық оптикалық кабельді қосудың қажеті жоқ **B**.


HDMI байланыстары бойынша ескертпелер үшін анықтамалық нұсқаулыққа қараңыз.

Көп арналы сандық аудио шығару үшін жүйеге қосылған жабдықтағы сандық аудио шығыс параметрін тексеріңіз.

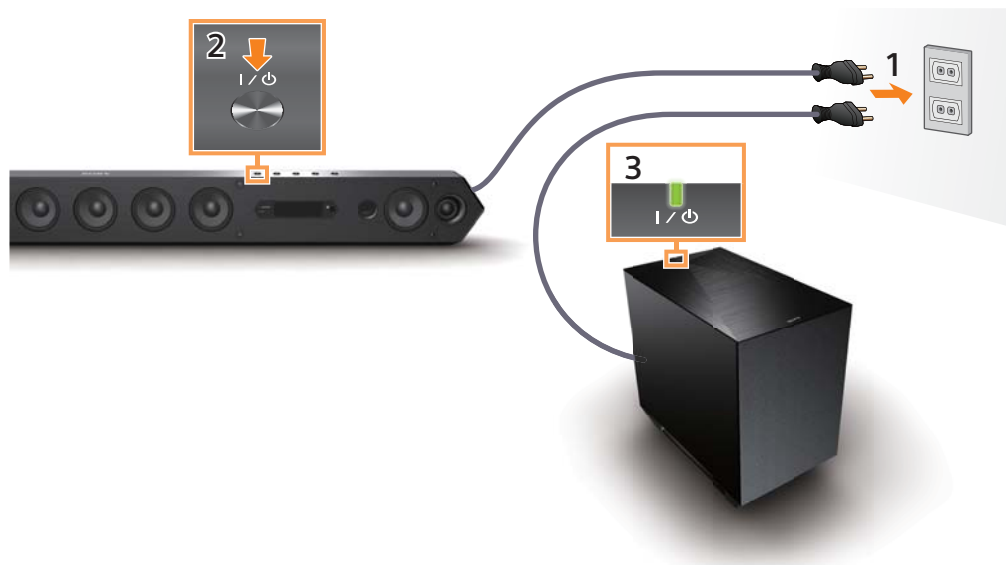

- 1 Айнымалы ток сымдарын (электр сымдары) қосыңыз.
- 2 Жолақ динамигіндегі I/⏻ түймесін басыңыз.
- 3 Сабвуфердің I/⏻ индикаторы жасыл түспен жанғанын растаңыз. Егер олай болмаса, сымсыз тасымал белсендірілмейді. «Ақауларды жою» тарауын қараңыз (19-бет).

Батареяларды салыңыз
(жинақта берілген).

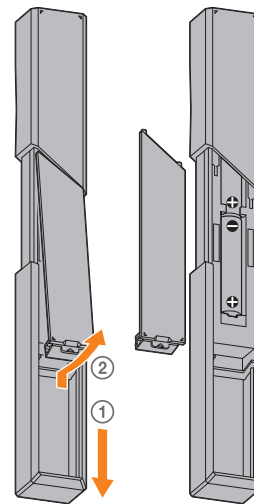




Кіріс құрылғысы таңдалды



Кіріс құрылғысы дисплейде пайда болғанша INPUT түймесін бірнеше қайтара басыңыз.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Дыбыс әсерлерін қолдану

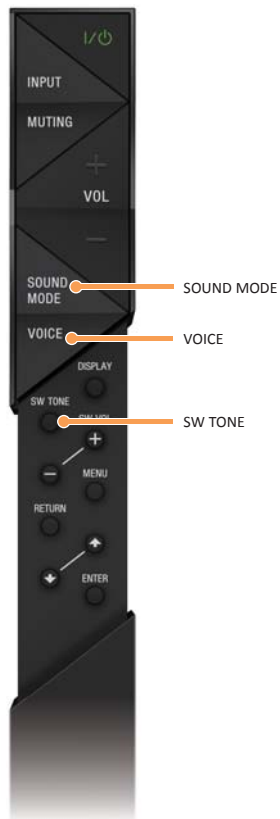

SOUND MODE: Дыбыс әсерлерін қолдануға мүмкіндік береді.	MOVIE	Бейнефильмдер үшін қолайлы дыбыс әсерлері
	MUSIC	Музыка үшін қолайлы дыбыс әсерлері
	FOOTBALL (виртуалды футбол режимі)	Футбол стадионында қатысып отырған күйді сезінуге арналған дыбыс әсерлері (футбол жарысының хабар жүргізуін қарау кезінде) Ескертпе: Бұл мүмкіндік көп дыбысты дыбысты қолданбайды.
	STD (стандартты)	Теледидар бағдарламалары үшін қолайлы дыбыс әсерлері
VOICE: Диалогтерді айқын жасауға көмектеседі.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (сабвуфер сигналы): Төменгі жиіліктер деңгейін таңдайды.	TONE 1	Көбірек айқын төменгі жиіліктер
	TONE 2	Әртүрлі көздер үшін лайықты төменгі жиіліктер (әдепкі)
	TONE 3	Көбірек динамикалық төменгі жиіліктер




Дыбысты BLUETOOTH құрылғыларынан тыңдау

BLUETOOTH құрылғыларын тіркеу кезінде (жұптастыру)



- 1 BLUETOOTH PAIRING түймесін басыңыз.
- 2 BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру режиміне орнатып, «HT-ST7» таңдаңыз. Егер қатынасу кілті қажет болса, «0000» енгізіңіз.
- 3 BLUETOOTH индикаторы көк түспен жанғанын растаңыз.

 BLUETOOTH байланысы орнатылған

 BLUETOOTH жұптастыруы барысында не әрекеттенуінде

Бір рет түртіп қосуды пайдалану кезінде (NFC)



1 Смартфоныңызға «NFC Easy Connect» қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз және іске қосыңыз.



2 Смартфон арқылы жолақ динамигін түртіңіз.

3 BLUETOOTH индикаторы байланыс орнатылғанын білдіретін көк түспен жанғанын растаңыз.

• Үйлесімді смартфондар


Кірістірілген NFC функциясы бар смартфондар

(OS: Android 2.3.3 не кейінірек нұсқасы, Android 3.x қоспағанда)

Бөлшектер мен басқару құралдары



- 1** I/⏻ (қосу/күту режимі) түймесі
- 2** BLUETOOTH PAIRING түймесі (12-бет)
- 3** INPUT түймесі (9-бет)
- 4** VOL (дыбыс) +/- түймелері
- 5** NFC сенсоры (13-бет)
NFC құрылғысы жақын жерде орналасқан кезде NFC құрылғысын жұптастырады/қосады.
- 6** MUTING индикаторы
- 7** Дисплейді өшіру/BLUETOOTH индикаторы
Жүйе қосулы кезде, BLUETOOTH режимінде емес, және алдыңғы панель дисплейі өшірулі кезде ақ түспен жанады. BLUETOOTH режимінде көк түсте жанады (12-бет).
- 8** Алдыңғы дисплей тақтасы
- 9** **R** (қашықтан басқару құралының сенсоры)

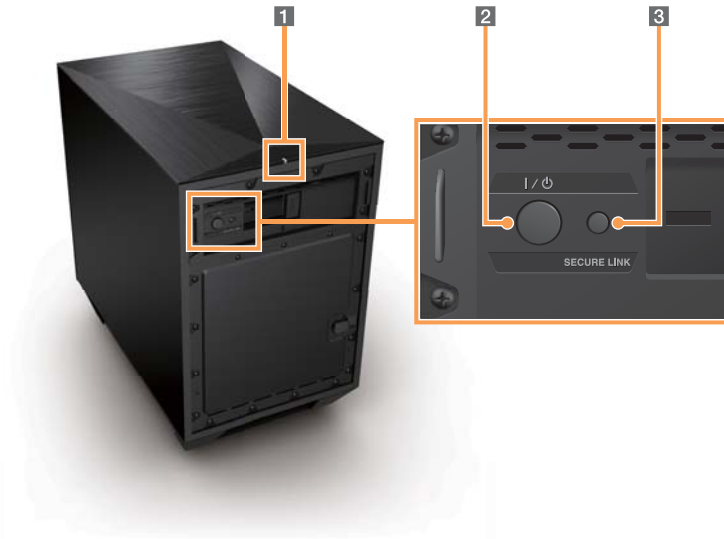


1 I/ϕ (қосу/күту режимі) индикаторы (8-бет)

2 I/ϕ (қосу/күту режимі) түймесі

3 SECURE LINK түймесі

Сымсыз дыбыс құрылғылары бар кезде арнайы жолақ динамигі мен сабвуферді байланыстырады. Мәліметтер үшін анықтамалық нұсқаулыққа қараңыз.

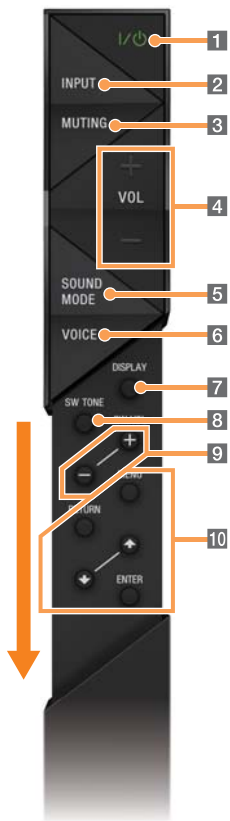

- 1 I/⏻ (қосу/күту режимі)
- 2 INPUT (9-бет)
- 3 MUTING
- 4 VOL (дыбыс) +/-
- 5 SOUND MODE (10-бет)
- 6 VOICE (10-бет)
- 7 DISPLAY
Дисплей ашықтығын реттейді: Қосұлы → Күңгірт → Өшірулі.
* Дисплей өшірулі күйінен қосұлы күйіне ауыстырылғанда,
дисплейде аудио пішім ақпараты пайда болады.
- 8 SW TONE (10-бет)
- 9 SW VOL (сабвуфер дыбыс деңгейі) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (17-бет)

Параметрлерді реттеу



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

Қашықтан басқару құралындағы MENU түймесін басып, қалаған параметрді ▲/▼/ENTER/RETURN түймелерін пайдаланып таңдаңыз.

Мәзір		Функция	Әдепкі
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Dolby Digital дыбысын төменгі дыбыс деңгейлерінде қолдануыңызға болады. (ON/AUTO/OFF) ON: Мазмұнда сақталған сығымдау ақпаратына сәйкес дыбысты сығады. AUTO: Dolby TrueHD ішінде кодталған дыбысты автоматты түрде сығады.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Дыбысты кескін мен дыбыс синхрондалмайтын кезде реттей аласыз. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Dolby Digital дыбысының мультиплекстік тарату сигналын қолдануыңызға болады. (M/S (негізгі және қосымша арналар)/MAIN (негізгі арна)/SUB (қосымша арна))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Дыбысты динамикалық түрде таралатындай және төменгі дыбыс деңгейлерінде анығырақ етіп реттейді. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Аудио сығымдау арқылы жойылуға бейім төмен деңгейлі дыбыстарды таратады. (ON/OFF) Ескерте: HEQ тек «BT AU» таңдалған кезде істейді. Бұл басқа кірістермен, тіпті элемент алдыңғы тақтада көрсетілсе де, жұмыс істемейді.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Әртүрлі бағдарламалар немесе бағдарламалар мен коммерциялық бағдарламалар арасындағы дыбыс сәйкессіздіктерін азайтады. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Control for HDMI функциясын қосу немесе өшіру күйіне ауыстырып қосады. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	HDMI сигналдарының тура өту функциясының қуат сақтау режимін орнатады. (AUTO/ON) AUTO: Теледидар қосылған кезде күту режиміндегі жүйенің HDMI OUT TV (ARC) ұясынан сигналдарды шығарады. Бұл параметр қуатты «ON» параметрімен салыстырғанда күту режимінде сақтайды. ON: Әрқашан күту режимінде HDMI OUT TV (ARC) ұясынан сигналдарды шығарады. Ескерте: Бұл элемент «CTRL (CONTROL FOR HDMI)» параметрі «ON» күйіне орнатылғанда ғана пайда болады.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	HDMI кабелін пайдаланып қосылатын Audio Return Channel (ARC) технологиясымен үйлесімді теледидардағы сандық дыбысты тыңдауға мүмкіндік береді. (ON/OFF) Ескерте: Бұл элемент «CTRL (CONTROL FOR HDMI)» параметрі «ON» күйіне орнатылғанда ғана пайда болады.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

	Мәзір	Функция	Әдепкі
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Жүйенің жұптастыру туралы ақпараты болғанда, жүйе тіпті өшірілгеннің өзінде, ол BLUETOOTH күту режимінде тұрады. (ON/OFF) Ескертпе: BLUETOOTH күту режимі барысында, BLUETOOTH индикаторы көк түспен баяу жыпылықтайды.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Жүйе BLUETOOTH арқылы AAC қолданатынын не қолданбайтынын орнатады. (ON/OFF) Ескертпе: Егер жүйе BLUETOOTH құрылғысымен қосылған кезде параметрді өзгертетін болсаңыз, жүйе құрылғыдан ажыратылады.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	AUTO POWER OFF функциясын қосу немесе өшіру күйіне ауыстырып қосады. (ON/OFF) Әрекет белгілі бір уақыт бойы (шамамен 20 минут) қолданылмаса және жүйе кіріс сигналын алмаса, жүйе автоматты түрде өшеді.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Жүйеге сигналды қашықтан басқару құралынан теледидарға ретрансляциялауға мүмкіндік береді. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Ағымдағы кірістірілген бағдарлама нұсқасын көрсетеді.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Қауіпсіз байланыс қосылымы орнатылмаған кезде, «SEC. ON» пайда болады. SEC. ON: Ауқым аясында бірнеше сымсыз дыбыс құрылғылар бар кезде арнайы жолақ динамигі мен сабвуферді байланыстыруға мүмкіндік береді. Қауіпсіз байланыс қосылымы орнатылған кезде, «SEC.OFF» пайда болады. SEC.OFF: Қауіпсіз байланыс параметрін босатады.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Сабвуфер дыбысы бос жіберілетін кезде сымсыз жиілікті өзгертуге мүмкіндік береді. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Сымсыз дыбыс тасымалының жүйеде қосылғанын не қосылмағанын тексеруге мүмкіндік береді. (OK/NG)	-

Ақауларды жою

Жиі қойылатын сұрақтар үшін анықтамалық нұсқаулыққа қараңыз.

Теледидар дыбысы жүйеден шығады.

- Кіріс көзінің дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз. INPUT түймесін бірнеше рет басу арқылы басқа кіріс көздерін көруіңіз керек (9-бет).
- HDMI кабелі, сандық оптикалық кабельдің байланысын немесе жүйеге және теледидарға қосылған аудио кабелінің байланысын тексеріңіз (6, 7 бб.).
- Дыбыстың теледидардан шығатынын тексеріңіз.

Қосылған BLUETOOTH құрылғысынан ешқандай дыбыс жүйеден шықпайды.

- BLUETOOTH индикаторы көк түспен жанғанына көз жеткізіңіз (12-бет).
- Осы жүйенің BLUETOOTH құрылғысынан тым алыс емес орналасқанын немесе осы жүйенің Wi-Fi желісінен, басқа 2,4 ГГц сымсыз құрылғысынан не микротолқынды пештен кедергіге ұшырамайтынын тексеріңіз.

Сабвуферден ешқандай дыбыс шықпайды.

- Сабвуфердің айнаымалы ток сымның (электр сымы) қосылғанына көз жеткізіңіз. (8-бет).
- Сымсыз қабылдағыштар дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз (5-бет).
- Егер I/⏻ индикаторы өшірулі күйде болса:
 - Сабвуфердің айнаымалы ток сымның (электр сымы) қауіпсіз түрде қосылғанын тексеріңіз.
 - Сабвуфердегі I/⏻ түймесін басу арқылы сабвуферді қосыңыз.
- Егер I/⏻ индикаторы жасыл түсте тез жыпылықтаса:
 - Алдымен сабвуфердегі I/⏻ түймесін басыңыз, содан кейін сымсыз қабылдағышты сабвуферге дұрыс орнатып, сабвуфердегі I/⏻ түймесін қайта басыңыз.
- Егер I/⏻ индикаторы қызыл түсте жыпылықтаса:
 - Сабвуферді өшіру үшін I/⏻ түймесін басып, сабвуфердің желдету саңылауларын ешнәрсе бітемейтінін тексеріңіз.

Жүйе автоматты түрде өшіріледі.

- A. STBY функциясы орнатылған (18-бет).

Теледидардың қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.

- Бұл мәселені IR таратқышын пайдаланып шешуге болады. Анықтамалық нұсқаулықты қараңыз.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)