

SONY[®]

4-594-376-21(1) (SL)

Upravljalnik Bluetooth[®] v avtomobilu

Navodila za uporabo

SL



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

RM-X7BT

Kazalo vsebine

Funkcije	2
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih	3

Povezava/namestitev

Opozorila	5
Seznam delov za namestitev	5
Priključitev	6
Namestitev	7

Uvod

Vklop	9
Nastavljanje z enoto avtomobilskega zvočnega sistema	9
Priprava naprave BLUETOOTH	10

Predvajanje

Predvajanje naprave BLUETOOTH	12
--	----

Prostoročna uporaba prek povezave BLUETOOTH

Sprejem klica	13
Uporaba funkcije prepoznavanja glasu	14

Dodatne informacije

Odpravljanje težav	16
------------------------------	----

Funkcije


Preprosto upravljajte klice, glasbo in druge funkcije s pametnim telefonom.

Ta upravljalnik Bluetooth® za upravljanje pametnih telefonov v avtomobilu vključuje Sonyjevo tehnologijo prepoznavanja glasu za aktiviranje aplikacij in intuitivno zasnovano tipkovnico, ki vam omogoča uporabo pametnega telefona, brez da bi morali obrniti pogled s ceste.

Vse, kar potrebujete, da začnete, je vhod AUX in napajanje prek priključka USB.

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Vmesnik

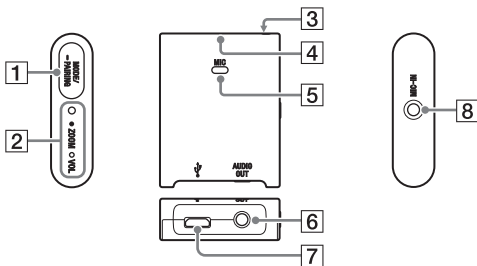

1 MODE

Omogoča preklap med načinom glasnosti in načinom povečave.

● PAIRING

Pridržite dve sekundi, da nastavite seznanjanje. Pridržite 7 sekund, da ponastavite zgodovino seznanjanja in nastavitev MODE v vmesniku.

2 (Bel) indikator ZOOM/VOL (glasnost)

Zasveti pri izbiri načina povečave. Ko je ponastavitev vmesnika končana, štirikrat zasveti.

3 Sprejemnik daljinskega upravljalnika

4 Indikator (moder)

V stanju pripravljenosti za seznanjanje hitro utripa.

V stanju pripravljenosti za BLUETOOTH počasi utripa. Sveti, ko je vzpostavljena povezava BLUETOOTH.

5 MIC (mikrofon)

Vgrajeni mikrofon. Ni na voljo, kadar je nameščen zunanji mikrofon.

6 Vtičnica AUDIO OUT

Omogoča povezavo z enoto avtomobilskega zvočnega sistema prek kabla AUX.


7 Vrata USB

Omogoča povezavo vmesnika z virom napajanja.

8 Vtičnica MIC-IN (vhod mikrofona)

Omogoča priključitev zunanjega mikrofona.

Daljinski upravljalnik RM-X7S

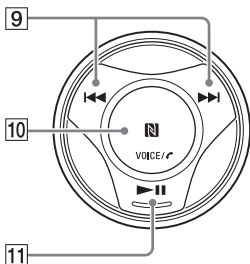

9 ◀◀/▶▶

Omogoča izbiro naslednje/ prejšnje skladbe v glasbeni aplikaciji.

10 Oznaka N


Dotaknite se s pametnim telefonom Android, da vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

VOICE

Vklopi funkcijo Assistant for RM-X7BT (samo za pametne telefone Android z nameščeno aplikacijo) ali funkcijo Siri (samo za naprave iPhone). Pridržite gumb dve sekundi, da aktivirate glasovno klicanje (samo za pametne telefone Android).

☎ (klicanje)

Sprejme/konča klic.

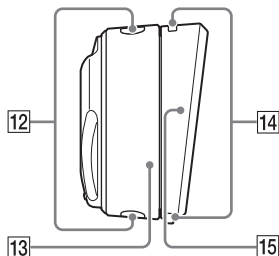

11 ▶▶

Zažene/začasno zaustavi predvajanje skladbe v glasbeni aplikaciji.

12 Emitor infrardečih žarkov

13 Obroč

Pri izbiri funkcije VOL (glasnost) na vmesniku lahko nastavite glasnost pametnega telefona.

Pri izbiri funkcije ZOOM na vmesniku lahko uporabljate funkcijo povečave v aplikaciji Waze (samo za pametne telefone Android™).

Podrobnosti najdete v pomoči aplikacije.

14 Gumb za sprostitvev iz držala

15 Držalo

Povezava/namestitev

Opozorila

- Če se kabel ovije okoli prestavne ročice ali se zaplete med pedala vozila, lahko okoliščine postanejo izredno nevarne. Preprečite, da bi kabli ali kateri koli drugi deli motili voznika med vožnjo.
- Izogibajte se namestitvi vmesnika in daljinskega upravljalnika v predelih vozila, izpostavljenih prahu, močnim tresljajem ali visokim temperaturam, kot npr. na neposredni sončni svetlobi, na armaturni plošči ali v bližini grelnih cevi.
- Vmesnik se upravlja prek infrardečih žarkov iz daljinskega upravljalnika. Vmesnik in daljinski upravljalnik nista povezana prek povezave BLUETOOTH.
- Med vmesnik in daljinski upravljalnik ne postavljajte predmetov, ki lahko ovirajo komunikacijo prek infrardečih žarkov.
- Ne pokrivajte emitorja na daljinskem upravljalniku s prsti.
- Vmesnik je priporočljivo namestiti v bližino upravljavca, ker vključuje mikrofona.
- Če vžig avtomobila ne vključuje položaja ACC, odstranite kabel USB, vsakič ko izklopite vžig, da preprečite praznjenje baterije.

Seznam delov za namestitev

①



②



③



④



⑤




⑥




Ta seznam delov ne vključuje vseh sestavnih delov kompleta.

Priključitev

Priključitev v vtičnico za vhod AUX/vrata USB na konzolni enoti

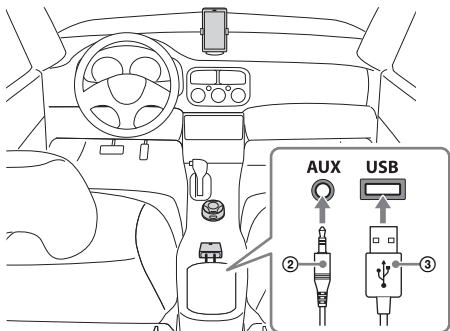

Priključitev v vtičnico za vhod AUX/vrata USB pod konzolno ploščo

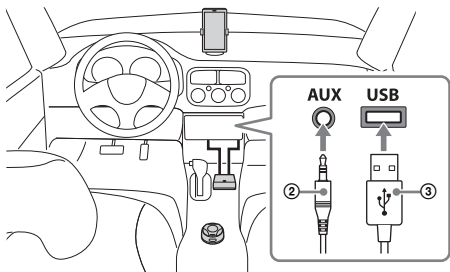

Opombi

- Povežite vmesnik s kablom AUX ② in kablom USB ③.
- Vmesnik namestite na mesto, kjer lahko sprejema signal IR daljinskega upravljalnika.


Namestitev

Vstavljanje litijeve baterije

- 1 Odprite pokrov na dnu daljinskega upravljalnika tako, da uporabite kovancec ali podoben predmet.



- 2 Vstavite priloženo litijevo baterijo ④ v daljinski upravljalnik.

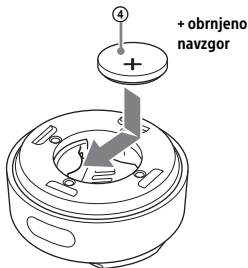

Zamenjava litijeve baterije

V običajnih razmerah bo baterija delovala približno 1 leto (življenjska doba je lahko krajša, odvisno pogojev uporabe). S praznjenjem baterije se doseg daljinskega upravljalnika krajša.

POZOR

Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.


Opombe o litijevi bateriji

- Litijeve baterije hranite zunaj dosega otrok. Če baterijo pogoltnete ali jo pogoltne kdo drug, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- Baterijo obrišite s suho krpo in tako zagotovite dober stik.
- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost.
- Baterije ne držite s kovinsko pinceto, saj lahko v nasprotnem primeru pride do kratkega stika.

Namestitev daljinskega upravljalnika

Pred nameščanjem

- Preverite, ali kot nagiba držala ① in usmerjenost daljinskega upravljalnika ustrežata mestu namestitve. Daljinski upravljalnik vključuje štiri utore, držalo pa dva zatiča ①. Daljinski upravljalnik lahko namestite na štiri različne načine, odvisno od okoliščin.

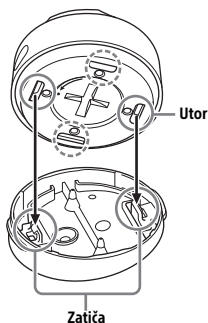


- Da preprečite nepotrebno vrtnje lukenj ali pritrdjevanje lepilnega traku v neustreznem predelu avtomobila, namestite daljinski upravljalnik in vmesnik na mesto, kjer lahko nemoteno sprejemata in oddajata signal IR.


Opomba

Pri vrtnanju luknje ali zategovanju vijaka pazite, da ne poškodujete kablov in drugih predmetov v avtomobilu.


- 1 Izvrtajte luknjo premera 2 mm na mestu namestitve v avtomobilu.
- 2 Odstranite trak z dna držala ① in pritrdite držalo na mesto namestitve. Poravnajte luknjo v držalu ① z izvrtano luknjo v avtomobilu.

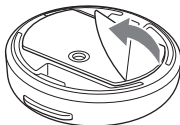

- 3 Vstavite priloženi vijak ⑤ v luknjo v držalu ① in pritrdite držalo na mesto namestitve.

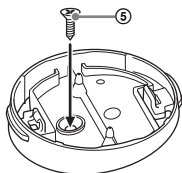


- 4 Namestite daljinski upravljalnik z litjevo baterijo v držalo ①. Poravnajte utor na daljinskem upravljalniku z zatičem na držalu ① in potisnite upravljalnik navznoter, da se zaskoči.

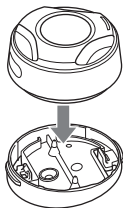


Odstranitev daljinskega upravljalnika

- 1 Pridržite gumba za sprostitvev iz držala na obeh straneh držala ① in odstranite daljinski upravljalnik iz držala ①.

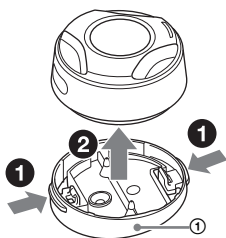

Namestitev vmesnika

- 1 Pritrdite vmesnik na mesto namestitve s priloženim dvostranskim lepilnim trakom ⑥.

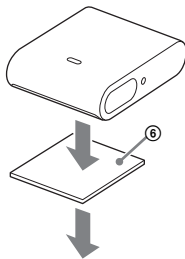

- 2 Priključite kabel AUX in kabel USB.

Opomba

Pred pritrjevanjem traku očistite mesto namestitve vmesnika in daljinskega upravljalnika s suho krpo.

Uvod

Vklop

- 1 Vključite vžig ali ga obrnite v položaj ACC. Vmesnik se vklopi.

Izklop

Izključite vžig. Vmesnik se izklopi.

Opomba

Če vžig avtomobila ne vključuje položaja ACC, odstranite kabel USB, vsakič ko izključite vžig, da preprečite praznjenje baterije.

Nastavljanje z enoto avtomobilskega zvočnega sistema

- 1 Preklopite vir enote avtomobilskega zvočnega sistema na AUX. Pri povezavi vmesnika z enoto avtomobilskega zvočnega sistema se zvok naprave, povezane z vmesnikom predvaja iz zvočnikov enote avtomobilskega zvočnega sistema.



Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena enoti avtomobilskega zvočnega sistema.

Priprava naprave BLUETOOTH

Uživajte v glasbi in prostoročno telefonirajte z združljivo napravo BLUETOOTH, kot je pametni telefon, mobilni telefon ali zvočna naprava (v nadaljevanju »naprava BLUETOOTH«, če ni navedeno drugače). Podrobnosti o povezovanju so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.

Pred povezovanjem naprave zmanjšajte glasnost enote avtomobilskega zvočnega sistema, da preprečite glasno predvajanje zvoka.

Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)

Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv s funkcijo NFC*, dotaknete oznake N na daljinskem upravljalniku, se vmesnik seznaní s pametnim telefonom, povezava pa se samodejno vzpostavi.


* NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega

med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC lahko podatke enostavno prenašate tako, da se dotaknete ustrezne oznake ali predela naprav, ki so združljive s funkcijo NFC.

Pri pametnih telefonih z nameščenim OS Android 4.0 ali starejšim je treba prenesti aplikacijo »NFC Easy Connect«, ki je na voljo v trgovini Google Play™. Aplikacija v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

- 1 Aktivirajte funkcijo NFC v pametnem telefonu.**
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.
- 2 Z delom pametnega telefona, na katerem je oznaka N, se dotaknite oznake N na daljinskem upravljalniku.**



Preverite, ali indikator  na vmesniku sveti.

Prekinitev povezave z enim dotikom

Z delom pametnega telefona, na katerem je oznaka N, se znova dotaknite oznake N na daljinskem upravljalniku.

Opombi

- Pri vzpostavljanju povezave previdno ravajte s pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
- Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je vmesnik že povezan z drugo napravo, ki je združljiva s funkcijo NFC. V tem primeru prekinite povezavo z drugo napravo in znova vzpostavite povezavo s pametnim telefonom.

Seznanjanje in vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH

Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo BLUETOOTH je potrebna skupna registracija (imenovana »seznanjanje«). Seznanjanje omogoči, da se ta vmesnik in druge naprave prepoznajo.

- 1** Napravo BLUETOOTH približajte vmesniku na en meter.
- 2** Pridržite gumb PAIRING dve sekundi.
⌘ hitro utripa, ko je vmesnik v stanju pripravljenosti za seznanjanje.
- 3** Izvedite postopek seznanjanja v napravi BLUETOOTH, da zazna ta vmesnik.

- 4** Izberite možnost [RM-X7BT] (ime vašega modela), ki se prikaže na zaslonu naprave BLUETOOTH.

Če se ime vašega modela ne prikaže, ponovite postopek od 2. koraka.

- 5** Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos gesla, vnesite [0000].

Ko je seznanjanje končano, ⌘ utripa.

- 6** Na zaslonu naprave BLUETOOTH izberite ta vmesnik, da vzpostavite povezavo BLUETOOTH. Ko je povezava vzpostavljena, indikator ⌘ zasveti.

Opombi

- Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH, druge naprave tega vmesnika ne morejo prepoznati. Če želite omogočiti zaznavanje, omogočite način seznanjanja in poiščite vmesnik z drugo napravo.
- Glede na stanje naprave BLUETOOTH morda ne bo mogoče pridobiti imena modela.

Zagon predvajanja

Podrobnosti najdete v razdelku »Predvajanje naprave BLUETOOTH« (stran 12).

Preklic postopka seznanjanja

Če želite izključiti način seznanjanja, ko sta vmesnik in naprava BLUETOOTH seznanjena, izvedite 2. korak.

Vzpostavlanje povezave s seznanjeno napravo BLUETOOTH

Za uporabo seznanjene naprave je potrebna povezava s tem vmesnikom. Povezava z nekaterimi seznanjenimi napravami bo vzpostavljena samodejno.



Nasveti

- Vmesnik si zapomni 5 nazadnje seznanjenih naprav.
- Če je signal BLUETOOTH vklopljen, ko stikalo za vžig premaknete v položaj za vklop, se ta vmesnik samodejno znova poveže z nazadnje povezanim pametnim telefonom.

Predvajanje



Predvajanje naprave BLUETOOTH

Ta vmesnik podpira različne zvočne profile BLUETOOTH. Vsebine lahko predvajate s priključeno napravo, ki podpira profil BLUETOOTH A2DP (profil za napredno distribucijo zvoka).





Opombe

- Vmesnik podpira kodek SBC/AAC. Kodek se samodejno preklopi, odvisno od povezane naprave.
- Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, kar je odvisno od zmogljivosti povezane naprave ali glasbene aplikacije.
- Ker glasbena aplikacija deluje s profilom za vnosno napravo (HID), povežite pametni telefon, ki podpira funkcijo HID ali AVRCP.
- Pri povezavi s funkcijo HID se programska tipkovnica pametnega telefona ne prikaže. Če želite uporabljati programsko tipkovnico, izklopite funkcijo HID v pametnem telefonu.

- 1** Vzpostavite povezavo **BLUETOOTH** z zvočno napravo (stran 11).
- 2** Preverite, ali indikator  še vedno sveti.
Če povezava ni bila vzpostavljena, na zaslonu naprave **BLUETOOTH** izberite [RM-X7BT].
- 3** Pritisnite  na daljinskem upravljalniku.
Zaženite predvajanje zvoka z glasbeno aplikacijo v povezani napravi **BLUETOOTH**.

Opomba


Ko sta vmesnik in naprava **BLUETOOTH** povezana, lahko predvajanje upravljate z gumbi  in .

Prostoročna uporaba prek povezave BLUETOOTH

Pametni telefon lahko upravljate prostoročno z izgovarjanjem ukazov v vgrajeni mikrofoni ali zunanji mikrofoni, povezani z vmesnikom. Z uporabo zunanjega mikrofona izboljšate prepoznavanje glasu. Če želite uporabljati pametni telefon, ga povežite z vmesnikom. Podrobnosti najdete v razdelku »Priprava naprave **BLUETOOTH**« (stran 10).



Sprejem klica

- 1** Ko prejmete klic z zvonjenjem, pritisnite gumb .
Telefonski klic se sprejme.

Opomba

Zvonjenje in glas klicatelja se predvajata samo prek enote avtomobilskega zvočnega sistema.


Zavrnitev klica

Pridržite gumb  dve sekundi.

Končanje klica

Znova pritisnite gumb .

Preklapljanje med prostoročnim in ročnim načinom

Med klicem pridržite gumb , da preklopite zvok telefonskega klica med vmesnikom in pametnim telefonom.



Uporaba funkcije prepoznavanja glasu

Aplikacijo lahko upravljate z glasovnimi ukazi.

Opomba

Zaradi varnosti upoštevajte lokalno prometno zakonodajo in predpise ter ne uporabljajte aplikacije med vožnjo.

Uporaba aplikacije Assistant for RM-X7BT s pametnim telefonom Android

Nameščena aplikacija Assistant for RM-X7BT omogoča prostoročno upravljanje pametnega telefona Android tako, da preprosto govorite v mikrofoni. Podrobnosti najdete v pomoči aplikacije.

<http://s-assistant.sony.net/>

Opomba

Podrobnosti o funkcijah aplikacije najdete v pametnem telefonu Android.

- 1 Vključite funkcijo aplikacije v pametnem telefonu Android.
- 2 Pritisnite gumb VOICE.
- 3 Po zvočnem signalu pametnega telefona Android izgovorite zeleni ukaz v mikrofoni.
Aplikacija se začne odzivati.

Izklop aplikacije

Pritisnite gumb VOICE.

Opombe

- Pametni telefon Android morda ne bo prepoznal vašega glasu, kar je odvisno od pogojev uporabe.
- Pametni telefon Android morda ne bo prepoznal vašega glasu v hrupnem okolju (npr. zaradi glasnega predvajanja zvoka avtomobilskega zvočnega sistema, hrupa v prometu ali hrupa klimatske naprave).
- Na mestih, kjer je otežen sprejem signala mobilnega omrežja, aplikacija morda ne bo pravilno delovala ali bo odzivni čas daljši.
- Če je aplikacija vklopljena, se zvok ne predvaja.

Uporaba funkcije Siri Eyes Free

Siri Eyes Free omogoča, da lahko prostoročno uporabljate telefon iPhone, tako da preprosto govorite v mikrofonski. Opravite lahko prostoročno registracijo za iPhone, ki podpira Siri Eyes Free. Funkcija je na voljo samo v telefonih iPhone 4s ali novejših. Preverite, ali je v telefonu iPhone nameščena najnovejša različica sistema iOS.

- 1** **Vklopite funkcijo Siri v telefonu iPhone.**
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.
- 2** **Pritisnite gumb VOICE.**
Prikaže se zaslon za glasovni ukaz.
- 3** **Po zvočnem signalu telefona iPhone izgovorite želeni ukaz v mikrofonski.**
Ko znova zaslišite zvočni signal, se začne funkcija Siri odzivati.

Izklop funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite gumb VOICE.

Opombe

- iPhone morda ne bo prepoznal vašega glasu, kar je odvisno od pogojev uporabe.
- Telefon iPhone morda ne bo prepoznal vašega glasu v hrupnem okolju (npr. zaradi glasnega predvajanja zvoka avtomobilskega zvočnega sistema, hrupa v prometu ali hrupa klimatske naprave).
- Na mestih, kjer je otežen sprejem signalov telefona iPhone, funkcija Siri Eyes Free morda ne bo pravilno delovala ali bo odzivni čas daljši.
- Ko je funkcija Siri Eyes Free vklopljena, se zvok ne predvaja.

Dodatne informacije

Odpravljanje težav

Spodnji kontrolni seznam vam bo v pomoč pri odpravljanju morebitnih težav z vmesnikom in daljinskim upravljalnikom. Preden si ogledate spodnji seznam, preverite priključke in delovanje enote.

Če težava ni odpravljena, obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno v referenčnem vodniku (ločen dokument).

Splošno

Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo tiho.

- Raven glasnosti povezane naprave je zelo nizka.
 - Povečajte glasnost priključene naprave.
- Preverite, ali je vmesnik povezan z enoto avtomobilskega zvočnega sistema prek kabla AUX.
- Preverite, ali je vir enote avtomobilskega zvočnega sistema nastavljen na AUX.

Pametni telefon ne deluje.

- Prepričajte se, da s prsti ne pokrivате emitorja na daljinskem upravljalniku.
- Preverite, ali je vmesnik nameščen na mestu, kjer lahko sprejema signal IR daljinskega upravljalnika.
- Preverite, ali se baterija daljinskega upravljalnika povsem napolni.
- Če uporabljate iPhone, posodobite iOS na najnovejšo različico.

Funkcija NFC

Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča.

- Če se pametni telefon ne odziva na dotik:
 - Preverite, ali je v pametnem telefonu vključena funkcija NFC.
 - Predel pametnega telefona, na katerem je oznaka N, približajte oznaki N na daljinskem upravljalniku.
 - Če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite iz etuija.
- Občutljivost sprejema NFC je odvisna od naprave. Če vzpostavitev povezave z enim dotikom prek pametnega telefona po več poskusih še vedno ne uspe, ročno vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

Funkcija BLUETOOTH

Naprava, ki vzpostavlja povezavo, ne more zaznati tega vmesnika.

- Pred seznanjanjem preklopite vmesnik v stanje pripravljenosti na seznanjanje.
- Ko je povezava z napravo BLUETOOTH vzpostavljena, druge naprave ne morejo prepoznati vmesnika.
 - Prekinite trenutno povezavo in poiščite vmesnik z drugo napravo.

Zvonjenje se ne predvaja.

- Zvonjenje morda ni pravilno nastavljeno, odvisno od naprave, ki vzpostavlja povezavo.

Zvok se med predvajanjem iz zvočne naprave BLUETOOTH prekinja.

- Skrajšajte razdaljo med vmesnikom in zvočno napravo BLUETOOTH.
- Če je zvočna naprava BLUETOOTH shranjena v torbici, ki moti signal, jo pred uporabo odstranite iz torbice.
- V bližini se uporablja več naprav BLUETOOTH ali drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
 - Izklopite druge naprave.
 - Povečajte oddaljenost od drugih naprav.

- Pri vzpostavljanju povezave med vmesnikom in pametnim telefonom se predvajanje zvoka začasno zaustavi. To ne pomeni, da gre za okvaro.

Upravljanje povezane zvočne naprave BLUETOOTH ni mogoče.

- Preverite, ali povezana zvočna naprava BLUETOOTH podpira HID ali AVRCP.

Klic se nenamerno sprejme.

- V telefonu, ki vzpostavlja povezavo, je nastavljeno samodejno sprejemanje klicev.

Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation