


## Umístění ovládacích prvků a základních funkcí

### Hlavní jednotka

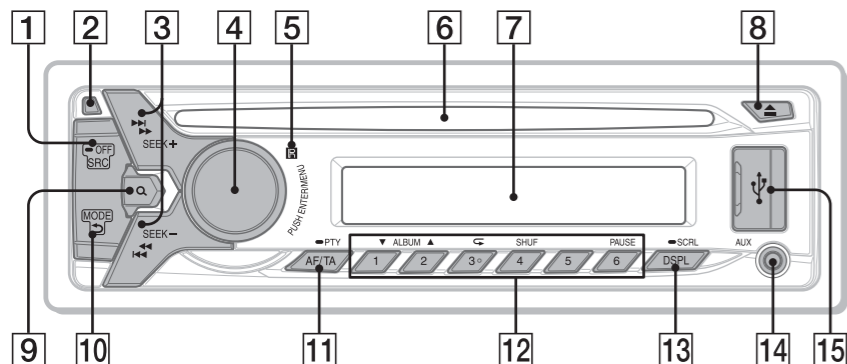

**1 SRC (zdroj)**  
Stisknutím zapnete jednotku a zvolíte zdroj (Rádio/CD/USB/AUX).

**OFF**  
Stisknutím a podržením po dobu jedné sekundy jednotku vypnete. Stisknutím a podržením po dobu delší než dvě sekundy jednotku vypnete a displej zmizí.

**2 Tlačítko uvolnění předního panelu**

**3 SEEK +/-**  
**◀◀/▶▶ (předchozí/následující)**  
**◀▶/▶▶ (rychlý posun vpřed/rychlý posun vzad)**

**Rádio:**  
Automatické ladění stanic (stiskněte); ruční hledání stanice (stiskněte a podržte).

**CD/USB:**  
Přeskočení stopy (stiskněte); průběžné přeskokování stop (stiskněte, během cca dvou sekund stiskněte znovu a podržte); přetočení stopy zpět/vpřed (stiskněte a podržte).

**4 Otočný volič**  
Otáčením upravíte hlasitost.

**ENTER**  
Slouží k potvrzení vybrané položky.

**MENU**  
Otevírá nabídku nastavení.

**5 Přijímač dálkového ovladače**

**6 Slot pro disk**

**7 Okno displeje**

**8 ▲ (vysunutí disku)**

**9 Q (procházení)**  
Přepíná do režimu Quick-BrowZer™. (Na CD nebo zařízení USB lze jednoduše vyhledávat stopy podle kategorií.)

**1** Po stisknutí tlačítka **Q** (procházení)\*1 se zobrazí seznam kategorií vyhledávání. Po zobrazení seznamu stop opakovaným stiskem tlačítka **↶** (zpět) zobrazíte požadovanou kategorii vyhledávání.

**2** Otáčením voliče zvolte požadovanou kategorii vyhledávání, poté stiskněte volič pro potvrzení.

**3** Opakujte krok 2, dokud nenajdete požadovanou stopu. Zahájí se přehrávání.

Režim Quick-BrowZer ukončíte stisknutím tlačítka **Q** (procházení).

**10 ↶ (zpět)**  
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

**MODE**  
Stisknutím zvolíte pásmo rádia (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).

**11 AF (alternativní frekvence) / TA (dopravní hlášení)**  
Slouží k nastavení alternativních frekvencí a dopravních hlášení.

**PTY (typ programu)**  
Stisknutím a podržením vyberete typ programu v režimu RDS.

**12 Numerická tlačítka (1 až 6)**

**Rádio:**  
Příjem uložených stanic (stiskněte); ukládání stanic (stiskněte a podržte).

**CD/USB:**  
**1/2: ALBUM ▼/▲** (během přehrávání souborů MP3/WMA)  
Přeskočení alba (stiskněte); průběžné přeskokování alb (stiskněte a podržte).

**3: ◀ (opakovat)\*2**

**4: SHUF (náhodně)**

**6: PAUSE**  
Slouží k pozastavení přehrávání. V přehrávání pokračujte opětovným stisknutím.

**13 DSPL (displej)**  
Stisknutím změníte položky na displeji.

**SCRL (posouvání)**  
Stisknutím a podržením posunete položku na displeji.

**14 Vstupní konektor AUX**

**15 Port USB**

\*1 Pro návrat na začátek seznamu kategorií během přehrávání ze zařízení USB stiskněte tlačítko **Q** (procházení) a podržte je déle než 2 sekundy.


\*2 Toto tlačítko je opatřeno výstupkem.

**Upozornění pro případ, že zapalování vašeho vozu nemá pozici ACC:**  
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF. Po uplynutí určité doby od vypnutí se jednotka automaticky a úplně odpojí, čímž se předchází vyčerpání baterie. Není-li nastavena funkce AUTO OFF, stiskněte po každém vypnutí motoru tlačítko OFF a podržte je, dokud se displej nevypne.

## Odpojení předního panelu

Chcete-li předejít krádeži, můžete přední panel jednotky odpojit.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko OFF ①.**  
Jednotka se vypne.
- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního panelu ② a pak panel vyjměte zatáhnutím směrem k sobě.**

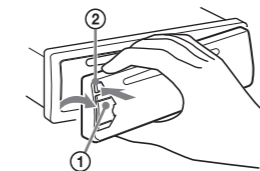


### Varovné znamení

Pokud otočíte klíčem v zapalování do pozice OFF bez předchozího odpojení panelu jednotky, ozve se na několik sekund varovné znamení. Znamení se ozve pouze v případě, že je použit vestavěný zesilovač.

## Připojení předního panelu

Podle obrázku zastrčte část **A** předního panelu do části **B** jednotky a zatlačte na levou stranu panelu, dokud nezacvakne na své místo.

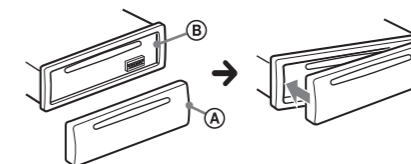

## NASTAVENÍ

### Nastavení hodin

Hodiny používají 24hodinový digitální formát.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.**
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.**  
Hodiny začnou blikat.
- 3 Otáčením voliče nastavte hodiny a minuty.**  
Digitální zobrazení posunete stisknutím tlačítka SEEK +/-.
- 4 Po nastavení minut stiskněte tlačítko MENU.**  
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

### Zobrazení hodin

Stiskněte tlačítko DSPL.

**Tip**  
Hodiny můžete nastavit automaticky pomocí funkce RDS. Podrobnosti naleznete v části „Úprava položek nastavení“ na druhé straně návodu. Automatické nastavení hodin se provádí volbou hodnoty [CT-ON] (čas na hodinách).

## RÁDIO

### Automatické ukládání stanic

#### Pozor


Při ladění stanic za jízdy doporučujeme použít funkci Best Tuning Memory (BTM), abyste předešli nehodě.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka SRC vyberte volbu [TUNER].**  
Pásmo lze změnit opakovaným stiskem tlačítka MODE.
- 2 Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.**
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [BTM], poté volič stiskněte.**  
Jednotka ukládá stanice na numerických tlačítkách v pořadí podle frekvence.

USB

## Přehrávání zařízení USB

- 1 Otevřete krytku USB a zapojte zařízení USB do příslušného portu USB.

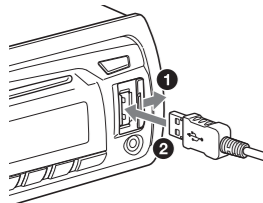

Zahájí se přehrávání.

Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte přehrávání stisknutím tlačítka SRC a výběrem možnosti [USB].

- 2 Na jednotce upravte hlasitost.

### Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu 1 sekundy.

### Odebrání zařízení


Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.

CD

USB

## Přehrávání stop v různých režimech

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka  (opakovat) nebo SHUF (náhodně) během přehrávání vyberte požadovaný režim přehrávání.

Přehrávání ve zvoleném režimu může začít s jistým zpožděním.

NASTAVENÍ

RÁDIO

CD

USB


## Úprava charakteristiky zvuku

- 1 Během příjmu/přehrávání stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte volbu [SOUND] a poté volič stiskněte.

- 2 Otáčením voliče zvolte požadovanou položku, poté volič stiskněte.

- 3 Otáčením voliče zvolte požadované nastavení, poté volič stiskněte.

Nastavení je dokončeno.

- 4 Stisknutím tlačítka  (zpět) se vraťte na předchozí obrazovku.

V závislosti na zdroji a nastavení lze nastavit následující položky:

### Nastavení SOUND:

#### EQ3 PRESET

Vyberte jednu ze 7 křivek ekvalizéru: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], případně volbu [OFF].  
Nastavení křivky ekvalizéru pro jednotlivé zdroje lze uložit do paměti.

#### EQ3 SETTING

Nastaví u EQ3 volbu [CUSTOM].  
Vyberá nastavení ekvalizéru: [LOW], [MID], [HIGH].  
Chcete-li obnovit tovární nastavení ekvalizéru, stiskněte tlačítko ENTER a podržte je, než se nastavení nedokončí.

#### BALANCE

Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

#### FADER

Upravuje relativní hlasitost: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

#### LOUDNESS (dynamická hlasitost)

Zesiluje basy a výšky pro čistý zvuk při nižších hlasitostech: [ON], [OFF].

#### SW LEVEL (hlasitost subwooferu)

Upravuje hlasitost subwooferu: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

#### AUX VOL\* (úroveň hlasitosti AUX)

Upravuje úroveň hlasitosti pro každé připojené přídatné zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].  
Toto nastavení odstraňuje nutnost upravovat úroveň hlasitosti napříč zdroji.

\* Pokud je zvolena možnost AUX.

NASTAVENÍ

RÁDIO

CD

USB


## Úprava položek nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče zvolte požadovanou kategorii a poté volič stiskněte.

- 2 Otáčením voliče zvolte požadovanou položku, poté volič stiskněte.

- 3 Otáčením voliče zvolte požadované nastavení, poté volič stiskněte.\*

Nastavení je dokončeno.

- 4 Stisknutím tlačítka  (zpět) se vraťte na předchozí obrazovku.

\* Pro nastavení CLOCK-ADJ a BTM není krok 4 nutný.

V závislosti na zdroji a nastavení lze nastavit následující položky:

### Nastavení GENERAL:

#### CLOCK-ADJ (nastavení hodin)

Umožňuje nastavit hodiny.

#### CAUT ALM\*1 (varovné znamení)

Aktivuje varovné znamení: [ON], [OFF]. (K dispozici pouze v případě, že je jednotka vypnutá.)

#### BEEP

Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].

#### AUTO OFF

Po vypnutí po určité době automaticky odpojí jednotku: [NO] (vypnuto), [30S] (30 sekund), [30M] (30 minut), [60M] (60 minut).

#### AUX-A\*1 (AUX audio)

Aktivuje displej zdroje AUX: [ON], [OFF].  
(K dispozici pouze v případě, že je jednotka vypnutá.)

#### CT (čas na hodinách)

Aktivuje funkci Clock Time: [ON], [OFF].

#### REGIONAL\*2

Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF].  
(K dispozici jen během příjmu pásma FM.)

#### BTM\*3

Automaticky ukládá rádiové stanice.

\*1 Pokud je jednotka vypnuta.

\*2 Pokud se přijímá pásmo FM.

\*3 Pokud je zvolen tuner.

### Nastavení SOUND:

Podrobnosti naleznete v části „Úprava charakteristiky zvuku“.

### Nastavení DISPLAY:

#### DEMO (ukázka)

Aktivuje ukázkou: [ON], [OFF].

#### DIMMER

Mění jas displeje: [ON], [OFF].

#### AUTO SCR (automatické posouvání)

Automaticky posouvá dlouhé položky: [ON], [OFF].

#### M.DISPLAY (pohyblivé zobrazení)

Zobrazuje pohyblivé obrázky: [ON], [OFF].