

SONY®



Cyber-shot

Navodila za uporabo digitalnega fotoaparata DSC-T70/T75/T200



Podrobnosti o zahtevnejših funkcijah si oglejte v priročnikih »**Cyber-shot Handbook**« in »**Cyber-shot Step-up Guide**« na priloženem CD-ROM-u.

Navodila za uporabo

Pred začetkom uporabe fotoaparata natančno preberite ta navodila in jih shranite, da jih boste lahko uporabili tudi pozneje.

Zabeležite si

Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.

Oznaka modela: DSC-T70/T75/T200

Serijska številka: _____

OPOZORILO

Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Zavoljo vaše varnosti vas prosimo, da pred uporabo naprave temeljito preberete spodnja navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti. Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila, ki se nanašajo na napravo.

Uporaba

I Omrežno napajanje

Za napajanje naprave uporabljajte te tisto vrsto izvora, ki je navedena na nalepki. Če niste prepričani, katero vrsto električnega napajanja uporabljate doma, se posvetujte s svojim prodajalcem ali z lokalnim podjetjem za energijo. Pri napravah, ki delujejo na baterijo ali drug izvor, si oglejte navodila za uporabo.

I Polarizacija

Ta naprava utegne biti opremljena s polariziranim vtičem na omrežnem AC kablu (vtič, ki ima en priključek širši od drugega). Ta vtič lahko v omrežno vtičnico vstavite le v eni smeri. To je zaradi varnosti. Če vtiča ne morete do konca vstaviti v vtičnico, ga poskusite obrniti. Če ga še vedno ne morete vstaviti, se posvetujte z električarjem, ki naj vam priskrbi ustrezno vtičnico. Ne vstavljajte polariziranega vtiča v vtičnico na silo.

I Preobremenitev

Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov ali doz s preveliko kapaciteto, ker bi utegnile priti do požara ali električnega udara.

I Če v enoto zaide predmet ali tekočina

Nikoli ne potiskajte kakršnihkoli stvari v odprtine na enoti, ker bi utegnile priti v stik z deli z nevarno napetostjo, kar bi utegnilo povzročiti požar ali električni udar. Pazite, da na enoto nikoli ne polijete kakršnekoli tekočine.

I Priključki

Ne uporabljajte priključkov, ki niso priporočena s strani izdelovalca, ker bi to utegnilo biti nevarno.

I Čiščenje

Pred čiščenjem ali loščenjem, enoto izključite iz stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali čistil v spreju. Uporabite krpo, rahlo navlaženo z vodo in z njo očistite ohišje.

Namestitelj

I Voda in vlaga

Ne uporabljajte naprav, ki so priključene na električno omrežje, v bližini vode – na primer, v bližini kopalne kadi, umivalnika, bazena ali v mokri kleti, ipd.

I Zaščita omrežnega kabla

Obrnite kabel tako, da ne boste po njem stopali ali ga priščipnili s predmeti, ki ste jih postavili nanj ali poleg njega. Še posebej bodite pozorni na vtiče, vtičalne doze in na mesto, kjer kabel izstopa iz enote.

I Dodatna oprema

Ne postavljajte naprave na nestabilen voziček, mizo, stojalo, konzolo, ipd. Naprava bi utegnila pasti in poškodovati otroka ali odraslega in lahko bi prišlo do resne okvare. Uporabljajte le stojala, konzole in mize, ki jih priporoča proizvajalec.

I Zračenje

Reže in odprtine v ohišju enote omogočajo potrebno zračenje. Da bi zagotovili zanesljivo delovanje enote in da bi jo zaščitili pred pregrevanjem, jih nikoli ne ovirajte ali zapirajte.

- Nikoli ne prekrivajte rež in odprtin s krpami ali drugimi materiali,
- Nikoli ne polagajte enote na posteljo, kavč, preprogo in podobne površine, ker bi s tem ovirali zračenje,
- Nikoli ne postavljajte enote v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je zagotovljeno zračenje,
- Ne postavljajte enote v bližini ali nad radiator ali izvor toplote ali na mesto, kjer bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi.

I Strele

Za dodatno varnost enote jo med nevihti ali če je dlje časa ne nameravate uporabiti, izključite iz stenske vtičnice in izključite anteno ter kabel.

S tem boste preprečili okvaro naprave, ki bi jo utegnila povzročiti strela ali prenapetosti električnega napajanja.

Popravilo

I Okvara, ki zahteva popravilo

V naslednjih primerih izključite napravo iz stenske vtičnice in prepustite popravilo usposobljenemu osebu:

- če je omrežni kabel poškodovan ali obrabljen,
- če je v enoto zašla tekočina ali kak predmet,
- če je bila enota izpostavljena dežju ali vodi,
- če je bila enota izpostavljena močnemu udarcu (npr. ob padcu) ali če se je poškodovalo ohišje,
- če enota ne deluje pravilno, čeprav upoštevate navodila. Nastavite le tiste tipke, ki so določene v navodilih. Neustrezna nastavitve drugih tipk bi utegnila povzročiti okvaro in zahtevati resen poseg usposobljenega tehnika, da bi enota zopet pravilno delovala.
- če enota občutno spremeni način delovanja – v tem primeru je potrebno popravilo.

I Popravilo

Ne poskušajte popraviti enote sami, ker bi se pri odpiranju in odstranitvi pokrovov izpostavili visoki napetosti in drugim nevarnostim.

Prepustite vsa popravila usposobljenemu serviserju.

I Nadomestni deli

Če so potrebni nadomestni deli, se prepričajte, da je serviser uporabil take, ki jih določa izdelovalec in imajo enake lastnosti kot originalni deli.

Pri nepooblaščenem nadomeščanju utegne priti do požara, električnega udara ali drugih nevarnosti.

I Preverjanje varnosti

Po popravilu enote prosite serviserja, da opravi rutinsko preverjanje (kot določa izdelovalec) in se prepriča, da je enota varna za uporabo.

Najprej preberite naslednje

POZOR

Baterije menjajte le z ustrežno vrsto. V nasprotnem primeru bi utegnili priti do požara ali poškodbe.

Ne izpostavljajte baterij prekomerni vročini, npr. soncu, ognju, ipd.

I Opozorilo

Opozarjamo vas, da lahko zaradi sprememb ali modifikacij, ki niso izrecno predstavljene v teh navodilih, izgubite pravico do uporabe te naprave.

Naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.

I Opozorilo

Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.

I Opomba

Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekine, ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.

I Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnate enako kot z gospodinjstvi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Vsebina

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI.....	2
Najprej preberite naslednje.....	4
Opombe o uporabi fotoaparata	8
Priprave	9
Pregled priložene dodatne opreme	9
1 Vstavljanje baterije	10
2 Vstavljanje baterij/spominske ploščice »Memory Stick Duo« (ni priložena).....	11
3 Vključitev fotoaparata / nastavitve ure	13
Snemanje slik na enostaven način (Auto Adjustment mode).....	15
Velikost slik/ Samosprožilec/Način snemanja/Bliskavica/ Makro/ Prikaz	16
Predvajanje/Brisanje slik	19
Učenje raznih funkcij – HOME/menu	22
Uporaba zaslona HOME	22
Postavke na zaslonu HOME	23
Uporaba postavk v meniju	24
Postavke v meniju	25
Uporaba računalnika	26
Operacijski sistemi za USB priključitev, ki jih fotoaparati podpira, in računalniški program "Picture Motion Browser" (priložen)	26
Ogled priročnikov "Cyber-shot Handbook"	27
Indikatorji na zaslonu	28
Čas delovanja baterije in zmogljivost pomnilnika	32
Čas delovanja baterij in število slik, ki jih lahko posnamete/predvajate	32
Število slik in čas snemanja filmov.....	33
Odpravljanje težav	34
Baterija in napajanje	34
Snemanje slik/filmov	35
Predvajanje slik	35
Varnostni ukrepi	36
Tehnični podatki.....	37

Opombe o uporabi fotoaparata

I Notranji pomnilnik in varnostna kopija na »Memory Stick Duo«

Ne izklaplajte fotoaparata in ne odstranite baterije ali spominske ploščice »Memory Stick Duo«, medtem ko sveti lučka Access, ker bi s tem poškodovali podatke v notranjem pomnilniku ali na »Memory Stick Duo«. Vedno si ustvarite varnostno kopijo.

I Opombe o snemanju/predvajanju

- Ta fotoarat ni odporen ne na prah, ne na vodo. Pred uporabo si preberite poglavje »Varnostni ukrepi« (str. 36).
- Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se prepričajte, da fotoarat brezhibno deluje.
- Pazite, da v fotoarat ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
- Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi s tem povzročili nepravilno delovanje fotoaparata.
- Ne uporabljajte fotoaparata na mestu, ki je izpostavljeno močnim radijskim valovom ali sevanju. V tem primeru s fotoaparatom namreč ne bi mogli pravilno snemati ali predvajati.
- Izpostavljanje fotoaparata pesku ali prahu ga utegne poškodovati.
- Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata (str. 36).
- Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo slikovnih podatkov.
- Pred uporabo očistite površino bliskavice. Pri oddajanju svetlobe bliskavica ustvarja toploto, zaradi katere se utegne umazanja na površini razbarvati ali se prilepiti. V tem primeru bliskavica ne bo oddajala dovolj svetlobe.

I Opombe o LCD zaslonu in objektivu

- LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99 odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.
- Če se LCD zaslon zmoči, ga takoj obrišite z mehko krpo. Če tekočina ostane na površini LCD zaslona, se utegne zaslon poškodovati.

I Opombe v zvezi s kompatibilnostjo slikovnih zapisov

- Ta fotoarat ustreza standardom, ki jih je sprejelo združenje JEITA (Japan Electronic and Information Technology Industrie Association).
- Za predvajanje slikovnih zapisov, ki ste jih posneli s svojim fotoaparatom, na drugih napravah oziroma predvajanje slikovnih zapisov, ki ste jih posneli ali uredili z drugimi napravami, na vaši napravi, ne moremo jamčiti.

I Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami

Televizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z avtorskimi pravicami. Nepooblaščen snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.

I Za vsebino posnetkov ni kompenzacije

Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.


I Slike

Slike v tem priročniku se nanašajo na model DSC-T200, razen če je navedeno drugače.

Priprave

Pregled priloženo dodatno opremo


- Polnilnik baterije BC-CSG(1)




- Omrežni kabel (1)



- Akumulatorska baterija NP-BD1 (1)/
Škatlica za baterijo




- Pisalo (1)




- Adapter (1)


Fotoaparat lahko s pomočjo adapterja postavite v podstavek Cyber-shot Station (ni priložen).



- USB, A/V kabel za večnamenski priključek (1)



- HD izhodni adapterski kabel (1)
(samo DSC-T75)

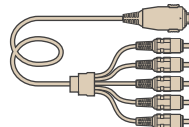

- CD-ROM (program za Cyber-shot / priročnik
"Cyber-shot Handbook"/priročnik "Cyber-shot
Step-up Guide") (1)

- Navodila za uporabo (ta priročnik)

Nekaj o pisalu


- S pisalom lahko na slike rišete ali jim dodajate pečate.
- Pritrdite pisalo na pašček za čez zapestje (prikazano na desni).
- Ne nosite fotoaparata tako, da ga držite za pisalo.
Fotoaparati bi utegnili pasti.




Nekaj o paščku za okoli zapestja

Pritrdite pašček in vstavite roko skozi zanko, da vam fotoaparati ne pade z rok.


DSC-T70/T75

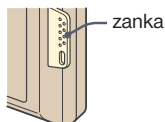

DSC-T200

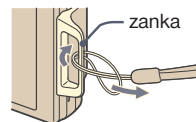

1 Priprava baterije

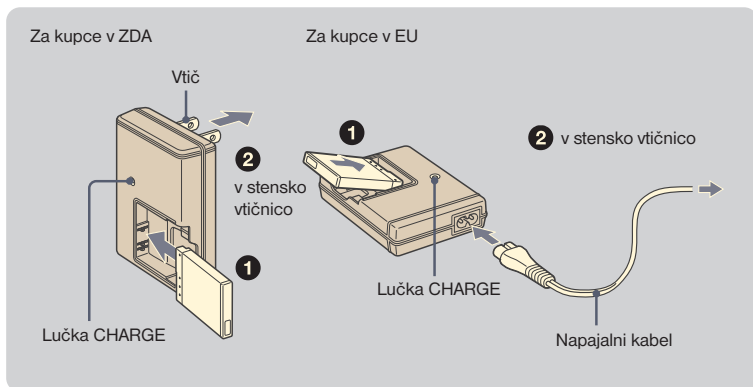

1 Vstavite baterijo v polnilnik.

2 Priključite baterijo v stensko vtičnico.

Lučka CHARGE zasveti in polnjenje se začne.

Ko se lučka CHARGE izklopi, je polnjenje končano (praktično polnjenje).


Če nadaljujete s polnjenjem baterije še več kot eno uro (dokler ni povsem polna), bo polnjenje trajalo malo dlje.

I Čas polnjenja

Čas popolnega polnjenja	Pas praktičnega polnjenja
Prbl. 220 min.	Prbl. 160 min.

- Čas, ki je potreben za popolno polnjenje povsem prazne baterije pri temperaturi 25°C. V določenih pogojih utegne polnjenje trajati dlje.
- Več o številu slik, ki jih lahko posnamete, si oglejte na strani 32.
- Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
- Tudi če lučka CHARGE ne sveti, polnilnik ni izključen iz omrežja, vse dokler je priključen v stensko vtičnico. V primeru težav s polnilnikom ga nemudoma izklopite, tako da izvlečete vtič iz stenske vtičnice.
- Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite baterijo iz polnilnika.
- Izdelano za uporabo z združljivimi Sonyjevimi baterijami.

2 Vstavljanje baterije/»Memory Stick Duo« (ni priložen)

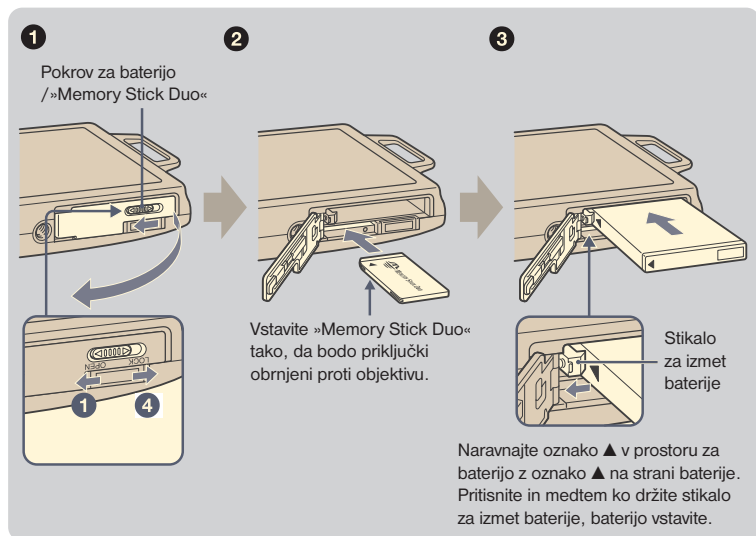






- 1 Odprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.
- 2 Vstavite »Memory Stick Duo« (ni priložena) do konca, dokler ne klikne.
- 3 Vstavite baterijo.
- 4 Zaprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.


I Če spominska ploščica »Memory Stick Duo« ni vstavljena

Fotoapararat snema/predvaja slike s pomočjo notranjega pomnilnika (prbl. 31 MB).

I Kako preveriti preostali čas delovanja baterije

S pritiskom na tipko POWER vklopite kamero in na LCD zaslonu preverite preostalo moč baterije.

Indikator preostanka baterije					
Opis indikatorja	Baterija je še polna.	Baterija se je delno izpraznila	Baterija je na pol prazna	Baterija je šibka, snemanje/predvajanje se bo kmalu ustavilo.	Zamenjajte baterijo s polno ali napolnite baterijo. (Opozorilni indikator utripa).


- Če uporabljate baterijo NP-FD1 (ni priložena), se po indikatorju preostale baterije prikažejo tudi minute ( 60min).
- Približno eno minuto traja, da se preostali čas delovanja baterije pravilno prikaže.
- Prikazan preostali čas v določenih pogojih morda ne bo pravičen.
- Ko prvič vklopite fotoaparata, se prikaže zaslon za nastavitve ure (Clock Set, stran 13).

I Odstranitev baterije/»Memory Stick Duo«

Odprite pokrov za baterijo/»Memory Stick Duo«.


»Memory Stick Duo«

Prepričajte se, da lučka Access ne sveti, nato enkrat pritisnite »Memory Stick Duo« notri.

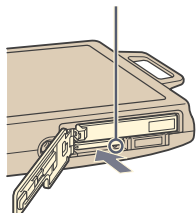


Baterija

Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade.

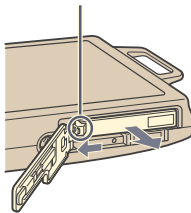

- Nikoli ne odstranjujte baterijo/»Memory Stick Duo«, ko sveti lučka Access, ker bi utegnili poškodovati podatke na spominski ploščici/notranjem pomnilniku.
- Baterijo NP-BD1 (priložena) lahko uporabljate samo s tem fotoaparatom.


3 Vklp fotoaparata / nastavitve ure

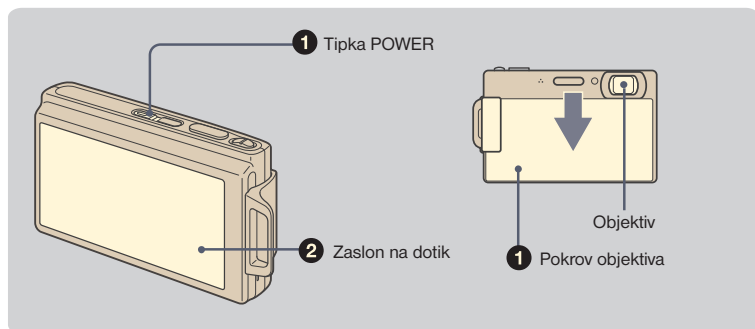

1 Pritisnite na tipko POWER ali premaknite pokrov objektivna navzdol.

2 S pritiskom na tipko na zaslonu nastavite uro.

1 Pritisnite na zeleni prikaz datuma, nato pritisnite na (→).

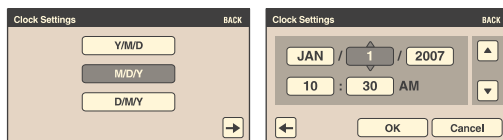


2 Pritisnite na posamezno postavko, nato s puščicama ▲/▼ nastavite številčno vrednost.

3 Pritisnite na [OK].

Nekaj o tipkah na zaslonu na dotik

Nastavitve na fotoaparatu lahko opravite tako, da s prsti pritiskate na tipke in simbole na zaslonu.

- Če postavke, ki jo želite nastaviti ni na zaslonu, s puščicama ▲/▼ zamenjajte stran.
- S pritiskom na [BACK] se lahko vrnete na predhodni zaslon.
- Če pritisnete na [?], se prikaže razlaga izbrane postavke. Če jo želite skriti, ponovno pritisnite na [?].
- Če med snemanjem pritisnete na desno stran zaslona, bodo simboli za trenutek izginili. Ko prst umaknete zaslona, se bodo simboli ponovno prikazali.

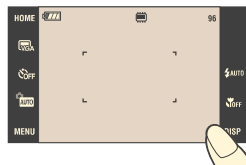


! Sprememba datuma in ure

Pritisnite na [HOME] in nato na  (Setting) → [ Clock Settings] (stran 22, 23).

! Ko vklopite fotoaparat

- Ko baterijo vstavite v fotoaparat, utegne trajati nekaj časa, da začne le-ta delovati.
- Če fotoaparat napajate z baterijami in ga približno tri minute ne upravljate, se bo samodejno izklopil in s tem preprečil trošenje baterije (funkcija samodejnega izklopa "Auto power-off").

Snemanje slik na enostaven način (način Auto Adjustment)

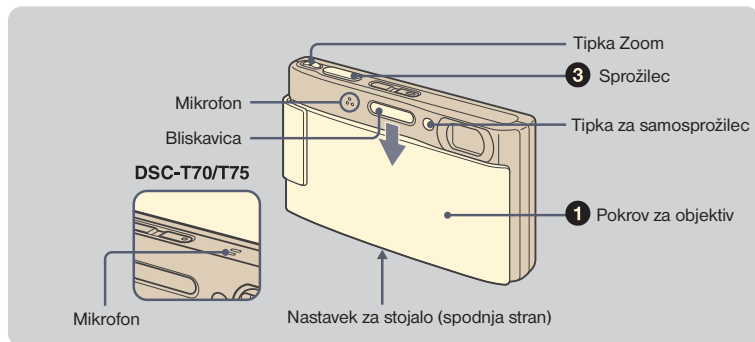

- 1 Odprite pokrov objektiv.
- 2 Držite fotoaparat mirno, tako da roke držite ob telesu.



Namerite objekt v sredino okvira za izostritev ali pritisnite na mesto ostritve.

- Če fotoaparat na pritisnjem mestu zazna obraz, se prikaže oznaka [👤], če pa zazna kak drug predmet razen obraza, se prikaže oznaka [👤].

- 3 S sprožilcem posnemite sliko.

Fotografija:

- 1 Pritisnite in držite sprožilec do polovice, da fotoaparat izostri sliko. Indikator ● (AE/AF lock) (zelen) začne utripati, oglasi se zvočni signal, indikator preneha utripati in ostane prižgan.



Indikator za AE/AF zaklep

- 2 Pritisnite na sprožilec do konca.


Film:

Pritisnite na [HOME] in nato na [📷 (Shooting)] → [🎬 (Movie Mode)] (stran 22). Ali pa pritisnite na simbol za nastavev načina snemanja in nato na [🎬 (Movie Mode)].

Uporaba zooma:

Premaknite stikalo W/T (zoom) na stran T za zoomiranje in na stran W za vrnitev na osnovni položaj.

Velikost slike/Samosprožilec/Način snemanja/Bliskavica/Makro/Prikaz

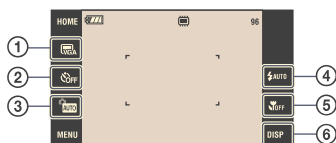

- 1 Sprememba velikosti slike
- 2 Uporaba samosprožilca
- 3 Sprememba načina snemanja
- 4 Izbira načina bliskavice za fotografije
- 5 Snemanje od blizu
- 6 Sprememba prikaza na zaslonu

Sprememba velikosti slike

Na zaslonu pritisnite na simbol za nastavev velikosti slike. Pritisnite na želeno postavko in nato na [BACK].

Fotografija

	Format natisnjenih slik vse do A3 (11 x 17")
	Snemanje v razmerju slike 3:2
	Format natisnjenih slik vse do A4 (8,5 x 11")
	Format natisnjenih slik vse do 10 x 15 cm ali 13 x 18 cm
	Snemanje z majhno velikostjo slike za priponko e-pošti.
	Snemanje v razmerju slike za HDTV.

Film

	Snemanje filmov visoke kakovosti za prikaz na televizorju.
	Snemanje filmov standardne kakovosti za prikaz na televizorju.
	Snemanje slik majhne velikosti za priponko e-pošti.

I Uporaba samosprožilca

Na zaslonu pritisnite na simbol za nastavev samosprožilca. Pritisnite na želeno postavko in nato na [BACK].

Self-Timer Off (☹_{OFF}): Brez uporabe samosprožilca





Self-Timer 10sec (☺₀): Nastavev samosprožilca z 10-sekundno zakasnitvijo.

Self-Timer 2sec (☺₂): Nastavev samosprožilca z 2-sekundno zakasnitvijo.











Pritisnite na sprožilec. Lučka za samosprožilec utripa in zvočni signal se oglašča, dokler sprožilec deluje.

I Sprememba načina snemanja

Na zaslonu pritisnite na simbol za nastavev načina snemanja. Pritisnite na želeno postavko in nato na [BACK].

	Auto Adjustment	Omogoča vam snemanje fotografij s samodejno nastavitvijo.
	Scene Selection	Omogoča vam snemanje s prednastavljenimi nastavitvami v skladu s kadrom.
	Program Auto	Omogoča vam snemanje s samodejno nastavitvijo osvetlitve (tako hitrosti zaklopa kot vrednosti zaslone). Izberete lahko tudi razne nastavitve s pomočjo menija.
	Movie Mode	Omogoča vam snemanje filmov z zvokom.

Scene Selection

	High Sensitivity	Snemajte slike brez bliskavice, tudi pri nizki osvetlitvi.
	Smile Shutter	Če do konca pritisnete na sprožilec in fotoaparata zazna nasmeh, se sprožilec samodejno sproži in posname sliko. Če ponovno držite sprožilec ali če snemate 6 slik, se bo zaslon z zajemanjem nasmeha izklopil.
	Soft Snap	Omogoča snemanje mehkejših slik za portrete.
	Twilight Portrait	Snemajte ostre slike ljudi v temnih prostorih, ne da bi pri tem izgubili nočno vzdušje.
	Twilight	Snemajte nočne kadre, ne da bi pri tem izgubili nočno vzdušje.
	Landscape	Snemajte z ostrino nastavljeno na oddaljenem objektu.
	Hi-Speed Shutter	Omogoča vam snemanje premikajočih se objektov v svetlih prostorih.
	Beach	Če snemate na morju ali ob jezeru, se bo modrina vode posnela bolj jasno.
	Snow	Omogoča vam snemanje svetlih slik (npr. na snegu).
	Fireworks	Omogoča vam snemanje ognjemetov v vsej njihovi lepoti.


I Bliskavica (izbira načina bliskavice za fotografije)

Na zaslonu pritisnite na simbol za nastavev bliskavice. Pritisnite na želeno postavko in nato na [BACK].


 AUTO (Samodejna bliskavica):

Bliskavica se sproži, če je temno ali če snemate proti luči (tovarniška nastavev)

 (Bliskavica je vklopljena):


 SL Slow synchro (vsiljena bliskavica je vklopljena)


Sprožilce se v temnem prostoru upočasnji, zato da se ozadje, ki ni v dosegu luči bliskavice, jasno posname.

 (Bliskavica je izklopljena)

I Macro

Na zaslonu pritisnite na simbol za nastavev načina ostritve Macro/Close. Pritisnite na želeno postavko in nato na [BACK].

 OFF (Macro je izklopljen)

 (Macro je vklopljen)

Stran W:

DSC-T200: prbl. 8 cm ali dlje.

DSC-T70/T75: prbl. 8 cm ali dlje.

Stran T:

DSC-T200: prbl. 80 cm ali dlje.

DSC-T70/T75: prbl. 25 cm ali dlje.

Omogočeno je ostritev od blizu :

Zaklenjeno na strani W: prbl. 1 do 20 cm

I Sprememba prikaza na zaslonu

Na zaslonu pritisnite na [DISP], da se zaslon za izbiro prikaza spremeni.

Display Setup (nastavev prikaza):

Omogoča izbiro med tem ali se simboli prikažejo na zaslonu ali ne.


LCD Brightness:

Nastavev osvetlitve ozadja.

Display Histogram:

Omogoča izbiro med tem ali se histogram prikaže ali ne.

Predvajanje / brisanje slik

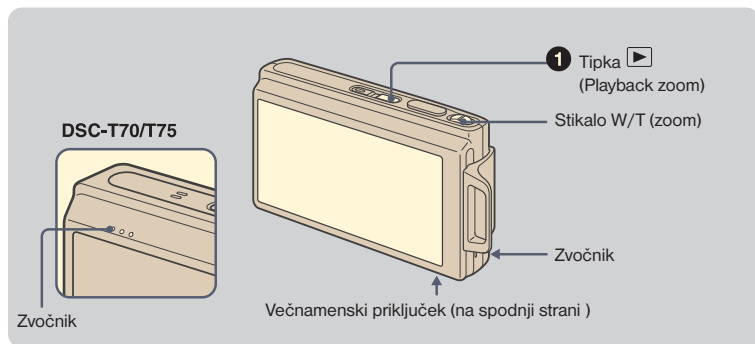

1 Pritisnite na tipko (predvajanje).

Če pritisnete na tipko , medtem ko je fotoaparat izklopljen, se le-ta samodejno vklopi in nastavi na način predvajanja. Za preklon na način snemanja ponovno pritisnite na tipko .

2 Na zaslonu pritisnite na puščico (predhodni)/ (naslednji) in izberite sliko.

Film:

Pritisnite na za predvajanje filma.

Hitro vrtenje naprej/nazaj: / (Za vrnitev na običajno predvajanje pritisnite na ali).

Za nastavev glasnosti: Pritisnite na , nato nastavite glasnost s / .

Ponovno pritisnite na . Indikator glasnosti izgine.

Ustavitev: Pritisnite na .

Brisanje slik

1 Prikažite sliko, ki jo želite izbrisati in pritisnite na .

2 Pritisnite na [OK].

Ogled povečane slike (playback zoom)

Medtem ko je slika prikazana, nanjo pritisnite in povečajte zeleno mesto.

Pritisnite na , da se slika spet oddalji.


/ / / : Nastavite položaj.

[BACK]: Preklic funkcije 'playback zoom'.

: Vklon/izklop puščic / / / .



• Sliko lahko povečate tudi s stikalom W/M (zoom).

I Ogljed indeksnega zaslona

Pritisnite na  (Index), da se prikaže indeksni zaslon.

S puščicami / izberite sliko.

Za vrnitev na prikaz ene slike pritisnite na vzorčno sličico.

- Indeksni zaslon lahko prikažete tudi tako, da na zaslonu HOME pod  (View Images) izberete [ Image Index]
- Če pritisnete na [DISP], lahko nastavite število slik, ki se prikažejo na indeksnem zaslonu.

I **Brisanje slik v indeksnem načinu**



1 Medtem ko je prikazan indeksni zaslon, pritisnite na .

2 Pritisnite na vzorčno sličico, če jo želite označiti za izbris.

V okencu za označitev slike se prikaže .

Če želite preklicati izbiro, ponovno pritisnite na sliko.

3 Pritisnite na (\rightarrow), nato pritisnite na [OK].


- Če želite izbrisati vse slike v mapi, v meniju pod  (Delete) izberite  (All In This Folder).

I **Predvajanje serije slik (Slide Show)**

Pritisnite na .

I **Ogljed slik na TV zaslonu**


Priključite fotoaparati v televizor s kablom za večnamenski priključek (priložen).

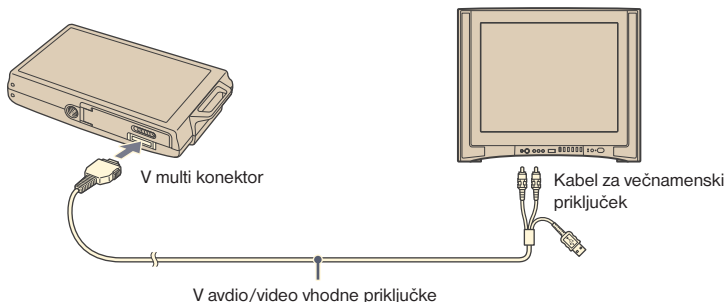

Za predvajanje na HD televizorju je potreben HD izhodni adapterski kabel (samo DSC-T75). Če nastavite velikost slike na 16:9, lahko snemate slike v velikosti, ki ustreza celotnemu zaslonu HD televizorja.

- Filmov, ki potujejo v signalu [HD (1080i)] ni mogoče predvajati.

Priključite fotoaparati v HD televizor s HD izhodnim adapterskim kablom (samo DSC-T75).

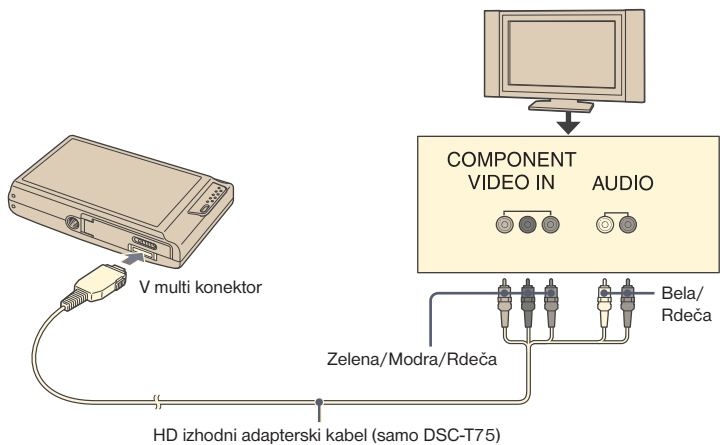


- Kabel za video priključke (zelena/modra/rdeča) je enakih barv kot ustrezni priključki.

Učenje raznih funkcij – HOME/Menu

Uporaba zaslona HOME


Zaslon HOME je osnovni zaslon, ki se uporablja za dostop do raznih funkcij. Izberete ga lahko ne glede na nastavitveni način (snemanje/predvajanje).


- 1 Pritisnite na tipko HOME, da se prikaže zaslon HOME.

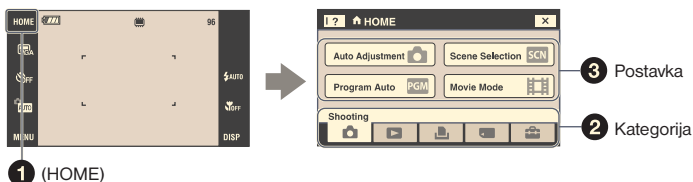

- 2 Pritisnite na kategorijo, ki jo želite nastaviti.
- 3 Pritisnite na postavko v kategoriji, ki jo želite nastaviti.



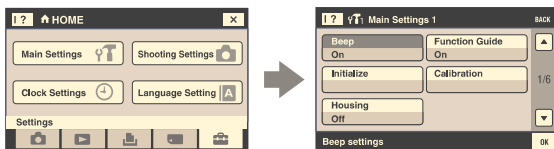


I Če izberete kategorijo  (Manage Memory) ali  (Settings)



- 1 Pritisnite na kategorijo, kateri želite spremeniti nastavitve.
 - Ta postopek je potreben le v primeru, da izberete  (Settings).
- 2 Pritisnite na zeleno nastavitveno postavko. Pritisnite na puščici ▲/▼, da se prikažejo ostale nastavitvene postavke.
- 3 Pritisnite na nastavitveno postavko, ki jo želite spremeniti, nato pa na zeleno vrednost za nastavitvev, ki jo želite nastaviti.
 - Pritisnite na (x) ali [BACK], če se želite vrniti na predhodni zaslon.


Postavke HOME

Če pritisnete na [HOME], se bodo prikazale naslednje postavke. S pomočjo vodiča lahko na zaslonu prikažete podrobnosti o postavkah.

Kategorija	Postavke
 Shooting (snemanje)	Auto Adjustment Scene Selection Program Auto Movie Mode
 View Images (gledanje slik)	Single Image Index Display Slide Show
 Printing, Other (tiskanje, ostalo)	Print Music Tool Download Music Format Music
 Manage Memory (upravljanje pomnilnika)	Memory Tool Memory Stick Tool Format Create REC.Folder Change REC.Folder Copy Internal Memory Tool Format
 Settings (nastavitve)	Main Settings Main Settings 1 Beep Function Guide Initialize Calibration Housing Main Settings 2 USB Connect COMPONENT Video Out TV Type
	Shooting Settings Shooting Settings 1 AF Illuminator Grid Line AF Mode Digital Zoom Shooting Settings 2 Auto Orientation Auto Review Smile level
	Clock Settings
	Language Setting

Uporaba postavk v meniju

- 1 Pritisnite na MENU, da se prikaže meni.

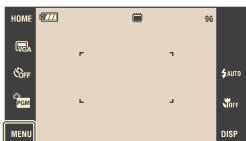


- 1 (HOME)

• Na voljo so različne postavke, odvisno od izbranega načina.

- 2 Pritisnite na zeleno postavko v meniju.

Za prikaz postavke, ki ni prikazana, pritisnite na ▲/▼, dokler se le-ta ne prikaže.

- 3 Pritisnite na zeleno nastavitveno postavko.

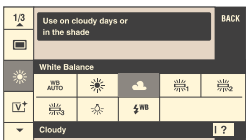

- 4 S tipko [BACK] izklopite meni.

Pritisnite na [?], da se vodič skrije.












Postavke v meniju

Razpoložljivost postavk v meniju je odvisna od izbranega načina (snemanje/predvajanje) in od položaja izbirnika načina v načinu snemanja. Na zaslonu se prikažejo le razpoložljive postavke.

Meni za snemanje

REC Mode	Izbere način neprekinjenega snemanja.
EV	Nastavi osvetlitev.
Focus	Spremeni način ostritve.
Metering Mode	Izbere način merjenja.
White Balance	Nastavi barvne tone.
Color Mode	Spremeni jasnost slike ali doda posebne učinke.
Flash Level	Nastavi količino svetlobe bliskavice.
Red Eye Reduction	Zmanjša pojav rdečih oči pri uporabi bliskavice.
Face Detection	Zazna obraze in nastavi ostrino in druge nastavitve.
SteadyShot	Izbere način "anti-blur" (proti motnosti slike)
Setup	Izbere nastavitve za snemanje.

Meni za predvajanje

 (Retouch)	Obdelava slike.
 (Paint)	Lahko rišete na sliko in jo nato shranite kot novo sliko.
 (Multi Resizing)	Spremenite lahko velikost slike v skladu z uporabo.
 (Wide Zoom Display)	Slika se prikaže v razmerju 16:9.
 (Slide Show)	Predvajanje serije slik.
 (Delete)	Brisanje slike
 (Protect)	Preprečitev neželenega izbrisa.
DPOF	Dodajanje oznake za zaporedje tiskanja.
 (Print)	Tiskanje slik s tiskalnikom, združljivim s PictBridge.
 (Rotate)	Obračanje fotografije.
 (Select Folder)	Izbira mape za ogled slik.
 (Volume Settings)	Nastavitev glasnosti.

Uporaba računalnika

Slike, posnete s fotoaparatom, lahko prikažete na računalniku. Če uporabite program na priloženem CD-ROM-u, lahko še bolj uživate v gledanju fotografij in filmov iz fotoaparata. Podrobnosti si oglejte v priročniku za Cyber-shot.

Ustrezni OS za USB povezavo in računalniški program (priložen)

	Za uporabnike okolja Windows	Za uporabnike okolja Macintosh
USB povezava	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 to v10.4)
Računalniški program "Picture Motion Browser"	Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*	Ni združljiv

- Mora biti nameščen z zgoraj naštetimi OS.
- Če OS ne podpira USB povezav, uporabite Memory Stick čitalnik/zapisovalnik (ni priložen).
- Podrobnosti o operacijskih okoljih programa »Picture Motion Browser« si oglejte v priročniku za Cyber-shot.

Ogled priročnika »Cyber-shot Handbook«

V priročniku "Cyber-shot Handbook" na priloženem CD-ROM-u je podrobneje razložen načinu uporabe fotoaparata. Za predvajanje slik je potreben 'Adobe Reader'.

I Za uporabnike okolja Windows

- 1 Vključite računalnik in vstavite CD-ROM v CD-ROM (priložen) pogon.

Prikaže se spodnji zaslon.



Ko kliknete na tipko [Cyber-shot Handbook], se prikaže zaslon za kopiranje priročnika „Cyber-shot Handbook“.

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Če kliknete na tipko »Cyber-shot Handbook«, se prikažeta priročnika »Cyber-shot Handbook« in »Cyber-shot Step-up Guide«.

- 3 Po končani namestitvi dvojno kliknite bližnjico, ki je bila ustvarjena na namizju.

I Za uporabnike okolja Macintosh


Ogled priročnika »Cyber-shot Handbook«

- 1 Vključite računalnik in vstavite CD-ROM (priložen) v pogon za CD-ROM.
- 2 Izberite mapo [Handbook] in kopirajte datoteko "Handbook.pdf", shranjeno v mapi [GB], v računalnik.
- 3 Po končanem kopiranju dvojno kliknite na "Handbook.pdf".


Indikatorji na zaslonu

Z vsakim pritiskom na [DISP], se prikaz spremeni (stran 18).

I Kadar snemate fotografije

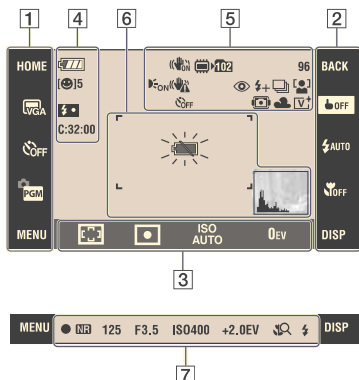

I Kadar snemate filme

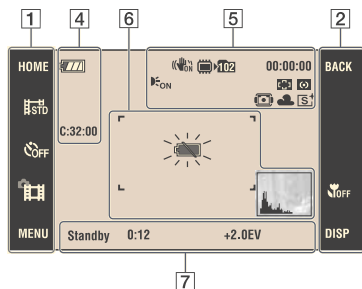

Uporaba zaslona

Nastavitve lahko spremenite s pritiskanjem na tipke 1, 2, 3.

- Če pritisnete na simbol, se bo prikazal opis postavke, na katero ste pritisnili. Če želite ta vodič skriti, pritisnite na [?] (stran 13).

1

Prikaz	Pomen
HOME	Prikaz menija HOME.
	Nastavitev velikosti slike
	Nastavitev samosprožilca
	Nastavitev načina snemanja
	Nastavitev načina snemanja (Scene Selection) * V nastavitvah snemanja pritisnite na [SCN] in izberite način Scene Selection.
MENU	Prikaz zaslona MENU.

2

Prikaz	Pomen
BACK	Se vrne na predhodni zaslon.
	Preklic nastavitve ostrine objekta, izbranega s pritiskom na zaslon.
	Nastavitve načina bliskavice.
	Macro/Close Focus
DISP	Sprememba prikaza zaslona

3

Prikaz	Pomen
	Prednastavitve načina AF/ostritve
	Nastavitev načina merjenja
ISO AUTO	ISO številka
0EV	Vrednost osvetlitve

Indikatorji na zaslonu

Indikatorji na zaslonu, [4] do [7], prikažejo trenutno stanje nastavitve.

[4]

Prikaz	Pomen
	Preostala moč baterije
5	Sprizilec 'Smile' (število slik)
 x1.3 S Q P Q	Lestvica zoomiranja
	Polnjenje bliskavice
C:32:00	Prikaz samodiagnoze

[5]

Prikaz	Pomen
	SteadyShot
	Snemalni medij (Memory Stick Duo, notranji pomnilnik)
	Snemalna mapa
	AF osvetlitev
	Opozorilo o tresenju
	Samosprožilec
96	Število slik, ki jih lahko posnamete
00:00:00	Čas snemanja (ura:min:s)
	Zmanjš. pojava rdečih oči
	Nivo bliskavice
	Način snemanja
	Zaznavanje obrazov
	Indikator AF na pritisk
	Ohišje
	Razmerje beline

Prikaz	Pomen
	Barvni način


[6]

Prikaz	Pomen
	Iskalec AF območja
	Opozorilo o prazni bateriji
	Histogram


[7]

Prikaz	Pomen
	AE/AF lock
	NR počasni zaklop
125	Hitrost zaklopa
F3.5	Vrednost zaslonke
ISO400	Številka ISO
+2.0EV	Vrednost osvetlitve
	Macro/Close Focus • Če je [Display Setup] nastavljen na [Image Only], se prikažejo trenut. nastavit.
	Način bliskavice • Če je [Display Setup] nastavljen na [Image Only], se prikažejo trenut. nastavit.
Standby REC	Začasna ustavitev filma/ Snemanje filma
0:12	Čas snemanja (min. : sek.)

1 Kadar snemate fotografije

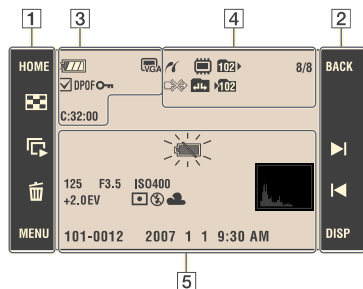

1 Kadar snemate filme

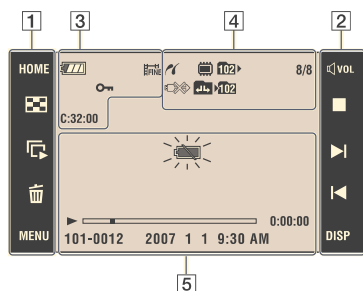

Uporaba zaslona

Nastavitve lahko spremenite s pritiskanjem na tipke **1**, **2**.

1

Prikaz	Pomen
HOME	Prikaz menija HOME
	Sprememba indeks.načina
	Predvajanje Slide Show
	Brisanje slik
MENU	Prikaz zaslona MENU
	Izbira predvaljne mape
	Vrnitev na prikaz enojne slike iz indeksnega zaslona

2

Prikaz	Pomen
BACK	Vrnitev na predhodni zaslon
	Nastavitev glasnosti
	Stop
	Predvajanje
	Playback zoom
	Vklop/izklop ▲/▼/◀/▶
	Prikaz predhodne/naslednje slike
	Hitro vrtenje naprej/nazaj
DISP	Sprem. prikaza na zaslonu







Indikatorji na zaslonu

Indikatorji na zaslonu, **3** do **5**, prikažejo trenutno stanje nastavitve.

3

Prikaz	Pomen
	Preostala moč baterije
	Velikost slike
	Kljukica
✓	Kljukica
DPOF	Oznaka za tiskanje (DPOF)
	Zaščita
Qx2.0	Playback zoom
C:32:00	Prikaz samodijagnoze

4

Prikaz	Pomen
	Povezava PictBridge
	Medij za snemanje/ predvajanje (Memory Stick Duo, notranji pomnilnik)
	Predvajalna mapa
8/8 12/12	Število slik/Število slik, posnetih v izbrani mapi
	Povezava PictBridge
	Zamenjava mape
	Snemalna mapa

5

Prikaz	Pomen
	Opozorilo o prazni bateriji
125	Hitrost zaklopa
F3.5	Vrednost zaslone
ISO400	ISO številka
+2.0EV	Vrednost osvetlitve
	Način merjenja
	Bliskavica
AWB   	Razmerje beline
	Predvajanje
	Indikator predvajanja
0:00:00	Števec
101-0012	Številka mape - datoteke
2007 1 1 9:30 AM	Posneta datum/ura predvajane slike
	Histogram • Če je prikaz histograma izklopljen, se prikaže  .

Čas delovanja baterije in zmogljivost pomnilnika

Številke v naslednjih tabelah veljajo, če uporabljate povsem polno (priloženo) baterijo, pri temperaturi 25°C. Podatki o številu slik, ki jih lahko posnamete ali predvajate, upoštevajo potrebno zamenjavo spominske ploščice »Memory Stick Duo«. Dejanski rezultati se utegnejo razlikovati od navedenih, kar je odvisno od pogojev uporabe.

I Snemanje mirujočih slik

	Čas delovanja baterije (min.)	Število slik
DSC-T200	Pribl. 125	Pribl. 250
DSC-T70/T75	Pribl. 135	Pribl. 270

- Snemanje v naslednjih pogojih:
 - [REC Mode] je nastavljen na [Normal],
 - [AF Mode] je nastavljen na [Single],
 - [SteadyShot] je nastavljen na [Shooting],
 - posnamete sliko vsakih 30 sekund,
 - zoom izmenično preklapljate med W in T,
 - bliskavica se sproži enkrat na dva posnetka,
 - fotoaparata vklopite in izklopite enkrat na 10 posnetkov.
- Način merjenja je osnovan na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product Association).
- Število posnetih slik/čas delovanja baterije se ne spreminja glede na velikost slike.

I Predvajanje fotografij

	Čas delovanja baterije (min.)	Število slik
DSC-T200	Pribl. 210	Pribl. 4200
DSC-T70/T75	Pribl. 220	Pribl. 4400

- Predvajanje slik zaporedoma v približno 3-sekundnih intervalih.

I Opombe o bateriji

Število slik
Približno 140

- Snemanje filmov zaporedoma z velikostjo slike [320].

O Opombe o bateriji

- S pogostejšo uporabo in sčasoma se zmogljivost baterije zmanjša.
- Število slik, ki jih je mogoče posneti/predvajati in čas delovanja baterij, se pod naslednjimi pogoji zmanjša:
 - pri nizkih temperaturah,
 - pri uporabi bliskavice,
 - pri pogostem vklapljanju in izklapljanju,
 - pri pogosti uporabi „zoom-a“,
 - če je osvetlitev zaslona nastavljena visoko,
 - če je [AF Mode] nastavljen na [Monitor],
 - če je [SteadyShot] nastavljen na [Continuous],
 - pri slabi bateriji,
 - če je [Face Detection] nastavljen na [On].

Število slik in čas snemanja filmov

Število slik in čas snemanja filmov sta odvisna od pogojev snemanja.

Število fotografij in čas za filme utegneta biti drugačna, tudi če so navedene zmogljivosti enake spodnjim.

I Približno število slik

(Enote: slike)

Zmogljivost	Notranji pomnilnik	»Memory Stick Duo«, formatiran na tem fotoaparatu						
		Prbl. 31MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB
8M	10	40	72	148	302	620	1225	2457
3:2	10	40	72	148	302	620	1225	2457
5M	13	51	92	188	384	789	1559	3127
3M	21	82	148	302	617	1266	2501	5017
VGA	202	790	1428	2904	5928	12154	24014	48166
16:9	33	133	238	484	988	2025	4002	8027

- Navedeno število slik velja, če je [REC Mode] nastavljen na [Normal].
- Če je število preostalih slik, ki jih lahko posnamete, večje od 9 999, se prikaže indikator ">9999".
- Če na fotoaparatu predvajate slike, posnete s starejšim modelom Sony, se utegne prikaz razlikovati od dejanske velikosti slike.

I Približen čas snemanja filmov

Številke v tabeli pomenijo približen maksimalen čas snemanja. To je skupni čas za vse filmske datoteke. Maksimalni čas za neprekinjeno snemanje je približno 10 minut.

(Enote: ura:minute:sekunde)

Zmogljivost	Notranji pomnilnik	»Memory Stick Duo«, formatiran na tem fotoaparatu						
		Prbl. 31MB	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB
640(Fine)	-	-	0:02:50	0:06:00	0:12:20	0:25:10	0:50:00	1:40:20
640(Standard)	0:01:30	0:05:50	0:10:40	0:21:40	0:44:20	1:31:00	3:00:00	6:01:10
320	0:06:00	0:23:40	0:42:50	1:27:00	2:57:50	6:04:30	12:00:20	24:04:50

- Filme z velikostjo, nastavljeno na [640(Fine)], lahko posnemete samo na »Memory Stick PRO Duo«.
- Fotoaparat ne podpira posnetkov HD in ne more predvajati takih filmov.

Odpravljanje težav

Če se pojavijo težave s fotoaparatom, preizkusite naslednje rešitve.

1 Preverite spodnje postavke in si oglejte priročnik za Cyber-shot (PDF).

Če se na zaslonu prikaže koda, kot je "C/E:□□:□□", si oglejte priročnik za Cyber-shot.

2 Odstranite baterijo in ju čez približno eno minuto ponovno vstavite ter vključite fotoaparata.

3 Inicializirajte nastavitve (str. 23).

4 Posvetujte se s prodajalcem opreme Sony ali z lokalnim pooblaščenim Sonyjevim predstavnikom.

Če pošljete fotoaparata v popravilo, se smatra, da ste nam dovolili preveriti vsebino notranjega pomnilnika in glasbene datoteke.

Kliknite na eno od naslednjih postavk, če želite preskočiti na stran, kjer sta opisana simptom in vzrok ter ustrezna rešitev.

Baterije in napajanje

Baterije ni mogoče vstaviti.

- Pri vstavljanju baterije uporabite njen vogal, da potisnete stikalo za izmet baterije proti spodnjem delu fotoaparata (stran 11).

Fotoaparata ni mogoče vklopiti.

- Ko ste vstavili baterijo v fotoaparata utegne trajati nekaj časa, da se fotoaparata začne napajati.
- Pravilno vstavite baterijo (stran 11).
- Baterija se je izpraznila. Vstavite polno baterijo (stran 10).
- Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.
- Uporabite ustrezno vrsto baterij (stran 9).

Fotoaparata se nenadoma izklopi

- Če fotoaparata približno 3 minute ne uporabljate, pri tem, da je vklopljen, se samodejno izklopi in s tem prepreči izpraznitev baterij. Ponovno vklopite fotoaparata (stran 13).
- Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.

Indikator preostanka baterije je nepravilen.



- To se pojavi, če fotoaparati dlje časa uporabljate v izredno vročem ali izredno hladnem ozračju.
- Pri prikazu preostalega časa je prišlo do nepravilnosti. Povsem izpraznite baterijo, nato pa jo napolnite, da bo prikaz pravi.
- Baterija je prazna. Vstavite polno baterijo (stran 10).
- Baterija ne deluje več. Nadomestite jo z novo.

Baterije ni mogoče napolniti.

- Uporabite polnilnik za baterije (priložen).

Snemanje fotografij / filmov

Fotoaparati ne snema slik.

- Preverite zmogljivost notranjega pomnilnika ali spominske ploščice »Memory Stick Duo« (stran 33). Če je polna, napravite naslednje:
 - izbrišite nepotrebne slike (stran 19).
 - zamenjajte »Memory Stick Duo«.
- Med polnjenjem bliskavice slik ni mogoče snemati.
- Med snemanjem fotografij naj bo izbirnik načina v položaju, ki ni .
- Kadar snemate slike, nastavite izbirnik načina na .
- Med snemanjem filmov je velikost slike nastavljena na [640(Fine)]. Napravite naslednje:
 - Velikost slike nastavite na drugo velikost in ne [640(Fine)].
 - Vstavite »Memory Stick PRO Duo«.

Na sliko ni mogoče vpisati datuma.


- Vaš fotoaparati nima funkcije dodajanja datumov na slike. Lahko pa slike natisnete z vstavljenim datumom, s pomočjo programa "Picture Motion Browser".

Če snemate v zelo svetlem prostoru se pojavijo poševne črte.

- Ta pojav ne pomeni okvare.

Ogled fotografij

Fotoaparati ne more predvajati slik.

- Pritisnite na tipko  (predvajanje) (str. 19).
- Ime mape/datoteke je bilo spremenjeno na računalniku.
- Če ste z računalnikom procesirali slikovno datoteko ali če ste slikovno datoteko posneli z modelom, drugim kot je vaš fotoaparati, predvajanje ni zagotovljeno.
- Fotoaparati je v načinu USB. Izključite USB komunikacijo.

Varnostni ukrepi

I Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih

- V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
- V neposrednem soncu ali blizu grelca . Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
- Na mestu, ki vibrira.
- V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
- V peščenem ali prašnem okolju.
Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.

I O nošenju

Pazite, da se ne vsedete s fotoaparatom v žepu, ker bi ga utegnili poškodovati.

I O čiščenju

Čiščenje LCD zaslona

Površino zaslona obrišite s kompletom za čiščenje LCD zaslonov (ni priložen) in tako odstranite odtise prstov, prah, itd.

Čiščenje leče

Obrišite lečo z mehko krpo in in tako odstranite odtise prstov, prah, itd.

Čiščenje površine naprave

Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino fotoaparata:

- kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo, krem za sončenje, insekticidov, itd.
- ne puščajte fotoaparata v stiku z gumo ali vinilom dlje časa.

I Opomba v zvezi s temperaturo okolice

Vaš fotoaparati je namenjen za delovanje na temperaturi med 0°C in 40°C. Snemanje v zelo hladnih ali zelo vročih pogojih izven omenjenega temperaturnega obsega ni priporočljivo.

I O kondenzaciji vlage

Če fotoaparati prinesete neposredno iz hladnega v tople prostor ali ga položite v zelo vlažno okolje, lahko znotraj naprave pride do kondenzacije vlage. V tem primeru fotoaparati ne bo brezhibno deloval.

Do kondenzacije vlage pride v naslednjih primerih

Fotoaparati prenesete iz hladnega prostora, na primer smučišča, v ogrevan prostor.

Fotoaparati iz klimatiziranega prostora ali iz avtomobila prenesete na prosto, kjer je zelo vroče .

I Interna baterija za ponovno polnjenje

Ta fotoaparati je opremljen z interno baterijo za ponovno polnjenje, ki ohranja datum, uro in druge nastavitve ne glede na to, ali je naprava vključena ali izključena. Ta baterija se neprestano polni, dokler uporabljate fotoaparati. Vendar pa se v primeru kratkotrajnih uporab fotoaparata postopoma izprazni. Če fotoaparata ne uporabljate več kot pol leta, se baterija popolnoma izprazni. V tem primeru jo morate pred ponovno uporabo fotoaparata napolniti. Fotoaparati lahko uporabljate tudi v primeru, da se je baterija izpraznila, vendar pa datum in ura ne bosta razvidna.

Način polnjenja

Vstavite polno baterijo v fotoaparati ali priključite fotoaparati v stensko vtičnico s pomočjo omrežnega napajalnika in pustite fotoaparati najmanj 24 ur izklopljenega.

Tehnični podatki

Fotoapararat

[Sistem]

Slikovna naprava 7,18 mm (vrste 1/2.5) barvni CCD; Osnovni barvni filter

Skupno število slikovnih točk približno 8 286 000 točk

Število učinkovitih slikovnih točk približno 8 083 000 točk

Objektiv

DSC-T200

Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar objektiv s 5x zoomom, f=5,8 do 29,0 mm (pretvorba na 35 mm: 38 do 175 mm) F3,5-4,4

DSC-T70/T75

Objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar objektiv s 3x zoomom, f=6,33 do 19,0 mm (pretvorba na 35 mm: 38 do 114 mm) F3,5-4,3

Nadzor časa osvetlitve: Samodejna nastavitvev osvetlitve, Scene Selection (10 načinov)

Nastavitvev razmerja beline: Samodejna, na prostem, pri oblačnem vremenu, fluorescentna 1, 2, 3, v načinu »Incandescent«, bliskavica

Format datoteke (skladen z DCF): Mirujoče slike: Exif Ver.2.21, ustreznost z JPEG, združljiv z DPOF

Filmi: združljiv z MPEG1 (mono)

Snemalni medij: Notranji pomnilnik (prbl. 31 MB), »Memory Stick Duo«

Bliskavica: priporočena razdalja snemanja (ISO nastavljen na AUTO):

DSC-T200

prbl. 0,1 do 3,7 m (W) /0,8 do 2,9 m (T)

DSC-T70/T75

prbl. 0,1 do 3,0 m (W) /0,25 do 2,5 m (T)

[Vhodni in izhodni priključki]

Multi konektorji

Video izhod

Audio izhod (mono)

USB komunikacija

USB komunikacija: Hi-Speed USB (združljiv z USB 2.0)

[LCD zaslon]

LCD plošča

DSC-T200

Široka (16:9) 8,8 cm (tip 3,5) TFT pogon
Skupno število točk 230 400 (960 x 240) točk

DSC-T70/T75

Široka (16:9) 7,5 cm (tip 3,0) TFT pogon
Skupno število točk 230 400 (960 x 240) točk

[Napajanje, splošno]

Napajanje: Akumulatorska baterija NP-BD1, 3,6 V, NP-FD1 (ni priložen), 3,6 V omrežni napajalnik AC-LS5K (ni priložen), 4,2 V

Poraba (med snemanjem)

DSC-T200

1,0 W

DSC-T70/T75

1,0 W

Delovna temperatura 0°C do 40 °C

Temperatura skladiščenja -20 °C do 60 °C

Mere:

DSC-T200

93,5 x 59,3 x 20,4 mm (Š/V/G, brez izstopajočih delov)

DSC-T70/T75

90,0 x 56,4 x 20,7 mm (Š/V/G, brez izstopajočih delov)

Masa (vključno z baterijo NP-BD1, pisalom, paščkom, itd.):

DSC-T200

Prbl. 186 g

DSC-T70/T75

Prbl. 156 g

Mikrofon: mono

Zvočnik: mono

Exif Print: združljiv

PRINT Image Matching II: združljiv

PictBridge: združljiv

Polnilnik za baterijo, BC-CSD

Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W

Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,33 A

Delovna temperatura: 0 do 40 °C

Temperatura skladiščenja: -20 do +60 °C

Mere: prbl. 62 x 24 x 91 mm (Š/V/G)

Masa: prbl. 75 g

Akumulatorska baterija NP-BD1

Baterija: Litij-ionska

Maksimalna napetost: DC 4,2 V

Nominalna napetost: DC 3,6 V

Zmogljivost: 2,4 Wh (680 mAh)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke

- **Cyber-shot** je blagovna znamka korporacije Sony.
- »Memory Stick«,  in »Memory Stick PRO«, **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo" **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, »MagicGate« in **MAGIC GATE** so blagovne znamke korporacije Sony.
- Microsoft, Windows, WindowsMedia in DirectX so bodisi registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.
- Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac in eMac so blagovne znamke Apple Computer, Inc.
- Intel, MMX in Pentium so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Intel.
- Google je registrirana blagovna znamka korporacije Google Inc.
- Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke povezanih podjetij.
- Poleg tega TM in ® v teh navodilih nista povsod navedena.

