


# STR-DA7100ES

## Průvodce rychlým nastavením

CZ

Sony Corporation © 2005 Printed in Czech Republic (EU)

### 1: Instalace reproduktů

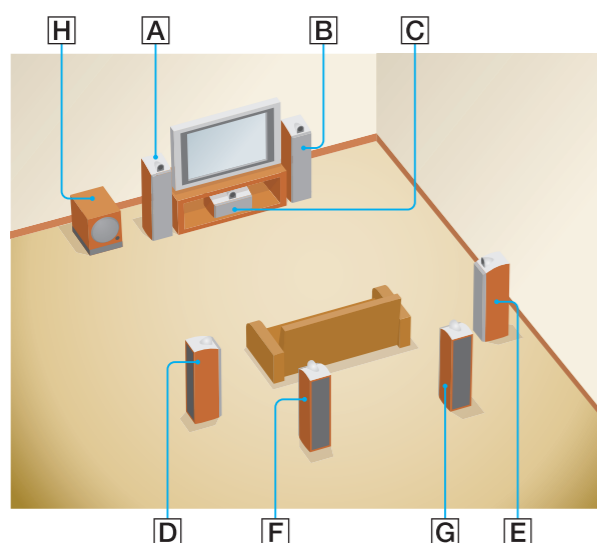

Tento Průvodce rychlým nastavením popisuje připojení přehrávače disků Super Audio CD/CD, přehrávače disků DVD, TV monitoru, reproduktů a subwooferu, abyste mohli vychutnat vícekanálový prostorový (surround) zvuk. Pro podrobné informace - viz návod k obsluze, dodaný s receiverem.

Vyobrazení v tomto průvodci popisují reproduktory jako A až H.

- A Přední reproduktava (Levá)
- B Přední reproduktava (Pravá)
- C Střední reproduktava
- D Prostorová (surround) reproduktava (Levá)
- E Prostorová (surround) reproduktava (Pravá)
- F Zadní prostorová (surround) reproduktava (Levá)\*
- G Zadní prostorová (surround) reproduktava (Pravá)\*
- H Subwoofer


### 1: Instalace reproduktů

Výše uvedená vyobrazení zobrazují příklad konfigurace systému reproduktů 7.1 kanálů (sedm reproduktů a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze dodaný s receiverem a další stránky tohoto průvodce.

\* Zadní prostorové (surround) reproduktory (L/R) umožňují provoz 2. zóny. Přečtěte si návod k obsluze, dodaný s receiverem.


### 2: Zapojení reproduktů

A B

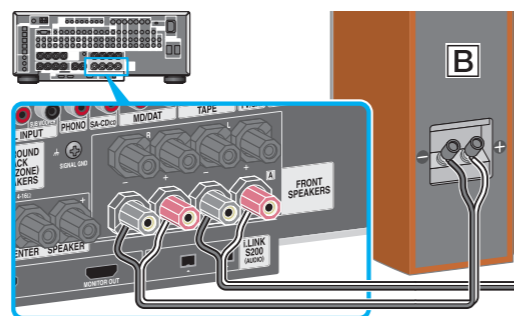


Kabel reproduktů (není součástí příslušenství)

C

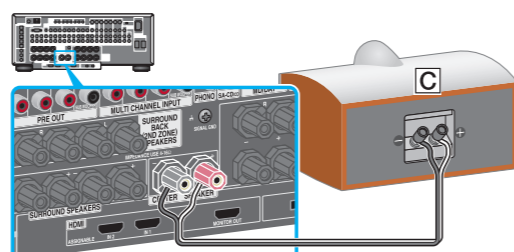


Kabel reproduktů (není součástí příslušenství)

D E

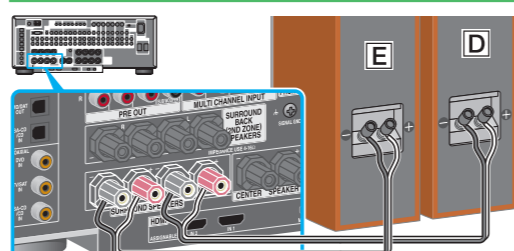


Kabel reproduktů (není součástí příslušenství)

F G

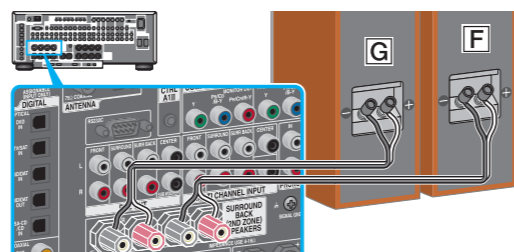

Kabel reproduktů (není součástí příslušenství)


H

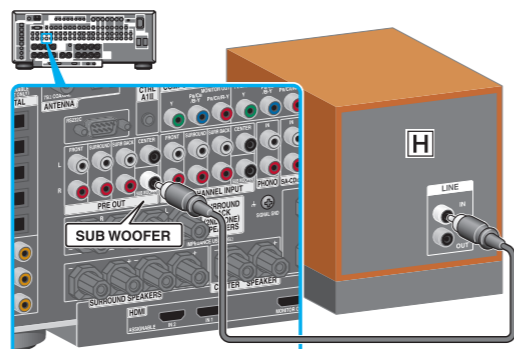

Kabel audio (není součástí příslušenství)

### 3: Zapojení ostatních komponent


#### Přehrávač disků Super Audio CD

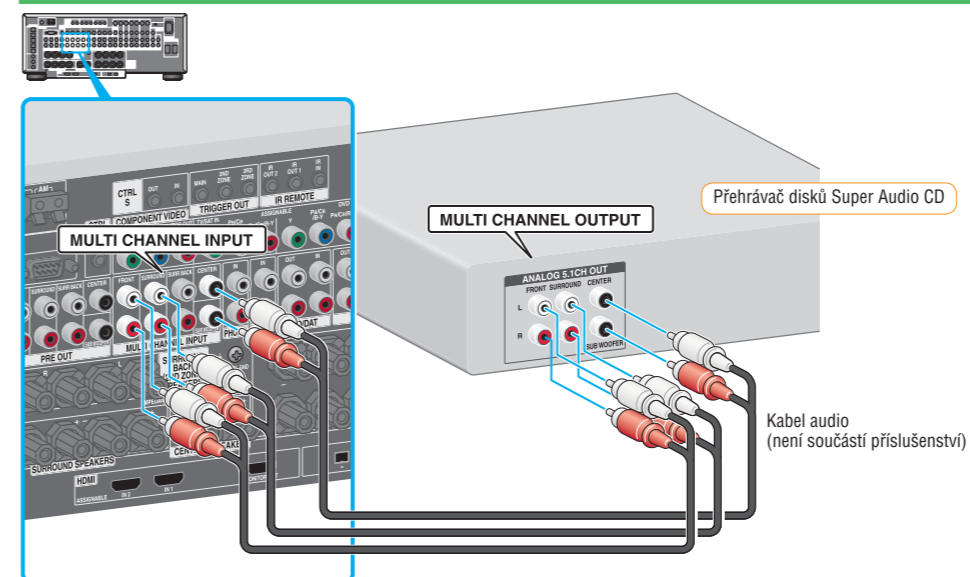

Přehrávač disků Super Audio CD

Kabel audio (není součástí příslušenství)

#### Video komponenty

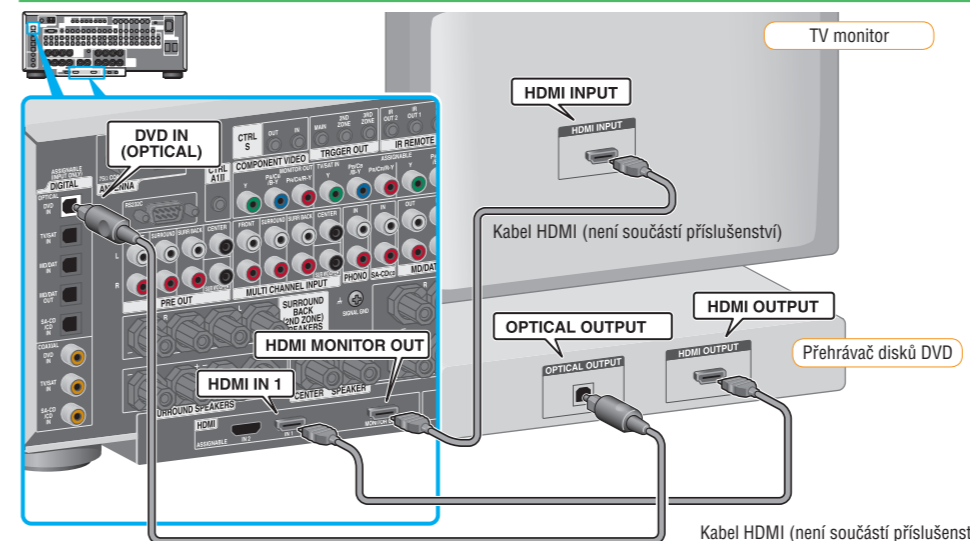

TV monitor

Kabel HDMI (není součástí příslušenství)

Přehrávač disků DVD

Kabel HDMI (není součástí příslušenství)

Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)

### 2: Zapojení reproduktů


Reproduktory zapojte v souladu s počtem a druhem reproduktů, které vlastníte.

#### Poznámka ke kabelům reproduktů

- Používejte takové kabely reproduktů, které svou délkou odpovídají síťce místnosti.
- Podle barvy značky na kabelu reproduktů, kterou chcete připojit ke konektoru plus (+) nebo mínus (-), si můžete vždy zkontrolovat správnost zapojení pólů plus nebo mínus na kabelu.

#### Poznámka ke zdičkám pro reproduktory

- Propojte zdičku ⊕ se zdičkou ⊕ receiveru a pak propojte zdičku ⊖ se zdičkou ⊖ na receiveru.
- Viz níže uvedený obrázek nebo návod k obsluze, který jste obdrželi s receiverem, kde najdete další podrobnosti, týkající se zapojování kabelů reproduktů.
- Otočte zajišťovacím knoflíkem, až bude kabel reproduktů bezpečně zajištěn.

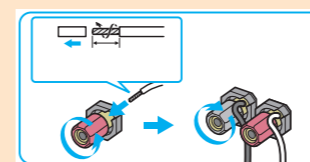

#### Poznámka k přepínači přední reproduktů

Tento přepínač umožňuje zvolit systém reproduktů. Viz část "Volba systému reproduktů" v návodu k obsluze receiveru, kde najdete další podrobnosti.


### 3: Zapojování dalších komponentů

Tento příklad ilustruje, jak zapojit tento receiver a vaše další komponenty. Viz krok 3 v části "Začínáme" v návodu k obsluze k tomuto receiveru, kde najdete další podrobnosti o dalším zapojení a ostatních komponentech. Tento receiver je vybaven funkcí pro konverzi video signálů. Viz část "Zapojování video komponentů" v návodu k obsluze tohoto receiveru.

### 4: Jako poslední zapojte veškeré síťové napájecí kabely

Zapojte síťový napájecí kabel do zdičky na receiveru a druhý konec síťového napájecího kabelu připojte do síťové zásuvky (ve zdi). Uspořádání, tvar a počet síťových zásuvek se liší v závislosti na kódu oblasti. Viz část "Zapojování síťového napájecího kabelu" v návodu k obsluze tohoto receiveru.

## Schéma zapojení reprosoustav

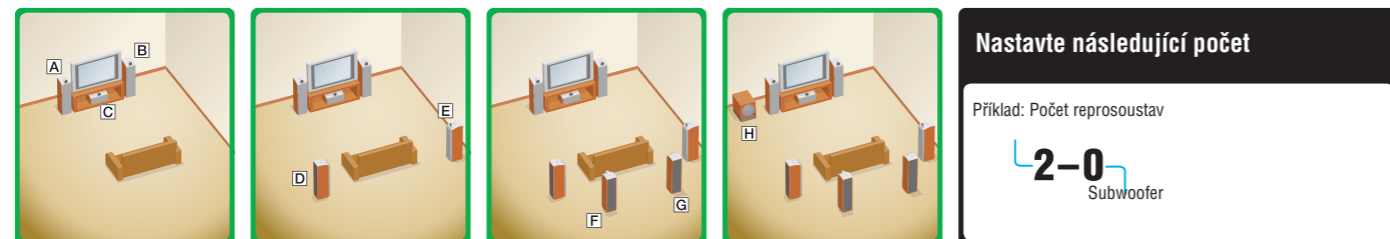


### Nastavte následující počet

Příklad: Počet reprosoustav

2-0  
Subwoofer

### START

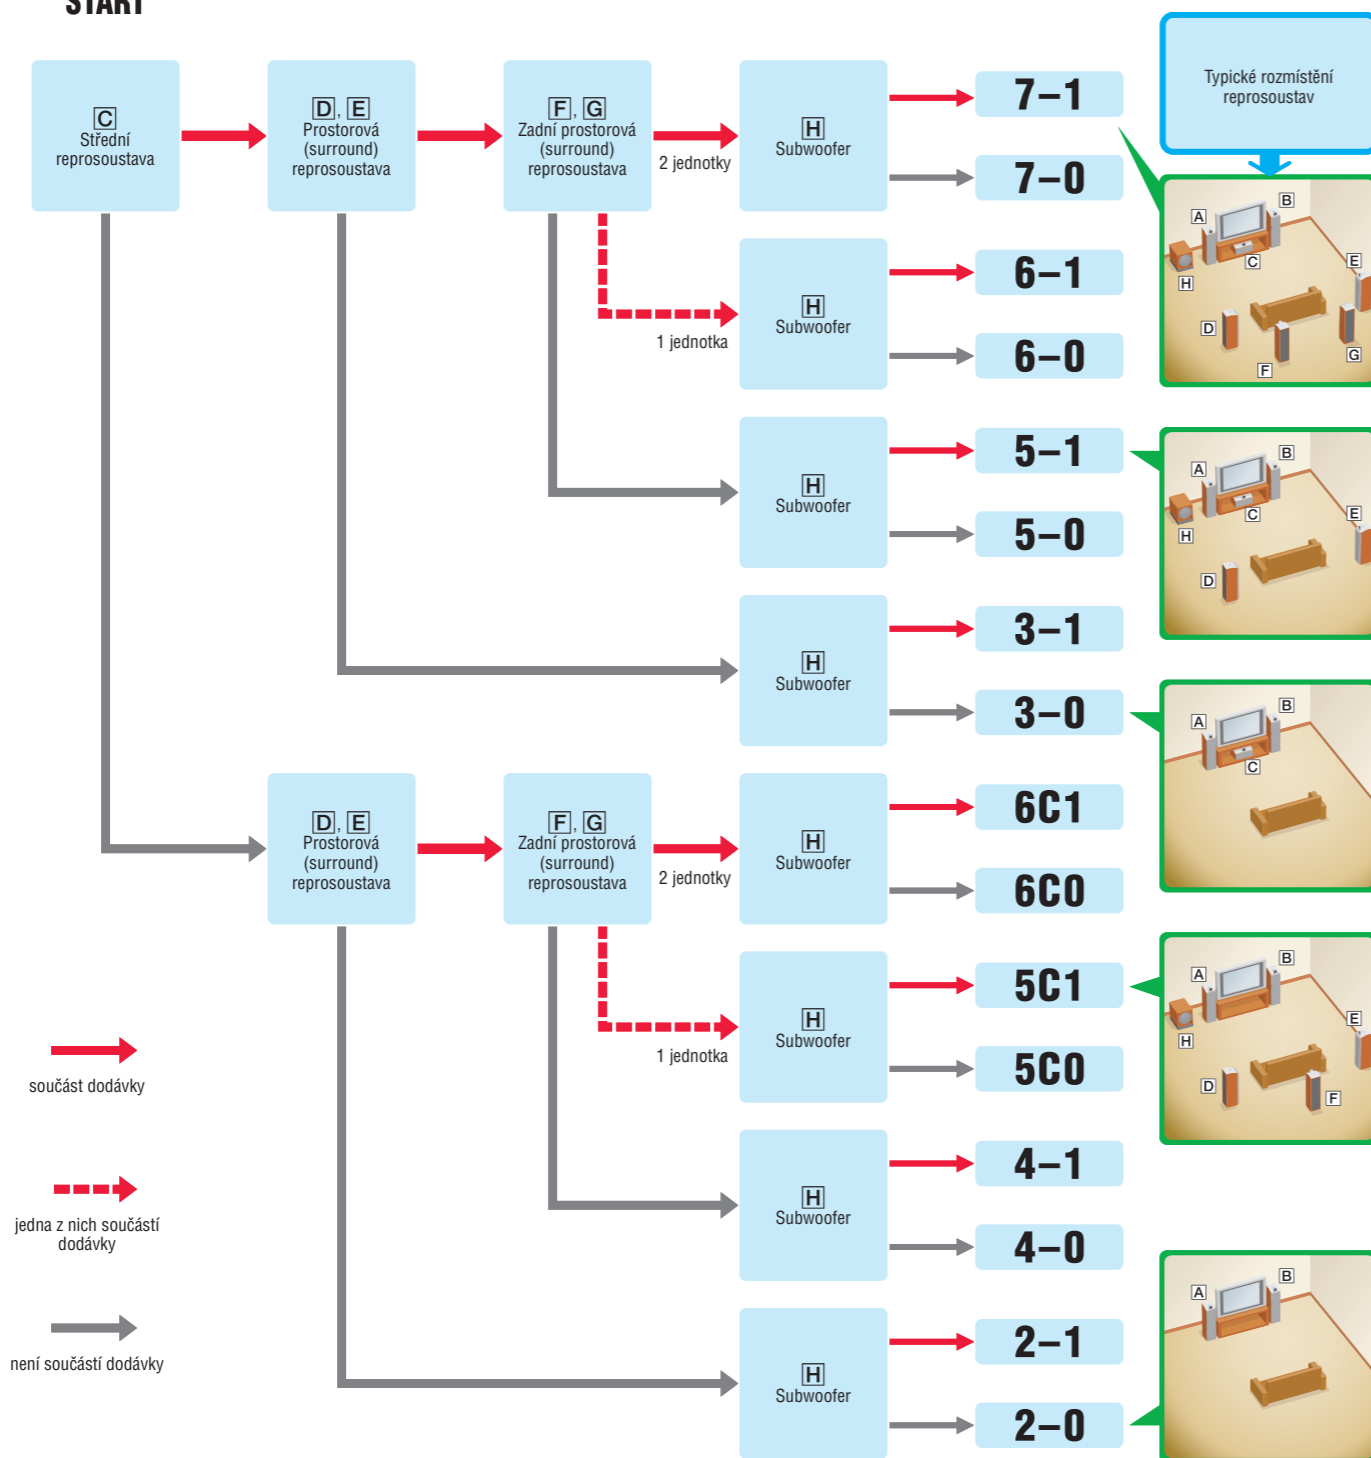

## Nastavení parametrů reprosoustav

Nastavte reprosoustavy tak, abyste docílili požadovaný zvuk ze všech připojených reprosoustav. Reprosoustavy je možno snadno nastavit pouhým zvolením "Kombinace a počtu reprosoustav (uspořádání reprosoustav)", která je určena jako výchozí pro tento receiver. Konfiguraci reprosoustav proveďte v souladu s následujícím výkladem.

### Kontrola vašeho uspořádání reprosoustav

#### Zkontrolujte své uspořádání reprosoustav podle následujícího vývojového diagramu

Prohlížení vývojového diagramu zahajte s předpokladem, že jsou připojeny přední reprosoustavy [A]/[B].

### Nastavení a rozmístění reprosoustav

- 1 Zapněte receiver.
- 2 Otočte prvkem MAIN MENU pro volbu položky "SPEAKER SET UP".  
Sledujte okénko displeje a proveďte následující kroky.
- 3 Otočte prvkem MENU pro volbu položky "SP EASY SET UP".
- 4 Otočte prvkem +/- pro volbu položky "YES" (ano).
- 5 Otočte prvkem MENU pro volbu položky "SPEAKER PATTERN [■■■■]".
- 6 Otočte prvkem +/- pro volbu rozmístění reprosoustav a pak stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.  
Viz část "Schéma zapojení reprosoustav".

### Kontrola, zda zvuk vychází ze všech reprosoustav


- 1 Otočte prvkem MAIN MENU pro zobrazení menu LEVEL (úroveň).
- 2 Otočte prvkem MENU pro volbu položky "TEST TONE" a pak otočte prvkem +/- ve směru hodinových ručiček pro volbu položky "AUTO".  
Z jednotlivých reprosoustav začne postupně vycházet testovací signál.
- 3 Nastavte hlasitost reprosoustav tak, aby bylo možno zkontrolovat, zda ze všech reprosoustav vychází zvuk.  
Úroveň všech reprosoustav je možno nastavit v této chvíli současně. Viz část 8: „Nastavení úrovní a stranového vyvážení reprosoustav (TEST TONE)" v návodu k obsluze, kde najdete postup při nastavování úrovní a stranového vyvážení reprosoustav.
- 4 Zopakujte kroky 1 a 2 a pak otočte prvkem +/- proti směru hodinových ručiček.  
Na displeji se zobrazí nápis "TEST TONE [OFF]" a poté se testovací signál vypne.

### Pokud testovací signál nevystupuje správně


#### Není reprodukován žádný zvuk.

- Kabel reprosoustavy může být zapojen nesprávně. Zapojte kabel reprosoustavy správně tak, aby se ani po mírném tahu za kabel neuvolnil.
- Kabel reprosoustavy může být zkratovaný. Viz pokyny pro zapojení reprosoustav na příloženém listu.

Zobrazení v okénku

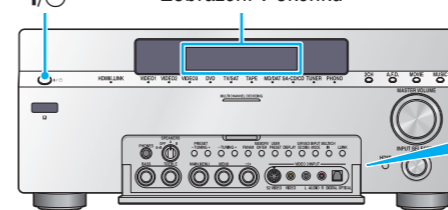

MEMORY/ENTER

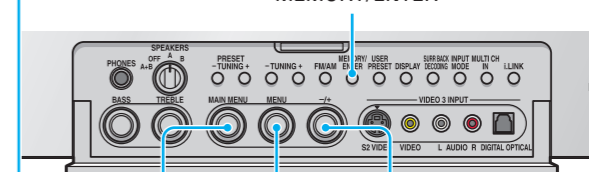

MAIN MENU (hlavní menu)

MENU (menu)

+/-

## Nastavení dalších komponentů

Jednotlivé komponenty byste měli zapojit a nastavit tak, aby po přepnutí na příslušný připojený komponent z reprosoustav vystupoval správný zvukový signál. V následujícím příkladě jsou popisovány komponenty značky Sony. Viz návod k obsluze, který je přiložen k příslušnému komponentu.

### Přehrávač disků Sony Super Audio CD

Zvolte vhodnou oblast přehrávání (vícekanálová nebo 2kanálová). Při volbě 2kanálové oblasti přehrávání může zvuk vycházet pouze z předních reprosoustav.

### Přehrávač Sony DVD

- 1 Na displeji pro nastavení přehrávače DVD zvolte položku "AUDIO SETUP".
- 2 Nastavte položku "AUDIO DRC" na hodnotu "WIDE RANGE".
- 3 Nastavte položku "DIGITAL OUT" na hodnotu "ON".
- 4 Nastavte položku "DOLBY DIGITAL" na hodnotu "DOLBY DIGITAL".
- 5 Nastavte položku "DTS" na hodnotu "ON" nebo "DTS." (Nastavení zvolte v závislosti na modelu.)

#### Poznámka

Nastavte audio formát přehrávaného disku, který hodláte poslouchat jako vícekanálový zvuk.

#### Po nastavení

Receiver je nyní připraven k použití. Pro podrobné informace o ovládání - viz návod k obsluze, dodaný s receiverem.