

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино


BDV-NF720
BDV-NF620

BG Стартирайте тук

Ръководство за бързо
стартане



BDV-NF620

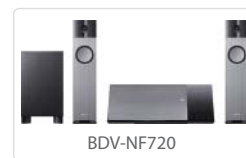

BDV-NF720

1

Съдържание на кутията/Настройване на високоговорителите

2

Свързване на телевизора

3

Свързване на други устройства

4

Екранна лесна настройка

5

Възпроизвеждане на диск и използване на други функции

BDV-NF720



BDV-NF620



A Основно устройство

B Предни високоговорители

C Субуфер

Съдържание на комплекта

Кабели на високоговорител (2)



Конзоли за високоговорители (2)



Винтове (2)



Капачки на винтовете (2)



Конзола




Капак за кабела



Винтове за конзолата (3)



Дистанционно управление



Батерии R6 (размер AA) (2)



Проводникова FM антена



Поставка за скачване
с iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Видеокабел




USB кабел




1

Като начало разположете високоговорителите в съответствие с обозначенията на задния панел.

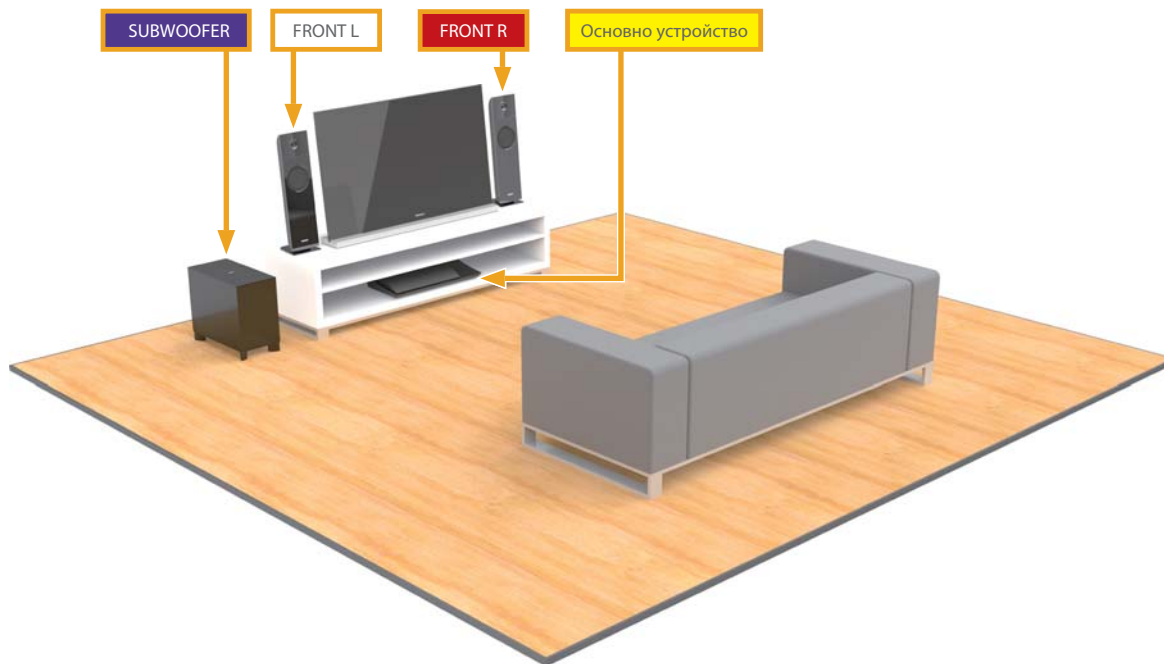

Можете да монтирате основното устройство в изправено положение, като закрепите конзолата. Вкарайте щифтовете на конзолата в отворите в долната част на устройството. След това затегнете конзолата с винтовете.

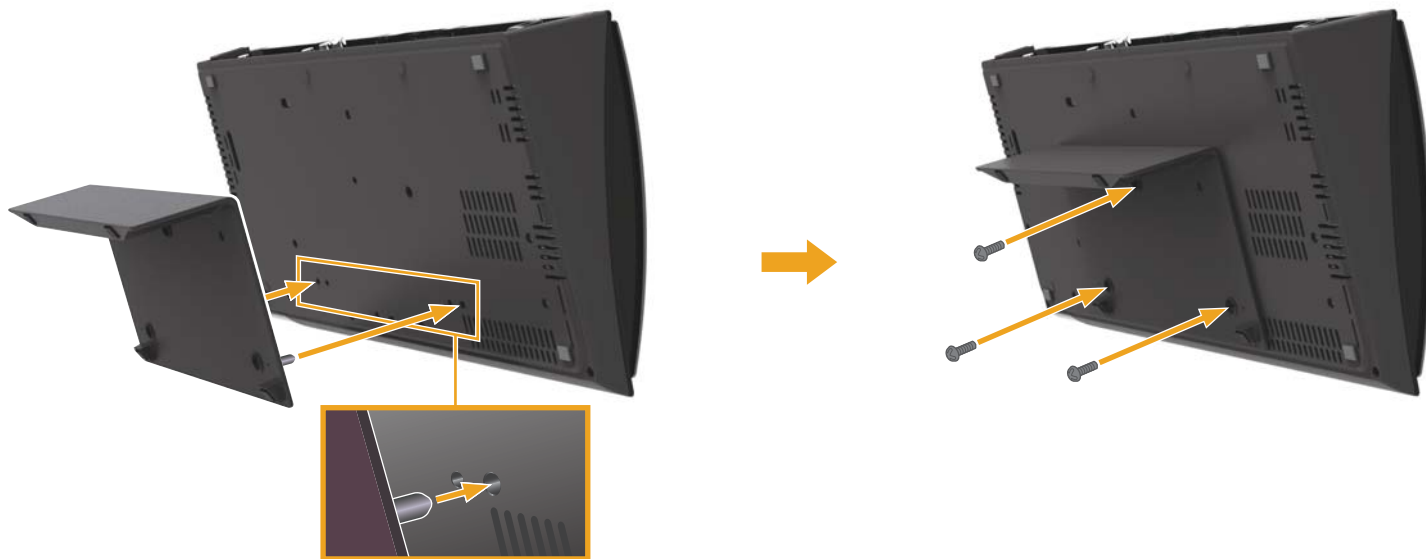

1

След това свържете високоговорителите към основното устройство

За сглобяването на високоговорителите вижте предоставеното „Ръководство за монтиране на високоговорителите“.



2

За да се насладите на висококачествено видеосъдържание и звук, свържете чрез високоскоростен HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта).

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва и цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта), за да слушате звук от телевизора през високоговорителите на системата.




3

За да свържете цифров приемник, игрова конзола или цифров сателитен приемник, използвайте HDMI кабел **A**.

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова антена и я удължете за приемане на най-добър сигнал. **B**

Можете да свържете и своя iPod или iPhone към системата и към телевизора чрез включената в комплекта поставка за скачване. **C**

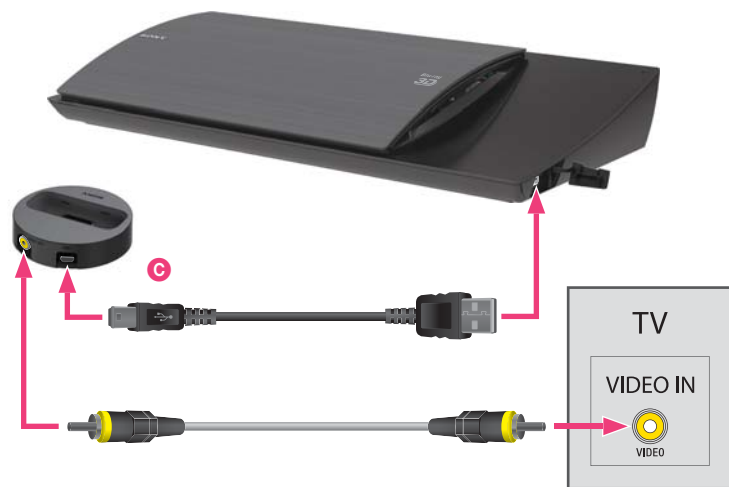


Можете да се свържете с интернет и с домашна мрежа чрез кабел за безжична LAN или LAN мрежа (не е включен в комплекта).

За BDV-NF720 е налице вградена Wi-Fi връзка. За BDV-NF620, ако използвате допълнителния USB адаптер за безжична LAN мрежа, е налице Wi-Fi.

Настройките на мрежата могат бъдат открити в началното меню (стр. 13). За повече подробности посетете: <http://support.sony-europe.com/>



Към рутер за широколентова връзка

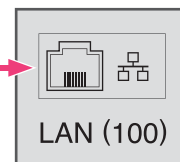

3

Поставете капака за кабели и свържете захранващия кабел към електрически контакт.



4

Натиснете I/⏻, за да включите системата. На дисплея на предния панел се показва „SETUP“.

За да подготвите системата за употреба, извършете [Easy Initial Setting] (Лесни първоначални настройки) чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.

Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.

След като на екрана се покаже [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните първоначални настройки са завършени.), изберете [Finish] (Готово) и системата е готова за употреба.



5

За да възпроизведете диск, трябва само да го поставите в слота за дискове с надписаната страна напред. За да го извадите, натиснете ▲. Индикаторът LINK/STANDBY на съраунд усилвателя светва в зелено.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете ● в категорията [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимки) и натиснете +.


Наслаждавайте се!



За достъп до повече функции трябва само да натиснете HOME.

Примери:

- A** Слушане на радио през високоговорителите на системата
- B** Предварително задаване на радиостанции
- C** Достъп до интернет съдържание
- D** Възпроизвеждане на съдържание от iPod или iPhone през високоговорителите на системата

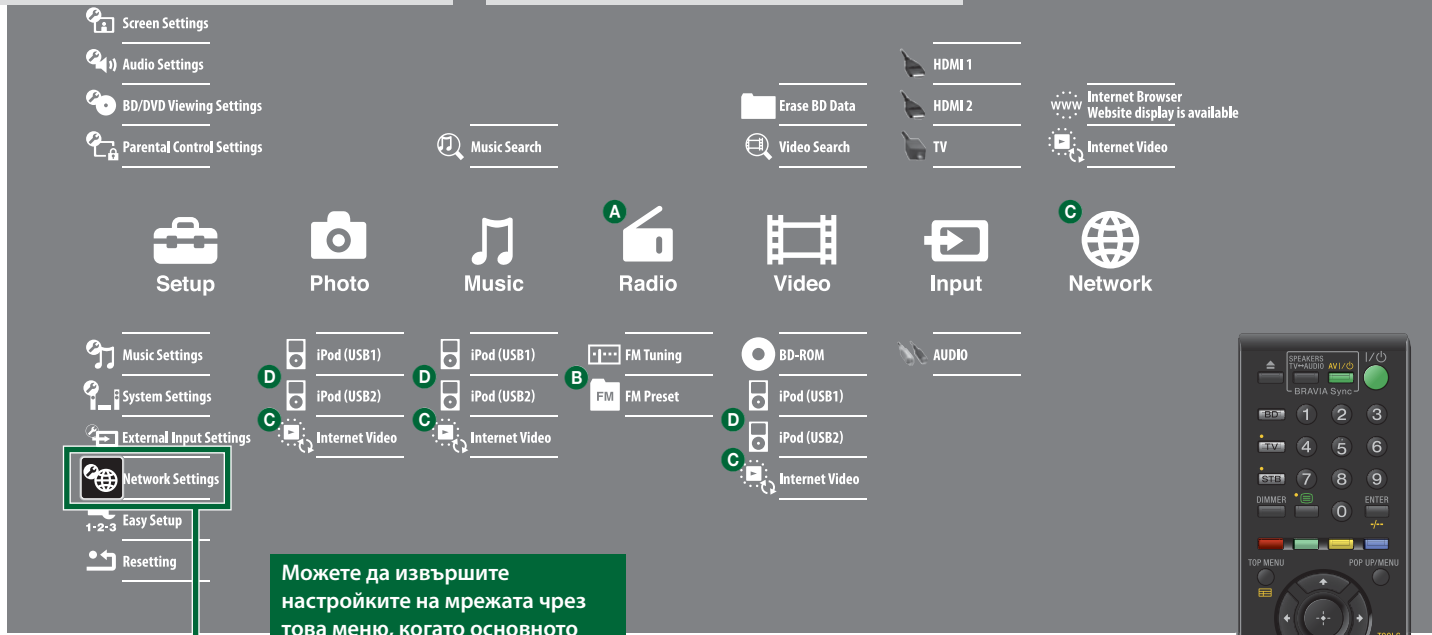

Можете да извършите настройките на мрежата чрез това меню, когато основното устройство е свързано към рутер за широколентова връзка.

HOME




Предварително задаване на радиостанции

- 1 Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете и задръжте TUNING +/-, докато започне автоматичното сканиране.
- 3 Натиснете OPTIONS.
- 4 Натиснете ↑/↓, за да изберете [Preset Memory] (Памет за предварително задаване), след което натиснете ⊕.
- 5 Натиснете ↑/↓, за да изберете желан номер на предварително зададената станция, след което натиснете ⊕.
- 6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да запаметите други станции.

Избиране на предварително зададена станция

- 1 Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете PRESET +/- неколкократно, за да изберете предварително зададената станция.

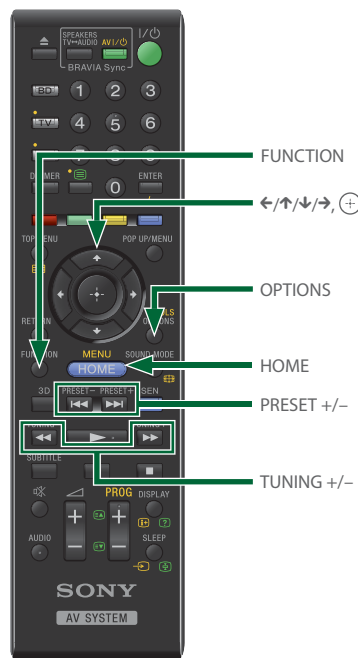

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някое от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт.

Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния уебсайт:

<http://support.sony-europe.com/>

Захранването не се включва.

→ Проверете дали захранващият кабел е свързан стабилно към електрическия контакт.

Системата не функционира нормално.

→ Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

Системата не извежда звука правилно на телевизионна програма, когато е свързана към цифров приемник.

→ Проверете връзките.

→ Изберете правилния вход на системата, към който е свързан цифровият приемник.

Не се възпроизвежда диск.

→ Кодът на регион на диска не съвпада със системата.

→ В основното устройство се е кондензирала влага върху лещите. Извадете диска и оставете основното устройство включено за около половин час.

→ Дискът не е финализиран правилно.

Намаляване на консумацията на енергия до по-малко от 0,3 W в режим на готовност

Натиснете HOME, след което ←/↑/↶/↷, за да изберете [Setup] (Настройка) в [System Settings] (Настройки на системата).

Проверете дали са направени следните настройки:

- [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е с настройка [Off] (Изкл.).
- [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране) е с настройка [Off] (Изкл.).

Това ръководство за бързо стартиране спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>



4-418-172-11(1) (BG)



* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 * (1)