

SONY®

Sound Bar

Instruções de funcionamento

PT



HT-ST7

Índice

Configuração

Conteúdo da embalagem	3
Instalação	4
Instalar os transmissores-receptores sem fios	5
Ligação	6
Ligar o sistema	8

Operações básicas

Ouvir áudio	9
Desfrutar de efeitos de som	10
Ouvir áudio de dispositivos BLUETOOTH	12

Diversos

Peças e controlos	14
Ajustar as definições	17
Resolução de problemas	19


Conteúdo da embalagem



Sound Bar (1)



Grelha (1)

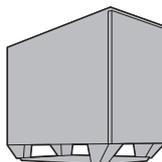

Subwoofer (1)




Telecomando (1)



Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)



Cabo digital óptico para um televisor (1)




IR blaster* (1)

* Consulte o Guia de referência para obter informações sobre a utilização do IR blaster.



Suportes (2) e parafusos (2)



Transmissores-receptores sem fios (2)



Instruções de funcionamento (este manual) (1)



Guia de referência (1)






Se preferir...

Montar a grelha






- Monte ou remova a grelha em paralelo com o painel frontal.

Montar os suportes laterais

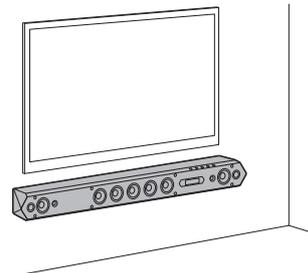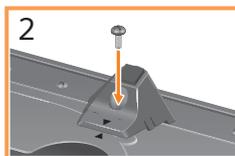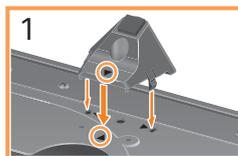

Pretende instalar o Sound Bar numa parede?
Consulte as instruções existentes no Guia de Referência.


Instalar os transmissores-receptores sem fios

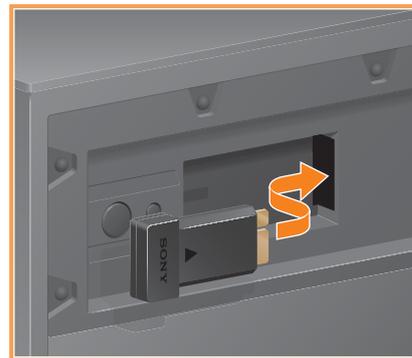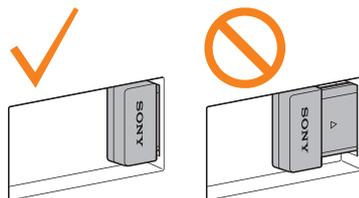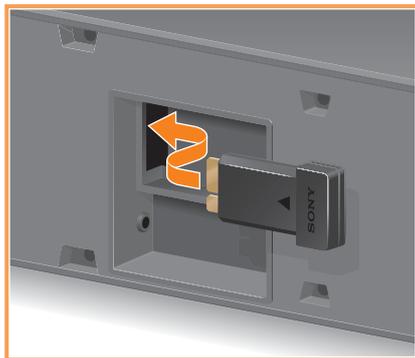

Sugestão

- Os dois transmissores-receptores sem fios são idênticos. Pode instalar qualquer um deles no Sound Bar ou no subwoofer.

Ligar apenas a um televisor

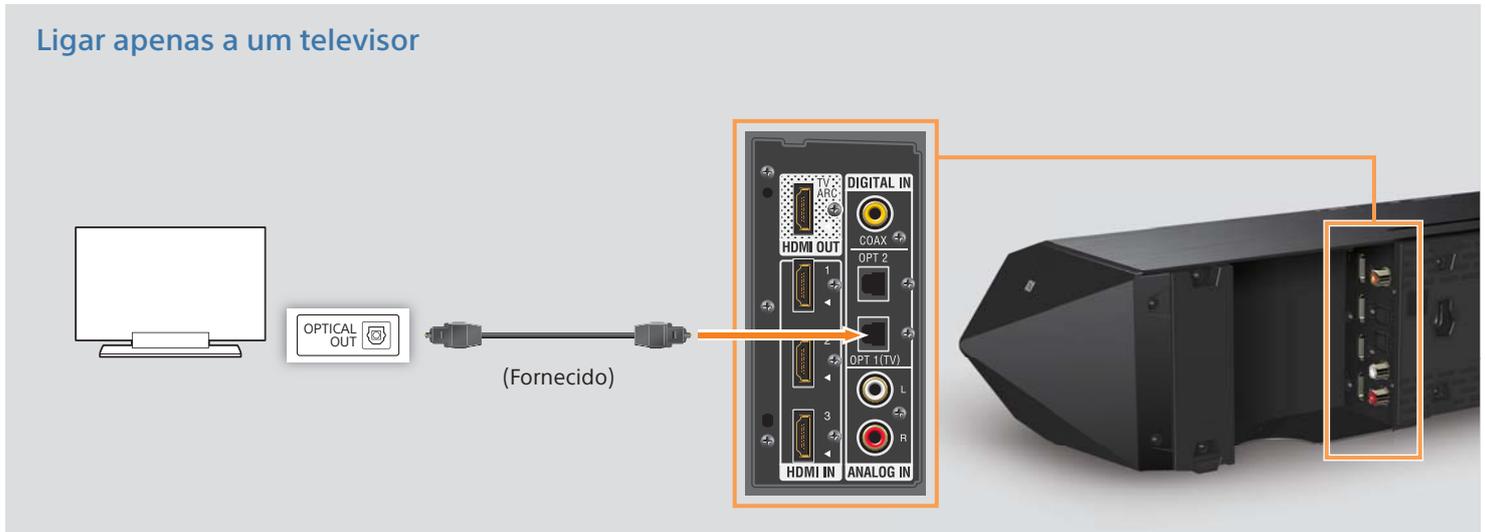

Quando ligar um televisor e outros dispositivos




Utilize cabos HDMI **A** **C** (não fornecidos). Se o seu televisor suportar a função ARC, não necessita de ligar o cabo digital óptico **B**.

Consulte o Guia de referência para obter mais informações sobre as ligações HDMI.


Para emitir áudio digital multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital no dispositivo ligado ao sistema.

Ligar o sistema

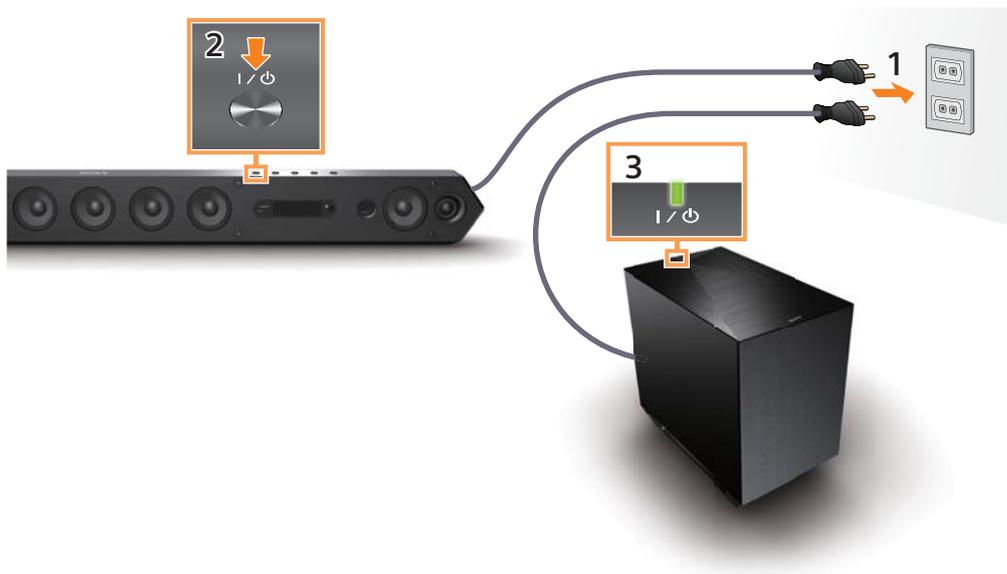


- 1 Ligue os cabos de alimentação CA.
- 2 Prima o botão I/⏻ no Sound Bar.
- 3 Verifique se o indicador I/⏻ do subwoofer está aceso a verde. Se não estiver, a transmissão sem fios não está activada. Consulte "Resolução de problemas" (página 19).

Introduza as pilhas (fornecidas).

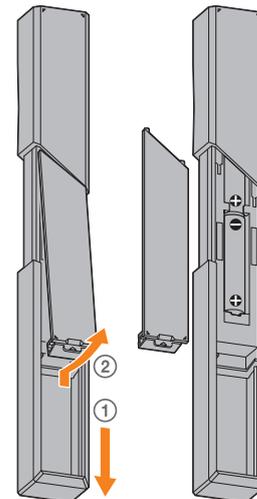




Dispositivo de entrada seleccionado

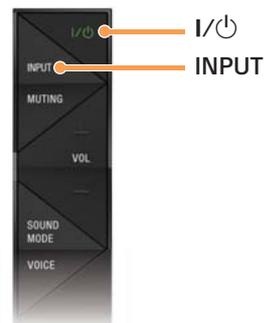

Prima o botão INPUT repetidamente até que o dispositivo de entrada seja apresentado no visor.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Desfrutar de efeitos de som

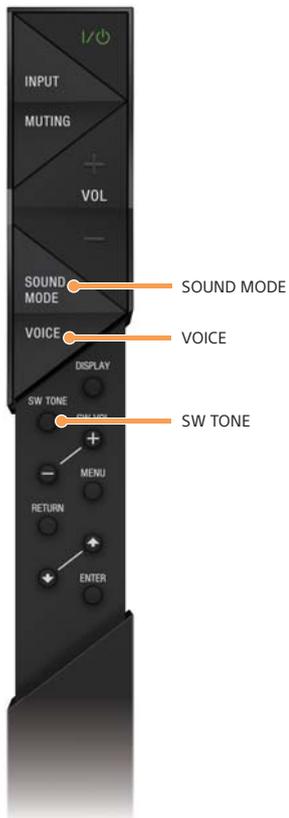

SOUND MODE: Permite desfrutar de efeitos de som.	MOVIE	Efeitos de som adequados para filmes
	MUSIC	Efeitos de som adequados para música
	FOOTBALL (modo de estádio virtual)	Efeitos de som que transmitem a sensação de estar presente num estádio de futebol (durante a transmissão de um jogo de futebol) Nota: Esta funcionalidade não suporta som mono.
	STD (standard)	Efeitos de som adequados para programas de TV
VOICE: Ajuda a tornar os diálogos mais nítidos.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (tom do subwoofer): Selecciona o nível de graves.	TONE 1	Um nível de graves mais poderoso
	TONE 2	Um nível de graves adequado para várias origens (predefinição)
	TONE 3	Um nível de graves mais dinâmico



Ouvir áudio de dispositivos BLUETOOTH

Quando registar dispositivos BLUETOOTH (emparelhar)



- 1 Prima o botão BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Coloque o dispositivo BLUETOOTH em modo de emparelhamento e seleccione "HT-ST7". Se lhe for pedida uma chave de acesso, introduza "0000".
- 3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso a verde.

 Ligação BLUETOOTH estabelecida

 Durante o emparelhamento BLUETOOTH

Quando utilizar a ligação com um só toque (NFC)



1 Transfira, instale e inicie a aplicação "NFC Easy Connect" no seu smartphone.



2 Toque no Sound Bar com o smartphone.


3 Verifique se o indicador BLUETOOTH está aceso a azul, indicando que foi estabelecida uma ligação.

- Smartphones compatíveis
Smartphones com a função NFC incorporada
(SO: Android 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)

Peças e controlos



- 1** Botão I/⏻ (ligado/modo de suspensão)
- 2** Botão BLUETOOTH PAIRING (página 12)
- 3** Botão INPUT (página 9)
- 4** Botões VOL (volume) +/-
- 5** Sensor NFC (página 13)
Efectua o emparelhamento/ligação com um dispositivo NFC localizado nas proximidades.
- 6** Indicador MUTING
- 7** Indicador de visor apagado/BLUETOOTH
Acende-se a branco quando o sistema está ligado, não está no modo BLUETOOTH e o visor do painel frontal está apagado.
Acende-se a azul quando o modo BLUETOOTH está activado (página 12).
- 8** Visor do painel frontal
- 9** **R** (sensor do telecomando)

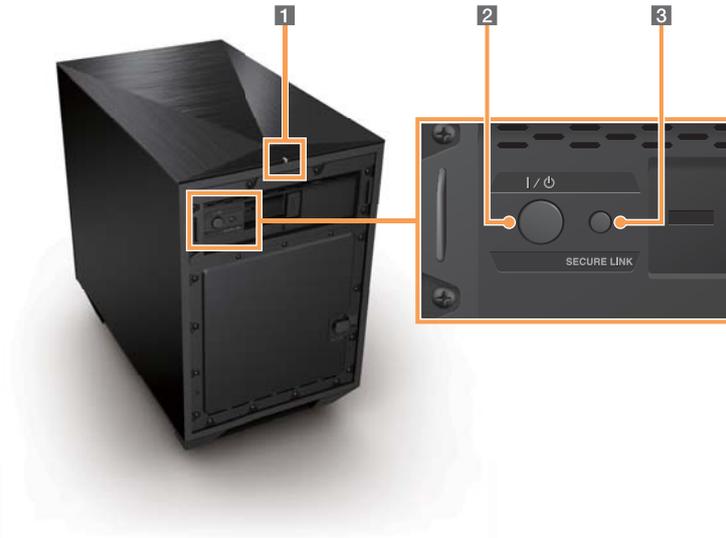


1 Indicador I/⏻ (ligado/modo de suspensão) (página 8)

2 Botão I/⏻ (ligado/modo de suspensão)

3 Botão SECURE LINK

Liga o Sound Bar especificado e o subwoofer quando existem vários dispositivos de som sem fios. Para obter mais informações, consulte o Guia de referência.

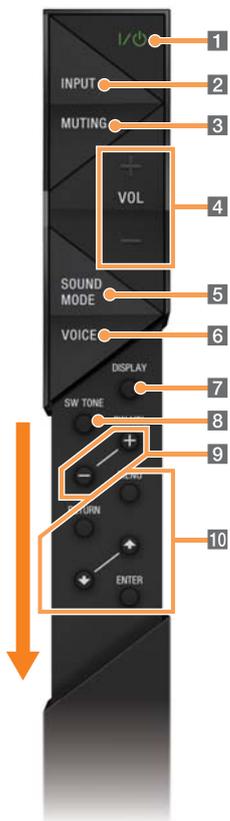

1 I/O (ligado/modo de suspensão)

2 INPUT (página 9)

3 MUTING

4 VOL (volume) +/-

5 SOUND MODE (página 10)

6 VOICE (página 10)

7 DISPLAY

Ajusta a luminosidade do visor: Aceso → Escuro → Apagado.

* Quando o visor é aceso, são apresentadas informações sobre o formato de áudio.


8 SW TONE (página 10)

9 SW VOL (volume do subwoofer) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (página 17)

Ajustar as definições

Prima MENU no telecomando e, em seguida, seleccione a definição pretendida utilizando ▲/▼/ENTER/RETURN.

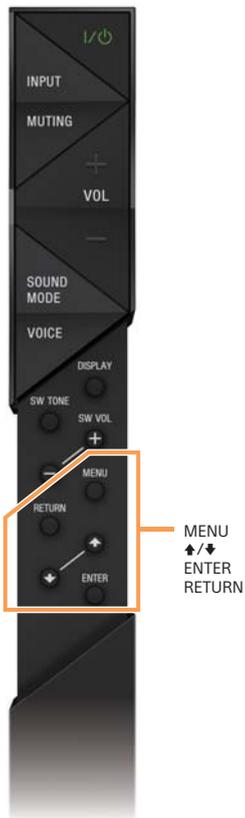

Menu		Função	Predefinição
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	É possível desfrutar de som Dolby Digital com níveis de volume reduzidos. (ON/AUTO/OFF) ON: comprime o som de acordo com as informações de compressão existentes no conteúdo. AUTO: comprime automaticamente o som codificado em Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Pode ajustar o som quando a imagem e o som não estão sincronizados. (1 - 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	É possível desfrutar do som de difusão multiplex de áudio Dolby Digital. (M/S (canal principal e secundário)/MAIN (canal principal)/SUB (canal secundário))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Ajusta o som de modo a que seja reproduzido de forma dinâmica e com maior clareza mesmo com níveis de volume reduzidos. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reproduz os sons com um volume extremamente reduzido que normalmente são eliminados pela compressão de áudio. (ON/OFF) Nota: HEQ só funciona quando "BT AU" está seleccionado. Esta função não funciona com outras entradas, mesmo que seja apresentada no painel frontal.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Reduz as discrepâncias de volume entre vários programas ou entre os programas e os anúncios. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Activa ou desactiva a função Control for HDMI. (ON/OFF)	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Define o modo de poupança de energia da função de Pass Through dos sinais HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Emite sinais da tomada HDMI OUT TV (ARC) do sistema em modo de suspensão, quando o televisor está ligado. Esta definição poupa energia no modo de suspensão, comparativamente à definição "ON". ON: Emite sempre os sinais da tomada HDMI OUT TV (ARC) em modo de suspensão. Nota: Este item só é apresentado quando "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" está definido como "ON".	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Permite-lhe ouvir som digital de um televisor compatível com a tecnologia Audio Return Channel (ARC) ligado através de um cabo HDMI. (ON/OFF) Nota: Este item só é apresentado quando "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" está definido como "ON".	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Menu	Função	Predefinição
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Quando o sistema tem informações de emparelhamento, fica no modo de suspensão BLUETOOTH mesmo quando é desligado. (ON/OFF) Nota: Durante o modo de suspensão BLUETOOTH, o indicador BLUETOOTH pisca lentamente a azul.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Define se o sistema utiliza ou não AAC através de BLUETOOTH. (ON/OFF) Nota: Se alterar a definição quando o sistema está ligado a um dispositivo BLUETOOTH, o sistema será desligado do dispositivo.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Activa ou desactiva a função AUTO POWER OFF. (ON/OFF) O sistema desliga-se automaticamente quando não é efectuada uma operação durante um período de tempo específico (cerca de 20 minutos) e o sistema não está a receber nenhum sinal de entrada.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Permite que o sistema efectue a retransmissão do sinal de um telecomando para o televisor. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Apresenta a versão actual do firmware.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF)	Quando a ligação Secure Link não está estabelecida, é apresentado "SEC. ON". SEC. ON: Permite-lhe ligar o Sound Bar especificado e o subwoofer quando existem vários dispositivos de som sem fios ao alcance. Quando a ligação Secure Link está estabelecida, é apresentado "SEC.OFF". SEC.OFF: Liberta a definição de Secure Link.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Permite-lhe alterar a frequência da transmissão sem fios se o som do subwoofer estiver a saltar. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Permite-lhe verificar se a transmissão de som sem fios está activada no sistema. (OK/NG)	-

Resolução de problemas

Consulte o Guia de referência para obter mais FAQs.

O sistema não emite som do televisor.

- Certifique-se de que a origem de entrada está correctamente seleccionada. Deverá tentar outras origens de entrada premindo o botão INPUT várias vezes (página 9).
- Verifique a ligação do cabo HDMI, do cabo digital óptico ou do cabo de áudio ao sistema e ao televisor (página 6, 7).
- Verifique a saída de som do televisor.

O sistema não emite som do dispositivo BLUETOOTH ligado.

- Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH está aceso a azul (página 12).
- Certifique-se de que este sistema não está demasiado afastado do dispositivo BLUETOOTH ou de que este sistema não está a receber interferências de uma rede Wi-Fi, de outro dispositivo sem fios de 2,4 GHz ou de um forno de microondas.

O subwoofer não emite som.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA do subwoofer está ligado (página 8).
- Certifique-se de que os transmissores-receptores sem fios estão correctamente instalados (página 5).
- Se o indicador I/⏻ estiver apagado:
 - Verifique se o cabo de alimentação CA do subwoofer está bem ligado.
 - Ligue o subwoofer premindo o botão I/⏻ no subwoofer.
- Se o indicador I/⏻ piscar rapidamente a verde:

Em primeiro lugar, prima o botão I/⏻ no subwoofer; em seguida, introduza correctamente o transmissor-receptor sem fios no subwoofer e prima novamente o botão I/⏻ no subwoofer.
- Se o indicador I/⏻ piscar rapidamente a vermelho:

Prima o botão I/⏻ para desligar o subwoofer e certifique-se de que os orifícios de ventilação do subwoofer não estão tapados.

O sistema desliga-se automaticamente.

- A função A. STBY está activada (página 18).

O telecomando do televisor não funciona.

- Este problema poderá ser resolvido utilizando o IR blaster. Consulte o Guia de referência.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)