

Ръководство за бързо стартиране (това ръководство)

Можете да се насладите на музикални файлове на компютъра си, като изпълните стъпки 1 до 3.



Помощно ръководство (онлайн ръководство)

Предоставя информация за това как се използва устройството.

- Предоставя подробна информация относно това как се използват различни функции, включително как да се насадите на музика, съхранена на мобилни устройства, както и на музика, съхранен на компютъра ви.
- Можете да поучите бърз достъп до най-новата и друга желана от вас информация, като използвате раздела „Отстраняване на неизправности“ или търсите чрез ключова дума.

UDA-1:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Hi-Res Audio Player:

<http://rd1.sony.net/help/ha/ap/>



Справочно ръководство

Включва информацията относно спецификациите и забележки относно използването на устройството.

SONY[®]

Посетете уебсайта по-долу за повече информация
относно използването на устройството:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/



Ръководство за бързо стартиране




* 4 4 6 9 1 3 1 1 3 * (2)


1

Свързване на устройството към високоговорители

Високоговорители (не са включени в комплекта)

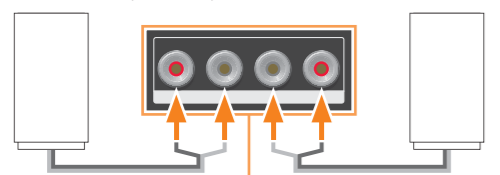


Свържете захранващия кабел към AC IN на задния панел на устройството.

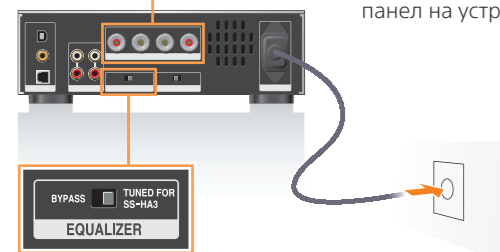

Превключете EQUALIZER на TUNED FOR SS-HA3, когато използвате препоръчаните високоговорители – SS-HA3 (не са включени в комплекта).

След свързването на устройството и високоговорителите свържете захранващия кабел към електрически контакт.


2

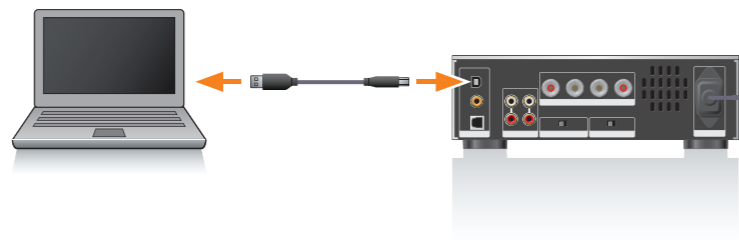Свързване на устройството към компютъра ви

1 Свържете компютъра си към жака USB (🔌) на задния панел на устройството чрез USB кабел (в комплекта).

2 Стартирайте компютъра си.

3

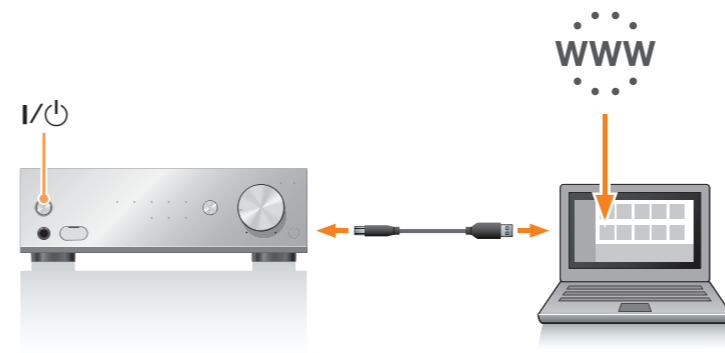Инсталиране на специално предназначения драйвер на компютъра ви

1 Натиснете I/🔌, за да включите устройството.

2 Инсталирайте специално предназначения драйвер на компютъра си.

Посетете уебсайта по-долу и въведете UDA-1: <http://support.sony-europe.com/>
За подробности относно процедурата по инсталиране на драйвера вижте този уебсайт.

Възпроизвеждане на аудиофайлове на компютъра ви



Натиснете неколккратно INPUT SELECTOR, за да изберете „USB REAR“.

Възпроизведете аудиофайл, като използвате софтуерния си аудиоплейър.

Регулирайте силата на звука на устройството.

Нашият препоръчан софтуерен аудиоплейър също е достъпен. Ако софтуерният ви аудиоплейър не поддържа аудио с висока разделителна способност, опитайте нашият препоръчан софтуер „Hi-Res Audio Player“: <http://support.sony-europe.com/>
За подробности вижте помощното ръководство.

Посетете уебсайта по-долу, за да получите повече информация относно устройството и за това как да получите най-доброто от него.

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/