

Namų kino sistema

Darbo pradžia

Atkūrimo parinktys

Papildoma informacija

ISPĖJIMAS

Nemontuokite įrenginio uždaroje vietoje, pvz., knygų ar sieninėje spintoje.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Skirtas naudoti tik viduje.

Pirkėjų dėmesiui: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Šio įrenginio gamintojas – „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). Įgaliotasis atstovas, atsakingas už EMS ir gaminio saugą, – „Sony Deutschland GmbH“ (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų kokių nors klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau kaip 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo prižasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar akumulatoriaus perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Atsargumo priemonės

Sauga

- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau eksploatuodami duokite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Neužlipkite ant „Sound Bar“ arba žemųjų dažnių garsiakalbio, nes galite nukristi ir susižaloti arba sugadinti sistemą.

Maitinimo šaltiniai

- Prieš naudodami sistemą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta užpakalinėje „Sound Bar“ garsiakalbio dalyje esančioje etiketėje.
- Jei sistemos neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite ją iš sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido.
- Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisyklėje.

Įkaitimas

Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite sistemą nustatę didelį garsumą, sistemos užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais. Kad nenusidegintumėte, nelieskite sistemos.

Vieta

- Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų ir būtų ilgiau tinkama naudoti.
- Nelaikykite sistemos šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.

- Ant užpakalinės „Sound Bar“ garsiakalbio dalies nedėkite daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos angas ir sutrikdyti veikimą.
- Jei sistema naudojama su TV, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju, perkelkite sistemą toliau nuo TV, VCR arba magnetofono.
- Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršius spalva.
- Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į „Sound Bar“ arba žemųjų dažnių garsiakalbio kampus.

Naudojimas

Prieš prijungdami kitą įrangą, sistemą išjunkite ir atjunkite.

Jei šalia esančio TV ekrane spalvos rodomos netinkamai

Kai kurių tipų TV komplektuose gali būti netinkamai rodomos spalvos.

Jei spalvos rodomos netinkamai...

Išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.

Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai...

Perkelkite sistemą toliau nuo TV komplekto.

Valymas

Valykite sistemą minkšta sausa šluoste. Nenaudokite jokios šiuurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jei turite su sistema susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Autorių teisės

Šiame modelyje naudojama „Dolby* Digital Surround System“.

- * Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Turinys

Atsargumo priemonės 4

Darbo pradžia

Kaip išpakuoti 7

Dalių ir valdiklių rodyklė 8

TV, leistuvo ir kitos įrangos
prijungimas 10

Sistemos pastatymas 11

Kintamosios srovės maitinimo
laido (maitinimo tinklo laido)
prijungimas 13

Prijungtos įrangos garso išvesties
nustatymų pasirinkimas 13

Atkūrimo parinktys

Sistemos valdymas pridėtu
nuotolinio valdymo pultu 14

Prijungto TV valdymas 15

Maitinimo elementų įkrovimas ... 16

Papildoma informacija

Nesklandumų šalinimas 17

Specifikacijos 18


Rodyklė 19

Kaip išpakuoti


- Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)




- „Sound Bar“ garsiakalbis (1)



- TV skaitmeninis optinis laidas (1)

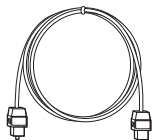

- Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (1)
- Nuotolinio valdymo pultas (RM-ANU160) (1)




- Naudojimo instrukcija (1)
- Garantija (1)

Dalių ir valdiklių rodyklė

Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.

„Sound Bar“ garsiakalbis

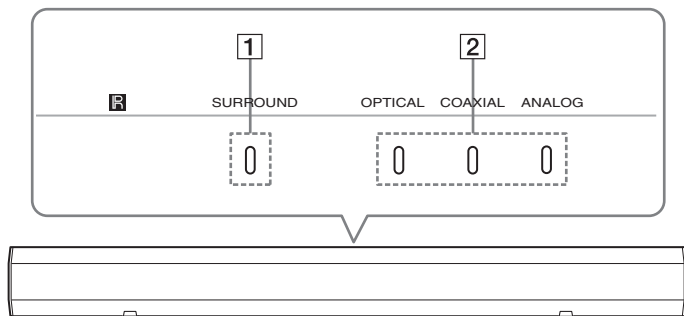

1 SURROUND indikatorius (14 psl.)

2 Įvesties indikatoriai (14 psl.)


OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje aprašomi žemųjų dažnių ir „Sound Bar“ garsiakalbių mygtukai. Informacijos apie prijungtos įrangos mygtukus rasite 14 psl.

Pastaba

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į „Sound Bar“ priekinio skydelio centrą.

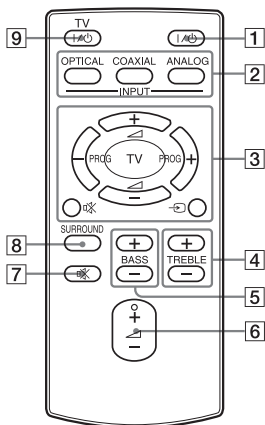

1 I/O (jungti / budėjimo režimas)

2 INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

3 TV



PROG +/-

△ +/-

4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 △ +/-


7

8 SURROUND

9 TV I/O

Pastaba

- Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą pirmą kartą, būtina pašalinti izoliacinę medžiagą nuo maitinimo elemento laikiklio.

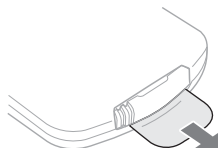


- * Ant mygtuko △ + yra liečiamasis taškas. Dėl jo paprasčiau valdyti.

- Į nuotolinio valdymo pultą gamykloje įdėtas maitinimo elementas.

TV, leistuvo ir kitos įrangos prijungimas

Iki galo įkiškite kintamosios srovės maitinimo laidu (maitinimo tinklo laidu) kištuką.

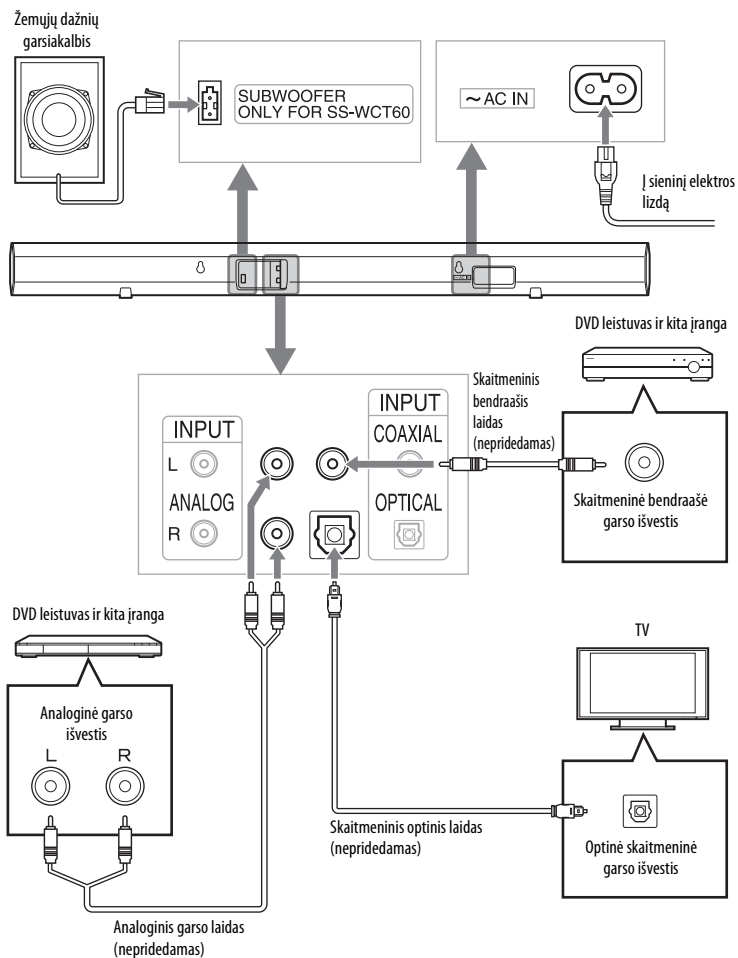

Sistemos pastatymas



Toliau pateiktuose paveikslėliuose parodyta, kaip sumontuoti „Sound Bar“ garsiakalbį.

Pastaba

- Parinkite tinkamą „Sound Bar“ garsiakalbio montavimo vietą – turi būti neuždengta užpakaliniame skydelyje esanti vėdinimo anga.


„Sound Bar“ garsiakalbio montavimas

- „Sound Bar“ garsiakalbio montavimas ant laikiklio
- „Sound Bar“ garsiakalbio montavimas ant sienos (12 psl.)

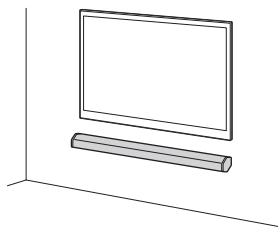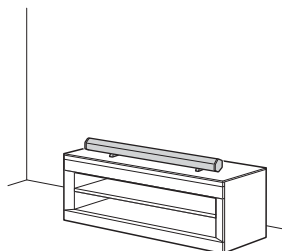


Žemųjų dažnių garsiakalbio montavimas

Pastatykite žemųjų dažnių garsiakalbį, kad užpakalinis skydelis būtų bent 10 centimetrų nuo sienos.

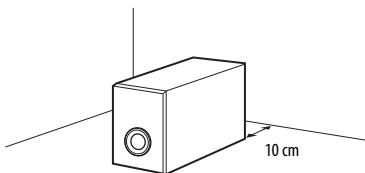

Stovų nuėmimas

Jei „Sound Bar“ garsiakalbis bus montuojamas šiek tiek pakreiptas į viršų arba ant sienos, nuimkite du „Sound Bar“ garsiakalbio apačioje esančius stovus, kaip parodyta toliau.

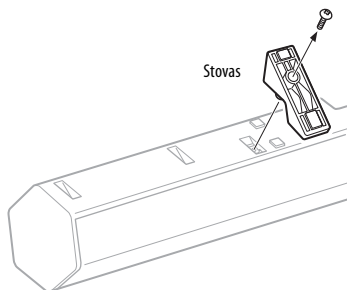

Pastaba

- Jei „Sound Bar“ garsiakalbis bus montuojamas šiek tiek pakreiptas į viršų nuėmus stovus, neuždenkite ventilacijos angų kilimu ar pan.

„Sound Bar“ garsiakalbio montavimas ant sienos



„Sound Bar“ garsiakalbį galite sumontuoti ant sienos.

Pastabos

- Naudokite varžtus, tinkamus pagal sienos medžiagą ir stiprumą. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai priveržkite prie sijos. „Sound Bar“ garsiakalbį montuokite ant vertikalios ir plokščios sienos vietos, kur ji sustiprinta.
- Montavimo darbus patikėkite „Sony“ pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir kreipkite ypatingą dėmesį į saugumą.

- „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos stiprumo, netinkamo varžtų įsikimo arba stichinių nelaimių ir t. t.


1 Pasiruoškite „Sound Bar“ garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančias ertmes atitinkančius varžtus (nepriedami).

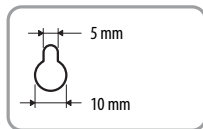

Užpakalinėje „Sound Bar“ garsiakalbio dalyje esanti ertmė


2 Priveržkite varžtus prie sienos.

Varžtai turi išsikišti 7–8 mm.

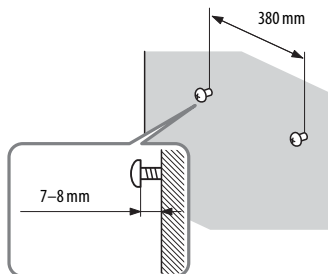

3 Pakabinkite „Sound Bar“ garsiakalbį ant varžtų.

Sulyginkite užpakalinėje „Sound Bar“ garsiakalbio dalyje esančias ertmes su varžtais ir pakabinkite „Sound Bar“ ant dviejų garsiakalbių.

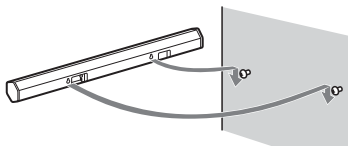

Kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) prijungimas


Prieš įjungdami „Sound Bar“ garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą (maitinimo laidą), prie sistemos prijunkite visą kitą įrangą ir TV.

Prijungtos įrangos garso išvesties nustatymų pasirinkimas

Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą, patikrinkite prijungtos įrangos skaitmeninės garso išvesties nustatymą. Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Atkūrimo parinktys

Sistemos valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu

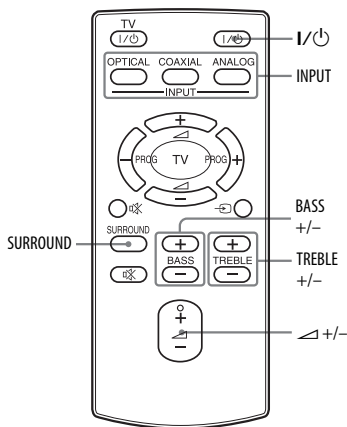

- 1 Paspausdami I/⏻ įjunkite sistemą.**
- 2 Paspausdami vieną iš mygtukų INPUT ir pasirinkite įvesties šaltinį.**

Įvesties šaltinis	Atkūrimo įranga
OPTICAL	Įrenginys, prijungtas prie lizdo OPTICAL
COAXIAL	Įrenginys, prijungtas prie lizdo COAXIAL
ANALOG	Įrenginys, prijungtas prie lizdų ANALOG

- 3 Paspausdami \triangle +/- sureguliuokite garsumą.**

Patarimas

- Garšas gali būti atkuriamas per TV garsiakalbį. Tokiu atveju iki minimumo sumažinkite TV garsiakalbio garsumą.

Erdvinio garso efekto taikymas

Ši sistema gali sukurti kelių kanalų erdvinį garšą. Paspauskite SURROUND. Kaskart paspaudus mygtuką perjungiami erdvinio garso režimai ON ir OFF. Suaktyvinus erdvinio garso režimą užsidega „Sound Bar“ garsiakalbio indikatorius SURROUND.

Bosų ir aukštųjų tonų lygio reguliavimas

Galite reguliuoti bosų ir aukštųjų tonų lygį. Norėdami sureguliuoti aukštųjų tonų lygį, paspauskite TREBLE +/- . Norėdami sureguliuoti bosų lygį, paspauskite BASS +/- . Kai nustatytas maksimalus arba minimalus bosų arba aukštųjų tonų lygis, mirksi ant „Sound Bar“ garsiakalbio esantis įvesties indikatorius.

Tylus garso atkūrimas (nakties režimas)

Galite klausytis garso efektų ir aiškiai girdėti dialogą net atkurdami garšą tyliai (nakties režimu). Nakties režimą galima taikyti tik „Dolby“ formatu užkoduotoms TV programoms, DVD ir „Blu-ray Disc™“ diskams.

Kaip nustatyti nakties režimo reikšmę ON


Laikykite paspaudę SURROUND, kol du kartus sumirksės „Sound Bar“ garsiakalbio indikatorius COAXIAL.

Kaip nustatyti nakties režimo reikšmę OFF

Laikykite paspaudę SURROUND, kol du kartus sumirksės „Sound Bar“ garsiakalbio indikatorius OPTICAL.

Prijungto TV valdymas

Jei naudojate tik „Sony“ TV ir nenaudojate šios sistemos, galite valdyti prie sistemos prijungtą „Sony“ TV geltonai pažymėtais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

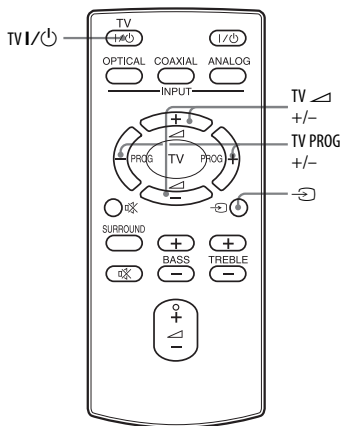


- 1** Paspausdami TV I/⏻ įjunkite TV.
- 2** Paspausdami INPUT pasirinkite įvestį.
- 3** Paspausdami TV PROG +/- pasirinkite kanalą.
- 4** Paspausdami TV ▲ +/- reguliuokite garsumą.


Maitinimo elementų įkrovimas

Senkant maitinimo elemento energijai, nuotolinio valdymo pultas veikia mažesniu atstumu. Kai nuotolinio valdymo pultu nebepavyksta valdyti įrenginio, pakeiskite maitinimo elementą nauju ličio maitinimo elementu CR2025.

1 Laikydami paspaudę maitinimo elemento laikiklio fiksatorių ištraukite maitinimo elemento laikiklį.

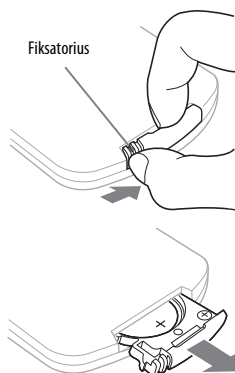

2 Pakeiskite maitinimo elementą, kad ženklas „+“ būtų nukreiptas į viršų, ir įstumkite maitinimo elemento laikiklį į lizdą.

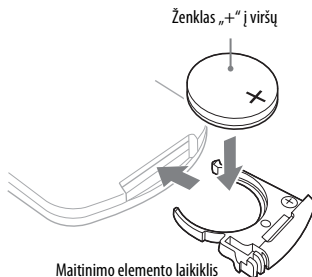

Pastabos

- Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.
- Naudotą maitinimo elementą tinkamai išmeskite. Laikykite ličio maitinimo elementą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus maitinimo elementą būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Nuvalykite maitinimo elementą sausa šluoste, kad būtų geras kontaktas.
- Maitinimo elementą įdėkite tinkama puse.
- Nelaikykite maitinimo elemento metaliniu pincetu, nes gali įvykti trumpasis jungimas.
- Naudojant ne CR2025, o kitus maitinimo elementus, gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas.

DĖMESIO

Netinkamai įdėjus maitinimo elementą gali įvykti sprogimas. Keisti tik tokiu pačiu maitinimo elementu.

Nesklandumų šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį trikčių šalinimo vadovą ir bandykite problemą išspręsti. Jei kurios nors problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

POWER

Maitinimas neįjungtas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).

SOUND

Neatkuriamas „Dolby Digital“ garsas.

- Patikrinkite, ar „Blu-ray Disc“, DVD ir kiti diskai įrašyti „Dolby Digital“ formatu.
- Kai jungiate „Blu-ray Disc“, DVD leistuvą ar kitą įrangą prie skaitmeninės įvesties lizdų, patikrinkite prijungtos įrangos garso nustatymą (garso išvesties nustatymai).

Nepavyksta taikyti erdvinio garso efekto.

- Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.
- Jei jungiate „Blu-ray Disc“ leistuvą arba DVD leistuvą, suderinamą su erdvinio garso efekto funkcija, sistemos erdvinio garso efektas gali neveikti.

Tokiu atveju išjunkite prijungtos įrangos erdvinio garso efekto funkciją.

Išsamios informacijos rasite prie prijungtos įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Per sistemą neatkuriamas TV garsas.

- Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas skaitmeninis optinis laidas arba garso laidas (10 psl.).
- Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV.

Garsas atkuriamas ir per sistemą, ir per TV.

- Išjunkite sistemos arba TV garsą.

Per sistemą nesigirdi prijungtos įrangos garso arba jis labai tylus.

- Paspauskite \triangleleft + ir patikrinkite garsumą.
- Paspauskite \boxtimes arba \triangleleft +, kad atšauktumėte nutildymo funkciją.
- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis.
- Patikrinkite, ar iki galo įkišti sistemos ir prijungtos įrangos kabeliai ir laidai.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į „Sound Bar“ priekinio skydelio centrą.
- Pašalinkite visus tarp nuotolinio valdymo pulto ir sistemos esančias kliūtis.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementą, jei jame mažai energijos.
- Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultu pasirinkote tinkamą įvestį.

Jei atlikus pirmiau nurodytus veiksmus sistema vis tiek neveikia tinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus, kaip nurodyta toliau.

Veiksmus atlikite nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

1 Per tris sekundes paspauskite BASS +, \triangle + ir TREBLE + nurodyta tvarka.

Patikrinę, kas nurodyta pirmiau, ir išsprendę visas problemas įjunkite sistemą. Jei patikrinę, kas nurodyta pirmiau, neradote problemos priežasties, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Specifikacijos

Sistemos palaikomi formatai

Ši sistema palaiko toliau nurodytus skaitmeninės įvesties formatus.

Formatas	Palaikoma / nepalaikoma
„Dolby Digital“	○
Tiesinė PCM, 2 kanalų, 48 kHz arba mažiau	○

„Sound Bar“ garsiakalbis

Stiprintuvo dalis

IŠVESTIES GALIA (nominali)

Priekinis kairysis + priekinis dešinysis:
7 W + 7 W
(esant 4 omams, 1 kHz, 1 % THD)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

Priekinis kairysis / priekinis dešinysis:
15 W
(vienam kanalui esant at 4 omams,
1 kHz)

Įvestis

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Priekinio garsiakalbio įrenginys

Garsiakalbių sistema

Dvikryptė garsiakalbių sistema, akustinis sulaikymas

Garsiakalbio įrenginys

Žemųjų dažnių garsiakalbis:

25 mm × 120 mm

Aukštųjų dažnių garsiakalbis: 38 mm kūgio tipo

Nominali varža

4 omai

Maitinimo reikalavimai

Nuo 220 V iki 240 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Įjungtas: 20 W

Budėjimo režimas: 0,5 W arba mažiau

Matmenys (apytiksl.)

940 mm × 83 mm × 70 mm (su stovais)

940 mm × 71 mm × 69 mm (be stovų)

Svoris (apytiksl.)

1,6 kg

Žemųjų dažnių garsiakalbis

IŠVESTIES GALIA (norminė)

30 W (vienam kanalui esant 8 omams,
100 Hz)

Garsiakalbių sistema

Žemųjų dažnių garsiakalbis, bosų atspindys

Garsiakalbio įrenginys

130 mm kūgio tipo

Nominali varža

8 omai

Matmenys (apytiksl.)

170 mm × 245 mm × 300 mm (p / a / g)

Svoris (apytiksl.)

2,7 kg

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto

neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

Rodyklė

Simboliai

☒ 9

△ 9

A

atkūrimas 18

D

DVD leistuvai 10

K

kaip montuoti 11

kaip prijungti

TV 10

N

nuotolinio valdymo pultas

naudojimas 9

S

sistemos pastatymas 11

skaitmeninis optinis laidas 10



<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (LT)



* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 * (1)