

**Ez a dokumentum bemutatja, hogy miként játszhatja le a zenét, miután csatlakoztatta ezt az egységet a Wi-Fi hálózathoz.**

A Wi-Fi hálózatok lehetővé teszik, hogy egyszerűen hallgassa az otthonában lévő, vezeték nélküli átvitelre alkalmas eszközökön, például számítógépen vagy okostelefonon/iPhone-on tárolt zenét. Más csatlakozási és zenehallgatási módszerekről a sűgőből tájékozódhat (a dokumentumok felsorolását lásd a jobb oldalon).

Személyes hangrendszer

# Wi-Fi üzembe helyezési útmutató

Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül

SRS-X88



**Először** Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz a hálózati adapterrel és a tápkábelrel, majd állítsa az antennát álló pozícióba.

Ellenőrizze, hogy nincs-e LAN-kábel csatlakoztatva. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejűleg nem használható.

Válasszon egy, az eszközeinek megfelelő Wi-Fi csatlakozási módszert, majd lépjen az alábbi, **1** Az egység csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz című részhez.

- Xperia** Olyan androidos okostelefon használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás).
- iPhone** Olyan iPhone/iPad/iPod touch eszköz használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás).
- WPS** Az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálása egy gombnyomással WPS (AOSS) gombbal rendelkező vezeték nélküli router használatával.
- PC** Konfigurálja a Wi-Fi beállításokat egy számítógépen, a böngészőben. Tekintse meg a különálló, „Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül” című dokumentum kezelési útmutatóját.

Válassza ki a megfelelő eszközt vagy szoftvert a zenelejátszóhoz, majd lépjen a **2** Zenehallgatás az egységgel” részhez.

- PC (Media Go)** A számítógépen tárolt zenék beállításai a Media Go használatával történő megosztására, valamint az okostelefonra telepített SongPal™ alkalmazással történő kezelésére.
- PC (iTunes)**
- PC (Windows Media Player)**
- Okostelefon (SongPal alkalmazás)** Zenehallgatás az okostelefonján vagy iPhone/iPad/iPod touch eszközén a SongPal alkalmazással.
- Xperia (WALKMAN® alkalmazás)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

\* Ha a Media Go közvetlenül a számítógépen fut, okostelefon nélkül, akkor nem hálózati kapcsolat (hanem például BLUETOOTH-kapcsolat) szükséges.

**A mellékelt dokumentumok**

- Wi-Fi üzembe helyezési útmutató (ez a dokumentum)** Bemutatja, hogyan hallgathatja a számítógépen vagy más eszközön tárolt zenét a Wi-Fi hálózaton keresztül.
- Kezelési útmutató (különálló dokumentum)** Tartalmazza a fontos biztonsági információkat, és ismerteti a BLUETOOTH kapcsolódási móddal, hibaelhárítással stb. kapcsolatos tudnivalókat.
- Sűgő (webes dokumentum számítógéphez/okostelefonhoz)** Részletesen bemutatja az egységet, a különböző eszközök hálózati és BLUETOOTH-kapcsolaton keresztüli csatlakoztatását, a nagyfelbontású hanglejátszási módot stb.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)



## 1 Az egység csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz

**Xperia** Szükséges elemek: Xperia™ vagy más, Android rendszerű okostelefon, vezeték nélküli router

Olyan androidos okostelefon (például Xperia) használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás). Ehhez a módszerhez az okostelefonon Wi-Fi kapcsolat, az okostelefon és az egység között pedig BLUETOOTH-kapcsolat szükséges. A Wi-Fi beállítások okostelefonról az egységre való átküldése BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történik.

- Egyes vezeték nélküli routereknek több SSID-jük is van. Az egység és az androidos okostelefon ugyanahhoz az SSID-hez csatlakozzon.

**1** Előzetes lépések:

- Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi hálózathoz.
- Írja fel az alábbi helyre annak a routernek az SSID azonosítóját és jelszavát, amelyhez az okostelefonja csatlakozik. A részleteket lásd az útvalasztó kezelési útmutatójában.

SSID: \_\_\_\_\_  
 Jelszó: \_\_\_\_\_

- Telepítse a SongPal alkalmazást az okostelefonjára. Keresse a „SongPal” kifejezésre a Google Play™ portálon.

**2** Kapcsolja be az egységet a I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gomb megérintésével.

A I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) jelzőfény zölden villogítani kezd. Folytassa a következő lépéssel, amikor a LINK jelzőfény lassan (3 másodpercenként) kezd villogni. A lassú villogás körülbelül 2 perc után kezdődik.

**3** Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az okostelefon között.

Ha okostelefonja nem támogatja az NFC funkciót, tekintse át az 1. lépést a jobb oldalon.

- Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást az okostelefonján. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Az okostelefont érintse az egység N jeléhez.

Tartsa lenyomva, amíg az okostelefon válaszol.

A párosítás körülbelül egy percet vesz igénybe.

**Nem NFC-kompatibilis okostelefon**

- Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon.
- Koppintson a SongPal alkalmazás ikonjára, majd az [Open the Bluetooth setting screen] elemre.
- Koppintson egyszer az egység BLUETOOTH → PAIRING gombjára.

Koppintson az okostelefonon az [SRS-X88] lehetőségre.

\*\* A még nem használt egységen a BLUETOOTH → PAIRING gomb első megérintésekor a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog. Másik eszköz párosításához tartsa megérintve a BLUETOOTH → PAIRING gombot, amíg hangjelzést nem hall.

A BLUETOOTH jelzőfény fehér fénnel gyorsan villogni kezd.\*\*

**4** Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít-e.

Amikor létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat, a BLUETOOTH jelzőfény villogása abbamarad, és a jelzőfény folyamatosan világít.

**5** Konfigurálja a Wi-Fi beállításokat a SongPal alkalmazás útmutatása szerint.

Ha jelszó megadása szükséges a kijelzőn, válassza ki az SSID azonosítót, és adja meg az 1. lépésben feljegyzett jelszót - 2.

Ekkor a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg.

**6** Ellenőrizze, hogy a LINK jelzőfény narancssárga színnel világít-e.

Ha a jelzőfény folyamatosan világ, akkor létrejött a Wi-Fi kapcsolat. A környezettől függően ez 1 percnél többet is igénybe vehet.

A lejátszásról lásd a másik oldalt

**iPhone** Szükséges eszközök: iPhone/iPad/iPod touch, vezeték nélküli router

Olyan iPhone használata az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálásához, amelyen telepítve van a SongPal (ingyenes alkalmazás). Ehhez a módszerhez az iPhone eszközön Wi-Fi kapcsolat, az iPhone és az egység között pedig BLUETOOTH-kapcsolat szükséges. A Wi-Fi beállítások iPhone eszközről az egységre való átküldése BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül történik.

- Egyes vezeték nélküli routereknek több SSID-jük is van. Az iPhone eszközt és a számítógépet ugyanahhoz az SSID azonosítóhoz csatlakoztassa.

**1** Előzetes lépések:

- Ellenőrizze, hogy az iPhone eszköz csatlakozik-e a Wi-Fi hálózatra.

- Telepítse a SongPal alkalmazást az iPhone eszközére. Keresse a SongPal kifejezésre az App Store portálon.

**2** Kapcsolja be az egységet a I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gomb megérintésével.

A I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) jelzőfény zölden villogítani kezd. Folytassa a következő lépéssel, amikor a LINK jelzőfény lassan (3 másodpercenként) kezd villogni. A lassú villogás körülbelül 2 perc után kezdődik.

**3** Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az iPhone között.

- Koppintson egyszer az egység BLUETOOTH → PAIRING gombjára.
- Keressen rá az egységre az iPhone készüléken.

A BLUETOOTH jelzőfény fehér fénnel gyorsan villogni kezd.\*

\* A még nem használt egységen a BLUETOOTH → PAIRING gomb első megérintésekor a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog. Másik eszköz párosításához tartsa megérintve a BLUETOOTH → PAIRING gombot, amíg hangjelzést nem hall.

**4** Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít-e.

Amikor létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat, a BLUETOOTH jelzőfény villogása abbamarad, és a jelzőfény folyamatosan világít.

**5** Konfigurálja a Wi-Fi beállításokat a SongPal alkalmazás útmutatása szerint.

- Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást az iPhone eszközén. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson az [OK] elemre.
- Ha megjelenik a [Share Wi-Fi settings?] üzenet, koppintson az [Allow] lehetőségre.

Ekkor a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg.

**6** Ellenőrizze, hogy a LINK jelzőfény narancssárga színnel világít-e.

Ha a jelzőfény folyamatosan világ, akkor létrejött a Wi-Fi kapcsolat. A környezettől függően ez 1 percnél többet is igénybe vehet.

A lejátszásról lásd a másik oldalt

**WPS** Szükséges elem: Vezeték nélküli router WPS (AOSS) gombbal

Az egység Wi-Fi beállításainak konfigurálása a vezeték nélküli routeren és az egységen található WPS (AOSS) gombbal történik.

- Olvassa el a router használati útmutatóját, és ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router kompatibilis-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup™) funkcióval.

**1** Helyezze az egységet a vezeték nélküli router közelébe.

**2** Kapcsolja be az egységet a I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gomb megérintésével.

A I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) jelzőfény zölden villogítani kezd. Folytassa a következő lépéssel, amikor a LINK jelzőfény lassan (3 másodpercenként) kezd villogni. A lassú villogás körülbelül 2 perc után kezdődik.

**3** Tartsa nyomva az egység WPS gombját, amíg hangjelzést nem hall (kb. 2 másodperc).

A WPS gomb az egység hátulján található.

**4** Nyomja meg a router WPS gombját\*\* 90 másodpercen belül.

A vezeték nélküli routertől függően nyomja le, és pár másodpercig tartsa nyomva a WPS gombot. A részleteket lásd az útvalasztó kezelési útmutatójában.


\*\* A vezeték nélküli routertől függően előfordulhat, hogy a WPS gomb elnevezése „AOSS gomb”.

**5** Ellenőrizze, hogy a LINK jelzőfény narancssárga színnel világít-e.

Ha a jelzőfény folyamatosan világ, akkor létrejött a Wi-Fi kapcsolat. A környezettől függően ez 1 percnél többet is igénybe vehet.

A lejátszásról lásd a másik oldalt

**Ha a Wi-Fi csatlakozás sikertelen**  
 Egy számítógép böngészője segítségével konfigurálhatja az egység Wi-Fi beállításait. Az egység és a számítógép közötti kapcsolathoz kereskedelmi forgalomban kapható hálózati (LAN-) kábelt használjon.

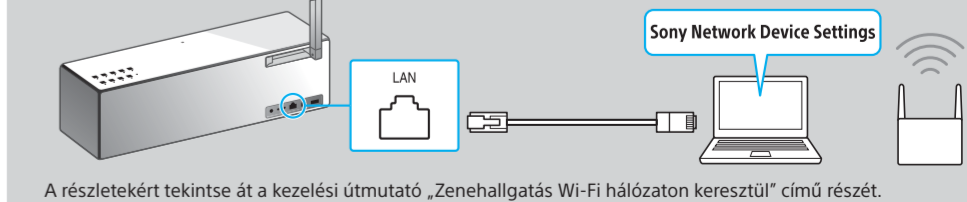

Folytatás: **2** Zene lejátszása az egységgel”, a másik oldalon



## Számítógépen tárolt zene

**PC (Media Go)**

Szükséges elemek: számítógép telepített Media Go alkalmazással, okostelefon/iPhone/iPad/iPod touch eszköz telepített SongPal alkalmazással

Számítógépen lévő zenét a Media Go szoftver segítségével is meghallgathatja az egységen. A Media Go használatához szüksége van egy okostelefonra/iPhone eszközre a telepített SongPal (ingyenes) alkalmazásra mint vezérlőre.

- Lépjön a következő URL-címre, és előzetesen telepítse a Media Go alkalmazást (ingyenes szoftvert).  
Az európai vásárlók számára: <http://www.sony.eu/support>  
Az egyesült államokbeli vásárlók számára: <http://esupport.sony.com/US>  
A kanadai vásárlók számára: <http://esupport.sony.com/CA/>  
Egyéb országok/régiók vásárlói számára: <http://www.sony-asia.com/section/support>

- Csatlakoztassa az egységet, a számítógépet és az okostelefont/iPhone eszközt a Wi-Fi hálózathoz.
- Koppintson az egység NETWORK gombjára.
- Készítse elő a Media Go alkalmazást.
  - Indítsa el a [Media Go] alkalmazást a számítógépen.
  - A [Tools] menüből válassza a [Preferences...] lehetőséget.

Az egységet és az összes eszközt a router ugyanazon SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy az egység LINK jelzőfénye narancssárga színnel világít.

A NETWORK jelzőfénye fehér színnel világítani kezd, és az egység NETWORK módra vált.

Preferences

- Állítsa be a Media Go alkalmazást számítógépen kiszolgálóként.
  - Válassza a [Media Sharing...] lehetőséget, majd ellenőrizze a [Library name] beállítását. A [Library name] egyedi névre módosítható.
  - A képernyő jóváhagyását követően válassza az [OK] lehetőséget.
- Állítsa be a Media Go alkalmazást számítógépen kiszolgálóként.
  - Válassza a [Media Sharing...] lehetőséget, majd ellenőrizze a [Library name] beállítását. A [Library name] egyedi névre módosítható.
  - A képernyő jóváhagyását követően válassza az [OK] lehetőséget.
- Játsza le a zenét számítógépen okostelefonja/iPhone eszköze segítségével.
  - Telepítse a SongPal alkalmazást az okostelefonjára/iPhone eszközére.  
Ha a SongPal már telepítve van, ugorja át ezt a folyamatot, és folytassa a 2. lépéssel.  
Keressen a SongPal kifejezésre a Google Play vagy az App Store portálon.
  - Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson az [SRS-X88] elemre.
  - Koppintson a [Home Network] elemre.
  - Válassza ki a [Library name] 4. lépésben feljegyzett értéket - ①.
  - Koppintson a [Music] lehetőségre. Videók és fotók nem jeleníthetők meg.
  - Válasszon ki egy dalt a listából, és játssza le. Módosítsa a hangerőt a SongPal alkalmazásban.

Megkezdődik a zenelejátszás.

**PC (iTunes)**

Szükséges elem: számítógépre telepített iTunes

iTunes-zenét számítógépen is meghallgathatja az egységen az AirPlay használatával.

- Frissítse az iTunes szoftvert a legújabb verzióra, mielőtt használná.

- Csatlakoztassa az egységet és a számítógépet a Wi-Fi hálózathoz.
- Játsza le a zenét számítógépen az iTunes segítségével.
  - Indítsa el az iTunes alkalmazást a számítógépen.
  - Válassza ki a [AirPlay] lehetőséget az iTunes ablakból.
  - Válassza ki az [SRS-X88] lehetőséget az iTunes AirPlay menüből.
  - Válasszon ki egy lejátszandó dalt, és állítsa be a hangerőt.

Az egységet és a számítógépet a router ugyanazon SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy az egység LINK jelzőfénye narancssárga színnel világít.

Megkezdődik a zenelejátszás.

**PC (Windows Media Player)**

Számítógépen lévő zenét a Windows Media Player segítségével is meghallgathatja az egységen.

- Részletek a sűgőban. [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

**SongPal Link:**  
Zenehallgatás bármely helyiségben Wi-Fi hálózaton keresztül Számítógépein, mobiltelefonjain vagy akár a streamszolgáltatásokon található kedvenc zenét különböző helyiségekben, egyedülálló hangminőségben játszhatja le.

A funkciót az okostelefonra/iPhone eszközre telepített SongPal alkalmazással irányíthatja. Ha több olyan eszközt is használ, amelyek kompatibilisek a SongPal Link funkcióval, akkor mindegyik eszköznek ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. További részletekért lásd a jobb oldalon bemutatott sűgőt, valamint az egyes eszközökhöz mellékelt Wi-Fi kezelési útmutatót.



## Okostelefonon/iPhone eszközön tárolt zene

**Okostelefon (SongPal alkalmazás)**

Szükséges elem: okostelefon/iPhone/iPad/iPod touch eszköz telepített SongPal alkalmazással

Okostelefonján vagy iPhone eszközén tárolt zenét a SongPal alkalmazással (ingyenes) hallgathatja meg.

- Ha további részleteket szeretne a SongPal alkalmazásról, olvassa el a Kezelési útmutató „A SongPal alkalmazásról” című részét.

- Csatlakoztassa az egységet és az okostelefont/iPhone eszközt a Wi-Fi hálózathoz.
- Állítsa be az egységet a SongPal alkalmazással.
  - Telepítse a SongPal alkalmazást az okostelefonjára/iPhone eszközére.  
Ha a SongPal már telepítve van, ugorja át ezt a folyamatot, és folytassa a 2. lépéssel.  
Keressen a SongPal kifejezésre a Google Play vagy az App Store portálon.
  - Érintse meg, és indítsa el a [SongPal] alkalmazást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson az [SRS-X88] elemre.
- Játsza le a zenét okostelefonján/iPhone eszközén a SongPal alkalmazás segítségével.
  - Érintse meg okostelefonját/iPhone eszközét.
  - Válasszon ki egy lejátszandó dalt, és állítsa be a hangerőt.

Az egységet és az okostelefont/iPhone eszközt a router ugyanazon SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy az egység LINK jelzőfénye narancssárga színnel világít.

Megkezdődik a zenelejátszás.

**Xperia (WALKMAN® alkalmazás)**

Szükséges elem: Olyan Xperia eszköz, amely kompatibilis a WALKMAN® alkalmazással

Az Xperia eszközön található zenét az előre telepített WALKMAN® alkalmazással játszhatja le.

- Az Xperia típusától függően előfordulhat, hogy a WALKMAN® alkalmazás nincs előtelepítve. Ilyenkor ez a funkció nem használható.
- A folyamat megkezdése előtt frissítse az Xperia eszköz Android operációs rendszerét a legújabb verzióra.
- Előfordulhat, hogy Xperia eszközének le kell tiltania a [Throw settings] [Auto-select wireless option] beállítását. A további részletekkel kapcsolatban lásd az Xperia kezelési útmutatóját.

- Csatlakoztassa az egységet és az Xperia eszközt a Wi-Fi hálózathoz.
- Játsza le a zenét Xperia eszközén a WALKMAN® alkalmazás segítségével.
  - Érintse meg, és indítsa el a [WALKMAN®] alkalmazást Xperia eszközén.
  - Érintse meg a [SRS-X88] elemet.
  - Indítsa el a zene lejátszását, és állítsa be a hangerőt.

Az egységet és az Xperia eszközt a router ugyanazon SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy az egység LINK jelzőfénye narancssárga színnel világít.

Megkezdődik a zenelejátszás.

**iPhone/iPad/iPod touch**

Szükséges elem: iPhone/iPad/iPod touch

iPhone/iPad/iPod touch eszközén tárolt zenét meghallgathatja az AirPlay alkalmazással.

- Mielőtt elkezdene a folyamatot, frissítse az iPhone/iPad/iPod touch eszköz szoftverét a legújabb verzióra.
- A példaképernyők az iOS 8 használatát mutatják be.

- Csatlakoztassa az egységet és az iPhone/iPad/iPod touch eszközt a Wi-Fi hálózathoz.
- Játsza le a zenét iPhone/iPad/iPod touch eszközén.
  - A Control Center megjelenítéséhez simtsön a képernyő aljáról felfelé.
  - Érintse meg az [AirPlay] lehetőséget.
  - Koppintson az [SRS-X88] lehetőségre.
  - Indítsa el a zene lejátszását, és állítsa be a hangerőt.

Az egységet és az iPhone/iPad/iPod touch eszközt a router azonos SSID azonosítójához csatlakoztassa. Lásd a másik oldalt az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásáról, és győződjön meg arról, hogy az egység LINK jelzőfénye narancssárga színnel világít.

Megkezdődik a zenelejátszás.

### Ha további információt szeretne az egységről, olvassa el a további dokumentumokat is

Kezelési útmutató (különálló dokumentum)

- Biztonsági információk
- Részek és kezelőszervek
- Wi-Fi hálózati kapcsolódás számítógép használatával
- Kapcsolódás és lejátszás BLUETOOTH-, USB- és más eszközök esetén
- Az NFC funkció ismertetése
- Hibaelhárítás
- Műszaki adatok stb.

Sűgő (webes dokumentum számítógéphez/okostelefonhoz)

- A Wi-Fi hálózati kapcsolat részletei
- Kapcsolat a SongPal alkalmazással
- Hálózati kapcsolódás és lejátszás az egyes operációs rendszerekkel és eszközökkel
- BLUETOOTH-csatlakozási és lejátszási módok különféle eszközökkel
- Útmutató nagyfelbontású hangformátumú fájlok lejátszásához
- Szoftverfrissítés stb.

A sűgő URL-címe: [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

