

SONY[®]

Mājas kinozāles sistēma

Sākšanas norādījumi



HT-XT1

Iestatīšana


1	Kas atrodams iepakojumā	3
2	Uzstādīšana	4
3	Savienošana	6
4	Sistēmas ieslēgšana	8
5	Skaņas klausīšanās	9

Pamatdarbības


	Skaņas efektu baudišana	10
	Skaņas klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm	12

Papildinformāciju par citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

1 Kas atrodams iepakojumā




Aktīvais skaļrunis (1)

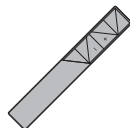

Tālvadības pults (1)




R03 (AAA lieluma) baterijas (2)

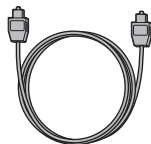

Optiskais digitālais kabelis TV iekārtai (1)



Sākšanas norādījumi (šī pamācība) (1)






Lietošanas instrukcijas (1)

2 Uzstādīšana




Piezīmes

- Uzmanieties, lai zemfrekvenču skaļrunis nekam nepieskartos.
- Novietojiet TV statīvu sistēmas centrā, lai neviena tās daļa nebūtu izvirzījies ārpus sistēmas perimetra.
- Nepakļaujiet fiziskai iedarbībai sistēmas stikla virsmu.

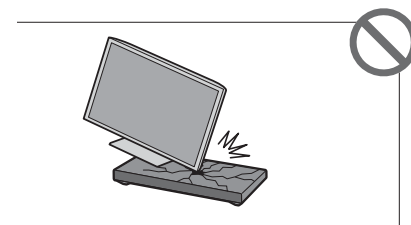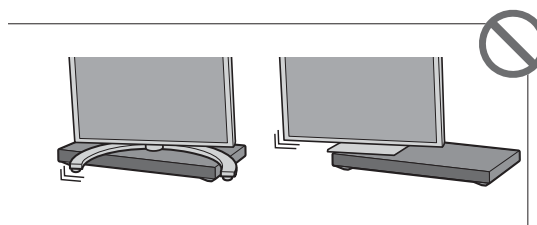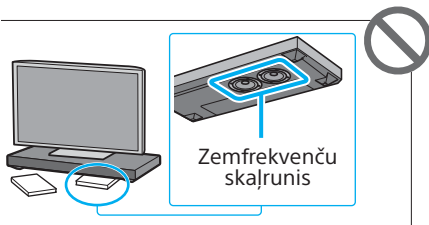


Tālvadības pults iestatīšana

1.

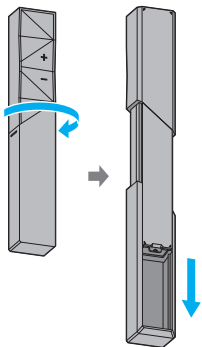

1. Pagrieziet tālvadības pulti otrādi un ar aizmuguri pret sevi un pabīdiet vāciņu uz leju.


2.

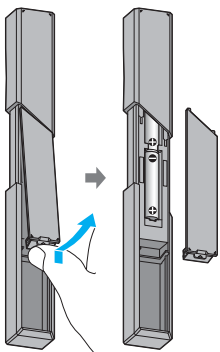

2. Pavelciet uz augšu bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet divas AAA baterijas ilustrācijā parādītajā orientācijā.


3 Savienošana

Savienošana ar TV

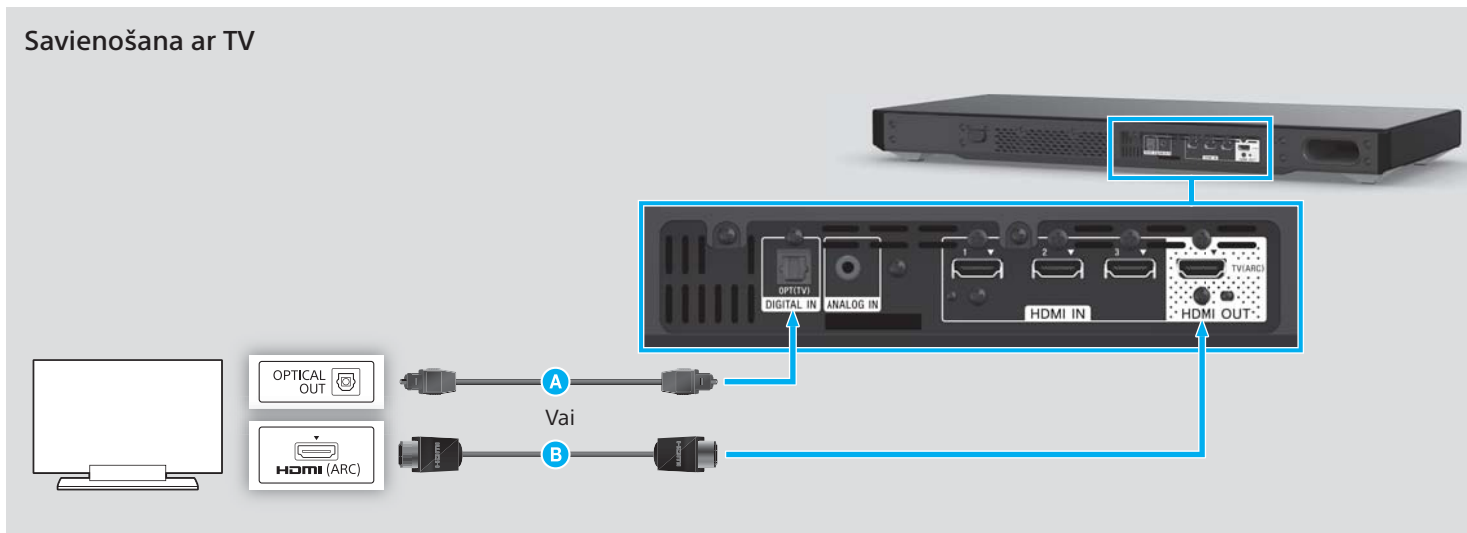

Ja savienojamā TV iekārta nav aprīkota ar optisko audio izejas ligzdu, pievienojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli (komplektācijā nav iekļauts) HDMI ieejas ligzdai, kas apzīmēta kā ARC. Ja HDMI ieejas ligzdai ar apzīmējumu ARC ir pievienota cita ierīce, atvienojiet šo ierīci un pievienojiet šo sistēmu.


Pievienojot TV un citas ierīces

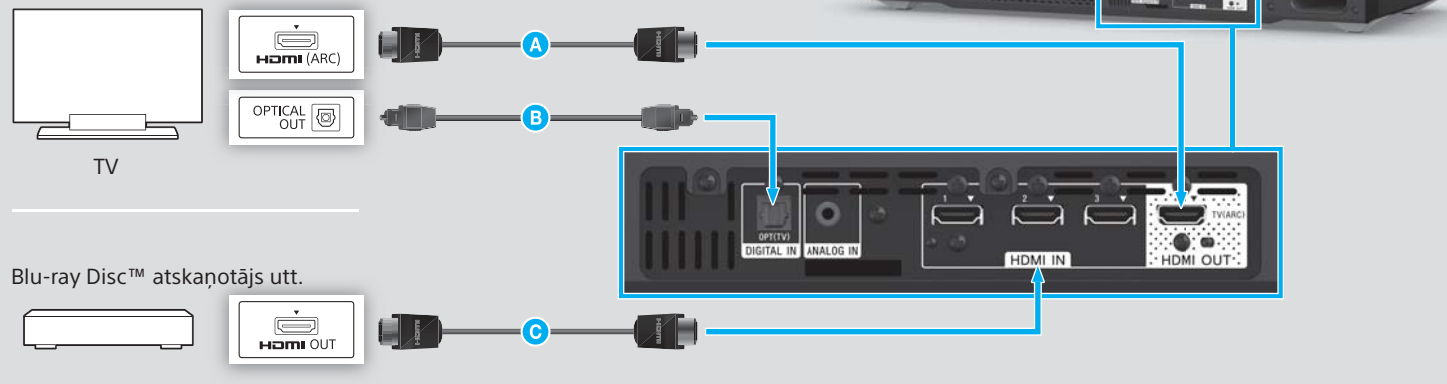

Šis ir savienojums, kas ļauj daudz labāk izbaudīt ieskaujošo skaņu.



- A** Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)
Ja TV iekārtas HDMI ieejas ligzdai nav apzīmējuma ARC, izveidojiet gan savienojumu **A**, gan savienojumu **B**.
- C** Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)
Ja tas ir savienots ar TV, atvienojiet to un pievienojiet to sistēmai.

4 Sistēmas ieslēgšana

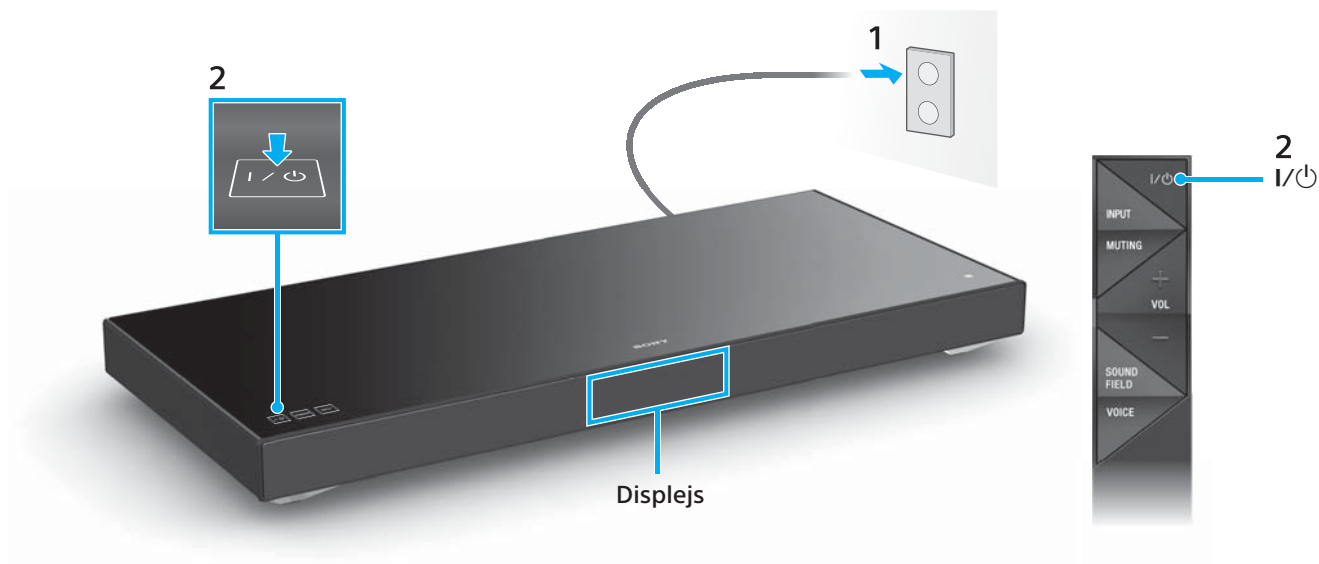

- 1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
- 2 Nospiediet tālvadības pults pogu I/O (ieslēgt/gaidstāve) vai pieskarieties sistēmas skārientaustiņam I/O (ieslēgt/gaidstāve).
Tiek izgaismots sistēmas displejs.
- 3 Ieslēdziet pievienoto ierīci.

5 Skaņas klausīšanās

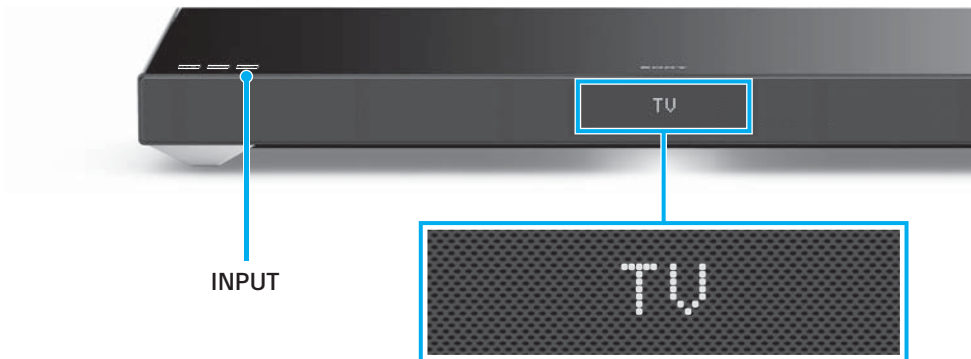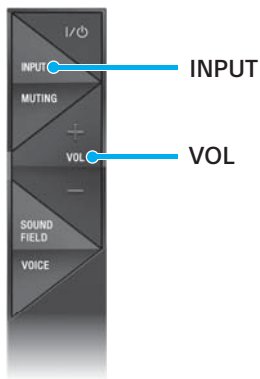

Atlasītā ievades ierīce

TV audio klausīšanas

- 1 Vairākkārt spiediet tālvadības pults pogu INPUT vai sistēmas skārientaustiņu INPUT, lai atlasītu TV ieeju.
- 2 Spiediet tālvadības pults pogu VOL, lai regulētu skaļumu.


Lai klausītos audio no ieejas ierīces, kas nav TV

Vairākkārt spiediet tālvadības pults pogu INPUT vai pieskarieties sistēmas skārientaustiņam, līdz displejā tiek norādīta vajadzīgā ievades ierīce.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

↑ _____ ↓

Iestatīšana pabeigta! Patīkamu klausīšanos!

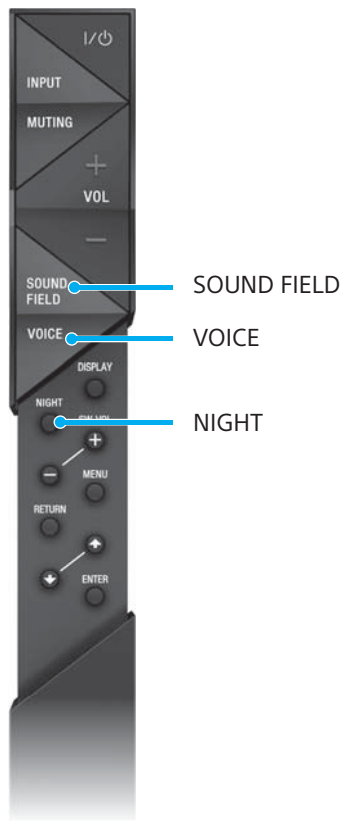

Skaņas efektu baudīšana

Ja vēlaties iestatīt skaņas efektu, uz tālvadības pults vairākkārt nospiediet kādu no skaņas efektu pogām un tādējādi atlasiet vajadzīgo režīmu, vienlaikus skatoties displejā.

SOUND FIELD: efekts tiek atlasīts atbilstoši ieejas skaņas avotam.	CLEARAUDIO+	Automātiski tiek atlasīts skaņas avotam piemērots skaņas iestatījums.
	STANDARD	Atbilst jebkuram avotam.
	MOVIE	Dialogi ir skaidri saprotami, un skaņa ir spēcīga un reālistiska.
	SPORTS	Komentāri ir skaidri saprotami, ovācijās ir dzirdamas kā ieskaujoša skaņa, un pati skaņa ir reālistiska.
	GAME	Skaņas ir piemērotas spēļu spēlēšanai — spēcīgas un reālistiskas.
	MUSIC	Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu mūzikas programmai, mūzikas Blu-ray diskam vai DVD diskam.
	P.AUDIO (Pārnēsājams audio)	Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu pārnēsājamam mūzikas atskaņotājam, izmantojot tehnoloģiju DSEE*.

VOICE: palīdz skaidrāk uztvert dialogus.	TYPE1	Standarta
	TYPE2	Tiek uzsvērts dialogu skaņas diapazons.
	TYPE3	Tiek uzsvērts dialogu skaņas diapazons, un tiek pastiprinātas tās diapazona daļas, ko grūti izšķirt cilvēkiem gados.
NIGHT: skaņa tiek izvadīta klusī, lai panāktu minimālu reālisma un dialogu tīrības zudumu.	ON	Aktivizē funkciju Night mode.
	OFF	Deaktivizē funkciju Night mode.



* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine — digitāls skaņas uzlabošanas dzinis) ir plaša diapazona kompensācijas un precīzas skaņas rekonstrukcijas tehnoloģija, ko neatkarīgi ir izstrādājusi korporācija Sony.

Skaņas klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm

Reģistrējot BLUETOOTH ierīces



Lai sistēmu savienotu pāri ar ierīci (savienošana pāri)



- 1 Pieskarieties skārientaustiņam PAIRING. BLUETOOTH pāri savienošanas laikā izgaismošanas diode  ātri mirgo.
- 2 Iestatiet savai BLUETOOTH ierīcei pāri savienošanas režīmu un atlasiet SONY:HT-XT1. Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet "0000".
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas izgaismošanas diode . (Ir izveidots savienojums.)

Padoms


Tiklīdz ir izveidots BLUETOOTH savienojums, atkarībā no pievienotajām iekārtām tiek parādīta norāde ar ieteikumu, kādas lietojumprogrammas lejupielāde jāveic. Izpildot redzamos norādījumus, varat lejupielādēt lietojumprogrammu SongPal, ar kuras palīdzību var vadīt šo sistēmu.

Plašāku informāciju par programmu SongPal skatiet komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "Sistēmas vadīšana, izmantojot viedtālruni vai planšetdatora ierīci (SongPal)".

Lai klausītos reģistrētās ierīces skaņu

- 1 Vairākkārt pieskarieties sistēmas skārientaustiņam INPUT, lai tiktu parādīts BT AU. Laikā, kad mēģināt veikt BLUETOOTH savienošanu pāri, izgaismošanas diode  mirgo.
- 2 BLUETOOTH ierīcē izvēlieties SONY:HT-XT1.
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas izgaismošanas diode . (Ir izveidots savienojums.)
- 4 Sāciet audio atskaņošanu, izmantojot pievienotās BLUETOOTH ierīces mūzikas programmatūru.

Izmantojot viena skāriena savienojumu (NFC)

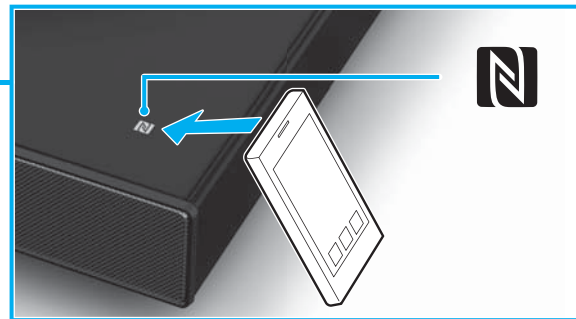

1 Savā viedtālrunī lejupielādējiet, instalējiet un startējiet programmu NFC Easy Connect.



2 Ar viedtālruni pieskarieties šīs sistēmas N emblēmai.

3 Pārbaudiet, vai iedegas izgaismošanas diode (zila). (Ir izveidots savienojums.)

- Saderīgas ierīces

Viedtālruni, planšētdatori un mūzikas atskaņotāji ar iebūvētu NFC funkciju
(operētājsistēma: Android™ 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)