

SONY®


4-570-646-11(1) (PL)




* 4 5 7 0 6 4 6 1 1 * (1)

SRS-X77

(A)

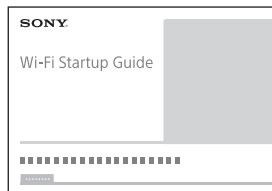

(B)

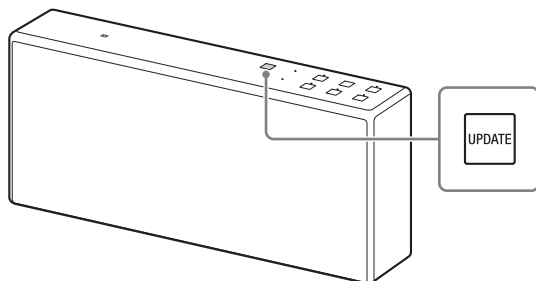

Polski

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się aktualizację oprogramowania.

Aktualizowanie oprogramowania

1 Podłącz urządzenie do sieci

Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku konfiguracji połączenia Wi-Fi (oddzielny dokument). (A)

Jeśli urządzenie wykryje, że jest dostępna aktualizacja oprogramowania, przycisk UPDATE zaświeci na pomarańczowo. (B)

2 Dotknij i przytrzymaj przycisk UPDATE, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy

Po zakończeniu aktualizacji przycisk UPDATE zgaśnie, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania albo tryb czuwania BLUETOOTH/sieciowy.

SRS-X77:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/