

Multi audiorejlesztő rendszer

Gyors üzembe helyezési útmutató

Zenehallgatás vezeték nélküli hálózaton keresztül

MAP-S1




©2014 Sony Corporation

Először készítse elő az egységet és a távvezérlőt


A hangszugárzók csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hangszugárzókat az egység hátoldalán a SPEAKERS L/R (bal/jobb) csatlakozóihoz. Csatlakoztassa és rögzítse erősen a jobb hangszugárzó-vezetékét az R, a bal hangszugárzó-vezetékét az L csatlakozóhoz.

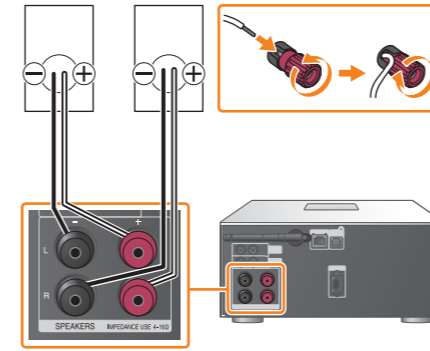


Az elemek behelyezése

Helyezze be a mellékelt két R03-os (AAA méretű) elemet, először a + végüket, az alábbi ábrán látható polaritásnak megfelelően.

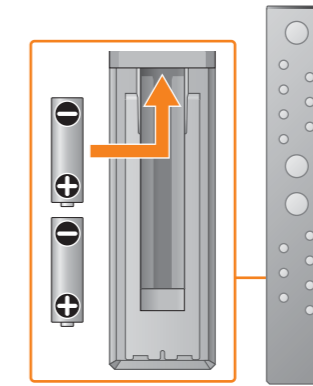

Az egység bekapcsolása

- 1 Csatlakoztassa a tápkábel (tartozék) az egység hátoldalához.
- 2 Csatlakoztassa a tápkábel a fali aljzathoz (konnektorhoz).
- 3 Az egység bekapcsolásához nyomja meg a I/ON gombot.

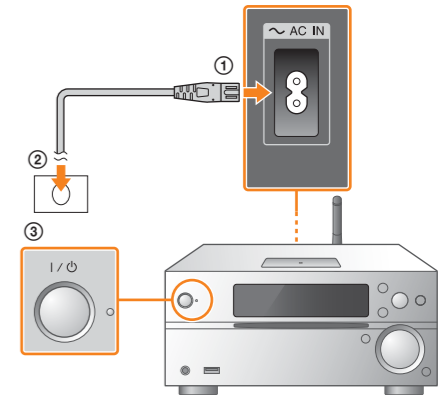

Ez a Gyors üzembe helyezési útmutató ismerteti a vezeték nélküli hálózat SongPal* alkalmazással történő beállításának és az Xperia™/iPhone eszközön levő zene vezeték nélküli hálózaton keresztül történő meghallgatásának módját.

Xperia

Az Xperia eszközön található zene meghallgatása

▶ Lásd ezt az oldalt.

iPhone

Az iPhone eszközön található zene meghallgatása

▶ Lásd a hátoldalt.

* A SongPal a különféle Sony audioeszközöknek okostelefonnal/iPhone eszközzel történő vezérlésére szolgáló alkalmazás.

Xperia

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz SongPal alkalmazással

1

Ellenőrizze, hogy az Xperia eszköz csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra.

Írja fel az SSID azonosítót és az útválasztó jelszavát az alábbi helyre.

SSID:

Jelszó:

A részleteket lásd az útválasztó kezelési útmutatójában.

2

Telepítse a SongPal alkalmazást az Xperia eszközre, majd indítsa el az alkalmazást.

Keressen a „SongPal” kifejezésre a Google Play™ portálon.



A SongPal alkalmazás elindítása után kövesse az alkalmazás útmutatóját.

3

Az alkalmazás útmutatása szerint létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot az egység és az Xperia eszköz között.

Érintse hozzá az Xperia eszközt az egység N-jeléhez. Tartsa lenyomva, amíg az Xperia eszköz nem válaszol.




Ha az Xperia eszköz nem támogatja az NFC funkciót, akkor olvassa el a „Ha az Xperia eszközben nem érhető el az NFC funkció” című részt.

4

Az alkalmazás útmutatása szerint konfigurálja a Wi-Fi beállításokat.

Írja be az 1. lépésben rögzített jelszót, majd koppintson az [OK] gombra.

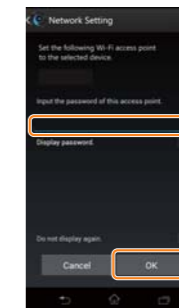

Ha létrejött a Wi-Fi kapcsolat, megjelenik a SongPal alkalmazás kezdőképernyője. Zárja be a SongPal alkalmazást, majd indítsa újra az egységet.



Az alkalmazás kialakítása előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

5


Zene lejátszása.

- 1 Indítsa el a [WALKMAN®] alkalmazást* az Xperia eszközön.



* Előfordulhat, hogy Xperia eszközére nincs telepítve a [WALKMAN®] alkalmazás. Ilyenkor ez a funkció nem használható.


- 2 Koppintson a [SONY:MAP-S1] elemre, válassza a [SONY:MAP-S1] lehetőséget, majd indítsa el a lejátszást.

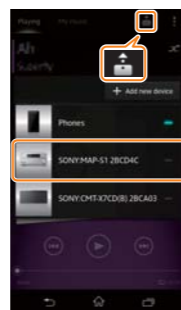

A zene lejátszása közben a kijelzőn a „HOME NETWORK” felirat jelenik meg.

Ha az Xperia eszközben nem érhető el az NFC funkció


Párosítási üzemmódban használja a távvezérlőt az egység beállításához. A kijelző ablakában megjelenik az egység állapota.

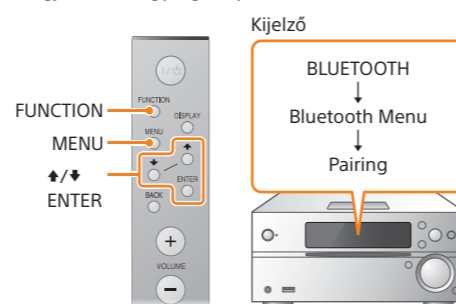

- 1 Nyomja meg a FUNCTION gombot a „BLUETOOTH” lehetőség kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a MENU gombot.
- 3 A „Bluetooth Menu” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a +/– gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 4 A „Pairing” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a +/– gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- 5 Az „Ok” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a +/– gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a kijelzőablakban villogni kezd a „Pairing” kijelzés, az egység párosítás módba lép.

Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot az Xperia eszközzel.

- 1 Koppintson az [Open the Bluetooth setting screen] (Bluetooth beállítási képernyő megnyitása) elemre.

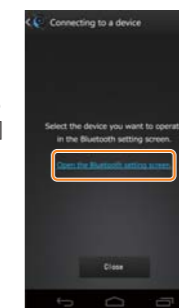

- 2 Koppintson a [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)] elemre.



Folytassa a 4. lépéssel

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz SongPal alkalmazással

1

Ellenőrizze, hogy az iPhone eszköz csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózatra.

Írja fel az SSID azonosítót és az útválasztó jelszavát az alábbi helyre.

SSID:

Jelszó:

A részleteket lásd az útválasztó kezelési útmutatójában.

2

Telepítse a SongPal alkalmazást az iPhone eszközre, majd indítsa el az alkalmazást.

Keressen a „SongPal” kifejezésre az App Store portálon.




A SongPal alkalmazás elindítása után kövesse az alkalmazás útmutatóját.

3

Állítsa az egységet párosítás üzemmódba.


Párosítási üzemmódban használja a távvezérlőt az egység beállításához. A kijelző ablakában megjelenik az egység állapota.

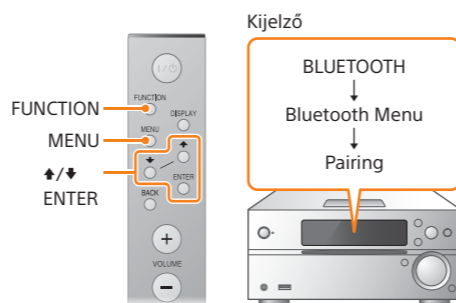


4

Létesítsen BLUETOOTH-kapcsolatot az iPhone eszközről.

① Koppintson a [Settings] (Beállítások) → [Bluetooth] elemre.

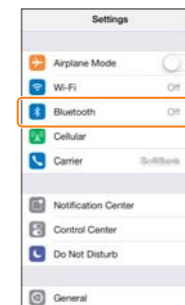

② Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót.

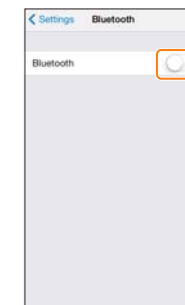


- ① Nyomja meg a FUNCTION gombot a „BLUETOOTH” lehetőség kiválasztásához.
- ② Nyomja meg a MENU gombot.
- ③ A „Bluetooth Menu” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- ④ A „Pairing” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- ⑤ Az „Ok” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Ha a kijelzőablakban villogni kezd a „Pairing” kijelzés, az egység párosítás módba lép.


5

Az alkalmazás útmutatása szerint konfigurálja a Wi-Fi beállításokat.


③ Koppintson a [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)] elemre.

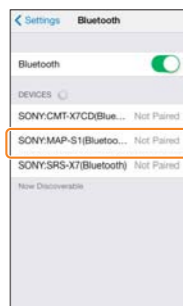

Írja be az 1. lépésben rögzített jelszót, majd koppintson az [OK] gombra.

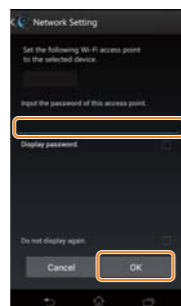

Ha létrejött a Wi-Fi kapcsolat, megjelenik a SongPal alkalmazás kezdőképernyője. Zárja be a SongPal alkalmazást, majd indítsa újra az egységet.

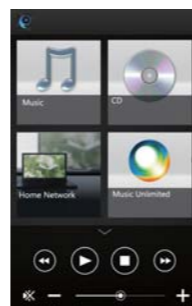

Az alkalmazás kialakítása előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

6


Zene lejátszása.

① A Control Center (Vezérlőközpont) megjelenítéséhez simítson a képernyő aljáról felfelé.



② Koppintson az [AirPlay] elemre, válassza a [SONY:MAP-S1] lehetőséget, majd indítsa el a lejátszást.

A zene lejátszása közben a kijelzőn az „AirPlay” felirat jelenik meg.

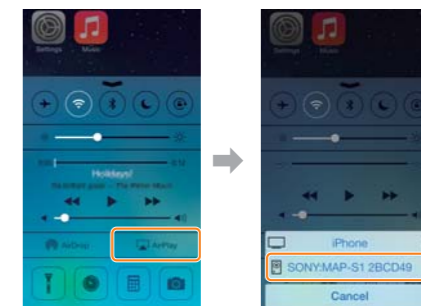

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása a vezeték nélküli LAN útválasztó WPS gombja segítségével

1

Ellenőrizze, hogy a hálózati (LAN) kábel (nem tartozék) ki van -e húzva az egységből, majd kapcsolja be az egységet.



A készenléti jelzés sárgászölden világítani kezd, és a kijelző ablakában villogni kezd a \mathbb{W} jelzés.

2

Állítsa az egységet WPS üzemmódba.

- ① Nyomja meg a MENU gombot.
- ② A „Network Menu” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- ③ A „WPS” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ gombot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
- ④ Amikor a kijelzőn megjelenik az „Ok” felirat, nyomja meg az ENTER gombot.

A kijelző ablakában a „WPS” felirat villog.

3

Tartsa nyomva 3 másodpercnél hosszabb ideig a WPS gombot*.



Miután a rendszer kijelző ablakában több tíz másodpercig villogott a „WPS” felirat, villogni kezd a „Connect” jelzés, majd amikor befejeződött a kapcsolat felépítése, világítani kezd a \mathbb{W} jelzés.

* További részletek a vezeték nélküli LAN útválasztó használati útmutatójában találhatók.

A Wi-Fi kapcsolat számítógép használatával is létrehozható, illetve a hálózat lehet vezetékes is. A részleteket lásd a Kezelési utasításban.

A „SongPal” alkalmazásról

Hangbeállítások
A hang könnyen testre szabható.


Zenei szolgáltatás
Különböző zenei szolgáltatások használhatók.

Eszközök vezérlése az otthoni hálózaton
Hálózaton keresztül lejátszható a számítógépen vagy a DLNA kiszolgálón tárolt zene.

Műveletek az egységbe helyezett CD vagy USB-n keresztül csatlakoztatott eszköz esetén
Lejátszhatja az egységbe helyezett CD-n vagy az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközön található zenét.


A „SongPal” alkalmazással vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszközök függően eltérők. Az alkalmazás kialakítása és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Eszköz kiválasztása
„SongPal”-kompatibilis eszköz kiválasztása.

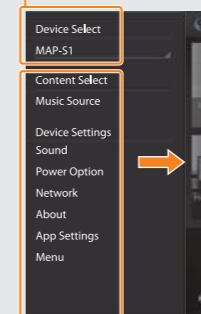

A csatlakoztatott eszköz beállításai
Megjelennek a különböző hang- vagy hálózati beállítások. Ez a menü bármely képernyőről megjeleníthető, jobbra történő pöccintéssel.

Kezdőképernyő
A kiválasztott eszköz funkcióinak és az okostelefonra/iPhone eszközre telepített alkalmazások megjelenítése.

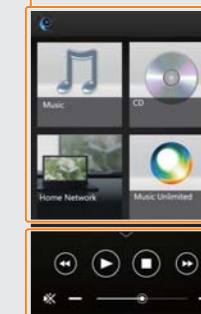

Mini lejátszó
Vezérlő a kiválasztott funkcióhoz.