

SONY®

Darba sākšana

LV



Tikla multivides atskaņotājs
NSZ-GS7

Google TV™ 

Ekrānu attēli, darbības un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.



Darba sākšana:

IESLĒGT/GAIDSTĀVE
Ieslēdz vai izslēdz atskaņotāju.

Pievienot ierīču darbināšana ar vienu tālvadības pulti:

- Lai izmantotu šo funkciju, noteikti ieslēdziet atskaņotāju.
- Lai iegūtu detalizētu informāciju par tālvadības kodu iestatījumiem, sk. Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata; 14. lpp).

—TV/AMP—
ON/STANDBY (TV/AMP)
Ieslēdz vai izslēdz TV/AV uztvērēju.

INPUT (TV/AMP)
Maina ieejas.

GUIDE*1
Parāda TV raidījumu programmu.

PVR*2
Parāda PVR (personiskā video ierakstītāja) izvēlni.

TV*1
Parāda Live TV.

*1 Pieejams tikai tad, ja atskaņotājs ir savienots ar televizora pierīci.

*2 Pieejams tikai tad, ja atskaņotājs ir savienots ar televizora pierīci, kurai ir PVR funkcija.

Lai darbinātu savu AV uztvērēju:

Function
Pogas ar oranžo punktu var izmantot AV uztvērēja vadībai, ja ir ieslēgts funkcijas indikators.

Skaļuma/programmas pozīciju vadība (sānos):

• VOL



VOLUME

Palielina vai samazina skaļumu.



MUTING

Izslēdz skaņu

CH



PROGRAMME POSITIONS*

Atlasa nākamās (+) vai iepriekšējās (-) programmas pozīcijas.

* Pieejams tikai tad, ja atskaņotājs ir savienots ar televizora pierīci.

Pamata vadība:



PICTURE IN PICTURE

Ekrānā vienlaikus parāda divus attēlus, piemēram, TV programmu un tīmekļa vietni, (11. lpp.).



HOME

Atver sākuma ekrānu (6. lpp.).



BACK

Atgriežas pie iepriekšējā displeja rādījuma vai iziet no lietojumprogrammas.



MENU (OPTIONS)

Parāda ar katru iezīmi saistītās īpašās opcijas.

Atskaņošanas vadība:



Šīs pogas ir pieejamas, atskaņojot video, mūziku vai fotogrāfijas. Pogas ◀◀ un ▶▶ darbojas tikai tad, kad tiek turētas nospīestas (nevis vienkārši nospīestas).

• VOL



CH




PUSH OPEN

Intuitīva vadība ar skārienpaneli:



Izmantojot tālvadības pulti, varat noklikšķināt, ritināt, vilkt un nomest, kā arī tuvināt/tālināt.





Noklikšķināt

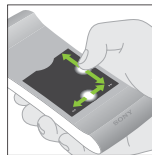


Ritināt vertikāli un horizontāli

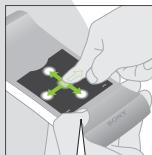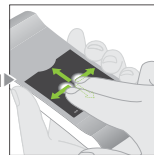


Vilkt un nomest

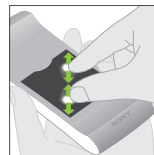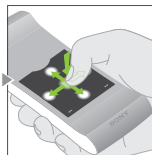

Tuvināt/tālināt



Nospiediet un turiet nospiestu pogu , lai vilktu vienumu, pēc tam atlaidiet pogu, lai to nomestu.

Lai uzzinātu papildu žestus un detalizētu skaidrojumu, sk. Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata; 14. lpp.).

Speciālo pogu izmantošana:



Search

Lodziņā Quick Search Box (Ātrās meklēšanas lodziņš) ierakstiet savu vaicājumu, un atskaņotājs ieteiks saturu no dažādiem datu nesējiem.



Bookmark

Pievieno izlases satura grāmatzīmi.



Citas pogas:



Function

Pogas ar oranžajām atzīmēm var izmantot, ja ir ieslēgts funkcijas indikators.



Shift



Language Selector

Izmantojot tumsā:



Ieslēdz vai izslēdz fona apgaismojumu*.

* Izvēlnē Settings (Iestatījumi) varat iestatīt automātisku fona apgaismojuma ieslēgšanu vai izslēgšanu (lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata; 14. lpp.)).
Ievērojiet, ka, izmantojot šo funkciju, baterijas/akumulatori ātri izlādējas.

Vadība ar kustību:



Kustības vadība ir pieejama, palaižot saderīgas lietojumprogrammas.

Home (Sākums)

Šeit varat piekļūt visām iezīmēm



Izmantojot ekrānu Home (Sākums), varat piekļūt visdažādākajam saturam un lietojumprogrammām. Ekrānā Home (Sākums) ir opcijas Notifications (Paziņojumi), All Apps (Visas lietojumprogrammas) un saīšnes uz izlases lietojumprogrammām un tīmekļa vietnēm.

nospiediet



Ekrānu Home (Sākums) varat pielāgot atbilstoši savām preferencēm. Varat izkārtot izvēlni Home (Sākums), ekrānam Home (Sākums) pievienot logrīkus un mainīt tapeti.

nospiediet



nospiediet





Google Chrome

Tīmekļa vietņu pārlūkošana

Šis atskaņotājs kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmanto Google Chrome™. Visām savām izlases tīmekļa vietnēm varat piekļūt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu Google Chrome.



Tīmekļa vietnes varat pievienot grāmatzīmēm, kā arī grāmatzīmēm varat piekļūt no pārlūkprogrammas izvēlnes. Tīmekļa vietnes saīsni varat pievienot arī sarakstam All Apps (Visas lietojumprogrammas).





All Apps (Visas lietojumprogrammas)

Instalēto lietojumprogrammu
izmantošana




Izmantojot sarakstu All Apps (Visas lietojumprogrammas), varat piekļūt visām atskaņotājā instalētajām lietojumprogrammām. Šeit varat palaist lietojumprogrammas, tostarp Live TV, Media Player un Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata).



Sarakstā All Apps (Visas lietojumprogrammas) iekļautās lietojumprogrammas un grāmatzīmes varat atinstalēt, paslēpt vai noņemt atkarībā no tā, ko izvēlaties.



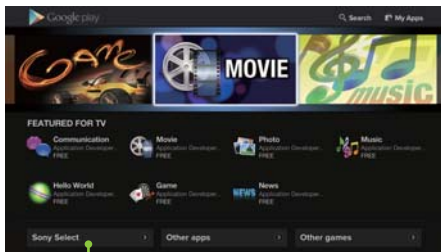


Izmantojot cilni Sony Select (Sony izlase) piekļūstat tam lietojumprogrammām, ko iesaka Sony.

Google Play™ var piedāvāt jums papildu izlases lietojumprogrammas.

Varat lejupielādēt lietojumprogrammas un nekavējoties tās izmantot savā atskaņotājā.

Lejupielādētās lietojumprogrammas tiek saglabātas sarakstā All Apps (Visas lietojumprogrammas).



Varat pārbaudīt lejupielāžu norisi.






Media Player


Failu atskaņošana no USB ierīcēm/iekšējās atmiņas



Izmantojot lietojumprogrammu Media Player, varat atskaņot USB ierīcē saglabātos audio/video/attēlu failus (lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata; 14. lpp.)).



Varat izvēlēties ierīci un mainīt tās iestatījumus.




Timekļa vietnēs varat lejupielādēt fotogrāfijas, mūziku un filmas un tās varat saglabāt iekšējās atmiņas mapē Download (Lejupielāde) vai USB atmiņas ierīcēs.



Picture-in-Picture (Attēls attēlā)

Lietojumprogrammu un tīmekļa
vietņu baudīšana, skatoties TV

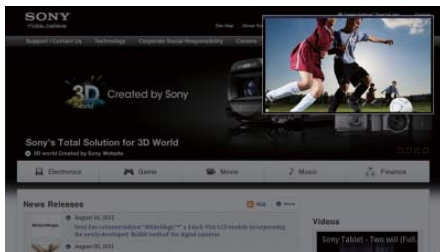

PIP (Picture-in-Picture — attēls attēlā) ir iezīme, kas mazākā logā (apakšlogā) ļauj rādīt TV ekrānu. Piemēram, varat pārlūkot internetu pilnekrāna režīmā, vienlaikus apakšlogā skatoties kādu TV pārraidi.

nospiediet



Varat mainīt apakšloga izmērus un novietojumu.

turiet



Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja skatāties attēla izvadi no televizora pierīces vai PVR.




Settings (Iestatījumi)

Atskaņotāja pielāgošana



Izvēlnē Settings (Iestatījumi) varat mainīt dažādus atskaņotāja iestatījumus.



Izvēlnei Settings (Iestatījumi) varat piekļūt arī no izvēlnes, kas tiek rādīta, atverot ekrānu Home (Sākums).





Media Remote

Efektīvāka viedtālrunā vai
planšetdatora izmantošana



Lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu Media Remote savā Android™ tālrunī, Android™ planšetdatorā vai iPhone.



Skenēšanai Android ierīcē




Skenēšanai iPhone tālrunī

Izmantojot lietojumprogrammu Media Remote, ierīci varat izmantot kā atskaņotāja tālvadības pulti, meklēt atskaņojamo mūziku vai nosūtīt uz televizoru ierīcē rādāmās tīmekļa vietnes.



Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata)

Papildinformācija
par jūsu atskaņotāju

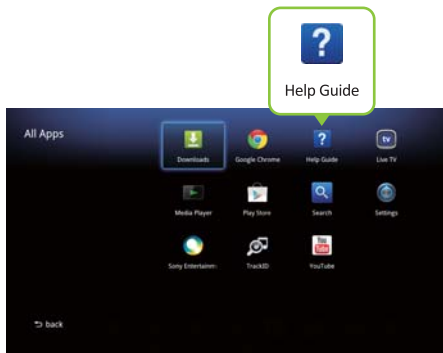

Help Guide (Palīdzības rokasgrāmata) sniedz detalizētu informāciju par to, ka izmantot šo atskaņotāju.



Palīdzības rokasgrāmatai varat piekļūt arī no datora pārlūkprogrammas.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (LV)



Informācija par preču zīmēm

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android un atbilstošie logotipi ir Google Inc. preču zīmes.
- iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
- Citi sistēmu un produktu nosaukumi parasti ir to ražotāju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā dokumentā zīmes TM un [®] nav norādītas.