

SONY®

Blu-ray Disc™/Kučno kino sa DVD uređajem

BDV-N890W
BDV-N790W

BS Počnite ovdje

Vodič za brzo pokretanje



BDV-N790W



BDV-N890W

1

Šta je u pakovanju/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno postavljanje na ekranu

5

Reproduciranje diska i korištenje drugih funkcija

BDV-N890W



BDV-N790W



- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Centralni zvučnik
- E** Subwoofer
- F** Surround pojačalo

Šta je u pakovanju

Kablovi zvučnika (2)
(BDV-N890W)



Poklopci donjeg dijela zvučnika (2)
(BDV-N890W)




Vijci (2)
(BDV-N890W)



Vijci (6)
(BDV-N890W)



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)



FM žična antena



Mikrofon za kalibriranje



Priključna stanica za iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Video kabl



USB kabl




Bežični primopredajnici (2)




1

Započnite postavljanjem zvučnika prema oznakama na stražnjoj ploči.

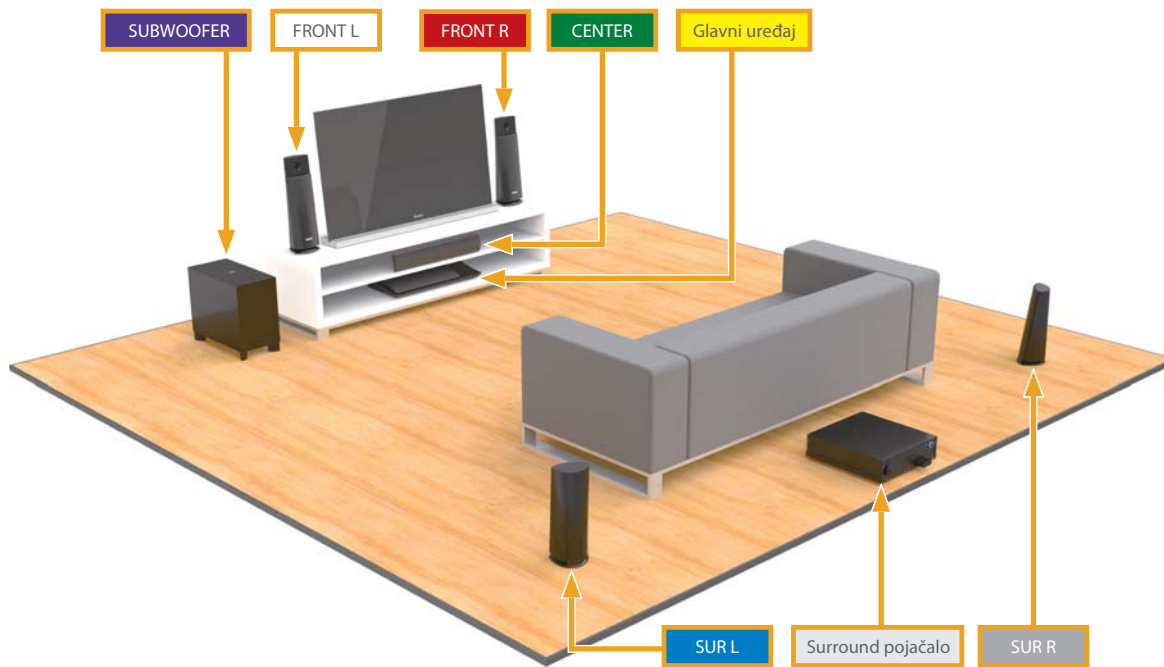


Zatim povežite zvučnike s glavnom jedinicom i surround pojačalom.

Za model BDV-N890W pogledajte priloženi "Vodič za instaliranje zvučnika" da biste sklopili zvučnike.

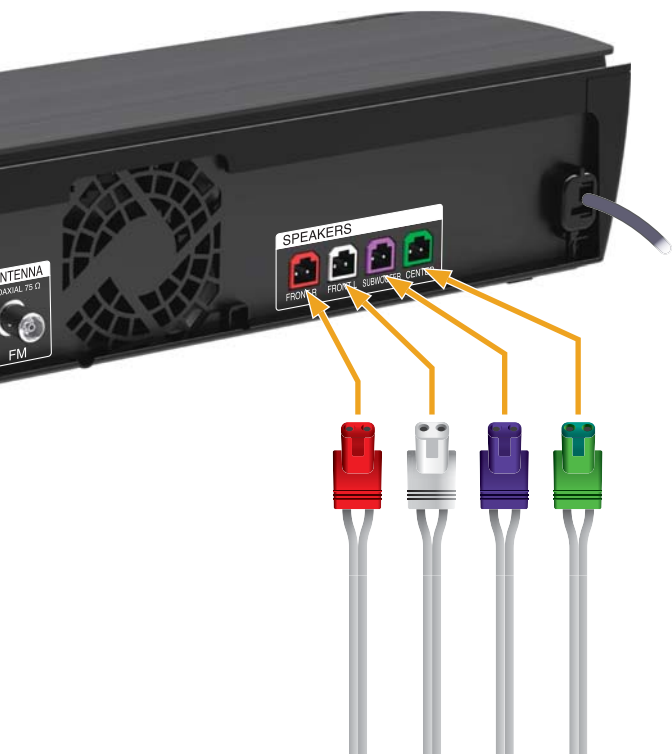

1

Umetnite bežične primopredajnike u glavnu jedinicu i surround pojačalo za korištenje bez kabela.

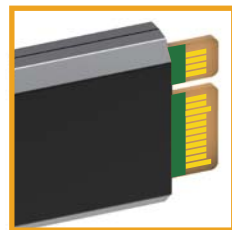

2

Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, izvršite povezivanje HDMI kablom velike brzine prenosa **A** (nije isporučen).

Ako vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će vam i digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) kako biste zvuk TV-a slušali preko zvučnika sistema.




3

Za povezivanje set-top box uređaja, konzole za igre ili digitalnog satelitskog prijemnika, jednostavno izvršite povezivanje HDMI kablom **A**.

Za FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem. **B**

Također možete povezati i iPod ili iPhone na sistem i TV putem isporučene priključne stanice. **C**

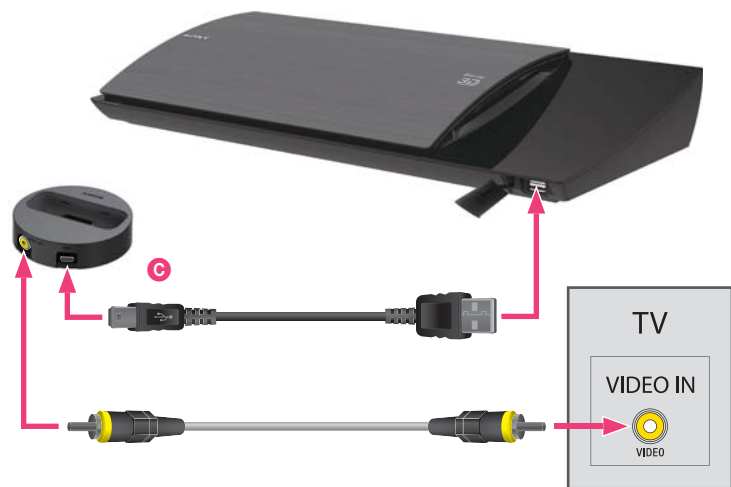


Možete se povezati na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen).

Mrežne postavke možete naći u početnom izborniku (stranica 14).

Za više informacija posjetite:
<http://support.sony-europe.com/>




U širokopoljasni ruter

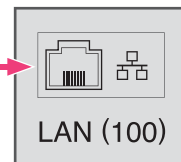

3


Povežite kablove za napajanje glavne jedinice naizmjeničnom strujom (glavni vodovi) i surround pojačalo na zidnu utičnicu (priključak).

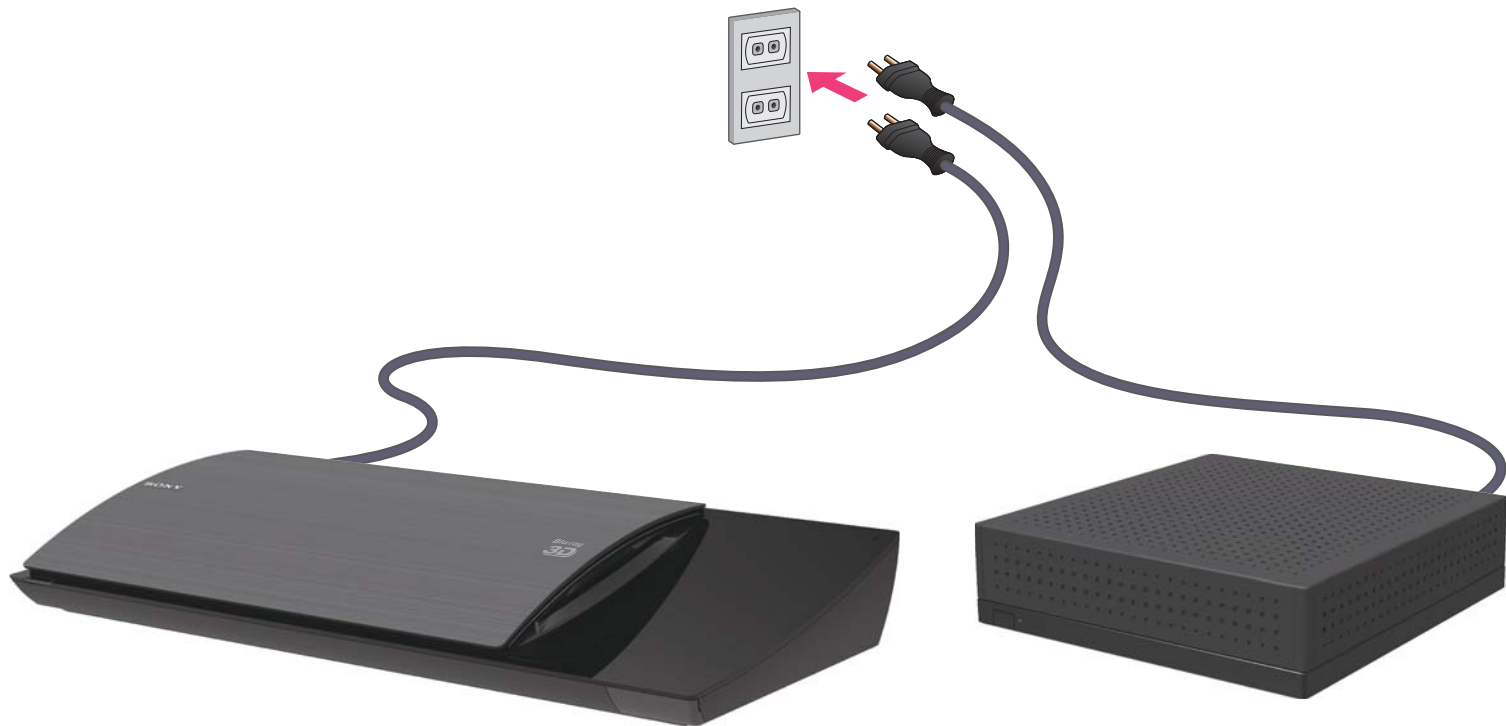

4

Povežite mikrofona za kalibriranje i postavite ga tamo gdje obično sjedite.

To će se koristiti za optimiziranje zvučnika u narednom odjeljku kako biste imali najbolji mogući surround zvuk. Mikrofona se može sasvim ukloniti tek nakon završetka postupka.

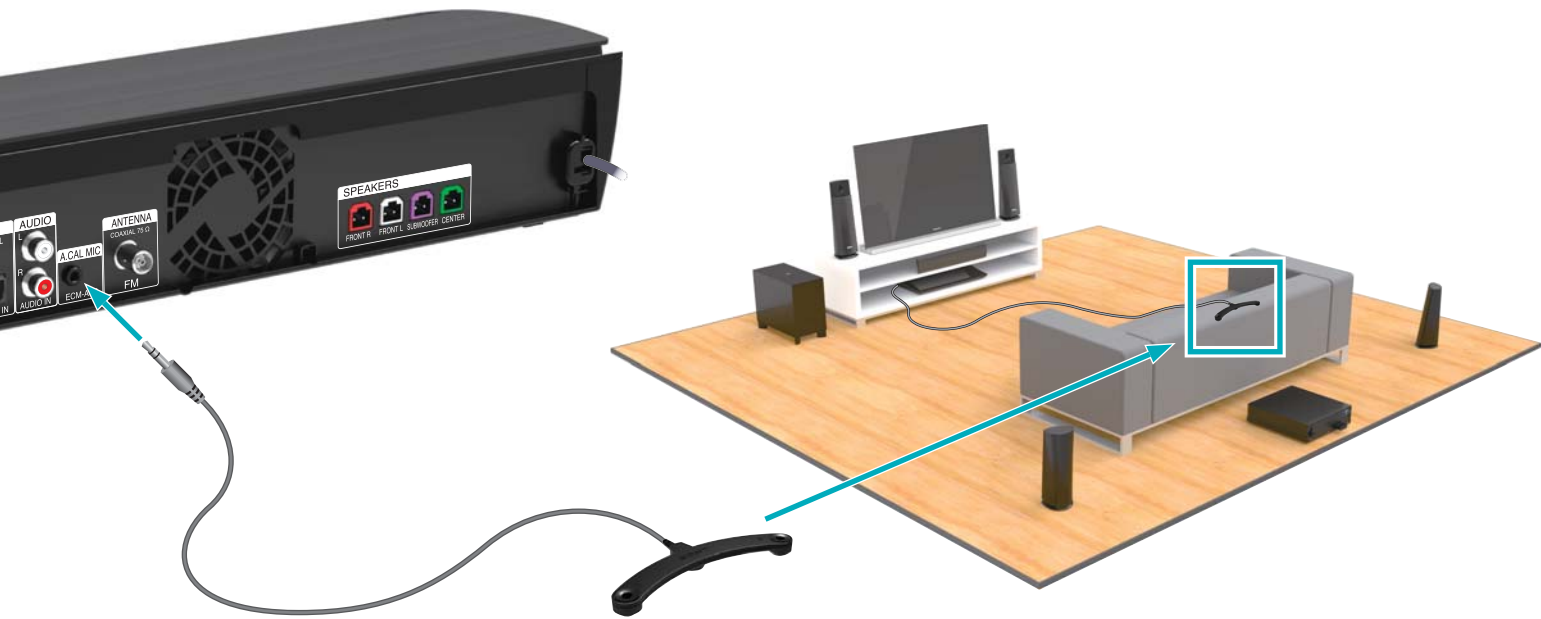

4

Pritisnite I/⏻ kako biste uključili sistem. Na ekranu na prednjoj ploči će se pojaviti znak "SETUP".

Da biste pripremili sistem za korištenje, idite kroz jednostavne početne postavke na ekranu putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.

Ako ekran postavljanja nije prikazan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su dovršene.), odaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za korištenje.



5

Da biste reproducirali disk, umetnite ga u utor za diskove tako da strana diska sa oznakama bude okrenuta prema naprijed. Da biste izbacili disk, pritisnite ▲. Indikator LINK/STANDBY na surround pojačalu počne svijetliti zelenom bojom.

Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Video), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite ⊕.


Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija putem zvučnika sistema
- B** Postavljanje i memorisanje radio stanica
- C** Pristupanje internetskom sadržaju
- D** Reproduciranje sadržaja s uređaja iPod ili iPhone putem zvučnika sistema

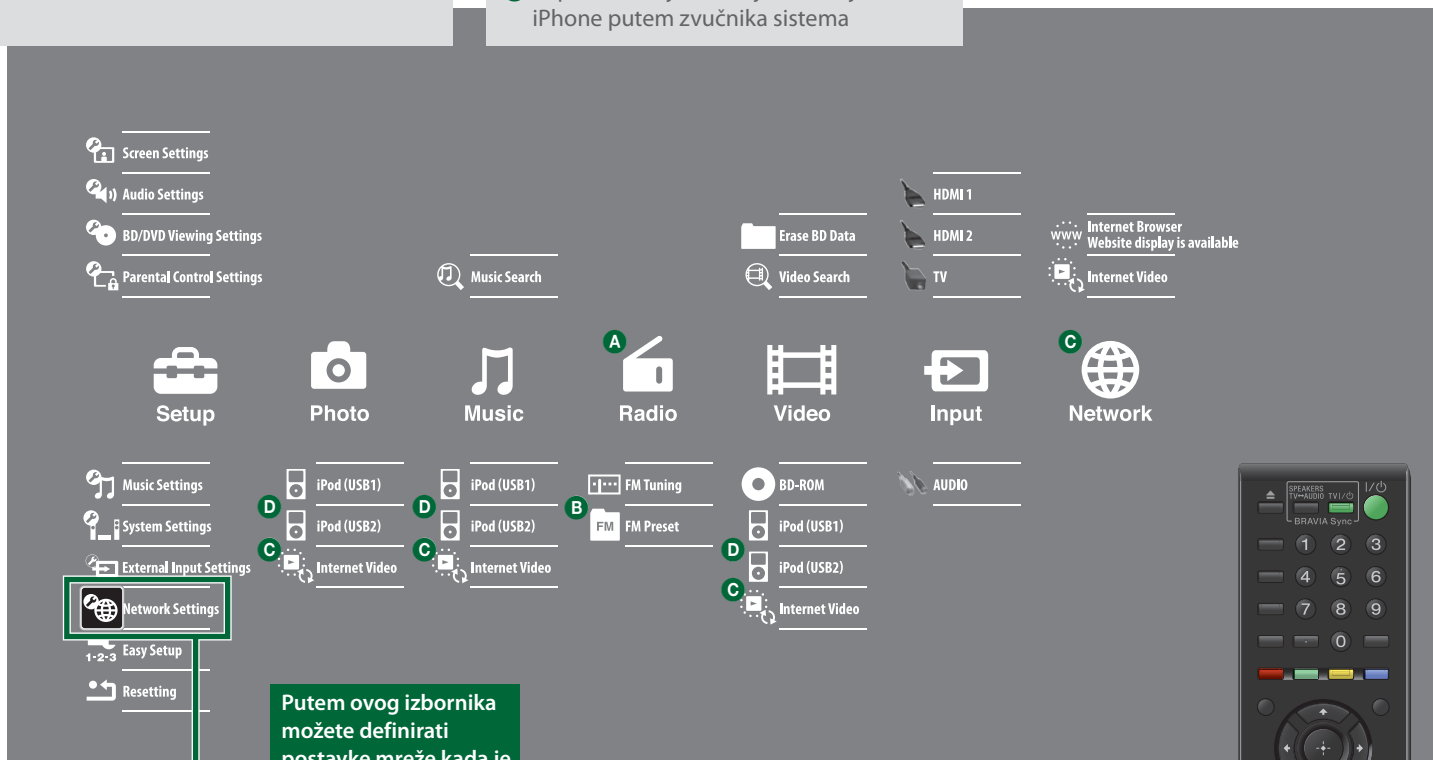

Putem ovog izbornika možete definirati postavke mreže kada je glavni uređaj povezan na širokopojasni ruter.

HOME




Postavljanje i memorisanje radio stanica

- 1 Pritisćite FUNCTION dok se na ekranu prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko traženje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow kako biste odabrali [Preset Memory] (Memorija postavljanja), a zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow kako biste odabrali definirani broj koji želite, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake 2 do 5 kako biste pohranili ostale stanice.


Odabir memorisane radio stanice

- 1 Pritisćite FUNCTION dok se na ekranu prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisćite PRESET +/- kako biste odabrali postavljenu stanicu.

BDV-N890W

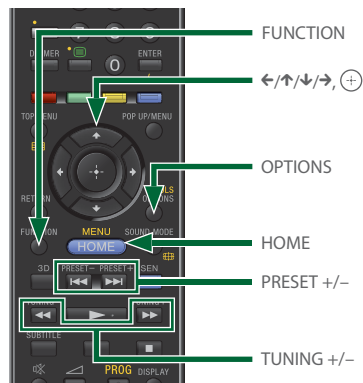

BDV-N790W

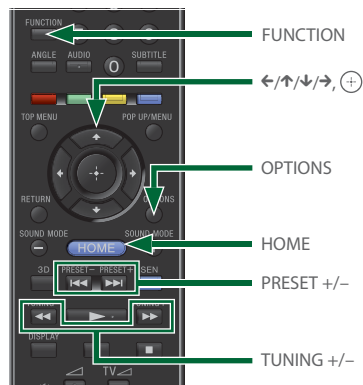

Rješavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja sistema, koristite ovaj vodič za rješavanje problema kako biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak.

Također pogledajte upute za korištenje na sljedećoj web stranici:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) dobro uključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcionira normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne šalje zvuk TV programa na izlaz kada je povezan na set-top box.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite pravilan ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

→ Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na surround pojačalu.

• Isključuje se.

- Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) surround pojačala dobro povezan.
- Uključite surround pojačalo pritiskom na I/⏻ na surround pojačalu.

• Brzo trepće zeleno.

- ① Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu. ② Ispravno umetnite bežični primopredajnik u surround pojačalo.
- ③ Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu.

• Trepće crveno.

- Pritisnite I/⏻ da biste isključili surround pojačalo, i provjerite sljedeće stavke.

① Jesu li + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?

② Da li nešto blokira ventilacijski otvor na surround pojačalu?

Nakon što provjerite gore navedene stavke i uklonite moguće probleme, uključite surround pojačalo. Ako ne možete utvrditi uzrok problema ni nakon provjere svih gore navedenih stavki, obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.

• Polako trepće zeleno ili narandžasto ili postaje crveno.

- Prije postavljanja poklopca za kablove provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavni uređaj.
- Prijenos zvuka je slab. Pomaknite surround pojačalo tako da indikator LINK/STANDBY postane zelen ili narandžast.
- Postavite sistem dalje od drugih bežičnih uređaja.
- Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
- Postaje zeleno ili narandžasto.
- Provjerite veze zvučnika.


Disk se ne reproducira.

→ Kôd regije diska ne podudara se sa sistemom.

→ Na sočivima unutar glavnog uređaja nakupila se kondenzirana vlaga. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen otprilike pola sata.

→ Disk se ne dovršava pravilno.

Smanjivanje korištenja električne energije na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /↑/↓/→ kako biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u opciji [System Settings] (Postavke sistema). Provjerite jesu li definirane sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim brzog pokretanja) postavljen je na [Off] (Isključeno).

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi smanjila trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira isporučivanjem punih štampanih priručnika. No, potpune upute za rad, i dodatne upute, mogu se naći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

4-418-168-12(1) (BS)



* 4 4 1 8 1 6 8 1 2 * (1)