

Cyber-shot Station bölcső

Kezelési útmutató


HU

CSS-HD1

A készülék használatának megkezdése előtt, kérjük figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

FIGYELEM

Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

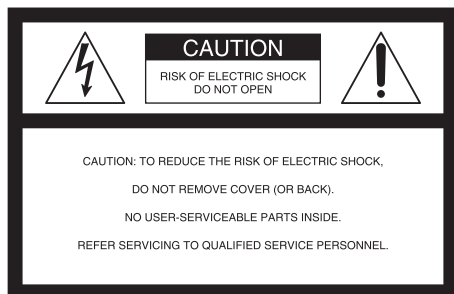

Ez a szimbólum arra hívja fel a vásárló figyelmét, hogy a burkolaton belül szigetelés nélküli „veszélyes feszültség” uralkodik, melynek nagysága elegendő ahhoz, hogy szakszerűtlen használat esetén áramütést okozzon.



Ez a szimbólum emlékezteti a vásárlót arra, hogy a készülékhez mellékelt dokumentációban fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokat olvashat.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Saját biztonsága érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót, mielőtt használni kezdené készülékét, és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá. Tanulmányozza át és tartsa be a készülék használatára vonatkozó előírásokat, figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket, melyeket a készüléken vagy a kezelési útmutatóban tüntettek fel.

A készülék használata

Áramforrások

Ezt a készüléket kizárólag az adatkímnén feltüntetett áramforrással szabad működtetni. Ha nem biztos abban, hogy otthonában milyen típusú feszültség áll rendelkezésre, lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval vagy keresse fel a vásárlás helyét. Az elemmel vagy más energiaforrással történő üzemeltetésre tervezett készülékek esetén olvassa el a kezelési útmutatót.

Túlterhelés

A hálózati aljzatot, a vezeték hosszabbítót vagy az elosztót tilos a legnagyobb kapacitásukat meghaladó mértékben terhelni, mivel ez tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.

Idegen tárgyak és folyadék bejutása

Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a készülékbe a burkolaton lévő nyílásokon keresztül, mivel azok a feszültség alatt álló részeket megérintve vagy rövidre zárva áramütést vagy tüzet idézhetnek elő. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre.

Kiegészítők

Ne használjon a gyártó által nem engedélyezett kiegészítő tartozékokat, mert veszélyt okozhat.

Tisztítás

Tisztítás vagy fénycsisolás előtt húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól. Ne használjon folyékony vagy permetezhető tisztítószerkeket. A készülék burkolatának tisztításához használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát.

Üzembe helyezés

Víz és pára

A hálózati vezetékkel rendelkező készülékeket tilos víz közelében – pl. fürdőkád, mosdó és mosogató közelében – illetve nedves alagsorban, fürdőmedencéhez közel stb. használni.

A hálózati vezeték védelme

A hálózati vezetéket oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni véletlenül, illetve a közelében elhelyezett tárgyak ne nyomhassák össze. Különös figyelmet kell fordítani a dugaszokra, az aljzatokra és a készülékből kilépő vezetékszakaszra.

Tartozékok

Ne helyezze a készüléket rögzítetlen állványra, konzolra vagy asztalra. A készülék leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat, illetve maga a készülék is megrongálódhat. Kizárólag a gyártó által ajánlott állványt, konzolt vagy asztalt használjon.

Szellőzés

A burkolaton lévő rések és nyílások a megfelelő szellőzést szolgálják. A készülék megbízható működésének fenntartása, és a túlmelegedés megakadályozása érdekében az említett réseket és nyílásokat soha nem szabad eltakarni.

- Soha ne takarja el a réseket és a nyílásokat terítővel vagy egyéb anyaggal.
- Soha ne helyezze a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy egyéb puha felületre, mert a levegő szabad mozgása így nem biztosított.
- A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
- A készüléket nem szabad fűtőtest tetejére vagy közelébe, illetve olyan helyre állítani, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Villámlás

Az esetleges károsodás megelőzése érdekében kérjük, villámlás idején vagy hosszabb távollét előtt húzza ki a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzattól, és válassza le az antenna- vagy kábeltélevíziós vezetékről is. Így megakadályozhatja a villámlás vagy a hálózati túlfeszültség okozta károsodást.

Javítás

Javítást igénylő sérülések

Az alábbi esetekben húzza ki a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzathól, és forduljon a szakszervizhez vagy szakképzett szerelőhöz:

- Ha a hálózati vezeték vagy a dugasz megsérült vagy károsodott.
- Ha a készülék belsejébe folyadék vagy idegen tárgy került.
- Ha a készüléket eső vagy nedvesség érte.
- Ha a készüléket erős ütés érte, leesett vagy a burkolata megsérült.
- Ha a készülék nem működtethető megfelelően a kezelési útmutató instrukcióit követve. Csak az útmutatóban engedélyezett kezelőszerveket használja. Más kezelőszervek szakszerűtlen használata a készülék meghibásodását okozhatja, és a normál működés visszaállítása jelentős szervizmunkát igényel.
- Ha a készülék teljesítménye jelentős változást mutat – ilyenkor a készüléket szervizbe kell vinni.

Javítás

Soha ne kísérleje meg önállóan megjavítani a készüléket, mert a burkolat megbontásával veszélyes feszültségnek és egyéb veszélyeknek teheti ki magát.

A javítást bízza a megfelelő szakemberre.

Cserealkatrészek

Ha egy alkatrész cseréje válik szükségessé, ellenőrizze, hogy a javítást végző szakember a gyártó által előírt, az eredetivel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező cserealkatrészt használ-e.

Nem megfelelő alkatrész használata esetén tűz, áramütés vagy egyéb veszély keletkezhet.

Az európai vásárlók részére

Az ezen a terméken elvégzett vizsgálatok alapján megállapították, hogy a készülék megfelel az EMC direktívák 3 méternél rövidebb csatlakozóvezetékek használatára vonatkozó határértékeinek.

Figyelem

A bizonyos frekvenciánál fellépő elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét befolyásolhatják.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések a Cyber-shot Station bölcső használatához	6
Főbb jellemzők.....	7
Védjegyek.....	7
A készülék részegységei	8
Kezdeti lépések	9
A fényképezőgép behelyezése a Cyber-shot Station bölcsőbe.....	10
A fényképezőgép eltávolítása a Cyber-shot Station bölcsőből	10
Az akkumulátor feltöltése.....	10
Képek lejátszása a tv-képernyőn.....	11
Diavetítés	12
Gondozás és ápolás	12
A távvezérlőben lévő elem cseréje.....	12
Hibaelhárítás.....	13
Minőségtanúsítás.....	14


Megjegyzések a Cyber-shot Station bölcső használatához

Olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját is.

A Cyber-shot Station bölcső nem porálló, nem nedvességálló és nem vízálló készülék.

Néhány szó a MODEL SELECT kapcsolóról

- A Cyber-shot Station bölcső a MODEL SELECT kapcsoló (A, B) segítségével lehetővé teszi többféle fényképezőgép használatát. További részleteket a 9. oldalon olvashat.
- Gyári állapotban a MODEL SELECT kapcsoló B állásban áll.
- Használatba vétel előtt feltétlenül kapcsolja a MODEL SELECT kapcsolót a fényképezőgép típusának megfelelő állásba, máskülönben a fényképezőgép vagy a Cyber-shot Station bölcső meghibásodhat.

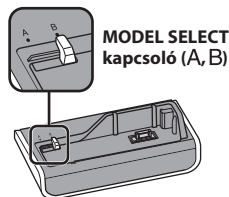

A Cyber-shot Station bölcst ne használja vagy tárolja az alábbi körülmények között:

- Szélsőséges hőmérsékletű helyek.
Nyári napon a zárt jármű belsejében szélsőséges hőmérséklet értékek mérhetők, ami a Cyber-shot Station bölcső deformálódását vagy meghibásodását okozhatja.
- Közvetlen napfénynek kitett, vagy fűtőtesthez közeli helyek.
Ilyen helyeken a Cyber-shot Station bölcső alakváltozást szenvedhet vagy meghibásodhat.
- Rázkódásnak kitett helyek.
- Erős mágneses tér.

Óvintézkedések:


- A készülék mindaddig hálózati feszültség alatt áll, amíg a hálózati vezeték csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, még akkor is, ha a CHARGE jelző nem világít. Ha a készülék használata közben bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz.
- A hálózati tápegységet a legközelebbi hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ha a készülék használata közben bármilyen rendellenességet észlel, húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzathoz.
- A készülék kikapcsolt állapotban is hálózati feszültség alatt áll mindaddig, amíg a hálózati vezeték csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz.
- A hálózati tápegységet ne használja szűk térben, pl. a fal és a bútor között.
- Ne használja a Cyber-shot Station bölcst erős rádióhullámoknak vagy sugárzásnak kitett helyen. A képmegjelenítésben üzemzavar keletkezhet.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne érjen hozzá a Cyber-shot Station bölcső és a hálózati vezeték érintkezőihez. Rövidzárlat keletkezhet.
- Az elkészített felvételekért nem vállalunk felelősséget, ha azok a „Memory Stick Duo” sérülése, a fényképezőgép vagy a Cyber-shot Station bölcső stb. meghibásodása miatt lejátszhatatlanná válnak.

Főbb jellemzők

A CSS-HD1 típusú Cyber-shot Station bölcső a DSC-T100, DSC-T25, DSC-T20, DSC-W200, DSC-W90, DSC-W85, és DSC-W80 digitális fényképezőgépekhez használható. A fenti modellek közül lehetnek olyanok, melyeket bizonyos országokban nem forgalmaznak.

Ha a digitális fényképezőgépet (a továbbiakban „fényképezőgép”) a Cyber-shot Station bölcsőbe helyezi, a bölcsőt az alábbi célokra használhatja.

- Megtekintheti a fényképezőgéppel készített nagyfelbontású képeket, ha a Cyber-shot Station bölcsőt egy nagyfelbontású (HD) tv-készülékhez csatlakoztatja.
- A lejátszást egyszerűen vezérelheti a mellékelt távvezérlővel.
A távvezérlővel az alábbi funkciók működtetésére nyílik lehetőség:
 - képlejátszás,
 - diavetítés,
 - képnagyítás.
- A távvezérlő SLIDE SHOW gombjának megnyomásával azonnal megkezdheti a diavetítést.
- A Cyber-shot Station bölcső segítségével a fényképezőgépben lévő akkumulátor gyorsabban feltölthető, mint a fényképezőgéphez mellékelt töltőberendezéssel.


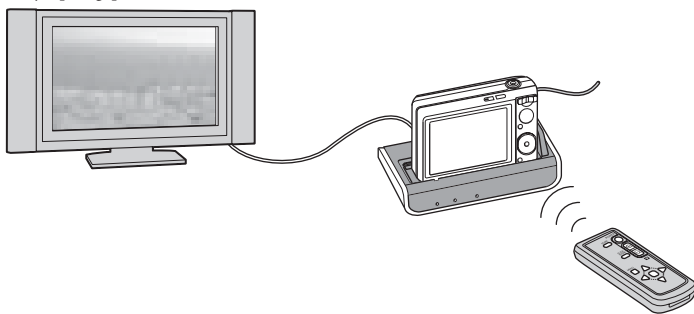


Védjegyek


- A **Cyber-shot** és a „Cyber-shot Station” a Sony Corporation védjegye.
- A „Memory Stick Duo” a Sony Corporation védjegye.
- Minden más, a kezelési útmutatóban előforduló rendszer- vagy terméknev a fejlesztő vagy a gyártó tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye. A ™ vagy ® jelzéseket nem tüntetjük fel minden előfordulásakor ebben az útmutatóban.

A készülék részegységei

Cyber-shot Station bölcső

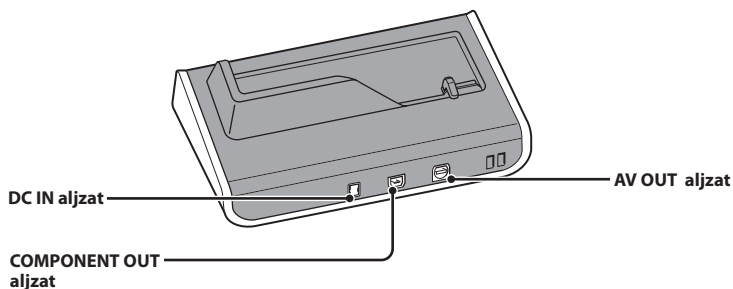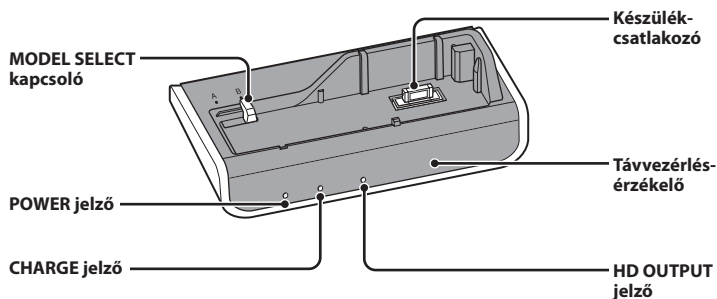


Távvezérlő

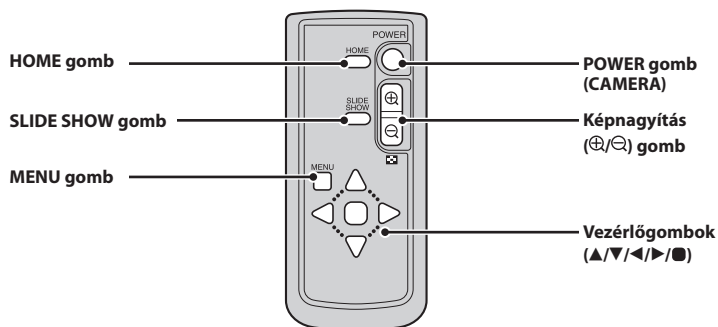

Kezdeti lépések


A Cyber-shot Station bölcső előkészítése

- 1 Állítsa be a MODEL SELECT kapcsolót.**
Az alábbi táblázat alapján állítsa a MODEL SELECT kapcsolót a megfelelő állásba.

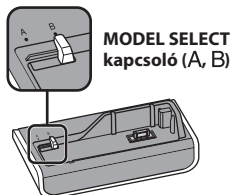


DSC-W200, DSC-W90, DSC-W85, DSC-W80	A
DSC-T100, DSC-T25, DSC-T20	B

- 2 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a Cyber-shot Station bölcső DC IN aljzatához.**

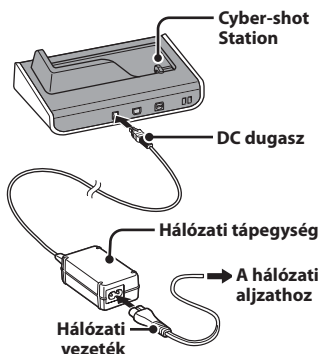

A Cyber-shot Station bölcső használata külföldön – Áramforrások

A Cyber-shot Station bölcső és a mellékelt hálózati tápegység minden olyan országban használható, ahol a váltóáramú elektromos hálózat feszültségértéke 100–240 V, 50/60 Hz. Ha a hálózati aljzat típusa szükségessé teszi, használjon dugaszátalakítót.




Ne használjon elektronikus feszültségátalakítót, mert üzemzavar keletkezhet.

A távvezérlő előkészítése

Megjegyzések a távvezérlő használatához

- A távvezérlő tápfeszültségét a gyárilag behelyezett lítium gombelem (CR2025) biztosítja. Az elem kimerülésének megakadályozása érdekében egy szigetelőlapot helyeztünk a távvezérlőbe. A távvezérlő használatba vétele előtt vegye ki a szigetelőlapot.

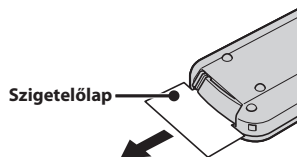


- Ne irányítsa a Cyber-shot Station bölcső távvezérlés-érzékelőjét erős fényforrás, pl. a nap vagy egy világítást felé. Ellenkező esetben a távvezérlő működésében üzemzavar keletkezhet.
- A távvezérlő működési tartománya kevesebb mint 5 méter (épületen belül). A távvezérlőt működtetés közben fordítsa a Cyber-shot Station bölcső távvezérlés-érzékelője felé. Ha a távvezérlés nehézségekre ütközik, próbálja meg más szögből vezérelni a Cyber-shot Station bölcst.

A fényképezőgép behelyezése a Cyber-shot Station bölcsőbe

A fényképezőgépről távolítsa el a közgyűrűt, előtéttlencsét stb.

Az alábbi módon helyezze be a fényképezőgépet.

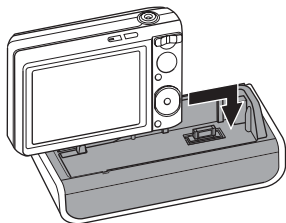


- Helyezze a „Memory Stick Duo” kártyát a fényképezőgépbe. Ha a beépített memóriát kívánja használni, ne helyezze be a „Memory Stick Duo” kártyát a fényképezőgépbe.
- Feltétlenül kapcsolja ki a fényképezőgépet, mielőtt azt a Cyber-shot Station bölcsőbe helyezné, vagy onnan kivenné.

Hasznos tudnivalók

- A fényképezőgépet egyszerűbben behelyezheti a Cyber-shot Station bölcsőbe, ha a bölcső jobb sarkához illeszti azt.
- Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép biztonságosan rögzült-e a Cyber-shot Station bölcsőben.

A fényképezőgép eltávolítása a Cyber-shot Station bölcsőből

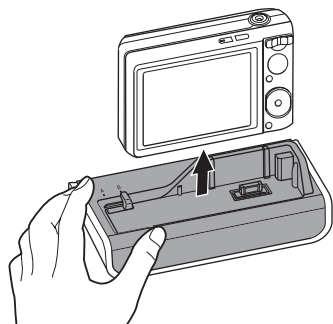

- Miközben a fényképezőgépet eltávolítja a Cyber-shot Station bölcsőből, fogja meg szilárdan a bölcsőt.

10-HU

Megjegyzések

- Eltávolításkor függőlegesen felfelé emelje a fényképezőgépet. A Cyber-shot Station bölcső vagy a fényképezőgép megsérülhet, ha oldalirányú erőt alkalmaz.

Az akkumulátor feltöltése

Helyezze az akkumulátort tartalmazó fényképezőgépet a Cyber-shot Station bölcsőbe.

A feltöltés önműködően megkezdődik. A Cyber-shot Station bölcső CHARGE jelzője világít.

- Ha bekapcsolja a fényképezőgépet, a feltöltés szünetel.

- Amikor az akkumulátor eléri a normál feltöltöttséget*, a CHARGE jelző kialszik.

* Normál feltöltöttség esetén a felvételi és

lejátszási idő 90% lesz a teljes feltöltöttséghez képest.

- A teljesen kimerült akkumulátor teljes feltöltéséhez (25°C hőmérsékleten) szükséges időértékeket lásd az alábbi táblázatban.

DSC-T100, DSC-T25, DSC-T20, DSC-W200, DSC-W90, DSC-W85, DSC-W80	kb. 230 perc
---	-----------------

– A töltöttségi állapottól és a feltöltési körülményektől függően a töltés hosszabb ideig is tarthat.

- Ha a CHARGE jelző nem világít, vagy több mint 10 másodpercig villog, olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.

Megjegyzés

- Miután a fényképezőgépet a Cyber-shot Station bölcsőbe helyezi, a CHARGE jelző 3–10 másodpercig villoghat. Ez a fényképezőgép és a Cyber-shot Station bölcső közötti adatátvitelt jelzi, és nem hibajelenség.

Feltöltési hőmérséklet

A feltöltés hőmérséklet-tartománya 0–40°C. Az akkumulátor kapacitásának teljes kihasználása érdekében azonban javasolt a feltöltést 10–30°C között végezni.

Az akkumulátor élettartama


- Az akkumulátor élettartama véges. Az akkumulátor legnagyobb kapacitása a használat gyakoriságával arányosan, fokozatosan csökken. Ha a legnagyobb kapacitás jelentősen lecsökken, az akkumulátor valószínűleg elérte hasznos élettartamának végét. Vásároljon egy új akkumulátort.
- Az akkumulátor élettartama az üzemeltetési és tárolási körülményektől is függ.

Képek lejátszása a tv-képernyőn

Ha a bölcső egy A/V-vezetékkel (tartozék) vagy komponens videovezetékkel (tartozék) a tv-készülékhez csatlakoztatja, a képeket megtekintheti a tv-képernyőn.

1 Csatlakoztassa a Cyber-shot Station bölcst az A/V-vezetékkel.


Csatlakoztassa a mellékelt A/V-vezeték a Cyber-shot Station bölcső AV OUT aljzatához, és a tv-készülék audio-, videobemenetéhez.

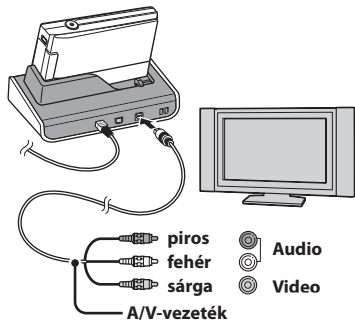

A Cyber-shot Station bölcső csatlakoztatása a komponens videovezetékkel és az A/V-vezetékkel.

Csatlakoztassa a komponens videovezeték a bölcső COMPONENT OUT aljzatához és a tv-készülék videobemenetéhez, majd az AV OUT aljzathoz és a tv-készülék audiobemenetéhez.

– A csatlakoztatás részleteit a tv-készülék kezelési útmutatójában olvashatja.

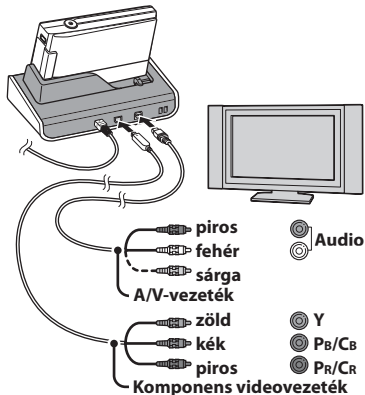

- Mielőtt a Cyber-shot Station bölcst és a tv-készülék a komponens videovezetékkel és az A/V-vezetékkel csatlakoztatná, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a tv-készülék.
- A COMPONENT OUT aljzaton megjelenő jel típusa a fényképezőgép műszaki paramétereitől függ.
- Ha 1080i formátumú képeket kíván lejátszani, olyan tv-készülékre lesz szüksége, mely kompatibilis az 1080i formátummal.
- Az AV-kimeneten megjelenő hang mono.
- Ha mind a komponens videovezetéket, mind az A/V-vezeték csatlakoztatja, a képek továbbítása csak a COMPONENT OUT aljzaton keresztül történik, az AV OUT aljzaton keresztül nem.
- A Cyber-shot Station bölcső nem kompatibilis az S-videovezetékkel.

2 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a fényképezőgép (lejátszás) gombját, vagy a távvezérlő POWER gombját.

Megjegyzések

- A fényképezőgép vagy a távvezérlő funkciógombjai rövid ideig nem működnek, miután a fényképezőgépet a Cyber-shot Station bölcsőbe helyezi. Ez a fényképezőgép bemelegedési ideje miatt van így, és nem hibajelenség. Várjon kb. 10 másodpercig.

3 Kapcsolja be a tv-készülék, és a TV/Video gombbal kapcsoljon „Video” üzemmódba.


4 A távvezérlő gombjával válassza ki a kívánt képet.

A kívánt képet a fényképezőgép vezérlőgombjával is kiválaszthatja.

- Ez a Cyber-shot Station bölcső az NTSC és a PAL tv-rendszerrel egyaránt kompatibilis. További részleteket a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.

Diavetítés

A távvezérlő SLIDE SHOW gombjának megnyomásával – a diavetítéshez hasonlóan – egymás után lejátszhatja a fényképezőgéppel felvett fényképeket és videofelvételeket.

- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a fényképezőgép  (lejátszás) gombját, vagy a távvezérlő POWER gombját.**
- 2 Nyomja meg a SLIDE SHOW gombot a távvezérlőn.**

A diavetítés kikapcsolása

Nyomja meg újból a SLIDE SHOW gombot a távvezérlőn.

- A fényképezőgép megfelelő menüjében beállíthatja a diavetítés különböző paramétereit ([Interval], [Image] és [Repeat] stb.). További részleteket a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.

Gondozás és ápolás

Vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg a Cyber-shot Station bölcső felületét, majd törölje szárazra. Ne használjon semmilyen oldószert, pl. hígítót, alkoholt vagy benzint, mert a készülék felülete megsérülhet.

A távvezérlőben lévő elem cseréje

FIGYELEM

Szakserűtlen kezelés esetén az elem felrobbanhat. Az elemet tilos tölteni, szétszerelni vagy tűzbe dobni.

- Amikor a lítium-elem gyengülni kezd, a távvezérlő működési távolsága lerövidül, és működése bizonytalaná válik. Ilyen esetben helyezzen be egy új CR2025 lítium elemet. Más típusú elem használata tüzet vagy robbanást okozhat.


VIGYÁZAT!

Kizárólag az előírt típusú elemet használja. Ellenkező esetben sérülés keletkezhet.


A lítium gomelem cseréje

* Kizárólag CR2025 típusú elemet használjon.


- 1 A tartón lévő fület benyomva húzza ki az elemtartót.**

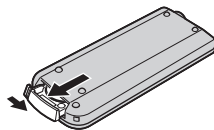


- 2 Vegye ki a lítium gomelemet az elemtartóból.**

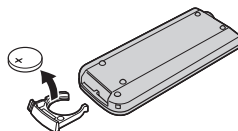

- 3 Helyezzen be egy új elemet a tartóba úgy, hogy az elem + oldala felfelé nézzen.**

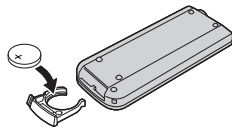

- 4 Ütközésig tolja vissza az elemtartót a távvezérlőbe.**

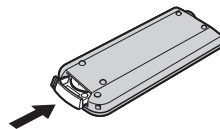

Hibaelhárítás

Ha a készülékkel bármilyen probléma merülne fel, olvassa el az alábbi megoldási javaslatokat.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony szervizhez.

Hibajelenség	Ok/Megoldás
Nem lehet feltölteni az akkumulátort (a CHARGE jelző nem világít).	<ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép be van kapcsolva. → Kapcsolja ki a fényképezőgépet.• A hálózati tápegység nincs csatlakoztatva. → Csatlakoztassa megfelelően a hálózati tápegységet.• A fényképezőgépet nem megfelelően helyezte a Cyber-shot Station bölcsőbe. → Helyezze be megfelelően a fényképezőgépet.• Az akkumulátort nem megfelelően helyezte be. → Helyezze be megfelelően.• Az akkumulátor teljesen kimerült.• A fényképezőgépben lévő akkumulátor nem megfelelő típusú. → A fényképezőgéppel kompatibilis akkumulátort használjon.
A CHARGE jelző gyorsan villog, vagy több mint 10 másodpercig villog.	<ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgépben lévő akkumulátor nem megfelelő. → A fényképezőgéppel kompatibilis akkumulátort használjon.• A csatlakoztatás nem megfelelő. → Vegye ki a fényképezőgépet a Cyber-shot Station bölcsőből, és csatlakoztassa újból a hálózati tápegységet. Miután a CHARGE jelző kialszik, helyezze a fényképezőgépet a Cyber-shot Station bölcsőbe.
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni, vagy a fényképezőgép hirtelen kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgépet nem megfelelően helyezte a Cyber-shot Station bölcsőbe. → Helyezze be megfelelően a fényképezőgépet.• A hálózati tápegység nincs csatlakoztatva. → Csatlakoztassa megfelelően a hálózati tápegységet.
A képet és a hangot nem lehet lejátszani a tv-készüléken.	<ul style="list-style-type: none">• A csatlakoztatás nem megfelelő. → Ha csupán a komponens videovezetéket csatlakoztatja, a hang nem lesz hallható. Csatlakoztassa az A/V-vezetéket a komponens videó aljzathoz tartozó audio aljzatokhoz.• A fényképezőgép komponens videokimenetének beállítása nem megfelelő. → Olvassa el a fényképezőgép kezelési útmutatóját, és válassza ki a [COMPONENT] menüpont megfelelő beállítását.
A képeket nem lehet továbbítani az A/V-vezetéken keresztül.	<ul style="list-style-type: none">• A komponens videovezetéket a Cyber-shot Station bölcsőhöz és a tv-készülékhez csatlakoztatta. → Húzza ki a komponens videovezetéket a Cyber-shot Station bölcsőből.
A távvezérlő gombjai nem működnek, és a készülék funkciói nem használhatók.	<ul style="list-style-type: none">• A hálózati tápegység nincs csatlakoztatva. → Csatlakoztassa megfelelően a hálózati tápegységet.• A távvezérlőben lévő elem kimerült. → Cserélje ki az elemet.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CSS-HD1 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Cyber-shot Station bölcső

Bemenetek, kimenetek

AV OUT aljzat: 10 érintkezős csatlakozó
videokimenet, audiókimenet
(mono)

COMPONENT OUT aljzat
Y: $1 V_{p-p}$, 75 Ω aszimmetrikus
Pb/PR, Cb/CR: $\pm 350 mV_{p-p}$

DC IN aljzat
Készülékcsatlakozó

Általános jellemzők

Méreték (kb.): 124 × 45 × 65 mm
(szé × ma × mé)

Tömeg (kb.): 90 g

Üzemi hőmérséklet:
0–40°C

Tárolási hőmérséklet:
–20–60°C

Hálózati tápegység

Bemenő oldal: 100–240 V, 50/60 Hz-es hálózati
váltóáram
11 W

Kimenő oldal: 4,2 V egyenáram
A további adatokat lásd a hálózati
tápegység adattábláján.

Méreték (kb.): 48 × 29 × 81 mm
(szé × ma × mé, kinyúlások
nélkül)

Tömeg (kb.): 130 g
a hálózati vezeték nélkül

Üzemi hőmérséklet:
0–40°C

Tárolási hőmérséklet:
–20–60°C

Mellékelt tartozékok

- Cyber-shot Station bölcső (CSS-HD1) (1 db)
- Vezeték nélküli távvezérlő (RMT-CSS5)
(lítium gombelem behelyezve) (1 db)
- A/V-vezeték (1 db)
- Komponens videovezeték (1 db)
- Hálózati tápegység (AC-LSS) (1 db)
- Hálózati vezeték (1 db)
- Nyomtatott dokumentumok

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

