

Leitor de Blu-ray Disc™/DVD

Instruções de funcionamento

Agradecemos a sua compra. Antes de utilizar o leitor, leia atentamente estas instruções.

Introdução

Reprodução

Internet

Programações e ajustes

Informações adicionais



AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

Para evitar choques elétricos, não abra a caixa do aparelho. Assegure-se de que todas as operações de assistência técnica são efetuadas por técnicos qualificados.


O cabo de alimentação só deve ser substituído num local de assistência qualificada.

Não exponha as pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas a calor excessivo, como luz solar direta e fogo.

CUIDADO

A utilização de instrumentos óticos com este equipamento aumenta o risco de lesões oculares. Como o feixe de laser utilizado neste leitor de Blu-ray Disc/DVD é prejudicial para a vista, não tente desmontar a caixa.

Assegure-se de que todas as operações de assistência técnica são efetuadas por técnicos qualificados.

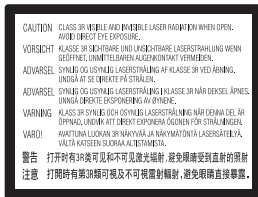

Esta etiqueta encontra-se localizada na cobertura de proteção do laser, no interior da caixa.



Este aparelho está classificado como equipamento CLASS 1 LASER. A indicação CLASS 1 LASER PRODUCT está localizada no exterior da parte traseira.



Eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos usados (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas pela eliminação inadequada deste produto. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Apenas para a Europa



Pb

Eliminação de pilhas usadas (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas, este símbolo pode ser utilizado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a bateria contiver um índice superior a 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo. Assegurando-se de que estas pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas “para o ambiente, bem como para a saúde”, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se, por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.

Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.

Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada na legislação da União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documentos sobre assistência técnica ou garantia.

Precauções

- Esta unidade funciona com 220 V - 240 V CA, 50/60 Hz. Verifique se a tensão de funcionamento da unidade é idêntica à tensão da rede elétrica local.
- Instale a unidade de modo que o cabo de alimentação possa ser imediatamente desligado da tomada de parede em caso de problema.

Precauções

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites definidos na Diretiva CEM, utilizando um cabo de ligação de comprimento inferior a 3 metros.

Instalação

- Coloque o leitor num local com ventilação adequada para evitar o seu sobreaquecimento.
- Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Também não deve expor o aparelho a fontes de fogo desprotegidas (por exemplo, velas acesas).
- Não instale o leitor num espaço fechado, como uma estante ou unidade semelhante.
- Não instale o leitor no exterior, em veículos, em barcos ou noutras embarcações.
- Se o leitor for transportado diretamente de um local frio para um local quente ou se for colocado numa sala muito húmida, pode ocorrer condensação de humidade nas lentes que se encontram no interior do leitor. Se esta situação ocorrer, o funcionamento do leitor pode ser afetado. Neste caso, retire o disco e deixe o leitor ligado durante cerca de meia hora até que a humidade se evapore.
- Não instale o leitor numa posição inclinada. Este aparelho foi concebido para funcionar apenas na posição horizontal.
- Não coloque objetos metálicos em frente ao painel frontal. Poderão limitar a receção de ondas de rádio.
- Não coloque o leitor num local onde sejam utilizados equipamentos médicos. Poderá causar uma avaria dos instrumentos médicos.

- Se utilizar um pacemaker ou outro dispositivo médico, consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de utilizar a função de rede local sem fios.
- Este leitor deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm ou mais entre o leitor e o corpo do utilizador (excluindo extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).
- Não coloque objetos pesados ou instáveis em cima do leitor.
- Não coloque quaisquer objetos que não sejam discos no tabuleiro. Se o fizer, poderá danificar o leitor ou o objeto.
- Remova o disco do tabuleiro quando transportar o leitor. Se não o fizer, o disco pode ficar danificado.
- Desligue o cabo de alimentação CA e todos os outros cabos do leitor quando o transportar.

Fontes de alimentação

- Mesmo que desligue o leitor, este continua ligado à fonte de alimentação CA enquanto não o desligar da tomada de parede.
- Desligue o leitor da tomada de parede se não tencionar utilizá-lo durante um período de tempo prolongado. Para desligar o cabo de alimentação CA, puxe pela ficha e nunca pelo próprio cabo.
- Observe os pontos seguintes para impedir que o cabo de alimentação CA fique danificado. Não utilize o cabo de alimentação CA se este estiver danificado; se o fizer, poderá causar choque elétrico ou incêndio.
 - Não vinque o cabo de alimentação CA entre o leitor e a parede, prateleira, etc.
 - Não coloque nenhum objeto pesado no cabo de alimentação CA e não puxe o cabo de alimentação CA.

Ajustar o volume

Não aumente o volume quando estiver a ouvir uma secção com níveis de entrada muito baixos ou sem sinais de áudio. Os seus ouvidos e os altifalantes podem ficar danificados quando o nível de som alcançar o pico.

Limpeza

Limpe a caixa, o painel e os controlos com um pano macio. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou solvente, como álcool ou benzina.

Discos de limpeza, produtos de limpeza de discos/lentes

Não utilize discos de limpeza ou produtos de limpeza de discos/lentes (incluindo de tipo húmido ou em spray). Estes produtos podem provocar avarias no aparelho.


Substituição de peças

Se este leitor tiver de ser reparado, as peças reparadas podem ser recolhidas para fins de reutilização ou de reciclagem.

Ligar à entrada HDMI OUT

Observe as recomendações seguintes, pois o manuseamento incorreto poderá danificar a entrada e o conector HDMI OUT.

- Alinhe cuidadosamente a entrada HDMI OUT existente na parte posterior do leitor com o conector HDMI, verificando a forma destes. Certifique-se de que o conector não está invertido ou inclinado.

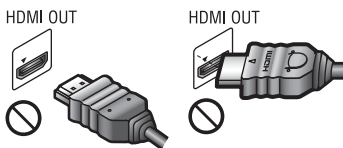

- Certifique-se de que desliga o cabo HDMI quando transportar o leitor.



- Mantenha o conector HDMI direito quando ligar ou desligar o cabo HDMI. Não dobre nem force o conector HDMI na entrada HDMI OUT.

Sobre a visualização de imagens de vídeo em 3D

Alguns utilizadores podem sentir algum desconforto (esforço visual, fadiga ou náuseas) durante a visualização de imagens de vídeo em 3D. A Sony recomenda que todos os utilizadores façam pausas regulares quando visualizam imagens de vídeo em 3D.

A duração e a frequência das pausas necessárias irão variar de pessoa para pessoa. Deve decidir o que é melhor para si. Se sentir algum desconforto, deve parar de visualizar imagens de vídeo em 3D até deixar de sentir esse desconforto. “Consulte um médico, se necessário.” Deve também consultar (i) o manual de instruções e/ou mensagens de advertência de quaisquer outros dispositivos utilizados ou conteúdos Blu-ray Disc reproduzidos com este produto e (ii) o nosso website

(<http://www.sony-europe.com/myproduct/>) para obter as informações mais recentes.

A visão das crianças (especialmente crianças de idade inferior a seis anos) ainda se encontra em desenvolvimento. Consulte o seu médico (como, por exemplo, um pediatra ou um oftalmologista) antes de permitir que os seus filhos visualizem imagens de vídeo em 3D.

Os adultos devem vigiar as crianças para assegurar que estas seguem as recomendações indicadas acima.

AVISO IMPORTANTE

Cuidado: Este leitor pode manter indefinidamente uma imagem de vídeo fixa ou um menu no ecrã do televisor. Se a imagem de vídeo fixa ou o menu permanecerem no ecrã do televisor durante um longo período de tempo, corre o risco de danificar definitivamente o ecrã do televisor. Os televisores com painel de plasma e os televisores de retroprojeção são suscetíveis a este problema.

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o leitor, consulte o agente Sony da sua zona.

Proteção contra cópia


Os suportes Blu-ray Disc™ e DVD utilizam sistemas avançados de proteção contra cópia. Estes sistemas, chamados AACS (Advanced Access Content System) e CSS (Content Scramble System), poderão impor algumas restrições sobre a reprodução, saída analógica e outras funções semelhantes. A utilização deste produto e as restrições colocadas poderão variar de acordo com a data de aquisição, visto que a entidade reguladora do AACS poderá adotar ou alterar as regras de restrição após a data de aquisição.

Aviso Cinavia

Este produto utiliza tecnologia Cinavia de forma a limitar a utilização de cópias não autorizadas de certos filmes e vídeos comercialmente produzidos, bem como das suas bandas sonoras. Quando é detetada a utilização de uma cópia não autorizada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia será interrompida.

Para mais informações sobre a tecnologia Cinavia, consulte o Cinavia Online Consumer Information Center em <http://www.cinavia.com>. Para pedidos adicionais de informação sobre a Cinavia por correio, envie um postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Direitos de autor e marcas comerciais

- “AVCHD” e o logótipo “AVCHD 3D/Progressive” são marcas comerciais da Panasonic Corporation e da Sony Corporation.
- Java é uma marca comercial da Oracle e/ou das respetivas filiais.
- , “XMB” e “xross media bar” são marcas comerciais da Sony Corporation e da Sony Computer Entertainment Inc.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- Para aceder às patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas registadas e DTS-HD Master Audio é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
- Os termos HDMI® e HDMI High-Definition Multimedia Interface, assim como o logótipo HDMI, são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ e os logótipos são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- O “Logótipo DVD” é uma marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Os logótipos “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” e “CD” são marcas comerciais.
- “BRAVIA” é uma marca comercial da Sony Corporation.
- A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e as respetivas patentes são licenciadas pela Fraunhofer IIS e pela Thomson.
- Este produto está equipado com tecnologia propriedade da Verance Corporation, sob licença, e está protegido pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes. Alguns aspetos da tecnologia estão também protegidos por direitos de autor e pelo segredo comercial. Cinavia é uma marca registada da Verance Corporation. Copyright Verance Corporation 2004-2010. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido efetuar engenharia inversa ou desmontagem.

- Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países. Este produto contém tecnologia que está sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição desta tecnologia fora deste produto é proibida sem a(s) licença(s) adequada(s) da Microsoft. Os proprietários dos conteúdos utilizam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por direitos de autor. Este dispositivo utiliza tecnologia PlayReady para aceder a conteúdos protegidos por PlayReady e/ou conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não impuser adequadamente as restrições à utilização dos conteúdos, os respetivos proprietários poderão exigir que a Microsoft revogue a capacidade do dispositivo consumir conteúdos protegidos por PlayReady. A revogação não deverá afetar conteúdos não protegidos nem conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários dos conteúdos poderão exigir que atualize o PlayReady para aceder aos respetivos conteúdos. Se declinar uma atualização, não conseguirá aceder aos conteúdos que necessitem dessa atualização.
- A tecnologia de reconhecimento de música e vídeo e os dados relacionados são fornecidos pela Gracenote®. A Gracenote é a norma da indústria em tecnologia de reconhecimento de música e fornecimento de conteúdos relacionados. Para mais informações, visite www.gracenote.com. Dados relacionados com CD, DVD, Blu-ray Disc, música e vídeo fornecidos pela Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Uma ou mais patentes detidas pela Gracenote aplicam-se a este produto e serviço. Visite o website Gracenote para ver uma lista não exaustiva de patentes Gracenote aplicáveis.

Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, o logótipo Gracenote e o logótipo “Powered by Gracenote” são marcas registadas ou marcas comerciais da Gracenote nos Estados Unidos e/ou noutros países.



- Wi-Fi® , Wi-Fi Protected Access® e Wi-Fi Alliance® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ e Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
- O logótipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.
- A marca de identificação Wi-Fi Protected Setup é uma marca da Wi-Fi Alliance.
- DLNA® , o logótipo DLNA e DLNA CERTIFIED™ são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.
- Opera® Devices SDK da Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA 1995-2013. Todos os direitos reservados.



- Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores.
- Outros nomes de sistemas e produtos são geralmente marcas comerciais ou marcas registadas dos fabricantes. As marcas™ e® não estão indicadas neste documento.

Contrato de Licença do Utilizador final: Gracenote®

Esta aplicação ou dispositivo contém software da Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia (“Gracenote”). O software da Gracenote (o “Software Gracenote”) permite à aplicação identificar discos e/ou ficheiros e obter informações relacionadas com músicas, “incluindo o nome, o intérprete, a faixa e o título (“Dados Gracenote”),” a partir de servidores online ou bases de dados integradas (coletivamente, “Servidores Gracenote”), bem como efetuar outras funções. A utilização dos Dados Gracenote pelo utilizador está limitada às funções de utilizador final incorporadas nesta aplicação ou dispositivo.

O utilizador concorda em utilizar os Dados Gracenote, o Software Gracenote e os Servidores Gracenote apenas para utilização pessoal e não comercial. O utilizador concorda em não atribuir, copiar, transferir ou transmitir o Software Gracenote ou quaisquer Dados Gracenote para terceiros. O UTILIZADOR ACEITA NÃO USAR OU EXPLORAR OS DADOS GRACENOTE, O SOFTWARE GRACENOTE OU OS SERVIDORES “GRACENOTE, EXCETO”. CONFORME EXPRESSAMENTE PERMITIDO NO PRESENTE DOCUMENTO.

O utilizador aceita que a sua licença não exclusiva de utilização dos Dados Gracenote, do Software Gracenote e dos Servidores Gracenote será terminada se violar estas restrições. Se a licença do utilizador for terminada, o utilizador aceita cessar toda e qualquer utilização dos Dados Gracenote, Software Gracenote e Servidores Gracenote. A Gracenote reserva-se todos os direitos relativos aos Dados Gracenote, Software Gracenote e Servidores Gracenote, incluindo todos os direitos de propriedade. Sob nenhuma circunstância a Gracenote será responsável por efetuar qualquer pagamento ao utilizador em troca de informações fornecidas por este. O utilizador aceita que a Gracenote, Inc. poderá impor, contra o utilizador,

diretamente ou em nome próprio, os direitos que lhe são concedidos pelo presente Contrato.

O serviço Gracenote utiliza um identificador único para localizar pesquisas para efeitos de estatística. A finalidade de um identificador numérico atribuído aleatoriamente é permitir ao serviço Gracenote contabilizar pesquisas sem necessitar de mais informações sobre o utilizador. Para mais informações, consulte a página Web sobre a Política de Privacidade da Gracenote para o serviço Gracenote.

O Software Gracenote e cada item dos Dados Gracenote são licenciados “TAL COMO ESTÃO”. A Gracenote não efetua quaisquer representações ou garantias, expressas ou implícitas, relativas à precisão de quaisquer Dados Gracenote nos Servidores Gracenote. A Gracenote reserva-se o direito de apagar dados dos Servidores Gracenote ou modificar categorias de dados por quaisquer motivos que considere suficientes. Não é dada qualquer garantia que o Software Gracenote ou os Servidores Gracenote estejam livres de erros ou que o funcionamento do Software Gracenote ou dos Servidores Gracenote seja ininterrupto. A Gracenote não está obrigada a fornecer ao utilizador tipos ou categorias de dados novos ou melhorados que possa lançar no futuro e é livre de descontinuar os seus serviços a qualquer momento.

A GRACENOTE NEGA QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TITULARIDADE E NÃO INFRAÇÃO. A GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GRACENOTE OU QUALQUER SERVIDOR GRACENOTE. EM CASO ALGUM A GRACENOTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, OU POR QUAISQUER PERDAS DE LUCROS OU RECEITAS.
© 2000 até ao presente. Gracenote, Inc.

Conteúdos

- 2 AVISO
- 4 Precauções

Introdução

- 10 Guia de peças e controlos
- 14 Passo 1: Ligar o leitor
- 16 Passo 2: Preparar para a ligação de rede
- 16 Passo 3: Config. Fácil

Reprodução

- 18 Reproduzir um disco
- 20 Reproduzir a partir de um dispositivo USB
- 20 Reproduzir através de uma rede
- 23 Opções disponíveis

Internet

- 25 Navegar em websites

Programações e ajustes


- 27 Utilizar os ecrãs de Definições
- 27 [Atualização do software]
- 27 [Configurações do Ecrã]
- 29 [Configurações de Áudio]
- 30 [Configurações de visualização BD/DVD]
- 31 [Definições de Controlo Parental]
- 31 [Definições de Música]
- 31 [Configurações do Sistema]
- 32 [Configurações de Rede]
- 33 [Configurações Fáceis de Rede]
- 33 [A repor]

Informações adicionais

- 34 Resolução de problemas
- 39 Características técnicas

Guia de peças e controlos

Painel frontal

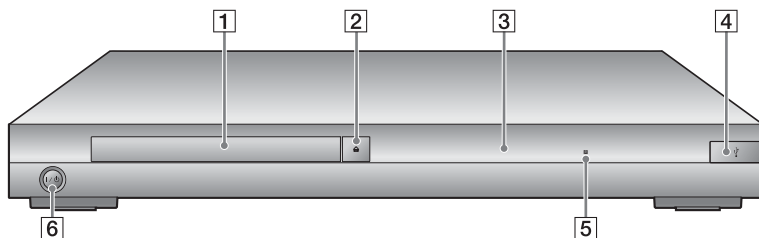

1 Tabuleiro

2 ▲ (abrir/fechar)

3 Visor do painel frontal

4 Entrada ⚡ (USB)

Ligue um dispositivo USB a esta entrada.

5 Sensor remoto

6 I/⏻ (ligado/modo standby)


Liga o leitor ou coloca-o em modo standby.


Para bloquear o tabuleiro (Bloqueio infantil)

Pode bloquear o tabuleiro para impedir a abertura acidental do mesmo.

Enquanto o leitor está ligado, prima ■ (parar), HOME e, em seguida, o botão TOP MENU no telecomando para bloquear ou desbloquear o tabuleiro.


Painel traseiro

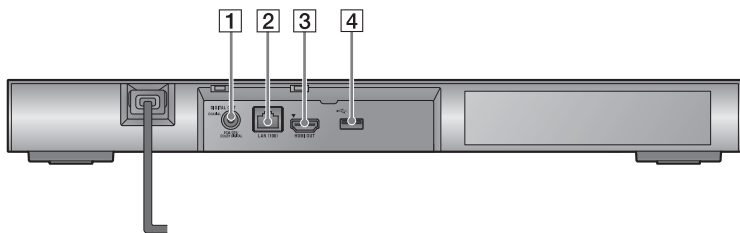

- 1** Entrada DIGITAL OUT (COAXIAL)
- 2** Terminal LAN (100)
- 3** Entrada HDMI OUT
- 4** Entrada  (USB)

Telecomando

As funções disponíveis no telecomando variam consoante o disco ou a situação.

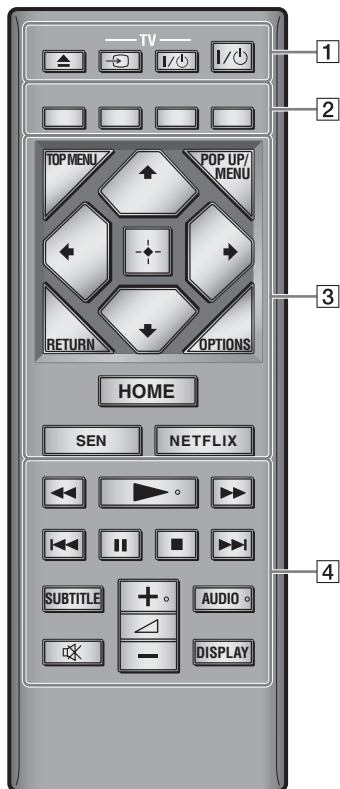

Os botões ►, ◀ e AUDIO têm um ponto em relevo. Utilize o ponto em relevo como referência quando utilizar o leitor.

1 ▲ (abrir/fechar)

Abre ou fecha o tabuleiro.

-TV- ↻ (selecionar entrada do televisor)

Alterna entre o televisor e outras fontes de entrada.

-TV- I/ (televisor ligado/ em modo standby)

Liga o televisor ou coloca-o em modo standby.

I/ (ligado/em modo standby)

Liga o leitor ou coloca-o em modo standby.

2 Botões coloridos (vermelho/ verde/amarelo/azul)

Teclas de atalho para funções interativas.

3 TOP MENU

Abre ou fecha o menu superior do BD ou DVD.

POP UP/MENU

Abre ou fecha o menu de contexto do BD-ROM ou o menu do DVD.

OPTIONS (página 23)

Apresenta as opções disponíveis no ecrã.

RETURN

Regressa ao ecrã anterior.



Move a seleção para uma opção apresentada.



↑/↓ como tecla de atalho para procurar faixas durante a reprodução de CD de música.

Botão central (ENTER)

Ativa a opção selecionada.

HOME

Apresenta o menu inicial do leitor. Apresenta o padrão de fundo, quando premido no ícone de categoria do menu inicial.

SEN (página 20)

Acede ao serviço online “Sony Entertainment Network™”.

NETFLIX

Acede ao serviço online “NETFLIX”. Para obter mais detalhes sobre o serviço online “NETFLIX”, visite o website seguinte e consulte as FAQs: <http://support.sony-europe.com/>

4 ◀◀/▶▶ (recuo rápido/avanço rápido)

- Faz um recuo/avanço rápido no disco quando o botão é premido durante a reprodução. A velocidade de procura muda sempre que premir o botão durante a reprodução de vídeo.
- Reproduz em câmara lenta quando premido durante mais de um segundo no modo de pausa.
- Reproduz um fotograma de cada vez quando premido brevemente no modo de pausa.

▶ (reproduzir)

Inicia ou reinicia a reprodução.

◀◀/▶▶ (anterior/seguinte)

Passa para o capítulo, faixa ou ficheiro anterior/seguinte.

|| (pausa)

Pausa ou reinicia a reprodução.

■ (parar)

Para a reprodução e memoriza o ponto de paragem (ponto de retoma).

O ponto de retoma de um título/faixa é o último ponto reproduzido ou a última fotografia de uma pasta de fotografias.

SUBTITLE (página 30)

Seleciona o idioma das legendas quando existem legendas multi-idioma gravadas em BD-ROMs/DVD VIDEOS.

◀ (volume) +/-

Ajusta o volume do televisor.

AUDIO (página 30)

Seleciona o idioma da faixa quando existem faixas multi-idioma gravadas em BD-ROMs/DVD VIDEOS. Seleciona a faixa de som dos CDs.

🔇 (sem som)


Desliga o som temporariamente.

DISPLAY (página 19)

Apresenta as informações de reprodução e navegação na Web no ecrã.

Apresentar o menu inicial

O menu inicial aparece quando prime HOME. Seleccione uma categoria utilizando ◀/▶. Seleccione uma opção utilizando ↑/↓ e prima ENTER.

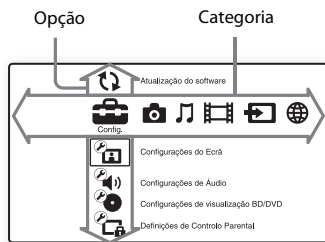


- [Config.]: Ajusta as definições do leitor.
- [Fotografias]: Apresenta fotografias.
- [Música]: Reproduz música.
- [Vídeo]: Reproduz vídeos.
- [Introduzir]: Efetue a Sincronização de ecrã com um dispositivo de origem compatível.
- [Rede]: Apresenta itens da rede.

Passo 1: Ligar o leitor

Não ligue o cabo de alimentação enquanto não tiver efetuado todas as ligações.

Ligar ao televisor

Ligue o leitor ao televisor com um cabo HDMI de alta velocidade.

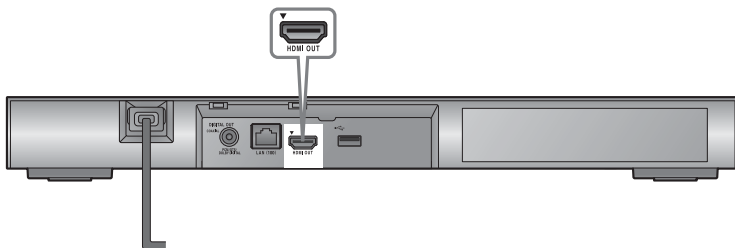

Cabo HDMI de alta velocidade
(não fornecido)





Alta qualidade



Ligar ao amplificador AV (recetor)

Selecione um dos métodos de ligação seguintes, de acordo com as tomadas de entrada do seu amplificador AV (recetor). Quando seleccionar **A** ou **B**, efetue as definições adequadas em [Configurações de Áudio] (página 29).

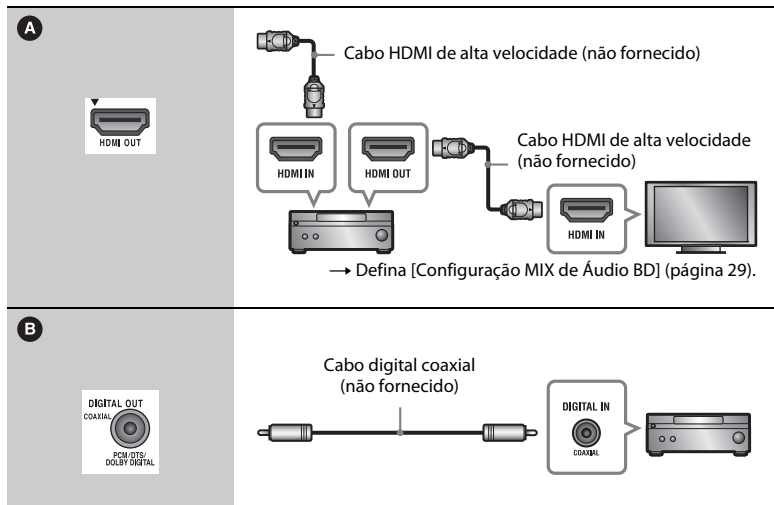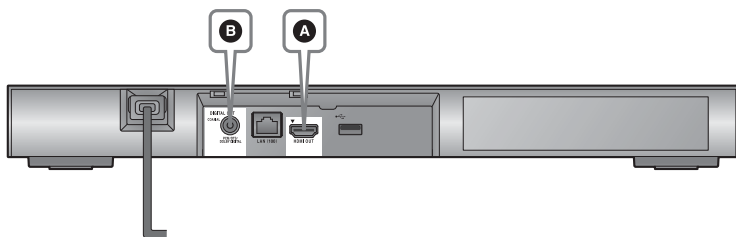


Não ligue o leitor diretamente à parte superior do amplificador AV (recetor).

Passo 2: Preparar para a ligação de rede

Se não for ligar o leitor a uma rede, avance para “Passo 3: Config. Fácil” (página 16).

Configuração com fios


Utilize um cabo de rede local para ligar ao terminal LAN (100) do leitor.

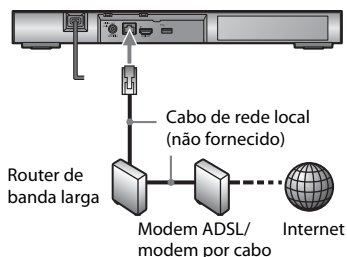

Recomenda-se a utilização de um cabo de interface (cabo de rede local) blindado e direto.

Configuração sem fios

Utilize a rede local sem fios integrada no leitor.

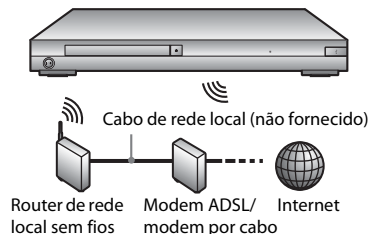


Passo 3: Config. Fácil

Quando ligado pela primeira vez

Aguarde um momento enquanto o leitor é ligado e inicia [Configuração Inicial Fácil].


- 1** Introduza duas pilhas R03 (tamanho AAA), fazendo coincidir os polos \oplus e \ominus das pilhas com as marcas existentes no interior do compartimento do telecomando.

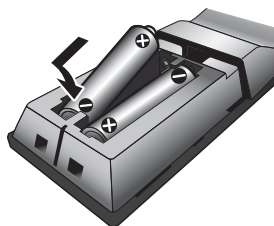

- 2** Ligue o leitor à corrente elétrica.




- 3** Prima I/⏻ para ligar o leitor.

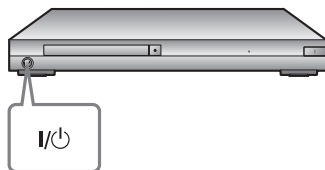

4 Ligue o televisor e defina o seletor de entrada no televisor. Esta ação irá apresentar o sinal do leitor no ecrã do televisor.

5 Efetue [Configuração Inicial Fácil].

Siga as instruções apresentadas no ecrã para efetuar as definições básicas utilizando ←/↑/↓/→ e ENTER no telecomando.

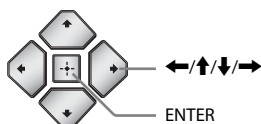


- Quando a [Configuração Inicial Fácil] estiver concluída, selecione [Configurações Fáceis de Rede] para utilizar as funções de rede do leitor.
- Para ativar a ligação sem fios, defina [Configurações de Internet] em [Configurações de Rede] como [Configuração sem fios (incorp.)].
- Para desativar a ligação sem fios, defina [Configurações de Internet] em [Configurações de Rede] como [Configuração com fios].

Reproduzir um disco

Para saber os discos que podem ser reproduzidos, consulte a página 40.

- 1 Regule o seletor de entrada do televisor para que o sinal do leitor apareça no ecrã do televisor.**
- 2 Prima e coloque um disco no tabuleiro.**

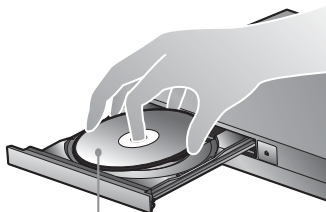

Lado a reproduzir virado para baixo

- 3 Prima para fechar o tabuleiro.**
A reprodução é iniciada.
Se a reprodução não iniciar automaticamente, selecione na categoria [Vídeo], [Música] ou [Fotografias] e prima ENTER.

Desfrutar de BONUSVIEW/ BD-LIVE

Alguns BD-ROMs com o logótipo “BD-LIVE”* possuem conteúdos de bónus e outros dados que podem ser transferidos.

* ...

- 1 Ligue uma memória USB à entrada USB existente na parte posterior do leitor (página 11).**

Utilize uma memória USB de 1 GB ou mais para armazenamento local.

- 2 Prepare para BD-LIVE (apenas BD-LIVE).**

- Ligue o leitor a uma rede (página 16).
- Defina [Ligação à Internet de BD] na configuração [Configurações de visualização BD/DVD] como [Permite] (página 30).

- 3 Introduza um BD-ROM com BONUSVIEW/BD-LIVE.**

O método de operação varia consoante o disco. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.



Para apagar dados na memória USB, selecione [Apagar Dados BD] na categoria [Vídeo] e prima ENTER. Todos os dados armazenados na pasta buda serão apagados.

Desfrutar de Blu-ray 3D

Pode desfrutar de um Blu-ray 3D Disc com o logótipo “Blu-ray 3D”*.



1 Prepare a reprodução de um Blu-ray 3D Disc.

- Ligue o leitor aos dispositivos compatíveis com 3D utilizando um cabo HDMI de alta velocidade.
- Defina [Definição Saída 3D] e [Def. Tamanho Ecrã de TV para 3D] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 27).

2 Introduza um Blu-ray 3D Disc.

O método de operação varia consoante o disco. Consulte o manual de instruções fornecido com o disco.




Consulte também os manuais de instruções fornecidos com o televisor e o dispositivo ligado.

Visualizar as informações de reprodução

Pode visualizar as informações de reprodução, etc., premindo DISPLAY. As informações apresentadas variam consoante o tipo de disco e o estado do leitor.



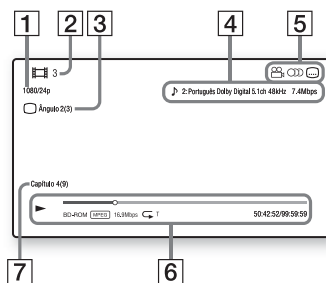

Exemplo: quando reproduzir um BD-ROM



- 1 Resolução de saída/Frequência de vídeo
- 2 O número ou nome do título
- 3 O ângulo selecionado atualmente
- 4 A definição de áudio atualmente selecionada
- 5 Funções disponíveis (ângulo, áudio, legendas)
- 6 Informações de reprodução
Apresenta o modo de reprodução, a barra de estado da reprodução, o tipo de disco, o codec de vídeo, a taxa de bits, o tipo de repetição, o tempo decorrido e o tempo de reprodução total.
- 7 Número do capítulo

Reproduzir a partir de um dispositivo USB

Para “Tipos de ficheiros que podem ser reproduzidos”, consulte a página 41.

- 1 Ligue o dispositivo USB à entrada USB do leitor (página 10).**
Consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo USB antes de o ligar.
- 2 Selecione a categoria  [Vídeo],  [Música] ou  [Fotografias] no menu inicial utilizando \leftarrow/\rightarrow .**
- 3 Selecione  [Dispositivo USB] utilizando \uparrow/\downarrow e prima ENTER.**

Reproduzir através de uma rede

Desfrutar de Sony Entertainment Network

A Sony Entertainment Network serve como gateway que entrega conteúdos da Internet selecionados e uma variedade de entretenimento on-demand ao leitor.



- Alguns conteúdos da Internet requerem o registo através de um PC para poderem ser reproduzidos.
- Certos conteúdos da Internet poderão não estar disponíveis em alguns países/regiões.


- 1 Ligue o leitor a uma rede (página 16).**
- 2 Prima o botão SEN do telecomando.**



- 3 Selecione conteúdos da Internet e uma variedade de entretenimento on-demand utilizando $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ e prima ENTER.**

Painel de controlo de transmissão de vídeo em sequência

O painel de controlo aparece quando é iniciada a reprodução do ficheiro de vídeo. Os itens apresentados podem variar consoante os fornecedores de conteúdos de Internet.

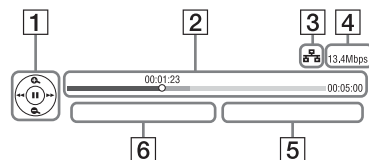Para visualizar novamente, prima DISPLAY.



- 1** Ecrã de controlo
Prima $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ ou ENTER para operações de reprodução.
- 2** Barra de estado da reprodução
Barra de estado, cursor a indicar a posição atual, tempo de reprodução, duração do ficheiro de vídeo
- 3** Condição da rede
 indica a potência de sinal da ligação sem fios.
 indica a ligação com fios.
- 4** Velocidade de transmissão de rede
- 5** O nome do ficheiro de vídeo seguinte
- 6** O nome do ficheiro de vídeo atual


Reproduzir ficheiros numa Rede doméstica (DLNA)

Um produto compatível com DLNA pode reproduzir ficheiros de vídeo/música/fotografia armazenados noutra produto compatível com DLNA através de uma rede.

1 Prepare para utilizar o DLNA.

- Ligue o leitor a uma rede (página 16).
- Prepare os outros produtos compatíveis com DLNA necessários. Consulte o manual de instruções fornecido com o produto.

Para reproduzir um ficheiro existente num servidor DLNA através desta unidade (leitor DLNA)

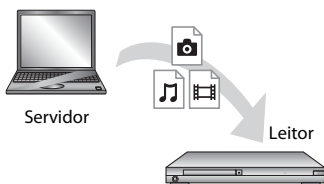

Selecione o ícone do servidor DLNA na categoria [Vídeo], [Música] ou [Fotografias] e, em seguida, selecione o ficheiro que pretende reproduzir.

Para reproduzir um ficheiro existente num servidor DLNA através de outro produto (Renderer)

Quando reproduz ficheiros existentes num Servidor DLNA nesta unidade, pode utilizar um produto compatível com Controlador DLNA (um telemóvel, etc.) para controlar a reprodução.



Controle esta unidade utilizando um controlador DLNA. Consulte o manual de instruções fornecido com o controlador DLNA.

Utilizar o “TV SideView”

O “TV SideView” é uma aplicação móvel grátis para dispositivos remotos (por exemplo, smartphone, etc.). Utilizando o “TV SideView” com este leitor, poderá controlar facilmente o leitor através do dispositivo remoto. Poderá iniciar um serviço ou aplicação diretamente a partir do dispositivo remoto e ver as informações sobre o disco durante a reprodução. O “TV SideView” também pode ser utilizado como telecomando e teclado de software.

Antes de utilizar o dispositivo “TV SideView” com este leitor pela primeira vez, certifique-se de que regista o dispositivo “TV SideView”. Siga as instruções apresentadas no ecrã do dispositivo “TV SideView” para efetuar o registo.



Só é possível efetuar o registo no Menu inicial.

Utilizar a Sincronização de ecrã

A “Sincronização de ecrã” é uma função que apresenta o ecrã de um dispositivo móvel no televisor através da tecnologia Miracast.

É possível ligar o leitor diretamente a um dispositivo compatível com a Sincronização de ecrã (por exemplo, smartphone ou tablet). Pode ver o visor do dispositivo no ecrã grande do televisor. Não é necessário nenhum router sem fios (ou ponto de acesso) para utilizar esta funcionalidade.



- Quando utilizar a função Sincronização de ecrã, a qualidade da imagem e do som poderá por vezes deteriorar-se devido à interferência de outras redes.
- Algumas funções de rede poderão não estar disponíveis quando a partilha de ecrã móvel estiver ativa.
- Certifique-se de que o dispositivo é compatível com Miracast. Não garantimos a conectividade com todos os dispositivos compatíveis com Miracast.




1 Seleccione [Sincronização de ecrã] na categoria [Introduzir] do menu inicial utilizando ◀/ ▶ e prima ENTER.

2 Siga as instruções apresentadas no-ecrã.

Opções disponíveis

Estão disponíveis várias definições e operações de reprodução quando premirmos **OPTIONS**. As opções disponíveis variam consoante a situação.

Opções comuns

- **[Repetir Definição]:** Define o modo de repetição.
- **[Menu 3D]:**
 - [3D Simulado]: Ajusta o efeito 3D simulado.
 - [Ajuste de Profundidade 3D]: Ajusta a profundidade da imagem 3D
 - [Reprodução 2D]: Define a reprodução para imagem 2D.
- **[Reproduzir]/[Parar]:** Inicia ou para a reprodução.
- **[Reproduzir do início]:** Reproduz o item a partir do início.
- **[Mudar Categoria]:** Alterna de categoria entre a categoria  [Vídeo],  [Música] e  [Fotografias].

Apenas [Vídeo]

- **[Definição Saída 3D]:** Define se é ou não emitido vídeo em 3D automaticamente.
- **[SINC A/V]:** Ajusta o intervalo entre a imagem e o som, atrasando a saída de som relativamente à saída de imagem (0 a 120 milissegundos).
- **[Config. Vídeo]:**
 - [Modo Qualid Imagem]: Selecciona as definições de imagem para diferentes ambientes de iluminação.
 - [Direto]
 - [Sala clara]
 - [Sala cinem]
 - [Auto]

- [Personalizar1]/[Personalizar2]
 - [Remisturar Textura]: Ajusta a nitidez e o detalhe das extremidades.
 - [Super Resolução]: Melhora a resolução.
 - [Suavização]: Reduz a presença de bandas no ecrã, suavizando as gradações em áreas planas.
 - [Remisturar Contraste]: Dispõe automaticamente os níveis de preto e branco de modo que o ecrã não esteja demasiado escuro e a imagem esteja modulada.
 - [Preto Claro]: Ajusta a apresentação dos elementos escuros da imagem. Os sombreados não são suprimidos na totalidade, permitindo tons de preto corretamente reproduzidos.
 - [FNR]: Reduz o ruído aleatório que aparece na imagem.
 - [BNR]: Reduz o ruído de bloco tipo mosaico da imagem.
 - [MNR]: Reduz ruídos menos intensos em torno dos contornos de imagem (ruído de mosquito).
 - [Contraste]
 - [Brilho]
 - [Cor]
 - [Tonalidade]
- **[Pausar]:** Pausa a reprodução.
- **[Menu Superior]:** Apresenta o menu superior do BD ou DVD.
- **[Menu]/[Menu de Contexto]:** Apresenta o menu de contexto do BD-ROM ou o menu do DVD.
- **[Procurar Título]:** Procura um título em BD-ROMs/DVD VIDEOS e inicia a reprodução a partir do início.
- **[Procurar Capítulo]:** Procura um capítulo e inicia a reprodução a partir do início.

- **[Áudio]:** Muda o idioma da faixa quando existem faixas multi-idioma gravadas em BD-ROMs/DVD VIDEOS. Seleciona a faixa de som dos CDs.
- **[Legenda]:** Muda o idioma das legendas quando existem legendas multi-idioma gravadas em BD-ROMs/DVD VIDEOS.
- **[Ângulo]:** Muda para outros ângulos de visualização quando existem vários ângulos gravados em BD-ROMs/DVD VIDEOS.
- **[Número de entrada]:** Seleciona o número utilizando a chave **←/↑/↓/→** no telecomando.
- **[Conteúdo IP NR Pro]:** Ajusta a qualidade da imagem do conteúdo da Internet.
- **[Procurar Vídeo]:** Apresenta informações sobre o BD-ROM/DVD-ROM, com base na tecnologia Gracenote. Procura informações relacionadas utilizando palavras-chave da Gracenote quando selecionar [Elenco] ou [Relacionado]. Apresenta uma lista de títulos quando selecionar [História de Reprodução] ou [Procurar História].

Apenas [Música]



- **[Pesquisa de faixas]:** Procura o número da faixa durante a reprodução de CD de música.
- **[Adic. Slideshow BGM]:** Regista ficheiros de música na memória USB como música de fundo para um slideshow (BGM).
- **[Procurar Música]:** Apresenta informações sobre o CD de áudio (CD-DA), com base na tecnologia Gracenote. Procura informações relacionadas utilizando palavras-chave da Gracenote quando selecionar [Faixa], [Artista] ou [Relacionado]. Apresenta uma lista de títulos quando selecionar [História de Reprodução] ou [Procurar História].

Apenas [Fotografias]

- **[Vel Slideshow]:** Altera a velocidade do slideshow.
- **[Efeito Slideshow]:** Define o efeito dos slideshows.
- **[Slideshow BGM]:**
 - [Deslig.]: Desativa a função.
 - [Minha Música USB]: Define os ficheiros de música registados em [Adic. Slideshow BGM].
 - [Reprod. CD Música]: Define as faixas em CD-DAs.
- **[Mudar visualização]:** Alterna entre [Vista de Grelha] e [Vista de Lista].
- **[Ver Imagem]:** Apresenta a fotografia selecionada.
- **[Slideshow]:** Reproduz um slideshow.
- **[Rodar p/ Esq]:** Roda a fotografia 90 graus para a esquerda.
- **[Rodar p/ Direita]:** Roda a fotografia 90 graus para a direita.

Navegar em websites

Pode aceder à Internet e desfrutar de websites.

- 1 Prepare o Browser da Internet.**
Ligue o leitor a uma rede (página 16).
- 2 Selecione  [Rede] no menu inicial utilizando \leftarrow/\rightarrow .**
- 3 Selecione  [Browser da Internet] utilizando \uparrow/\downarrow e prima ENTER.**



Este browser não suporta as funções de alguns websites e alguns websites poderão não ser apresentados corretamente.

Para introduzir um URL

Selecione [Entrada URL] no menu de opções. Introduza o URL utilizando o teclado de software e, em seguida, selecione [Enter].

Para configurar a página inicial predefinida

Enquanto a página que pretende definir estiver apresentada, selecione [Def. pág. inicial] no menu de opções.

Para regressar à página anterior

Selecione [Página anterior] no menu de opções.

Se a página anterior não for apresentada após selecionar [Página anterior], selecione [Lista da Janela] no menu de opções e, em seguida, selecione a página à qual pretende voltar na lista.


Para sair do browser da Internet

Prima HOME.

Ecrã Browser da Internet

Pode verificar as informações do website premindo DISPLAY.

As informações apresentadas variam consoante o website e o estado da página.

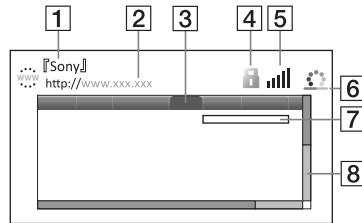

- 1** Título da página
- 2** Endereço da página
- 3** Cursor
Mova premindo $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.
Coloque o cursor sobre a ligação que pretende ver e, em seguida, prima ENTER. O website é apresentado.
- 4** Ícone SSL
Apresentado quando o website está protegido e a ligação é segura.
- 5** Indicador de potência do sinal (apenas para ligação sem fios)
- 6** Barra de progresso/ícone de carregamento
Apresentado quando a página está a ser lida ou durante a transferência de ficheiros.
- 7** Campo de entrada de texto
Prima ENTER e selecione [Introduzir] no menu de opções para apresentar o teclado de software.
- 8** Barra de deslocamento
Prima $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ para mover a página para a esquerda, para cima, para baixo ou para a direita.


Opções disponíveis






Estão disponíveis várias definições e operações de reprodução quando prime OPTIONS.

As opções disponíveis variam consoante a situação.

- **[Config. do Browser]:** Apresenta as definições do Browser da Internet.
 - [Zoom]: Aumenta ou diminui o tamanho do conteúdo apresentado.
 - [Config. JavaScript]: Ativa ou desativa JavaScript.
 - [Config. Cookie]: Define se os cookies devem ou não ser aceites.
 - [Visual. Alarme SSL]: Ativa ou desativa SSL.
- **[Introduzir]:** Apresenta o teclado de software para introduzir caracteres durante a navegação num website.
- **[Pausa]:** Move o cursor para a linha seguinte num campo de entrada de texto.
- **[Apagar]:** Apaga um carácter à esquerda do cursor durante a introdução de texto.
- **[Lista da Janela]:** Apresenta uma lista de todas as janelas de websites atualmente abertas.
Permite-lhe regressar a um website anteriormente apresentado selecionando a janela.
- **[Lista de Favoritos]:** Apresenta a lista de favoritos.
- **[Entrada URL]:** Permite-lhe introduzir um URL quando o teclado de software é apresentado.
- **[Página anterior]/[Página seguinte]:** Passa para a página anterior/seguinte.
- **[Cancelar carregam.]:** Para o carregamento de uma página.
- **[Recarregar]:** Recarrega a mesma página.
- **[Adicionar a Favoritos]:** Adiciona o website atualmente apresentado à lista de favoritos.
- **[Def. pág. inicial]:** Define o website atualmente apresentado como página inicial predefinida.
- **[Abrir na nova janela]:** Abre uma ligação numa janela nova.
- **[Codif. carácter]:** Define o código de caracteres.
- **[Visualizar certificado]:** Apresenta os certificados de servidor enviados por páginas que suportam SSL.

Utilizar os ecrãs de Definições

Selecione  [Config.] no menu inicial quando pretender alterar as programações do leitor. As programações predefinidas estão sublinhadas.

- 1 **Selecione  [Config.] no menu inicial utilizando /.**
- 2 **Selecione o ícone da categoria de definição utilizando / e prima ENTER.**

[Atualização do software]

■ [Atualizar via Internet]

Atualiza o software do leitor utilizando a rede disponível. Certifique-se de que a rede está ligada à Internet. Para obter detalhes, consulte “Passo 2: Preparar para a ligação de rede” (página 16).

■ [Atualizar via memória USB]

Atualiza o software do leitor utilizando a memória USB. Certifique-se de que o nome da Pasta de atualização do software está correto e é “UPDATE”. Todos os ficheiros da atualização têm de ser armazenados nesta pasta. O leitor pode reconhecer até 500 ficheiros/pastas num único nível, incluindo os ficheiros/pastas da atualização.



- Recomendamos que efetue a atualização do software aproximadamente de dois meses em dois meses.
- Para obter informações sobre as funções de atualização, visite o seguinte website: <http://support.sony-europe.com/>



[Configurações do Ecrã]

■ [Definição Saída 3D]

[Auto]: Selecione esta opção em circunstâncias normais.

[Deslig.]: Selecione esta opção para apresentar todos os conteúdos em 2D.

■ [Def. Tamanho Ecrã de TV para 3D]

Define o tamanho do ecrã do televisor compatível com 3D.

■ [Tipo TV]

[16:9]: Selecione esta opção quando ligar um televisor de ecrã panorâmico ou um televisor com uma função de ecrã panorâmico.

[4:3]: Selecione esta opção quando ligar um televisor 4:3 sem uma função de ecrã panorâmico.

■ [Formato do Ecrã]

[Completo]: Selecione esta opção quando ligar um televisor com uma função de ecrã panorâmico. Apresenta uma imagem de ecrã 4:3 no formato 16:9, mesmo num televisor de ecrã panorâmico.

[Normal]: Altera o tamanho da imagem de modo a caber no ecrã com o formato de imagem original.

■ [Modo DVD]

[Letter Box]: Apresenta uma imagem em formato panorâmico com bandas pretas nas partes superior e inferior.



[Pan & Scan]: Apresenta uma imagem de altura integral na totalidade do ecrã, com os lados cortados.



■ [Modo de Conversão de Cinema]

[Auto]: Selecione esta opção em circunstâncias normais. O leitor deteta automaticamente se o material é baseado em vídeo ou filme e muda para o método de conversão apropriado.

[Vídeo]: O método de conversão adequado ao material baseado em vídeo será sempre selecionado, independentemente do material.

■ [Resolução de saída do vídeo]

Selecione normalmente [Auto].
Selecione [Resolução Original] para emitir a resolução gravada no disco.
Quando a resolução é inferior a SD, é adaptada para a resolução SD.

■ [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p]

[Auto]: Emite sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz apenas quando está ligado um televisor compatível com 1080/24p utilizando a entrada HDMI OUT.

[Ligado]: Ativa a função.

[Deslig.]: Selecione esta opção quando o seu televisor não for compatível com sinais de vídeo 1080/24p.

■ [Saída DVD-ROM 24p]

[Auto]: Emite sinais de vídeo 1920 × 1080p/24 Hz apenas quando está ligado um televisor compatível com 1080/24p utilizando a entrada HDMI OUT.

[Deslig.]: Selecione esta opção quando o seu televisor não for compatível com sinais de vídeo 1080/24p.

■ [Saída 4K]

[Automático1]: Emite sinais de vídeo 2K (1920 × 1080) durante a reprodução de vídeo e sinais de vídeo 4K durante a reprodução de fotografias, quando ligado a equipamento Sony compatível com 4K.

Emite sinais de vídeo 4K durante a reprodução de conteúdo de vídeo 24p em BD/DVD-ROMs ou durante a reprodução de fotografias, quando ligado a equipamento não Sony compatível com 4K. Esta definição não funciona com a reprodução de vídeo em 3D.

[Automático2]: Emite automaticamente sinais de vídeo 4K/24p quando está ligado a equipamento compatível com 4K/24p e foram efetuadas as definições adequadas em [Saída BD-ROM 24p] ou [Saída DVD-ROM 24p]; além disso, também emite imagens fotográficas 4K/24p quando reproduz ficheiros de fotografia 2D.

[Deslig.]: Desativa a função.



Se o seu equipamento Sony não for detetado quando selecionar [Automático1], a definição terá o mesmo efeito que a definição [Automático2].

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Deteta automaticamente o tipo de televisor ligado e muda para a definição de cor correspondente.

[YCbCr (4:2:2)]: Emite sinais de vídeo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Emite sinais de vídeo YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Emite sinais de vídeo RGB.

■ [Saída de Cor Profunda HDMI]

[Auto]: Seleccione esta opção em circunstâncias normais.

[16 bits]/[12 bits]/[10 bits]: Emite sinais de vídeo de 16 bits/12 bits/10 bits quando o televisor ligado é compatível com Deep Colour.

[Deslig.]: Seleccione esta opção quando a imagem estiver instável ou as cores não parecerem naturais.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Ligado]: Suaviza a gradação da saída de sinais de vídeo a partir da entrada HDMI OUT.

[Deslig.]: Seleccione esta opção quando os sinais de vídeo estiverem distorcidos ou as cores não parecerem naturais.

■ [Conteúdo IP NR Pro]

[Vídeo3]/[Vídeo2]/[Vídeo1]/[Filme1]/[Filme2]/[Filme3]: Ajusta a qualidade da imagem do conteúdo da Internet.

[Deslig.]: Desativa a função.

■ [Modo de Pausa]

[Auto]: Seleccione esta opção em circunstâncias normais. As imagens em movimento serão apresentadas corretamente focadas.

[Fotograma]: Apresenta as imagens estática em alta resolução.

[Configurações de Áudio]

■ [Saída de áudio digital]

[Auto]: Seleccione esta opção em circunstâncias normais. Emite os sinais de áudio de acordo com o estado dos dispositivos ligados.

[PCM]: Emite sinais PCM a partir da entrada DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.

■ [Modo de Saída DSD]

[Ligado]: Emite sinais DSD a partir da entrada HDMI OUT quando reproduzir um ficheiro no formato DSD e Super Audio CD. Quando [Ligado] está selecionado, não são emitidos sinais a partir das outras entradas.

[Deslig.]: Emite sinais PCM a partir da entrada HDMI OUT quando reproduzir um ficheiro no formato DSD e Super Audio CD.

■ [Configuração MIX de Áudio BD]

[Ligado]: Emite o áudio obtido através da mistura do áudio interativo e do áudio secundário com o áudio primário.

[Deslig.]: Emite apenas o áudio primário. Seleccione esta opção para emitir sinais de áudio HD para um amplificador AV (recetor).

■ [Melhoria Música Digital]

[Ligado]: Define o efeito sonoro quando reproduzir conteúdo da Internet ou conteúdo de um dispositivo USB.

[Deslig.]/[Modo Sound Bar]: Desativa a função.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Música]: Emite o som multicanal simulado a partir de fontes de 2 canais através da entrada HDMI OUT, de acordo com a capacidade do dispositivo ligado, utilizando o modo DTS Neo:6 Cinema ou DTS Neo:6 Music.

[Deslig.]: Emite o som com o número de canais original através da entrada HDMI OUT.

■ [Áudio DRC]

[Auto]: Efetua a reprodução na gama dinâmica especificada pelo disco (apenas-BD-ROM). Os outros discos são reproduzidos ao nível [Ligado].

[Ligado]: Efetua a reprodução a um nível de compressão padrão.

[Deslig.]: Não está ativa nenhuma compressão. É produzido um som mais dinâmico.

■ [Downmix]

[Surround]: Emite sinais de áudio com efeitos de surround. Selecione esta opção quando ligar um dispositivo de áudio que suporte Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Estéreo]: Emite sinais de áudio sem efeitos de surround. Selecione esta opção quando ligar um dispositivo de áudio que não suporte Dolby Surround (Pro Logic) ou DTS Neo:6.

[Configurações de visualização BD/DVD]

■ [Menu de Idioma BD/DVD]

Seleciona o idioma predefinido dos menus para BD-ROMs ou DVD VIDEOS. Selecione [Selec Código Idioma] e introduza o código relativo ao seu idioma, consultando “Lista de códigos de idioma” (página 44).

■ [Idioma de Áudio]

Seleciona o idioma predefinido da faixa para BD-ROMs ou DVD VIDEOS.

Se selecionar [Original], é selecionado o idioma prioritário do disco.

Selecione [Selec Código Idioma] e introduza o código relativo ao seu idioma, consultando “Lista de códigos de idioma” (página 44).

■ [Idioma da Legenda]

Seleciona o idioma predefinido das legendas para BD-ROMs ou DVD VIDEOS.

Selecione [Selec Código Idioma] e introduza o código relativo ao seu idioma, consultando “Lista de códigos de idioma” (página 44).

■ [Camada Reprod Disco Híbrido BD]

[BD]: Reproduz a camada BD.

[DVD/CD]: Reproduz a camada DVD ou CD.

■ [Ligação à Internet de BD]

[Permite]: Selecione esta opção em circunstâncias normais.

[Não permite]: Impede a ligação à Internet.



[Definições de Controlo Parental]

■ [Senha]

Define ou altera a palavra-passe da função Controlo Parental. Uma palavra-passe permite-lhe definir uma restrição para a reprodução de BD-ROM, DVD VIDEO e vídeo da Internet. Se for necessário, pode diferenciar os níveis de restrição para BD-ROMs, DVD VIDEOS e vídeos da Internet.

■ [Cód Região Controlo Parental]

A reprodução de alguns BD-ROMs, DVD VIDEOS ou vídeos da Internet pode ser limitada de acordo com a área geográfica. É possível bloquear ou substituir certas cenas por outras diferentes. Siga as instruções apresentadas no ecrã e introduza a sua palavra-passe de quatro dígitos.

■ [Controlo Parental de BD]/ [Controlo Parental de DVD]/ [Controlo Parental Vídeo Internet]

Através do Controlo Parental, é possível bloquear ou substituir certas cenas por outras diferentes. Siga as instruções apresentadas no ecrã e introduza a sua palavra-passe de quatro dígitos.

■ [Vídeo Internet não classificado]

[Permite]: Permite a reprodução de vídeos da Internet não classificados.
[Bloquear]: Bloqueia a reprodução de vídeos da Internet não classificados.



[Definições de Música]

■ [Camada Reprod. Super Audio CD]

[Super Audio CD]: Reproduz a camada Super Audio CD.

[CD]: Reproduz a camada CD.

■ [Canais de Reprod. Super Audio CD]

[DSD 2ch]: Reproduz a área de 2 canais.

[DSD Multi]: Reproduz a área multicanal.



[Configurações do Sistema]

■ [Idioma OSD]

Seleciona o idioma do visor do leitor.

■ [Regulador]

[Claro]: Muita luminosidade.

[Escuro]: Pouca luminosidade.

[Deslig.]: Desativa a luminosidade durante a reprodução. Fora da reprodução, a luminosidade é fraca.

■ [Definições HDMI]

Ligando componentes Sony compatíveis com funções HDMI com um cabo HDMI de alta velocidade, a operação é simplificada.

[Controlo para HDMI]

[Ligado]: Estão disponíveis as funções BRAVIA Sync seguintes:

- Reprodução com um só toque
- Desligar Sistema
- Mesmo Idioma

[Deslig.]: Desativa a função.



Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o televisor ou os componentes.

■ [Ligado a TV deslig.]

[Ligado]: Desliga automaticamente o leitor e os componentes compatíveis com HDMI quando o televisor ligado entra no modo standby (BRAVIA Sync).
[Deslig.]: Desativa a função.

■ [Modo de Início Rápido]

[Ligado]: Reduz o tempo de arranque quando o leitor é ligado.
[Deslig.]: Reduz o consumo de energia em modo standby.

■ [Standby Automático]

[Ligado]: A unidade regressa ao modo standby se não for premido nenhum botão durante mais de 20 minutos.
[Deslig.]: Desativa a função.

■ [Visualização Automática]

[Ligado]: Apresenta automaticamente informações no ecrã quando mudar os títulos de visualização, modos de imagem, sinais de áudio, etc.
[Deslig.]: Apresenta informações apenas quando premir DISPLAY.

■ [Proteção de Ecrã]

[Ligado]: Ativa a função de proteção de ecrã. A imagem de proteção de ecrã é apresentada se o leitor não for utilizado mais de 10 minutos enquanto for apresentada uma imagem no ecrã.
[Deslig.]: Desativa a função.

■ [Notificação Atualização Software]

[Ligado]: Configura o leitor para o informar da existência de uma versão mais recente do software (página 27).
[Deslig.]: Desativa a função.

■ [Configurações Gracenote]

[Auto]: Transfere automaticamente as informações do disco quando a reprodução do disco é parada. Ligue o leitor à rede para efetuar a transferência.

[Manual]: Transfere informações sobre o disco quando [Procurar Vídeo] ou [Procurar Música] é selecionado.

■ [Nome do Dispositivo]

Apresenta o nome do leitor. O nome do leitor pode ser alterado.

■ [Informação do Sistema]

Apresenta informações sobre a versão de software do sistema e o endereço MAC.

■ [Informação de Licença do Software]

Apresenta informações sobre a licença de software.



de Rede]

■ [Configurações de Internet]

Ligue previamente o leitor à rede. Para obter detalhes, consulte “Passo 2: Preparar para a ligação de rede” (página 16).

[Configuração com fios]: Selecione esta opção quando ligar a um router de banda larga através de um cabo de rede local.

[Configuração sem fios (incorp.)]: Selecione esta opção quando utilizar a rede local sem fios integrada no leitor para uma ligação sem fios à rede.



Para obter mais detalhes, visite o website seguinte e consulte o conteúdo das FAQs: <http://support.sony-europe.com/>

■ [Estado de Ligação da Rede]

Apresenta o estado atual da rede.

■ [Diagnósticos de Ligação de Rede]

Verifica se a ligação à rede foi corretamente estabelecida executando os diagnósticos de rede.

■ [Definições do Servidor de Ligação]

Define se o servidor ligado é ou não apresentado.

■ [Autoriz. Acesso ao Process. Aut.]

[Ligado]: Permite o acesso automático de um produto compatível com controlador DLNA.

[Deslig.]: Desative a função.

■ [Controlo de Acesso Renderer]

Apresenta uma lista de produtos compatíveis com controlador DLNA e define se cada produto pode ou não ser acedido através deste leitor.

■ [Dispositivos Remotos Registados]

Apresenta uma lista dos dispositivos remotos registados.

■ [Início Remoto]

[Ligado]: Ativa ou desativa o leitor utilizando o dispositivo remoto quando ligar à rede.

[Deslig.]: Desativa as funções.



Defina [Início Remoto] como [Ligado] e desligue o leitor para ativar o Standby de rede (página 39).



1-2-3 [Configurações Fáceis de Rede]

Selecione [Configurações Fáceis de Rede] para especificar as definições de rede. Siga as instruções apresentadas no ecrã.



[A repor]

■ [Repor para as predefinições de fábrica]

Repõe as predefinições de fábrica do leitor selecionando o grupo de definições. Todas as definições do grupo serão repostas.

■ [Inicialize Informação Pessoal]

Apaga as suas informações pessoais armazenadas no leitor.



Se eliminar, transferir ou revender esta unidade, apague todas as Informações pessoais por uma questão de segurança. Tome todas as medidas adequadas, como terminar a sessão após utilizar um serviço de rede.

Informações adicionais

Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do leitor, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se persistir qualquer problema, contacte o agente Sony da sua zona.

Imagem

Não existe imagem ou a imagem não é apresentada corretamente.

- ➔ Verifique se todos os cabos estão corretamente ligados (página 14).
- ➔ Mude o seletor de entrada do televisor para apresentar o sinal do leitor.
- ➔ Reponha a [Resolução de saída do vídeo] para a resolução mais baixa premindo ■ (parar), HOME e, em seguida, o botão POP UP/MENU no telecomando.
- ➔ Tente o procedimento seguinte:
 - ①Desligue o leitor e volte a ligá-lo.
 - ②Desligue e volte a ligar o equipamento ligado.
 - ③Desligue e volte a ligar o cabo HDMI.
- ➔ A entrada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI que não suporta a tecnologia de proteção de direitos de autor.
- ➔ Verifique as definições de [Resolução de saída do vídeo] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 28).
- ➔ Para BD-ROMs, verifique a definição de [Saída BD/DVD-ROM 1080/24p] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 28).

- ➔ Para DVD-ROMs, verifique a definição de [Saída DVD-ROM 24p] na configuração [Configurações do Ecrã] (página 28).

O idioma apresentado no ecrã muda automaticamente quando ligado à entrada HDMI OUT.

- ➔ Quando [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] está definido como [Ligado] (página 31), o idioma apresentado no ecrã muda automaticamente de acordo com a definição de idioma do televisor ligado (se alterar a definição no televisor, etc.).

Som

Não existe som ou o som não é emitido corretamente.

- ➔ Verifique se todos os cabos estão corretamente ligados (página 14).
- ➔ Mude o seletor de entrada do amplificador AV (recetor) de modo que os sinais de áudio do leitor sejam emitidos a partir do amplificador AV (recetor).
- ➔ Se o sinal de áudio não for emitido através da entrada DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, verifique as definições de áudio (página 29).
- ➔ Para ligações HDMI, tente o procedimento seguinte: ①Desligue o leitor e volte a ligá-lo. ②Desligue e volte a ligar o equipamento ligado. ③Desligue e volte a ligar o cabo HDMI.
- ➔ Para ligações HDMI, se o leitor estiver ligado a um televisor através de um amplificador AV (recetor), tente ligar o cabo HDMI diretamente ao televisor. Consulte também o manual de instruções fornecido com o amplificador AV (recetor).

- ➔ A entrada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI (as entradas DVI não aceitam sinais de áudio).
- ➔ O dispositivo ligado à entrada HDMI OUT não suporta o formato de áudio do leitor. Altere as definições de áudio (página 29).

O áudio HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio e DTS-HD Master Audio) não é emitido pelo fluxo de bits.

- ➔ Defina [Configuração MIX de Áudio BD] na configuração [Configurações de Áudio] como [Deslig.] (página 29).
- ➔ Verifique se o amplificador AV (recetor) ligado é compatível com cada formato de áudio HD.

O áudio interativo não é emitido.

- ➔ Defina [Configuração MIX de Áudio BD] na configuração [Configurações de Áudio] como [Ligado] (página 29).

O Código Mensagem 3 [Saídas áudio temporariamente silenciadas. Não ajuste o volume de reprod. O conteúdo a ser reproduzido está protegido por Cinavia e não pode reproduzir neste dispositivo. Para mais informações, consulte <http://www.cinavia.com>. Código Mensagem 3.] é apresentado no ecrã quando reproduz um disco.

- ➔ A faixa de áudio do vídeo que está a reproduzir contém um código Cinavia que indica de que se trata de uma cópia não autorizada de conteúdo produzido profissionalmente (página 6).

Disco

Não consegue reproduzir o disco.

- ➔ O disco está sujo ou empenado.
- ➔ O disco está invertido. Introduza o disco com o lado a reproduzir virado para baixo.
- ➔ O disco tem um formato que não pode ser reproduzido por este leitor (página 40).
- ➔ O leitor não consegue reproduzir um disco gravado que não tenha sido finalizado corretamente.
- ➔ O código de região do BD ou DVD não corresponde ao do leitor.

Dispositivo USB

O leitor não deteta um dispositivo USB ligado ao leitor.

- ➔ Certifique-se de que o dispositivo USB está bem encaixado na entrada USB.
- ➔ Verifique se o dispositivo USB ou um cabo está danificado.
- ➔ Verifique se o dispositivo USB está ligado.
- ➔ Se o dispositivo USB estiver ligado através de um concentrador USB, ligue-o diretamente ao leitor.

Sony Entertainment Network

O som/imagem é fraco/determinados programas são apresentados com perda de detalhe, especialmente em cenas escuras ou de movimento rápido.

- ➔ A qualidade de som/imagem pode ser melhorada alterando a velocidade da ligação. A velocidade de ligação mínima recomendada é 2,5 Mbps para vídeo de definição standard (10 Mbps para vídeo de alta definição).

A imagem é pequena.

- ➔ Prima **↑** para aumentar o zoom.

Ligação de rede

Não é possível ligar o leitor à rede.

- ➔ Verifique a ligação de rede (página 16) e as definições de rede (página 32).

Não é possível ligar o PC à Internet após [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] ser efetuado.

- ➔ As definições de rede sem fios do router podem mudar automaticamente se utilizar a função Wi-Fi Protected Setup antes de ajustar as definições do router. Neste caso, altere as definições de rede sem fios do PC em conformidade.

Não é possível ligar o sistema ao router de rede local sem fios.

- ➔ Verifique se o router de rede local sem fios está ligado.
- ➔ Dependendo do ambiente circundante, como o material das paredes, as condições de receção de ondas de rádio ou os obstáculos existentes entre o leitor e o router de rede local sem fios, a distância de comunicação possível pode ser encurtada. Coloque o leitor e o router de rede local sem fios mais próximos um do outro.
- ➔ Os dispositivos que utilizam uma banda de frequências de 2,4 GHz, como fornos de micro-ondas, dispositivos Bluetooth ou dispositivos digitais sem fios, podem interromper a comunicação. Afaste o leitor desses dispositivos ou desligue-os.

O router sem fios pretendido não aparece na lista de redes sem fios.

- ➔ Prima RETURN para regressar ao ecrã anterior e tente efetuar novamente a configuração da rede sem fios. Se o router sem fios pretendido continuar sem ser detetado, prima [Novo registo de ligação] para efetuar o [Registo manual].

A mensagem [Detetou-se uma nova versão do software. Vá para a secção "Config." do menu e seleccione "Atualização do software" para executar a atualização.] é apresentada no ecrã quando liga o leitor.

- ➔ Consulte [Atualização do software] (página 27) para atualizar o leitor para uma versão mais recente do software.

Controlo para HDMI (BRAVIA Sync)

A função [Controlo para HDMI] não funciona (BRAVIA Sync).

- ➔ Verifique se [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] está definido como [Ligado] (página 31).
- ➔ Se alterar a ligação HDMI, desligue o leitor e volte a ligá-lo.
- ➔ Se ocorrer uma falha de corrente, defina [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] como [Deslig.] e, em seguida, defina [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] como [Ligado] (página 31).
- ➔ Verifique o seguinte e consulte o manual de instruções fornecido com o componente.
 - o componente ligado é compatível com a função [Controlo para HDMI].
 - a definição da função [Controlo para HDMI] no componente ligado está correta.

- ➔ Quando liga o leitor a um televisor através de um amplificador AV (recetor),
- se o amplificador AV (recetor) não for compatível com a função [Controlo para HDMI], poderá não conseguir controlar o televisor a partir do leitor.
 - Se alterar a ligação HDMI, se desligar e voltar a ligar o cabo de alimentação ou se ocorrer uma falha de corrente, tente os procedimentos seguintes: ①Mude o seletor de entrada do amplificador AV (recetor) de modo que a imagem do leitor seja apresentada no ecrã do televisor. ②Defina [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] como [Deslig.] e, em seguida, defina [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] como [Ligado] (página 31). Consulte o manual de instruções fornecido com o amplificador AV (recetor).

A função Desligar sistema não funciona (BRAVIA Sync).

- ➔ Verifique se [Controlo para HDMI] e [Ligado a TV deslig.] em [Definições HDMI] estão definidos como [Ligado] (página 31).

Outros

A reprodução não é iniciada a partir do princípio.

- ➔ Prima OPTIONS e seleccione [Reproduzir do início].

A reprodução não é iniciada a partir do ponto de retoma em que parou a reprodução pela última vez.


- ➔ O ponto de retoma pode ser apagado da memória, dependendo do disco, quando
- abrir o tabuleiro do disco.
 - desligar o dispositivo USB.
 - reproduzir outro conteúdo.
 - desligar o leitor.



O Código Mensagem 1 [Reprod. parada. O conteúdo a ser reproduzido está protegido por Cinavia e não pode reproduzir neste dispositivo. Para mais informações, consulte <http://www.cinavia.com>. Código Mensagem 1.] é apresentado no ecrã quando reproduz um disco.

- ➔ A faixa de áudio do vídeo que está a reproduzir contém um código Cinavia que indica que se destina exclusivamente a apresentação por equipamento profissional, não sendo permitida a reprodução por consumidores (página 6).

O tabuleiro do disco não abre e a indicação "LOCK" ou "D ON" é apresentada no visor do painel frontal.

- ➔ Quando "LOCK" é apresentado, o leitor está bloqueado. Para cancelar o Bloqueio Infantil, prima ■ (parar), HOME e, em seguida, o botão TOP MENU do telecomando até "UNLCK" ser apresentado no visor do painel frontal (página 10).
- ➔ Se "D ON" for apresentado, contacte o agente Sony ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony.

O tabuleiro do disco não se abre e não é possível remover o disco mesmo após carregar em .

- ➔ Tente o procedimento seguinte:
- ①Desligue o leitor e desligue o cabo de alimentação.
 - ②Ligue novamente o cabo de alimentação enquanto mantém  premido no leitor.
 - ③Continue a premir  no leitor até que o tabuleiro se abra.
 - ④Remova o disco.

“Exxxx” ou “TEMP” é apresentado no visor do painel frontal.

- ➔ Se “Exxxx” for apresentado, contacte o agente Sony ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony e indique o código de erro.
- ➔ Se “TEMP” for apresentado, coloque o leitor num local com ventilação adequada para evitar o seu sobreaquecimento. “TEMP” será apresentado durante um curto período de tempo.

O leitor não responde a nenhum botão.

- ➔ Existe humidade condensada no interior do leitor (página 4).

Características técnicas

Sistema

Laser: Laser semiconductor

Entradas e saídas

(Nome da entrada:

Tipo de entrada/Nível de saída/
Impedância de carga)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Entrada de áudio/0,5 V_{p-p}/75 ohms

HDMI OUT:

Conector HDMI padrão de 19 pinos

LAN (100):

Terminal 100BASE-TX

USB:

Entrada USB de Tipo A (para ligar uma memória USB, leitor de cartões de memória, câmara fotográfica digital e câmara de vídeo digital)

Sem fios

Norma de rede local sem fios:

IEEE 802.11 b/g/n

Intervalo de frequência:

Banda de 2,4 GHz: Canais 1-13

Modulação:

DSSS e OFDM

Geral

Requisitos de energia:

220 V - 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia:

16 W

Standby de rede:

5,8 W (todas as portas de rede com fios/sem fios ON)

Dimensões (aprox.):

430 mm × 210 mm × 49 mm
(largura/altura/profundidade)
incluindo peças salientes

Peso (aprox.): 2,3 kg

Temperatura de funcionamento:

5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento:

25% a 80%

Acessórios fornecidos

Telecomando (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

As características técnicas e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Discos que podem ser reproduzidos

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (CD de música) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Uma vez que as especificações Blu-ray Disc são recentes e estão em evolução, alguns discos poderão não ser reproduzíveis consoante o tipo e a versão.

A saída de áudio varia consoante a fonte, a tomada de saída ligada e as definições de áudio selecionadas.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 incluindo BD-R de tipo de pigmento orgânico (tipo LTH)
Os BD-Rs gravados num PC não podem ser reproduzidos se os postscripts forem graváveis.

^{*3} Um CD ou DVD não será reproduzido se não tiver sido finalizado corretamente. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de gravação.

Discos que não podem ser reproduzidos

- BD com cartucho
- BDXLs
- DVD-RAM
- HD DVD
- Discos DVD Audio
- PHOTO CD
- Parte de dados de CD-Extras
- Super VCDs
- Lado do material de áudio em DualDiscs

Nota sobre discos

Este produto destina-se a reproduzir discos que respeitem a norma Compact Disc (CD). Os DualDiscs e alguns discos de música codificados com tecnologias de proteção de direitos de autor não estão em conformidade com a norma Compact Disc (CD) e, conseqüentemente, esses discos podem não ser reproduzíveis neste produto.


Nota sobre as operações de reprodução de BDs/DVDs


Algumas operações de reprodução de BDs/DVDs podem ser definidas intencionalmente pelos fabricantes de software. Visto que este leitor reproduz BDs/DVDs de acordo com o conteúdo dos discos concebido pelos fabricantes de software, algumas das funções de reprodução podem não estar disponíveis.

Nota sobre BDs/DVDs de dupla camada

A imagem e som reproduzidos podem ser momentaneamente interrompidos quando as camadas mudam.

Código de região (apenas BD-ROM/ DVD VIDEO)

O leitor tem um código de região impresso na parte traseira da unidade e só pode reproduzir BD-ROMs/DVD VIDEOS marcados com códigos de região idênticos ou .



Código de região

Tipos de ficheiros que podem ser reproduzidos

Vídeo

Codec	Contentor	Extensão	Com áudio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9 ^{*1}	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formato

AVCHD (Ver.2.0)^{*1*7*8}

Música

Codec	Extensão
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*9}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*9}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
LPCM ^{*9}	.wav
FLAC ^{*6}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*9}	.ac3
DSF ^{*6}	.dsf
DSDIFF ^{*6*11}	.dff
AIFF ^{*6}	.aiff, .aif
ALAC ^{*6}	.m4a

Fotografias

Formato	Extensão
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*10}
GIF	.gif ^{*10}
MPO	.mpo ^{*6*12}

^{*1} O leitor poderá não reproduzir este formato de ficheiro num servidor DLNA.

^{*2} O leitor só pode reproduzir vídeo de definição standard num servidor DLNA.

^{*3} O leitor não reproduz ficheiros no formato DTS num servidor DLNA.

^{*4} O leitor só pode reproduzir ficheiros no formato Dolby Digital num servidor DLNA.

^{*5} O leitor suporta AVC até ao nível 4.1.

^{*6} O leitor não reproduz este formato de ficheiro num servidor DLNA.

^{*7} O leitor suporta uma frequência de fotogramas até 60 fps.

^{*8} Este leitor reproduz ficheiros no formato AVCHD que tenham sido gravados numa câmara de vídeo digital, etc. Um disco no formato AVCHD não é reproduzido se não tiver sido corretamente finalizado.

^{*9} O leitor pode reproduzir ficheiros “.mka”. O ficheiro não pode ser reproduzido num servidor DLNA.

^{*10} O leitor não reproduz ficheiros animados PNG ou GIF.

^{*11} O leitor não reproduz ficheiros codificados com DST.

^{*12} Para ficheiros MPO que não sejam 3D, é apresentada a imagem-chave ou a primeira imagem.



- Alguns ficheiros podem não ser reproduzidos dependendo do formato do ficheiro, da codificação do ficheiro, das condições de gravação ou do estado do servidor DLNA.
- Alguns ficheiros editados num PC podem não ser reproduzidos.
- Alguns ficheiros poderão não suportar a função de avanço ou recuo rápido.
- O leitor não reproduz ficheiros codificados (por exemplo, com DRM e Lossless).
- O leitor pode reconhecer os ficheiros ou as pastas seguintes em BDs, DVDs, CDs e dispositivos USB:
 - até pastas no 9º nível, incluindo a pasta raiz.
 - até 500 ficheiros/pastas num único nível.
- O leitor pode reconhecer os ficheiros ou as pastas seguintes armazenados no servidor DLNA:
 - até pastas no 19º nível.
 - até 999 ficheiros/pastas num único nível.
- O leitor suporta a frequência de fotogramas:
 - até 60 fps apenas para AVCHD (MPEG4/AVC).
 - até 30 fps para outros codecs de vídeo.
- O leitor suporta taxas de bits de vídeo até 40 Mbps.
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com este leitor.
- O leitor pode reconhecer dispositivos Mass Storage Class (MSC) (como uma memória flash ou um HDD), dispositivos de captura de imagens fixas (SICD - Still Image Capture Devices) e teclados de 101 teclas.
- Para evitar danificar os dados, as memórias USB ou os dispositivos USB, desligue o leitor quando ligar ou remover memórias ou dispositivos USB.

- O leitor poderá não reproduzir corretamente ficheiros de vídeo com uma taxa de bits elevada em DATA CDs. Recomenda-se que reproduza estes ficheiros utilizando DATA DVDs ou DATA BDs.

Sobre a segurança da rede local sem fios

Uma vez que a comunicação entre a função de rede local sem fios é estabelecida por ondas de rádio, o sinal sem fios pode estar suscetível a interceção. Para proteger a comunicação sem fios, este leitor suporta várias funções de segurança. Configure corretamente as definições de segurança de acordo com o ambiente de rede.

◆ Sem Segurança

Embora possa efetuar definições facilmente, qualquer pessoa pode intercepar a comunicação sem fios ou penetrar na sua rede sem fios, mesmo sem recorrer a quaisquer ferramentas sofisticadas. Lembre-se de que existe um risco de acesso não autorizado ou interceção de dados.

◆ WEP

O protocolo WEP aplica segurança às comunicações para evitar que intrusos interceitem as comunicações ou entrem na sua rede sem fios. O WEP é uma tecnologia de segurança legada, que permite a ligação de dispositivos mais antigos que não suportem TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)



O protocolo TKIP é uma tecnologia de segurança desenvolvida para corrigir as deficiências do WEP. O TKIP assegura um nível de segurança mais elevado do que o WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

O protocolo AES é uma tecnologia de segurança que utiliza um método de segurança avançado distinto do WEP e do TKIP.

O AES assegura um nível de segurança mais elevado do que o WEP ou o TKIP.

Notas sobre os discos

- Para manter o disco limpo, pegue-lhe pelas extremidades. Não toque na sua superfície.  Poeira, dedadas ou riscos podem fazer com que o disco não funcione corretamente.
- Não exponha o disco à incidência direta dos raios solares ou a fontes de calor como, por exemplo, saídas de ar quente, nem o deixe dentro de um carro estacionado ao sol, uma vez que a temperatura no seu interior pode subir consideravelmente.
- Depois de reproduzir o disco, guarde-o na respetiva caixa.
- Limpe o disco com um pano de limpeza.  Limpe o disco de dentro para fora.
- Não utilize solventes como, por exemplo, benzina, diluente, produtos de limpeza à venda no mercado ou spray anti-estático destinado aos LPs de vinil.
- Se tiver impresso a etiqueta do disco, deixe que esta seque antes de o reproduzir.

- Não utilize os discos seguintes.
 - Um disco de limpeza da lente.
 - Um disco que não tenha uma forma normal (por exemplo, em forma de cartão, coração).
 - Um disco com uma etiqueta ou um autocolante.
 - Um disco que tenha fita adesiva colada.
- Não esfregue a superfície de reprodução de um disco para remover riscos.

Números de código dos televisores que podem ser controlados

Mantenha premidos -TV- I/⏻ e o código do fabricante do televisor utilizando os botões do telecomando durante 2 segundos.

Se existir mais do que um botão do telecomando na lista, tente introduzir um código de cada vez até localizar o que funciona com o seu televisor.

Fabricante	Botão do telecomando
Sony (Predefinição)	Botão colorido (vermelho)
Philips	Botão colorido (verde)/Botão colorido (amarelo)/RETURN
Panasonic	Botão colorido (azul)/Botão central (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Lista de códigos de idioma

Para obter detalhes, consulte [Configurações de visualização BD/DVD] (página 30).

A grafia dos idiomas está em conformidade com a norma ISO 639: 1988 (E/F).

Código Idioma

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian

Código Idioma

1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Não especificado		

Controlo parental/código de área


Para obter detalhes, consulte [Cód Região
Controlo Parental] (página 31).

Código Área

2109	Alemanha	2044	Argentina
2047	Austrália	2046	Áustria
2057	Bélgica	2070	Brasil
2090	Chile	2092	China
2093	Colômbia	2304	Coreia
2115	Dinamarca	2149	Espanha
2424	Filipinas	2165	Finlândia
2174	França	2200	Grécia
2219	Hong Kong	2248	Índia
2238	Indonésia	2239	Irlanda
2254	Itália	2276	Japão
2333	Luxemburgo	2363	Malásia
2362	México	2379	Noruega
2390	Nova Zelândia	2376	Países Baixos
2427	Paquistão	2428	Polónia
2436	Portugal	2184	Reino Unido
2489	Rússia	2501	Singapura
2499	Suécia	2086	Suíça
2528	Tailândia	2543	Taiwan
2586	Vietname		

O software deste leitor pode ser atualizado futuramente. Para obter informações sobre atualizações disponíveis e as Instruções de funcionamento mais recentes, visite o seguinte website:

<http://support.sony-europe.com/>

 Para obter truques, sugestões e informações úteis sobre produtos e serviços Sony, visite: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-535-717-21(1) (PT)

© 2014 Sony Corporation



* 1 - 4 5 3 5 7 1 7 2 1 3 *