

SONY[®]

Hjemmekinoanlegg

Startveiledning



HT-XT1

Oppsett


1	Innholdet i esken	3
2	Installasjon	4
3	Tilkobling	6
4	Slå på systemet	8
5	Lyd	9

Grunnleggende funksjoner


	Glede av lydeffektene	10
	Lytte til BLUETOOTH-enheter	12

Les bruksanvisningen som fulgte med, hvis du vil ha mer informasjon om andre funksjoner.

1 Innholdet i esken




Aktiv høyttaler (1)

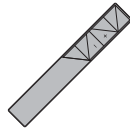

Fjernkontroll (1)



R03-batterier (AAA) (2)

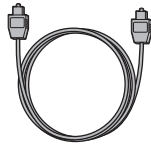

Optisk digital kabel for TV (1)



Startveiledning (dette heftet) (1)




Bruksanvisning (1)

2 Installasjon




Merknader


- Pass på at subwooferen ikke står inntil noe.

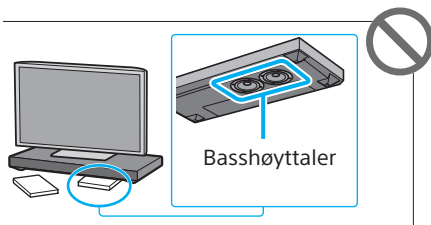

- Plasser TV-bordet midt i systemet slik at ingen deler stikker utenfor.

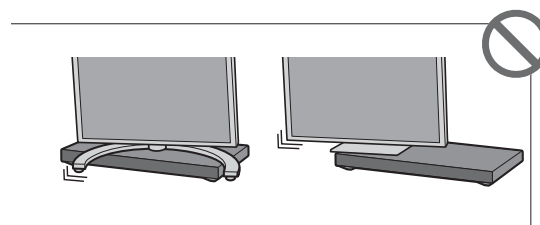


- Unngå støt og slag mot glassdekelet til systemet.

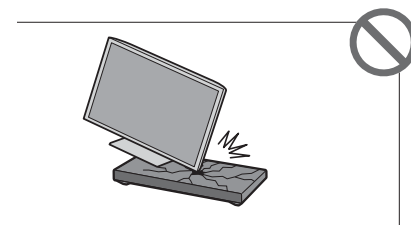


Konfigurere fjernkontrollen

1.

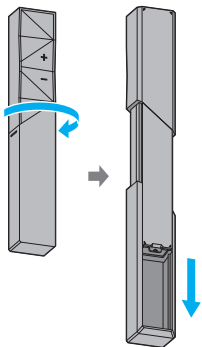

1. Snu fjernkontrollen med baksiden opp, og skyv ned dekselet.


2.

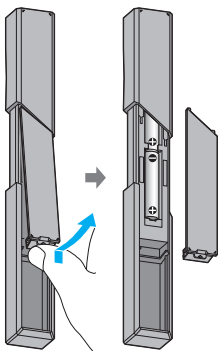

2. Trekk opp batteridekselet, og sett inn de to AAA-batteriene riktig vei som vist på bildet.


3 Tilkobling

Koble til TV

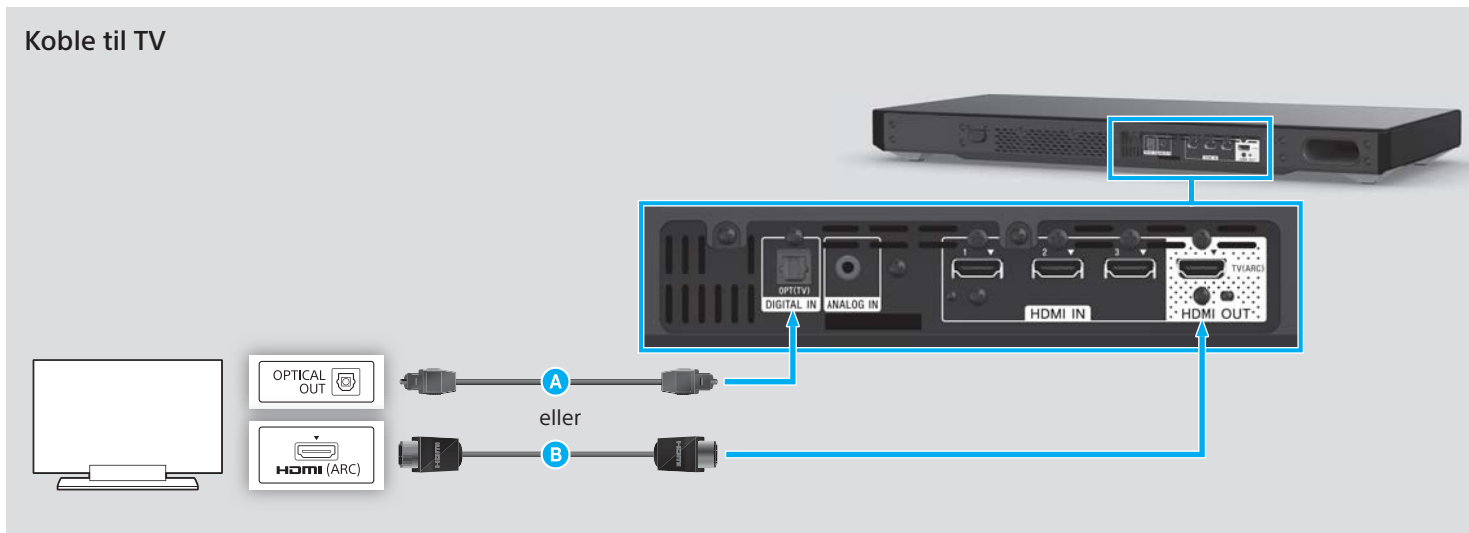

Hvis TV-en som skal kobles til, ikke har en optisk lydutgangsterminal, kobler du en HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med) til HDMI-inngangsterminalen merket "ARC". Hvis terminalen merket "ARC" er koblet til en annen enhet, kobler du den fra, og kobler til dette systemet.


Når du kobler til TV og andre enheter

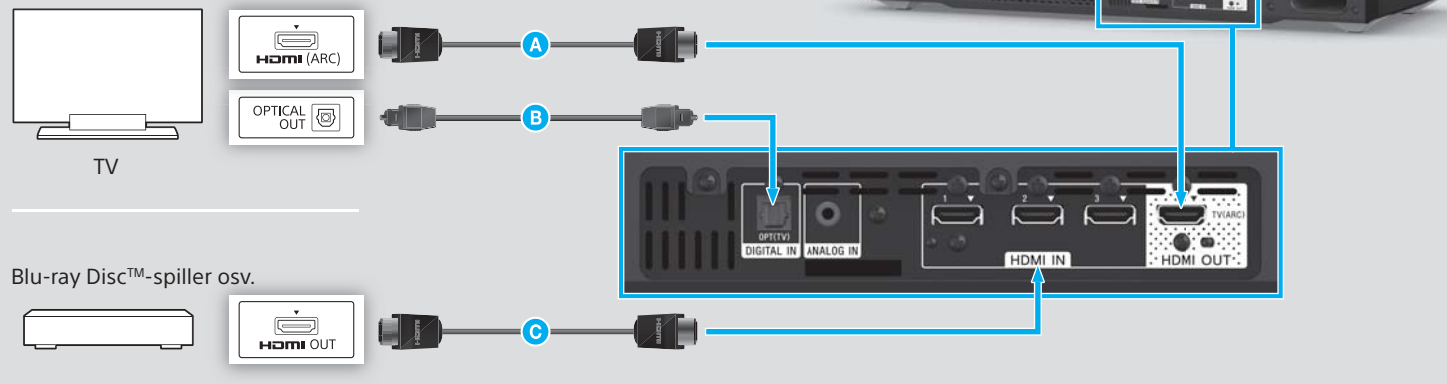

Med en slik tilkobling får du større glede av omgivelseslyd.



- A** HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Hvis HDMI-inngangsterminalen på TV-en ikke er merket "ARC", kobler du til både **A** og **B**.
- C** HDMI-kabel (høyhastighetstype, følger ikke med)
Hvis den er koblet til TV-en, kobler du den fra og kobler den til systemet.

4 Slå på systemet

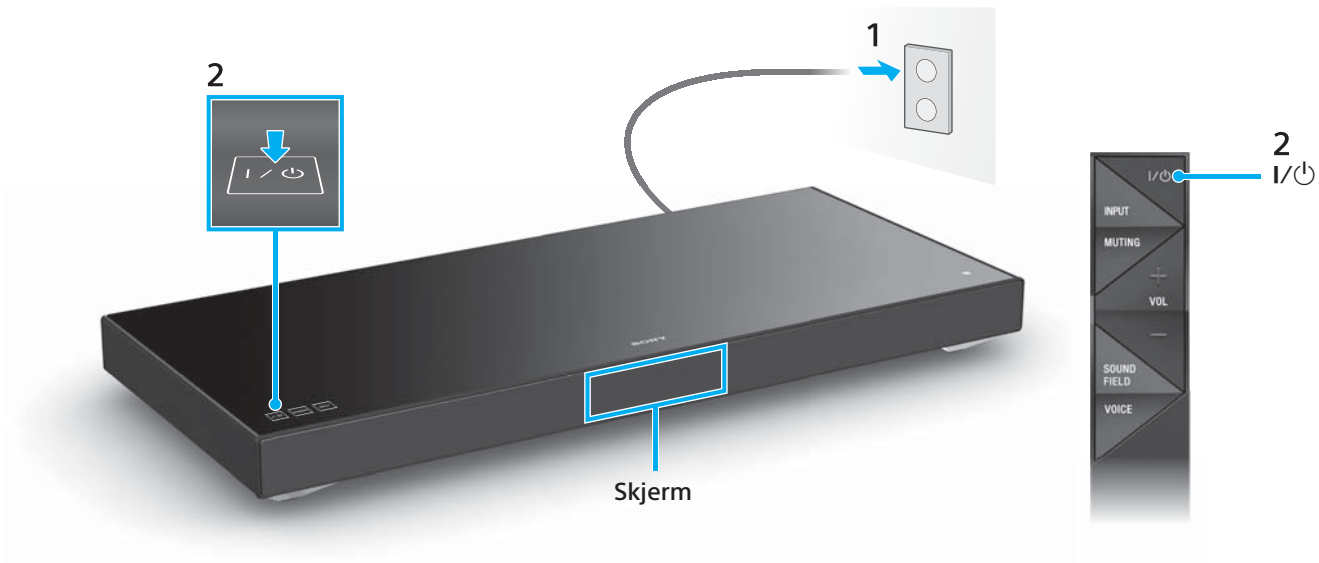

- 1 Koble til strømledningen.
- 2 Trykk på I/⏻ (på/standby)-knappen på fjernkontrollen eller berør I/⏻ (på/standby)-berøringsknappen på systemet.
Skjermen på systemet lyser.
- 3 Slå på den tilkoblede enheten.

5 Lyd

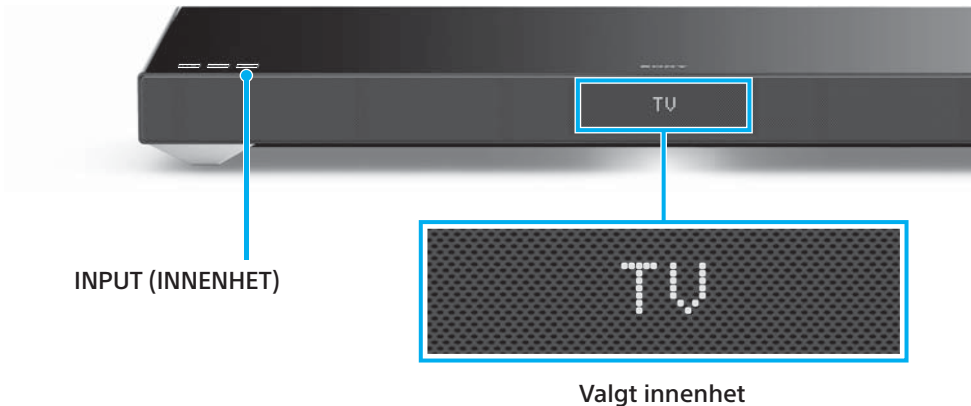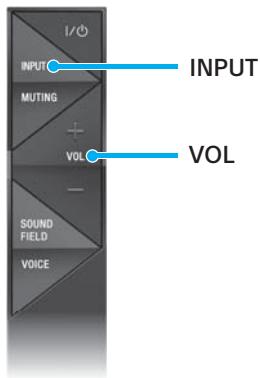

Lyd fra TV

- 1 Trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen eller berør INPUT-berøringsknappen på systemet flere ganger for å velge "TV" som innenhet.
- 2 Trykk på VOL-knappen på fjernkontrollen for å justere volumet.


Lyd fra en annen innenhet enn TV-en

Trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen eller berør INPUT-berøringsknappen på systemet gjentatte ganger til ønsket innenhet vises på skjermen.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Oppsettet er ferdig! Kos deg!

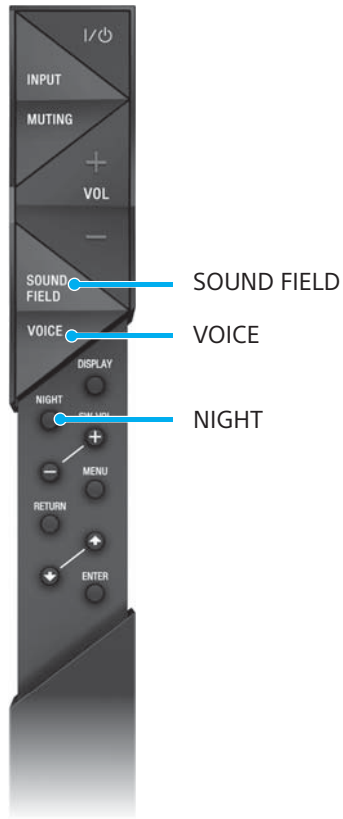

Glede av lydeffektene

Du stiller inn en lydeffekt ved å trykke én av lydeffektknappene på fjernkontrollen flere ganger for å velge ønsket modus samtidig som du ser på skjermen.


SOUND FIELD: Effekter som passer inngangsllyden.	CLEARAUDIO+	Passende lydinnstilling velges automatisk for lydkilden.
	STANDARD	Korresponderer med enhver kilde.
	MOVIE	Talen er tydelig, og lyden er kraftig og virkelighetstro.
	SPORTS	Kommenteringen er tydelig, jubelen høres som omgivelseslyd og lyden er virkelighetstro.
	GAME	Lyden er kraftig og virkelighetstro, godt tilpasset spilling.
	MUSIC	Lyden spilles av til et musikkprogram, Blu-ray-musikkplater eller DVD-er.
	P.AUDIO (bærbar lyd)	Lyden spilles av tilpasset en bærbar musikkspiller med DSEE*.

VOICE: Bidrar til å gjøre talen tydeligere.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Talespekteret vektlegges.
	TYPE3	Talespekteret vektlegges, og de delene av spekteret som er vanskelig å skjelve for eldre personer, styrkes.
NIGHT: Lyden gjengis ved lavt volum med minimalt tap av nyanser og taletydighet.	ON	Aktiverer nattmodusfunksjonen.
	OFF	Deaktiverer nattmodusfunksjonen.



* DSEE er en forkortelse for "Digital Sound Enhancement Engine" (digital lydforbedringsmaskin) – en teknologi for høyspektret kompensasjon og nøyaktig lydgjengivelse, utviklet utlukkende av Sony.

Lytte til BLUETOOTH-enheter

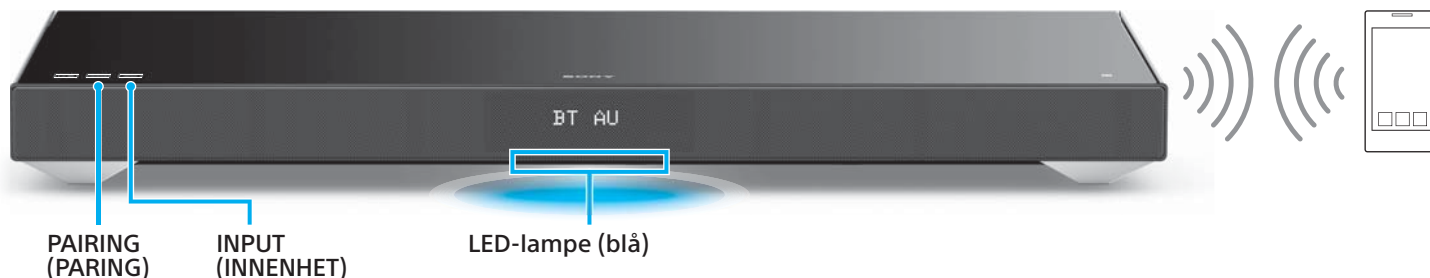Når du registrerer BLUETOOTH-enheter





Pare systemet med enheten (paring)

- 1 Berør PAIRING-berøringsknappen.
LED-lampen  blinker raskt under BLUETOOTH-paring.
- 2 Sett BLUETOOTH-enheten i paringsmodus og velg "SONY:HT-XT1".
Hvis du må angi en tilgangsnøkkel, angir du "0000".
- 3 Kontroller at LED-lampen  tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)


Tips

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet, vises en melding som anbefaler et program for nedlasting i henhold til utstyret du har koblet til. Følg anvisningene som vises. Du kan laste ned et program som heter "SongPal", som gjør det mulig for deg å bruke dette. Les "Styre systemet med en smarttelefon eller et nettbrett (SongPal)" i bruksanvisningen som følger med, for mer informasjon om "SongPal".

Lytte til den registrerte enheten

- 1 Berør INPUT-berøringsknappen på systemet gjentatte ganger for å vise "BT AU".
LED-lampen  blinker raskt under forsøk på BLUETOOTH-paring.
- 2 Velg "SONY:HT-XT1" på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontroller at LED-lampen  tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
- 4 Start lydavspillingen med musikkprogramvaren i den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Ved bruk av ettrykkstilkobling (NFC)

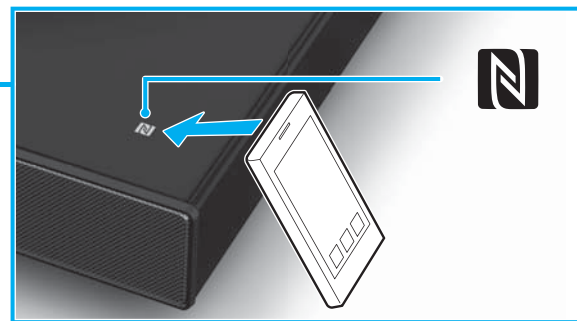

- 1 Last ned, installer og start app-en "NFC Easy Connect" på smarttelefonen.



- 2 Berør N-merket på systemet med smarttelefonen.
- 3 Kontroller at LED-lampen (blå) tennes. (Tilkoblingen er opprettet.)
 - Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og musikkspillere med innebygd NFC-funksjon
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)