

Стерео слушалки

Ръководство за експлоатация


BG

MDR-EX33LP

©2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)




A

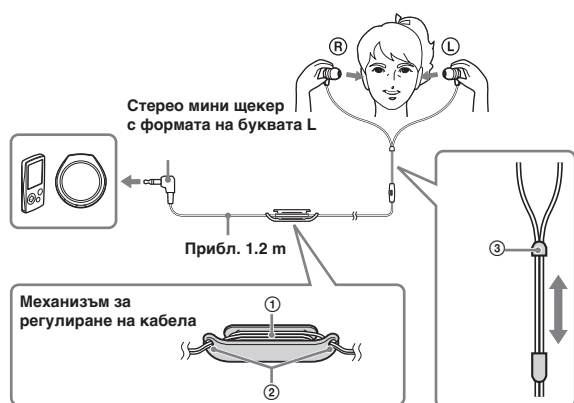


B



① Преглед в разглобен вид



②

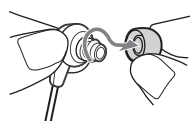

③

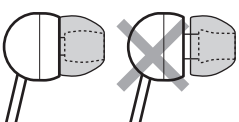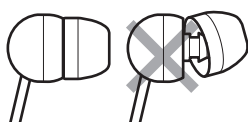

C




Функции

- Приложени са тапи с размер SS за малки уши (приложени са три размера: SS, S, M)
- Хибридни силиконови тапи за удобно приспособяване и комфорт при носене за дълъг период от време
- Кабел от вид Y с плъзгач, който да предотвратява прегъването на кабела
- Приложен е удобен механизъм за регулиране на кабела

Носене на слушалките (вижте фиг. A)

Носете слушалките, като внимавате при поставянето на тапата, маркирана с **R** – тя е за дясното ухо; тапата, маркирана с **L**, е за поставяне на лявото ухо.

Тапата, маркирана с **L**, която е за лявото ухо, има с осезаема точка.



Как да използвате приложените механизми за регулиране на кабела

Можете да регулирате кабела, като го навиете **①** на регулиращия механизъм; след това поставете кабела в отвора **②**.

(Кабелът може да бъде навит на механизма за регулиране до 50 cm. Ако навиете повече, кабелът може лесно да се изплъзне от механизма.)

Забележка

Не навивайте щекера или разклонението на кабела, защото това може да причини прекъсване на кабела.

Как да използвате плъзгача **③**

Местете плъзгача нагоре или надолу, за да промените позицията на разделение на кабела.

Как да инсталирате правилно тапите (вижте фиг. B)

Ако тапите не са подходящи за вашите уши, възможно е да не чувате ниските тонове. За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, сменете тапите с друг размер или регулирайте позицията на тапите, така че да застанат на ушите ви удобно и плътно.

Ако тапите не са подходящи за вашите уши, опитайте друг размер. Потвърдете размера на тапите, като проверите цвета във вътрешността (вижте фиг. B - ①).

Когато смените тапите, инсталирайте ги здраво върху слушалките, за да предотвратите падането им и оставането им в ушите ви.

Размери на тапите (оцветени във вътрешността)

Малък	Голям	
SS (Червен)	S (Оранжев)	M (Зелен)

За да свалите тапите (вижте фиг. B - ②)

Докато придържате слушалките, завъртете и извадете тапата.

За да прибавите тапата (вижте фиг. B - ③)

Натиснете частите навътре, докато излизащите части на слушалките се покрият напълно.

Почистяване на тапите

Свалете тапите от слушалките и ги измийте с мек почистващ разтвор.

Спецификации

Вид: Затворен, динамичен/ Драйвер устройство: 9 mm, куполен тип (CSAW)/ Капацитет на захранването: 100mW (IEC*)/ Импеданс: 16 -- при 1 kHz/ Чувствителност: 100 dB/mW/ Честотен отговор: 6 - 23,000 Hz/ Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел Y вид/ Щекер: Позлатен стерео мини щекер с L форма/ Тегло: Прибл. 3 g/ Приложени аксесоари: Тапи (SS x 2, S x 2, M x 2), Регулатор за кабела (1)

* IEC = Международна комисия на електротехниците

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Предпазни мерки

- Моля, пазете тапите чисти по всяко време, особено във вътрешността им (вижте фиг. --).
- Ако във вътрешността на тапите попадне ушна кал или прах, възможно е да имате трудности с чуването.
- Възможно е да чувствате лека болка в ушите, когато използвате слушалките при сухо време. Това не е причинено от повреда в слушалките, а е резултат от статично електричество, което се акумулира от вашето тяло. То намалява, когато носите дрехи, произведени от естествени материали, които не генерират толкова лесно статично електричество.
- Слушането на звук с висока сила може да причини затруднения при улавянето на странични шумове. Поради мерки за безопасност, не използвайте слушалките, докато шофирате или карате велосипед.
- Инсталирайте тапите здраво на слушалките. Ако някоя тапа случайно се отдели и остане в ухото ви, възможно е това да причини нараняване.

Можете да поръчате допълнителни тапи за смяна от най-близкия доставчик на Sony продукти.