

Blu-ray Disc™ / DVD přehrávač

Stručná příručka

Pokyny ohledně pokročilých funkcí naleznete v návodu k obsluze, který lze stáhnout na této webové stránce:

www.sony.eu/support

2 UPOZORNĚNÍ

Začínáme

- 6 Dálkový ovladač
- 8 Krok 1: Připojení přehrávače
- 9 Krok 2: Příprava síťového připojení
- 9 Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)

Přehrávání

- 12 Přehrávání disku
- 13 Přehrávání z USB zařízení
- 13 Přehrávání prostřednictvím sítě

Internet

- 14 Prohlížení webových stránek
- 14 Software Update (Aktualizace softwaru)

Doplňující informace

- 15 Disky, které lze přehrávat
- 15 Typy souborů, které lze přehrávat
- 17 Technické údaje



UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Výměnu napájecího kabelu může provádět výhradně kvalifikovaný servisní středisko.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

POZOR

Používání optických přístrojů s tímto produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto přehrávači médií Blu-ray Disc/DVD může poškodit zrak. Nepokoušejte se proto odmontovat kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.





Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na zadní straně přístroje.

Upozornění pro zákazníky ve Spojeném království a Irské republice

Z důvodu bezpečnosti a snadné obsluhy je toto zařízení vybaveno zalímovanou zástrčkou vyhovující normě BS1363. Pokud bude zapotřebí vyměnit v dodané zástrčce pojistku, je nutné použít pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou, jakou má dodaná pojistka, a nová pojistka musí být schválena organizací ASTA nebo BSI jako vyhovující normě BS1362 (musí tedy být označena symbolem  nebo ). Pokud má zástrčka dodaná s tímto zařízením odnímatelný kryt pojistky, po výměně pojistky zkontrolujte, zda je tento kryt nasazen. Bez krytu pojistky zástrčku nikdy nepoužívejte. Pokud kryt pojistky ztratíte, obraťte se na nejbližší servisní místo společnosti Sony.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být předán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte, že bude tento produkt správně zlikvidován, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci tohoto produktu. Recyklační materiálu pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.



Likvidace baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií poskytnutou k tomuto produktu nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci se symbolem chemického složení. Symboly chemického složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Jestliže zajistíte, že budou tyto baterie správně zlikvidovány, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií. Recyklační materiálu pomůžete šetřit přírodní zdroje.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Abyste zajistili, že bude s baterií správně naloženo, předejte tento produkt po skončení jeho životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

U ostatních baterií si prosím prostudujte část popisující bezpečně vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste produkt zakoupili.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obraťte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obraťte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Bezpečnostní opatření

- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220–240 V stř., 50/60 Hz. Zkontrolujte, zda se napájecí napětí přístroje shoduje s napětím ve vaší místní elektrické síti.
- Nainstalujte tento přístroj tak, aby v případě potíží bylo možné napájecí kabel okamžitě odpojit ze zásuvky.
- Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.
- V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně (například zapáleným svíčkám).
- Neinstalujte tento přehrávač do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
- Pokud přehrávač přinesete z chladného prostředí do teplého nebo jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může na čochách uvnitř přehrávače z kondenzovat vlhkost. Pokud k tomu dojde, přehrávač nemusí řádně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a nechejte přehrávač zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
- Přehrávač není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky, a to i v případě, že je vypnutý.

Upozornění pro zákazníky v Evropě (pouze BDP-55500/S3500)



Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti naleznete na této adrese URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Napájecí adaptér AC

- K napájení tohoto přehrávače použijte dodaný napájecí adaptér AC – jiné adaptéry by mohly způsobit poruchu.
- Adaptéry nerozebírejte a neprovádějte jejich zpětnou analýzu.
- Neumísťujte napájecí adaptér AC do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
- Nepřipojujte napájecí adaptér AC k cestovnímu elektrickému transformátoru, který se může zahřívát a způsobit poruchu.
- Nevystavujte jej nárazům nebo otřesům.

Autorská práva a ochranné známky

- Java je ochrannou známkou společnosti Oracle nebo jejích dceřiných společností.
- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Označení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

- Informace o patentech DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- Pojmy HDMI® a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a loga jsou ochrannými známkami organizace Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ jsou ochranné známky organizace Blu-ray Disc Association.¹



- „Logo DVD“ je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou ochrannými známkami.
- „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a související patenty jsou licencovány společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- Tento produkt obsahuje proprietární technologie licencované od společnosti Verance Corporation a chráněné patentem registrovaným v USA pod číslem 7,369,677 i dalšími platnými nebo projednávanými americkými a celosvětovými patenty. Některé aspekty těchto technologií podléhají ochraně obchodního tajemství a právům na duševní vlastnictví. Cinavia je ochrannou známkou společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Je zakázáno zařízení rozebírat a provádět reverzní inženýrství (zpětnou analýzu).
- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a ostatních zemích. Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo distribuce této technologie odděleně od tohoto produktu jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft zakázány.

Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ pro přístup k obsahu za účelem ochrany svých práv duševního vlastnictví a obsahu, na nějž se autorská práva vztahují. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému pomocí PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud nebude zařízení fungovat v souladu s omezeními platnými pro využití obsahu, mohou vlastníci obsahu vyžadovat po společnosti Microsoft zrušení funkce přehrávání obsahu chráněného pomocí PlayReady. Toto zrušení nebude mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu aktualizovali technologii PlayReady. Pokud tuto aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje provedení této aktualizace.

- Gracenote®, logo a logotyp Gracenote, logo „Powered by Gracenote“, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID, a Gracenote Video Explore jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených státech nebo ostatních zemích.*¹



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance.*²
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ jsou ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance.*²
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.*²
- Označení Wi-Fi Protected Setup Identifier je certifikační značkou organizace Wi-Fi Alliance.*²
- DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochrannými známkami, servisními značkami nebo osvědčeními o známce Digital Living Network Alliance.*¹



- Opera® Devices SDK vyvinula společnost Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.



- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

- Ostatní názvy systémů a produktů jsou obecně ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců. Symboly ™ a ® nejsou v tomto dokumentu uváděny.

*¹ pouze BDP-S5500/S4500

*² pouze BDP-S5500/S3500

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru Gracenote®

Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc., se sídlem v Emeryville v Kalifornii (dále jen „Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („software Gracenote“) umožňuje této aplikaci nebo zařízení rozpoznávat disky nebo soubory a načítat informace související s přehrávanou hudbou, případně videem, konkrétně název, interpreta, skladbu a titul („data Gracenote“) z online serverů nebo databází na nich uložených (souhrnně označovaných jako „servery Gracenote“), případně provádět jiné funkce. Data Gracenote smíte využívat pouze prostřednictvím funkcí této aplikace či zařízení pro interakci s uživatelem. Příjem a zobrazení dat Gracenote v této aplikaci nebo zařízení neposkytuje společnost Gracenote a spadá výhradně do pravomoci a odpovědnosti příslušného výrobce.

Tato aplikace nebo zařízení může obsahovat obsah patřící poskytovatelům společnosti Gracenote. V takovém případě se všechna zde uvedená omezení týkající se dat Gracenote vztahují také na tento obsah a poskytovatelé tohoto obsahu mají nárok na všechny výhody a ochrany, které jsou zde poskytnuty společností Gracenote. Zavazujete se používat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote výhradně pro svou osobní nekomerční potřebu. Zavazujete se, že nepřevedete, nekopírujete, nepřenesete ani neodešlete software Gracenote ani data Gracenote žádné třetí straně. ZAVAZUJETE SE, ŽE NEBUDETE VYUŽÍVAT A NEZNEUŽIJETE DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JE VÝSLOVNĚ POVOLENO V TĚTO LICENČNÍ SMLOUVĚ.

Berete na vědomí, že vaše nevýhradní licence k používání dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote pozbude platnosti, pokud uvedená omezení porušíte. Jestliže vaše licence pozbude platnosti, zavazujete se ukončit veškeré využívání dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote. Gracenote si vyhrazuje všechna práva, včetně veškerých práv vlastnických, k datům Gracenote, softwaru Gracenote a serverům Gracenote. Společnost Gracenote za žádných okolností nepřebere závazek vyplatit vám jakoukoli úhradu za jakékoli informace, které jí sdělíte. Berete na vědomí,

že společnost Gracenote vůči vám může přímo svým jménem uplatňovat svá práva vyplývající z této licenční smlouvy. Společnost Gracenote může změnit nebo odstranit data Gracenote po předběžném oznámení nebo bez něj a může zablokovat nebo změnit přístup k datům Gracenote; vůči společnosti Gracenote nemáte žádné nároky vyplývající z takové změny, odstranění, zablokování nebo úpravy.

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, že k používání dat Gracenote je obvykle nutno splnit konkrétní technické předpoklady, jako je použití této aplikace nebo zařízení, softwarových programů, metod přenosu, telekomunikačních služeb a jiných služeb třetích stran, z jejichž použití mohou vzniknout dodatečné náklady, zejména poplatky za připojení, které budete muset zaplatit samostatně. Společnost Gracenote neposkytuje takové aplikace ani zařízení, softwarové programy, metody přenosu, telekomunikační služby ani jiné služby a nepřijímá žádnou odpovědnost za služby třetích stran. Společnost Gracenote není odpovědná za správné nastavení, připojení nebo (případně) vybavení této aplikace nebo zařízení tak, aby mohla být přijata data Gracenote; to je výhradně vaší odpovědností.

Součástí služby Gracenote je jedinečný identifikátor, který slouží ke sledování dotazů pro statistické využití. Náhodně přiřazený číselný identifikátor umožňuje službě Gracenote evidovat počet dotazů, aniž by byla známa totožnost uživatele. Další informace najdete na webové stránce se zásadami ochrany osobních údajů ve službě Gracenote.

Licence na software Gracenote a veškeré položky dat Gracenote je vám poskytována „TAK, JAK JE“. Společnost Gracenote nenesе žádnou zodpovědnost a neposkytuje žádnou výslovně uvedenou ani předpokládanou záruku ohledně pravdivosti jakýchkoli dat Gracenote na serverech Gracenote. Stahování nebo jiný příjem obsahu, zejména stahování dat Gracenote, je také na vlastní nebezpečí a vy nesete výhradní odpovědnost za veškeré škody na této aplikaci či zařízení nebo za jakékoli jiné škody, včetně ztráty dat, vyplývající z takových akcí. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu podle svého uvážení odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit kategorie těchto dat. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote jsou prostě chyb a že nedojde k výpadku v provozu softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote. Společnost Gracenote není povinná poskytnout vám nové, vylepšené nebo doplňující typy či kategorie dat, které by mohla v budoucnu začít nabízet. Poskytování této služby může společnost Gracenote kdykoli ukončit.

SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK SMLOUVY. SPOLEČNOST GRACENOTE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SOFTWARE GRACENOTE, DAT GRACENOTE ANI ŽÁDNÉHO ZE SERVERŮ GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJEM.

© 2000 – do současnosti. Gracenote, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Informace o licenci na software

Informace o smlouvě EULA (Licenční smlouva s koncovým uživatelem) viz [License agreement] (Licenční smlouva) v nabídce možností u každé z ikon síťových služeb.

Podrobnosti o dalších licencích na software naleznete pod položkou [Setup] (Nastavení) v nabídce [Software License Information] (Informace o licenci na software) nabídky [System Settings] (Nastavení systému).


Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL“) nebo GNU Lesser General Public License („LGPL“). Tyto licence stanovují, že mají zákazníci právo získávat, upravovat a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL. Zdrojový kód softwaru použitého v tomto produktu podléhá licencím GPL a LGPL a je dostupný na Internetu. Můžete si jej stáhnout na následující webové stránce:
<http://www.sony.net/Products/Linux>
Upozorňujeme, že společnost Sony nebude reagovat na žádné dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.




Upozornění týkající se služeb poskytovaných třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenesе v takovýchto případech žádnou odpovědnost.

Dálkový ovladač

Dostupné funkce na dálkovém ovladači se liší podle situace nebo použitého disku.

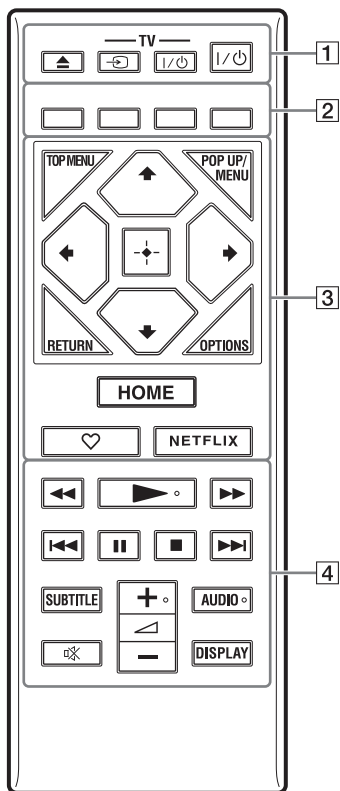

 Tlačítka ,  a AUDIO jsou opatřena výstupky. Tyto výstupky slouží k lepší orientaci při ovládání přehrávače.

1 ▲ (otevřít/zavřít)

Otevře nebo zavře zásuvku na disk.

-TV- (výběr vstupu TV)

Slouží k přepnutí mezi TV a jinými vstupními zdroji.

-TV- I/O (zapnout/

pohotovostní režim TV)

Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

I/O (zapnout/pohotovostní režim)

Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2 Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)

Klávesové zkratky pro interaktivní funkce

3 TOP MENU

Otevře nebo zavře hlavní nabídku BD nebo DVD.

POP UP/MENU

Otevře nebo zavře překryvnou nabídku disku BD-ROM nebo nabídku DVD.

OPTIONS

Zobrazí dostupné možnosti na obrazovce.

RETURN

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.



Slouží k přechodu na zobrazenou položku.



↑/↓ jsou klávesové zkratky pro vyhledávání stopy během přehrávání hudby z CD.

Středové tlačítko (ENTER)

Slouží k potvrzení vybrané položky.

HOME

Slouží k přechodu na domovskou obrazovku přehrávače.

♥ (oblíbená)

Přejde k aplikaci zaregistrované jako oblíbená.

NETFLIX

Slouží k přístupu k online službě NETFLIX. Další informace o online službě NETFLIX najdete v části Nejčastější dotazy na následujících webových stránkách: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (rychlý posun vpřed/rychlý posun vzad)

- Stiskem během přehrávání disku zahájíte rychlé vyhledávání vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání se změní při každém stisknutí tlačítka během přehrávání videa.
- Stisknutí na déle než 1 sekundu při pozastavení aktivuje zpomalené přehrávání.
- Krátké stisknutí při pozastavení slouží k přehrávání po snímcích.

▶ (přehrávání)

Slouží k zahájení nebo obnovení přehrávání.

◀◀/▶▶ (předchozí/následující)

Přeskočí na předchozí/následující kapitolu, stopu nebo soubor.

|| (pozastavení)

Pozastaví přehrávání nebo obnoví přehrávání po pozastavení.

■ (zastavit)

Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod zastavení (místo obnovení přehrávání). Místo obnovení přehrávání daného titulu/stopy je poslední bod, který jste přehráli, anebo poslední fotografie v daném adresáři, kterou jste zobrazili.

SUBTITLE

Slouží k výběru jazyka titulků, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány titulky ve více jazycích.

◀ (hlasitost) +/-

Slouží k nastavení hlasitosti TV.

AUDIO

Slouží k výběru jazyka stopy, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány stopy ve více jazycích.

Slouží k výběru zvukové stopy na disku CD.

🔇 (ztlumení)

Slouží k dočasnému vypnutí zvuku.

DISPLAY (Displej)

Zobrazí na obrazovce informace o přehrávání nebo prohlížení webových stránek (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).

Uzamčení zásuvky na disk (Rodičovský zámek)

Uzamčením zásuvky na disk můžete předejít nechtěnému otevření zásuvky. Zásuvku zamknete neb odemknete tak, že při zapnutém přehrávači stisknete na ovladači tlačítko ■ (stop), tlačítko HOME (Domů) a poté tlačítko TOP MENU (Horní nabídka).

Kódová čísla TV

Stiskněte a podržte po dobu dvou sekund tlačítko -TV- I/⏻ (TV zapnuta/pohotovostní režim) a poté pomocí numerických tlačítek zadejte kód výrobce TV.

Pokud je v seznamu uvedeno více tlačítek dálkového ovladače, postupně je zkoušejte, dokud nenaleznete tlačítko, které odpovídá vaší TV.


Výrobce	Tlačítko na dálkovém ovladači
Sony (výchozí)	Barevné tlačítko (červené)
Philips	Barevné tlačítko (zelené)/Barevné tlačítko (žluté)/RETURN
Panasonic	Barevné tlačítko (modré)/Středové tlačítko (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Krok 1: Připojení přehrávače

Dokud nepřipojíte všechny komponenty systému, nezapojte napájecí kabel.



Připojení k TV

Připojte přehrávač k TV pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.

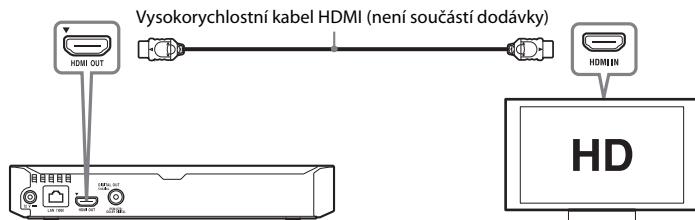

Připojení k zesilovači AV (receiveru)


Podle toho, jaké vstupní zdířky jsou k dispozici na zesilovači AV (receiveru), vyberte jednu z následujících možností připojení. Pokud vyberete možnost **A** nebo **B**, proveďte příslušná nastavení v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku).

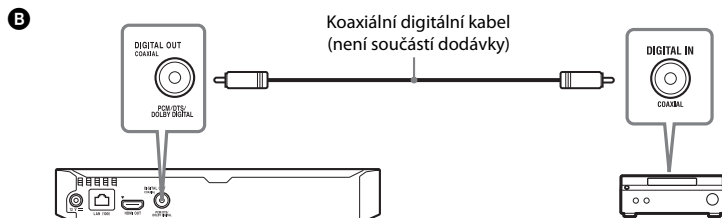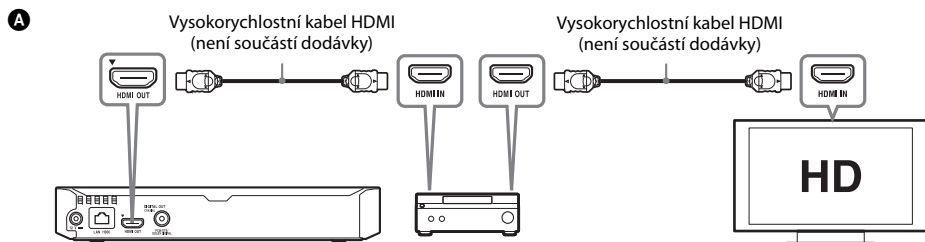

Krok 2: Příprava síťového připojení

Wired Setup (Nastavení kabelového připojení)


Připojte síťový kabel do portu LAN (100) na přehrávači.

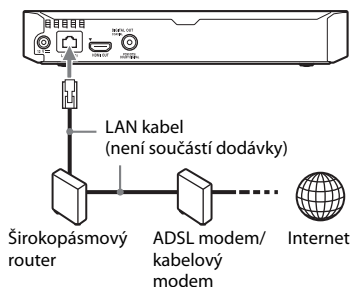

Doporučujeme použít odstíněný a nepřekřížený síťový kabel (kabel LAN).

Wireless Setup (pouze BDP-S5500/S3500)

Použijte funkci bezdrátové sítě LAN integrovanou v přehrávači.

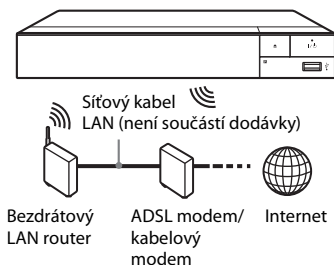


Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení)


Při prvním zapnutí

Chvilí vyčkejte, než se přehrávač zapne a spustí se funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení).

- 1 Vložte do ovladače dvě baterie R03 (velikost AAA) tak, aby symboly \oplus a \ominus na bateriích odpovídaly značkám uvnitř dálkového ovladače.

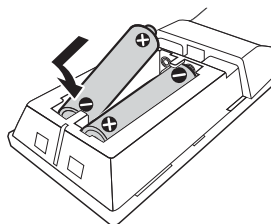

- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér AC a napájecí kabel v níže vyobrazeném pořadí. Při odpojování postupujte v opačném pořadí.

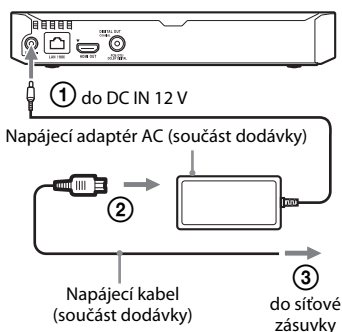

3 Stisknutím tlačítka I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim) zapněte přehrávač.




* Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

4 Zapněte TV a přepněte vstup na TV tak, aby se na TV zobrazil signál z přehrávače.

5 Provedte postup [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení).


Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a ENTER na dálkovém ovladači.

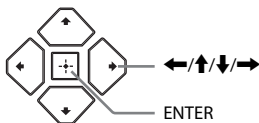

- Po dokončení nastavení pomocí funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení) vyberte položku [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě), aby bylo možno využívat síťové funkce přehrávače.
- Chcete-li aktivovat bezdrátové připojení, nastavte možnost [Internet Settings] (Nastavení internetu) v nabídce [Network Settings] (Nastavení sítě) na hodnotu [Wireless Setup(built-in)] (Nastavení bezdrátové sítě (integrované)). (pouze BDP-S5500/S3500).
- Chcete-li deaktivovat bezdrátové připojení, nastavte možnost [Internet Settings] (Nastavení internetu) v nabídce [Network Settings] (Nastavení sítě) na hodnotu [Wired Setup] (Nastavení kabelového připojení). (pouze BDP-S5500/S3500).

Zobrazení domovské obrazovky

Domovská obrazovka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME (Domů). Vyberte aplikaci pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a stiskněte tlačítko ENTER.

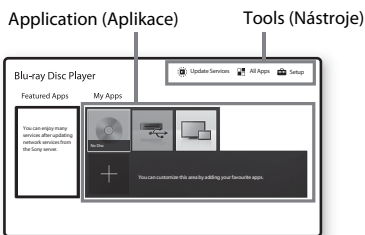

[My Apps] (Moje aplikace): Spravuje oblíbené aplikace. Odkazy na aplikace můžete přidat z položky [All Apps] (Všechny aplikace).

[Featured Apps] (Vybrané aplikace): Zobrazí doporučené aplikace.

[Update Services] (Služby aktualizace): Aktualizuje seznam síťových aplikací. Zobrazí se, pokud je k dispozici aktualizace síťových aplikací.

[All Apps] (Všechny aplikace): Zobrazí všechny dostupné aplikace. Aplikace můžete do seznamu [My Apps] (Moje aplikace) přidat stisknutím tlačítka OPTIONS (Možnosti) a výběrem položky [Add to My Apps] (Přidat do mých aplikací).

[Setup] (Nastavení): Slouží k úpravě nastavení přehrávače.



Funkce Screen mirroring (Zrcadlení obrazovky) je dostupná pouze u modelu BDP-S5500/S3500.

Dostupné možnosti

Po stisknutí tlačítka OPTIONS (Možnosti) jsou k dispozici různá nastavení a možnosti přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.

[Move Application] (Přesunout aplikaci):

Slouží k uspořádání aplikací v seznamu [My Apps] (Moje aplikace).

[Remove Application] (Odebrat aplikaci):


Odstraní aplikace v seznamu [My Apps] (Moje aplikace).


[Register as Favourite] (Registrovat jako oblíbenou):

Registruje 1 aplikaci na tlačítko na dálkovém ovladači ♥ (oblíbená).


Přehrávání disku

Informace o discích, které lze přehrávat, najdete v části strana 15.



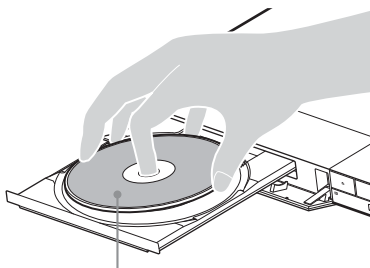

- 1 Stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk.**



Přehrávanou stranou dolů

- 2 Stisknutím tlačítka  zavřete zásuvku na disk.**

Zahájí se přehrávání.

Pokud se přehrávání nezahájí automaticky, vyberte kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) v položce  [Disc] (Disk) a stiskněte tlačítko ENTER.

Použití BONUSVIEW/BD-LIVE

- 1 Připojte paměť USB ke konektoru USB na přehrávači.**

Jako místní úložiště použijte paměť USB s kapacitou 1 GB nebo vyšší.

- 2 Příprava na BD-LIVE (pouze BD-LIVE)**

- Připojte přehrávač k síti (strana 9).
- Nastavte položku [BD Internet Connection] (Internetové připojení BD) v nabídce [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení přehrávání BD/DVD) na hodnotu [Allow] (Povolit).

- 3 Vložte disk BD-ROM s obsahem BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Způsob přehrávání závisí na disku.

Podrobnosti naleznete v příručce dodané s diskem.



Chcete-li smazat data z paměti USB, zvolte položku [Delete BD Data] (Smazat data BD) v nabídce [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení zobrazení BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER. Všechna data uložená ve složce buda budou smazána.

Použití Blu-ray 3D (pouze BDP-S5500/S4500)

- 1 Příprava na přehrávání disků Blu-ray 3D Disc.**

- Připojte přehrávač k zařízení kompatibilnímu s 3D pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
- Nastavte položky [3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu) a [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavení velikosti TV obrazovky pro 3D) v nabídce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky).

- 2 Vložte disk Blu-ray 3D Disc.**

Způsob přehrávání závisí na disku.











Podrobnosti naleznete v příručce dodané s diskem.



Další informace najdete také v návodech k obsluze dodaných s TV a připojeným zařízením.

Přehrávání z USB zařízení

„Typy souborů, které lze přehrávat“ – viz strana 15.

- 1 Připojte USB zařízení ke konektoru USB na přehrávači.**
- 2 Vyberte položku  [USB device] (Zařízení USB) pomocí tlačítek /// a stiskněte tlačítko ENTER.**
- 3 Pomocí tlačítek / vyberte kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ENTER.**

Přehrávání prostřednictvím sítě

Použití aplikace TV SideView (pouze BDP-S5500/S4500/S3500)

„TV SideView“ je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení (např. chytré telefony atd.). Budete-li aplikaci „TV SideView“ využívat s tímto přehrávačem, můžete jej snadno ovládat na dálku ze svého mobilního zařízení. Ze svého mobilního zařízení budete moci spouštět služby a aplikace nebo si během přehrávání pročítat informace o daném disku. „TV SideView“ lze využít rovněž jako dálkové ovládání a softwarovou klávesnici. Než aplikaci „TV SideView“ se zařízením použijete poprvé, nepamenejte zařízení „TV SideView“ zaregistrovat. Při registraci zařízení „TV SideView“ postupujte podle pokynů na obrazovce.



Registraci lze provést pouze na domácí obrazovce.





Použití funkce Zrcadlení obrazovky (pouze BDP-S5500/S3500)

„Zrcadlení obrazovky“ je funkce, která pomocí technologie Miracast zobrazí obrazovku mobilního zařízení na TV.

Přehrávač je možno přímo spojit se zařízením kompatibilním s funkcí Zrcadlení obrazovky (tzn. chytrý telefon, tablet). Obrazovku zařízení tak můžete zobrazit na velké TV obrazovce. K použití této funkce není potřeba bezdrátový router (nebo přístupový bod).



- Při použití Zrcadlení obrazovky může někdy dojít ke snížení kvality obrazu a zvuku z důvodu rušení z jiné sítě.
- Některé síťové funkce nemusí být během Zrcadlení obrazovky k dispozici.
- Ujistěte se, že zařízení je kompatibilní s technologií Miracast. Konektivita se všemi zařízeními kompatibilními s technologií Miracast není zaručena.











- 1 Na domácí obrazovce vyberte položku [Screen mirroring] (Zrcadlení obrazovky) pomocí tlačítek /// a stiskněte ENTER.**

- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Prohlížení webových stránek

(pouze BDP-S5500/S4500/S3500)









Můžete se připojit k internetu a prohlížet webové stránky.

- 1 Připojte přehrávač k síti (strana 9).
- 2 Na domovské obrazovce vyberte položku  [All Apps] (Všechny aplikace) pomocí tlačítek ///.
- 3 Vyberte položku  [Internet Browser] (Internetový prohlížeč) pomocí tlačítek /// a stiskněte tlačítko ENTER.



Prohlížeč nepodporuje některé funkce webových stránek a některé webové stránky se nemusí správně zobrazit.

Software Update (Aktualizace softwaru)

- 1 Na domovské obrazovce vyberte položku  [Setup] (Nastavení) pomocí tlačítek ///.
- 2 Vyberte položku  [Software Update] (Aktualizace softwaru) pomocí tlačítek / a stiskněte tlačítko ENTER.

■ [Update via Internet]

(Aktualizace přes internet)

Aktualizuje software přehrávače prostřednictvím dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť připojena k internetu. Podrobnosti najdete v části „Krok 2: Příprava síťového připojení“ (strana 9).

■ [Update via USB Memory]

(Aktualizace pomocí USB paměti)

Aktualizuje software přehrávače prostřednictvím USB paměti. Ujistěte se, že složka aktualizace softwaru je správně pojmenována jako „UPDATE“ a že jsou v ní uloženy všechny soubory aktualizace. Přehrávač dokáže v jedné vrstvě rozpoznat až 500 souborů a složek včetně souborů a složek aktualizace.



- Doporučujeme provádět aktualizace softwaru přibližně každé dva měsíce.
- V případě problémů s připojením přejděte na stránku www.sony.eu/support, stáhněte si nejnovější verzi softwaru a aktualizujte ji pomocí paměti USB. Informace o funkcích aktualizace najdete také na následujících webových stránkách.

Disky, které lze přehrávat

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM, BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM, DVD-R/ DVD-RW, DVD+R/ DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudební CD), CD-ROM, CD-R/CD-RW


^{*1} Protože specifikace médií Blu-ray Disc jsou nové a stále se vyvíjejí, může se stát, že některé disky nebude možné v závislosti na typu a verzi disku přehrávat. Přehrávaný zvuk se liší v závislosti na zdroji, připojeném výstupním konektoru a zvoleném nastavení zvuku.


^{*2} BD-RE: Ver. 2.1, BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R s organickými pigmenty (typ LTH).

Disky BD-R zaznamenané na PC nelze přehrávat, jestliže je možné zapisovat další data.

^{*3} Disk CD nebo DVD nelze přehrávat, pokud nebyl správně ukončen. Další informace naleznete v návodu k záznamovému zařízení.

Kód regionu (pouze disky BD-ROM/DVD VIDEO)

Kód regionu vašeho přehrávače je uveden na zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty disky BD-ROM/DVD VIDEO, které jsou označené stejným kódem regionu nebo symbolem .



Kód regionu

Typy souborů, které lze přehrávat



Kodek	Kontejner	Přípona	Audio
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time ^{*6}	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis

Kodek	Kontejner	Přípona	Audio
Motion JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (Ver. 2.0)^{*1*8*9*10}



Kodek	Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
WMA9 Standard ^{*1}	.wma
WMA 10 Pro ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*6*11}	.ac3
Vorbis ^{*6}	.ogg
Monkey's Audio ^{*6}	.ape



Formát	Přípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Přehrávač nemusí přehrávat tento formát souborů ze serveru DLNA (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*2} Přehrávač přehrává ze serveru DLNA pouze video soubory ve standardním rozlišení (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*3} Přehrávač nepřehrává formát souborů DTS ze serveru DLNA (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*4} Přehrávač přehrává pouze formát souborů Dolby Digital ze serveru DLNA (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*5} Přehrávač podporuje AVC až do úrovně 4.1.

^{*6} Přehrávač nepřehrává tento formát souborů ze serveru DLNA (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).

^{*7} Přehrávač podporuje WMV9 až do profilu Advance Profile.

^{*8} Přehrávač podporuje obnovovací frekvenci až do 60 snímků za sekundu.

^{*9} Přehrávač přehrává soubory formátu AVCHD, které jsou zaznamenány pomocí digitální videokamery a podobných zařízení. Disk se soubory ve formátu AVCHD lze přehrát pouze v případě, že záznam na disk byl řádně ukončen.

^{*10} Přehrávač přehrává soubory ve formátu AVCHD 3D (pouze BDP-S5500/S4500).

^{*11} Tento přehrávač je schopen přehrávat soubory „.mka“.
(Tento soubor nelze přehrát na serveru DLNA (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).)

^{*12} Přehrávač nepřehrává animované soubory PNG nebo GIF.

^{*13} U souborů MPO jiných než 3D je zobrazen klíčový nebo první snímek (pouze BDP-S5500/S4500).



- Některé soubory systém nepřehraje vzhledem k formátu souborů, kódování, způsobu záznamu nebo stavu DLNA serveru (pouze BDP-S5500/S4500/S3500).
- Některé soubory upravené pomocí počítače nelze přehrát.
- Některé soubory nemusí podporovat funkci rychlého posunu vpřed nebo zpět.
- Přehrávač nepřehrává soubory, které byly zakódovány, například pomocí DRM či bezztrátové komprese.
- Pokud se jedná o disky BD, DVD, CD a USB zařízení, přehrávač dokáže rozpoznat následující soubory nebo složky:
 - složky až do 9. úrovně, včetně kořenové složky
 - až 500 souborů/složek v jedné úrovni
- Přehrávač dokáže na serveru DLNA rozpoznat následující soubory nebo složky (pouze BDP-S5500/S4500/S3500):
 - složky až do 19. úrovně
 - až 999 souborů/složek v jedné úrovni
- Přehrávač podporuje obnovovací frekvenci:
 - až 60 snímků za sekundu pouze pro (MPEG4/AVC).
 - až 30 snímků za sekundu pro ostatní kodeky videa.
- Přehrávač podporuje přenosovou rychlost videa až do 40 Mb/s.
- Některá zařízení USB nemusejí s tímto přehrávačem fungovat.
- Přehrávač dokáže rozpoznat zařízení třídy MSC (Mass Storage Class), například paměť Flash nebo pevný disk, dále zařízení třídy SICD (Still Image Capture Devices) a klávesnici se 101 klávesami.
- Abyste předešli poškození dat nebo paměťových zařízení USB, přehrávač před připojením nebo odebráním paměťového zařízení USB vypne.
- Přehrávání videa s vysokou přenosovou rychlostí z médií DATA CD nemusí být plynulé. Doporučujeme přehrávat takové soubory z médií DATA DVD nebo DATA BD.

Technické údaje

System

Laser	polovodičový laser
--------------	--------------------

Vstupy a výstupy

DIGITAL OUT (COAXIAL) (název zdířky)	konektor phono/0,5 Vp-p/75 ohmů (typ zdířky/úroveň výstupu/ odporová zátěž)
HDMI OUT	standardní konektor HDMI 19 pinů
LAN (100)	port 100BASE-TX
USB	konektor USB typu A (pro připojení USB paměti, čtečky paměťových karet, digitálního fotoaparátu nebo digitální videokamery)
DC IN	BDP-S5500: Stejnoseměrné napájení 12 V, 750 mA BDP-S4500/S3500: Stejnoseměrné napájení 12 V, 650 mA BDP-S1500: Stejnoseměrné napájení 12 V, 600 mA

Bezdrátová síť (pouze BDP-S5500/S3500)

Standard bezdrátové sítě LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenční rozsah	pásmo 2,4 GHz: kanály 1–13
Modulace	DSSS a OFDM

Obecné

Požadavky na napájení	Stejnoseměrné napájení 12 V s napájecím adaptérem AC Zatížitelnost: Vstup 220–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie (při použití napájecího adaptéru AC)	BDP-S5500: 11 W BDP-S4500/S3500: 9,5 W BDP-S1500: 8,8 W
Síťový pohotovostní režim*	4,5 W (při zapnutí všech drátových/bezdrátových síťových portů)
Rozměry (přibližně)	230 mm × 194 mm × 39 mm (šířka/výška/hloubka) včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)	0,8 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	25 % až 80 %
Dodávané příslušenství	<ul style="list-style-type: none">• Napájecí adaptér AC (AC-M1208WW) (1)• Napájecí kabel (1)• Dálkový ovladač (1)• Baterie R03 (velikost AAA) (2)

* Chcete-li aktivovat síťový pohotovostní režim, nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) v nabídce [Network Settings] (Nastavení sítě) na hodnotu [On] (Zapnuto) a vypněte přehrávač.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Informace o dostupných aktualizacích a nejnovější návod k obsluze najdete na následujících webových stránkách:

www.sony.eu/support



Chcete-li získat užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách společnosti Sony, navštivte následující webové stránky: www.sony.eu/myproducts/



<http://www.sony.net/>

4-549-793-11(2) (CZ)

© 2015 Sony Corporation

