

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD hjemmekinosystem

BDV-N9200W
BDV-N7200W

NO Start her

Hurtigstartveiledning



1

Innholdet i esken / koble til høyttalerne

2

Koble til TV-en

3

Koble til annet utstyr

4

Enkel innstilling på skjermen

5

Avspilling og bruk av andre funksjoner

BDV-N9200W



BDV-N7200W



- A** Hovedenhet
- B** Fronthøyttalere
- C** Surroundhøyttalere
- D** Senterhøyttaler
- E** Basshøyttaler
- F** Surroundforsterker

Innholdet i esken

Høytalerledninger (5)



Skruer (store)
(bare BDV-N9200W (4))




Skruer (små)
(BDV-N9200W(12))



(BDV-N7200W(8))



Fjernkontroll



R03-batterier (størrelse AAA) (2)



FM-ledningsantenne





Kalibreringsmikrofon



1



Start med å plassere høyttalerne i henhold til etikettene på bakpanelet **A**.

Du kan også plassere fronthøytalerne i [Bare i front]-posisjon **B**. Du finner mer informasjon på følgende nettsted: <http://support.sony-europe.com/>

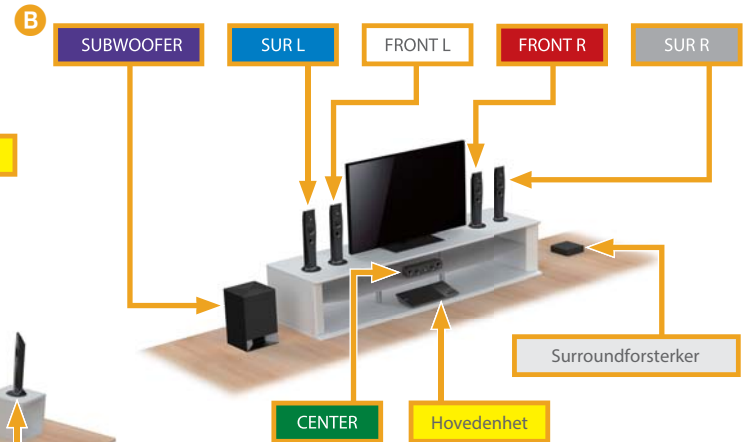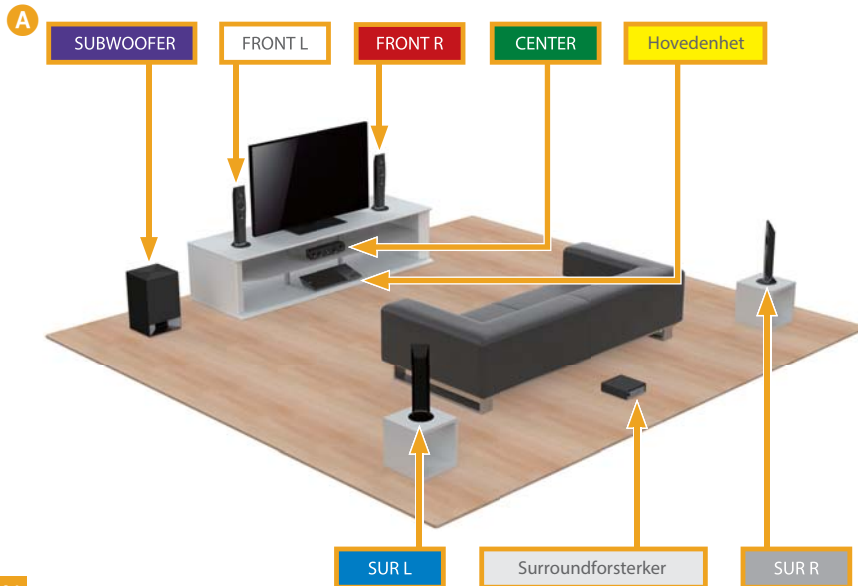

Deretter kobles høyttalerne til hovedenheten og surroundforsterkeren.

Se Monteringsveiledning for høyttalere når du skal sette sammen høyttalerne.

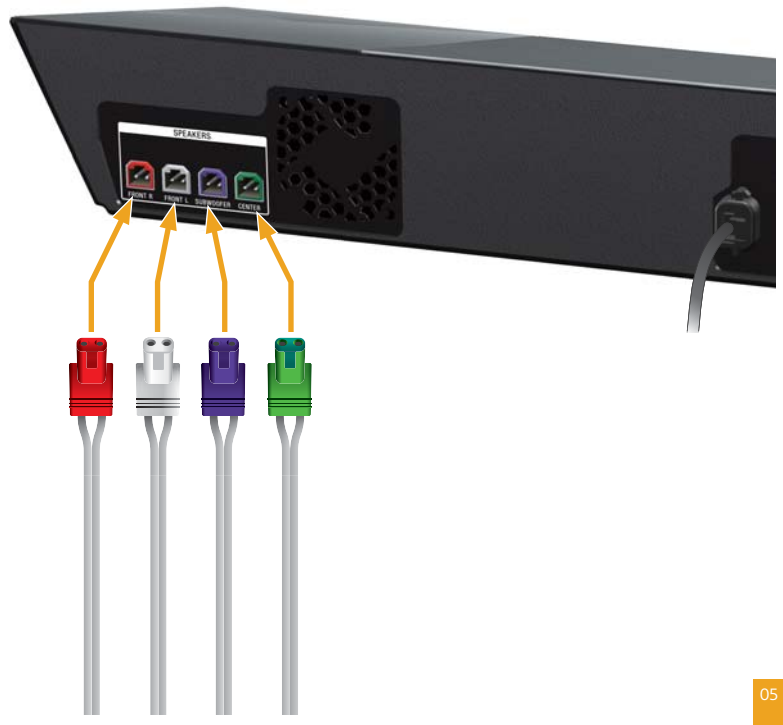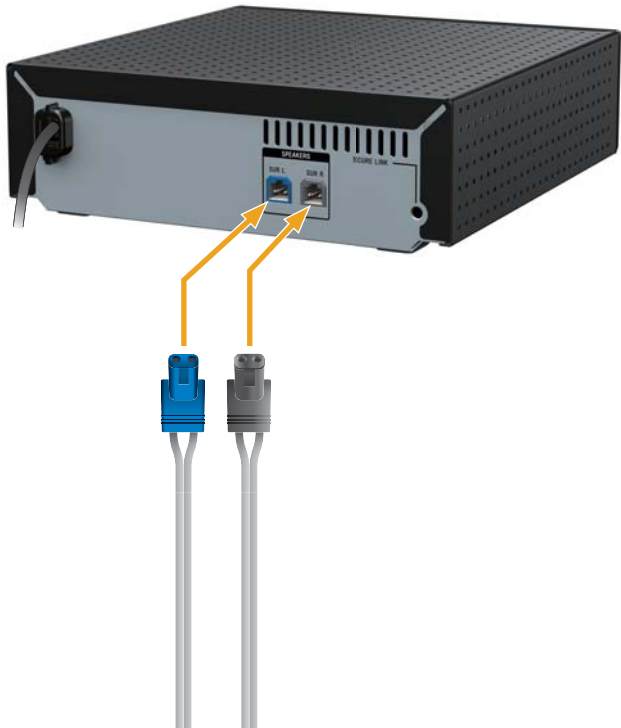


2


Den beste måten du kan nyte video og lyd av høy kvalitet på er ved å koble til via en høyhastighets HDMI-kabel **A** (medfølger ikke) og en optisk digital kabel **B** (medfølger ikke).

Hvis TV-en har en HDMI ARC (Audio Return Channel)-kontakt, trenger du ikke en digital optisk kabel **B** (medfølger ikke).

Koble til TV-en uten HDMI ARC-kontakt

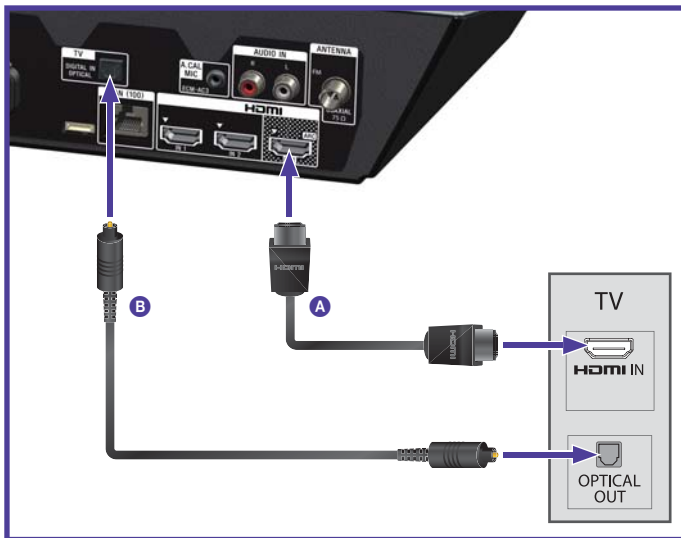

Koble til TV-en med HDMI ARC-kontakt

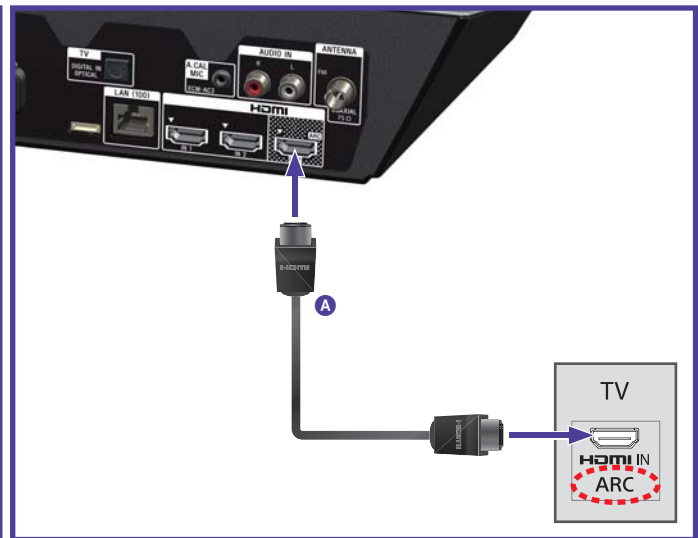

3

Når du skal koble til digitalboksen, spillkonsollen eller den digitale satellitmottakeren, kobler du ganske enkelt til med en HDMI-kabel **A** (medfølger ikke).

For å få FM-radio kobler du den medfølgende FM-ledningsantennen til **B** og drar den ut for å få best mulig mottak.




3

Du kan koble til Internett og et hjemmenettverk via et trådløst nettverk eller en LAN-kabel **A** (medfølger ikke).

Nettverksinnstillingene finnes på startmenyen (side 13). Du finner mer informasjon på følgende nettsted: <http://support.sony-europe.com/>

Koble strømledningene på **B** hovedenheten og surroundforsterkeren til en stikkontakt.

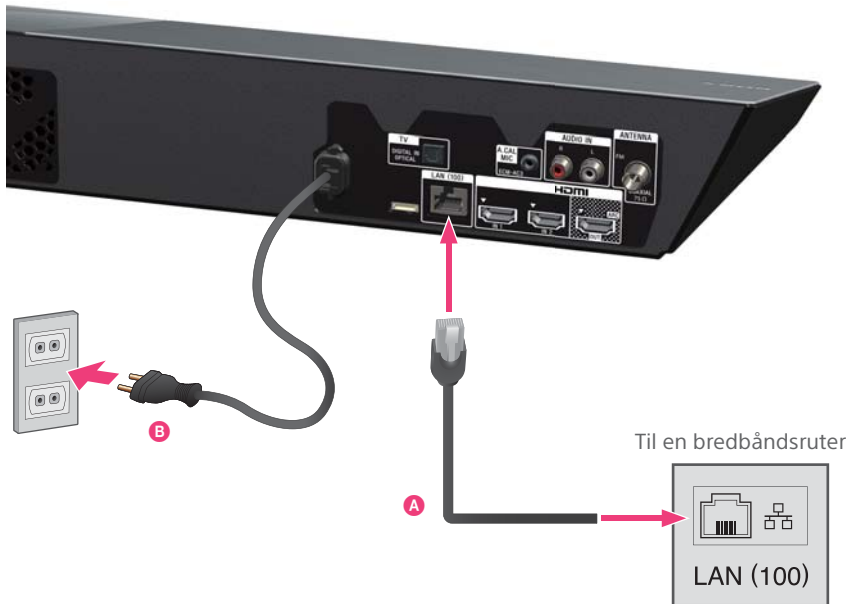

4

Koble til kalibreringsmikrofonen, og plasser den der du vanligvis sitter.

Denne brukes til å optimalisere høyttalerne i det neste avsnittet slik at du får best mulig omgivelseslyddopplevelse. Mikrofonen kan fjernes helt når prosessen er fullført.



4

Trykk på I/⏻ for å slå på systemet.
"SETUP" vises på toppanelskjermen.



Gå gjennom Enkel
førstegangsinnstilling på
skjermen ved hjelp av den
medfølgende fjernkontrollen
for å klargjøre systemet for bruk.
Dette tar bare noen få minutter.






Velg rett AV-inngang på TV-en
hvis oppsettskjerm bildet
ikke vises.

Når [Enkle nettverksinnstillinger
er fullført.] vises på skjermen,
velger du [Avslutt]. Systemet
kan nå tas i bruk.



5

Hvis du vil spille en plate, trykker du på  for å åpne plateskuffen, klikker platen på plass i skuffen (med etiketten vendt oppover) og trykker på  for å lukke skuffen.

Hvis avspillingen ikke starter automatisk, velger du  i kategorien  [Video],  [Musikk] eller  [Foto] og trykker på .




5

Du kan lytte til musikk på smarttelefonen og lignende via BLUETOOTH-kommunikasjon fra systemet.

Du kan gruppere / koble til en BLUETOOTH-enhet ved å gjøre følgende:

- A** trykke på BLUETOOTH-knappen eller
- B** holde enheten i nærheten av N-merket på hovedenheten (bare for NFC-kompatible enheter).


I begge tilfeller kreves betjening på enheten din i tillegg. Du finner mer informasjon på følgende nettsted: <http://support.sony-europe.com/>

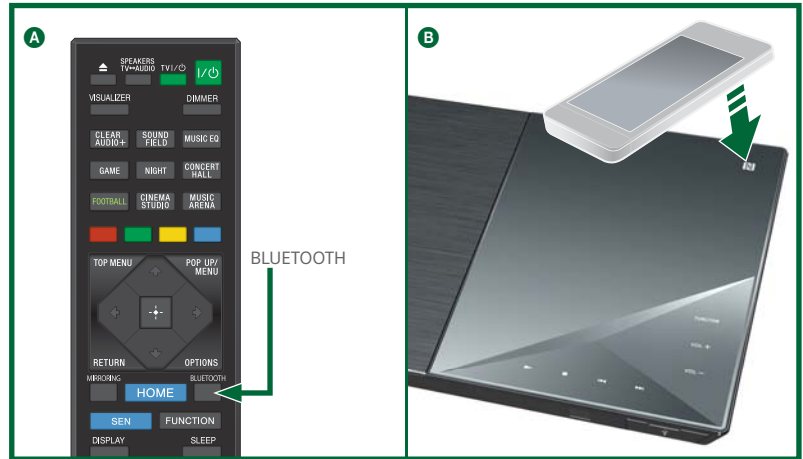

Bare trykk på HOME hvis du vil ha tilgang til flere funksjoner.

Eksempler:

- A** lytte til radio via systemhøytalerne
- B** forhåndsinnstille radiostasjoner
- C** få tilgang til Internett-innhold
- D** spille av filer på den tilkoblede USB-enheten

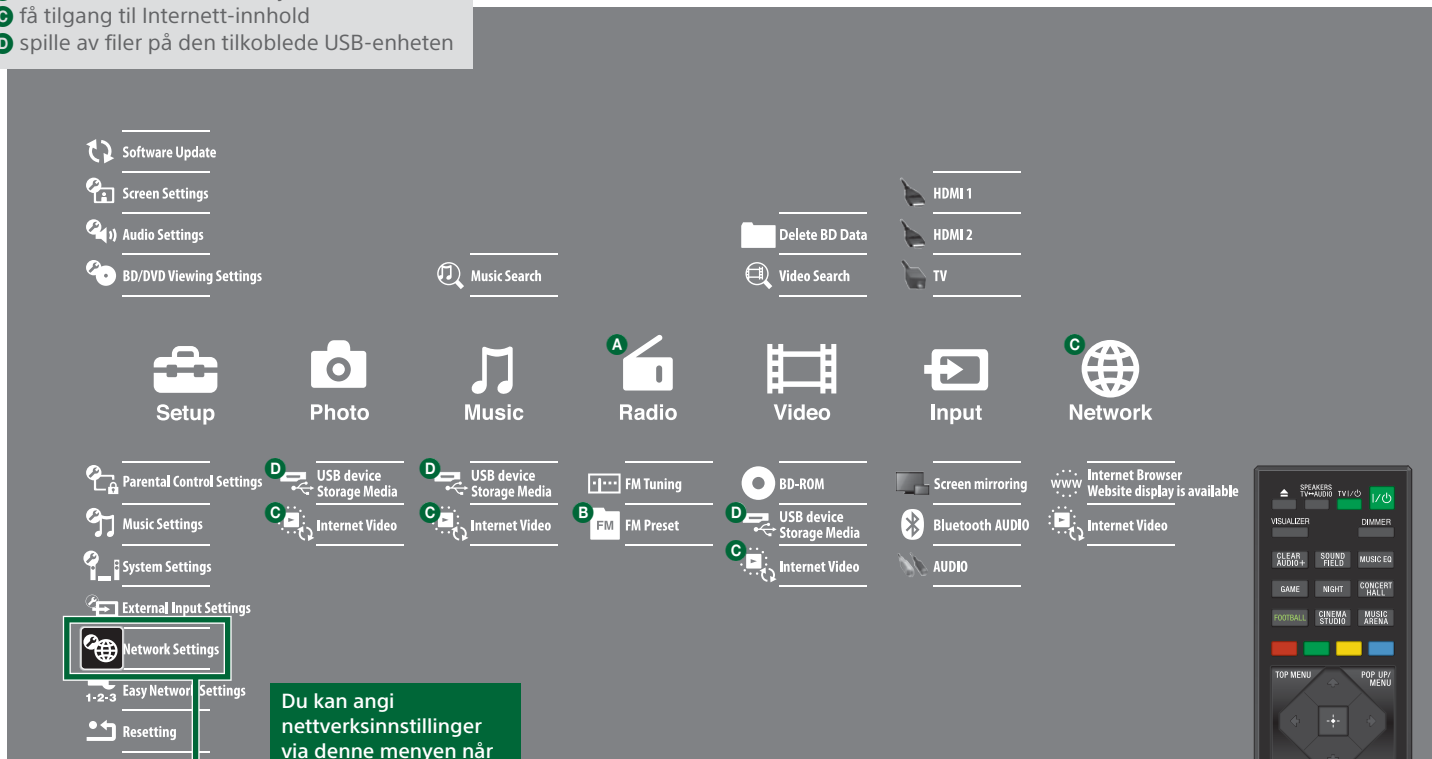

Du kan angi nettverksinnstillinger via denne menyen når hovedenheten er koblet til en bredbåndsruter.


HOME

Forhåndsinnstille radiostasjoner

- 1 Trykk på FUNCTION flere ganger til "FM" vises på toppanelskjermen.
- 2 Hold nede TUNING +/- til automatisk skanning starter.
- 3 Trykk på OPTIONS.
- 4 Trykk på \uparrow/\downarrow for å velge [Forhåndssett minne], og trykk deretter på $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ + \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$.
- 5 Trykk på \uparrow/\downarrow for å velge det forhåndsinnstilte nummeret du vil bruke, og trykk deretter på $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ + \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$.
- 6 Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.

Velge en forhåndsinnstilt stasjon

- 1 Trykk på FUNCTION flere ganger til "FM" vises på toppanelskjermen.
- 2 Trykk på PRESET +/- flere ganger for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen.

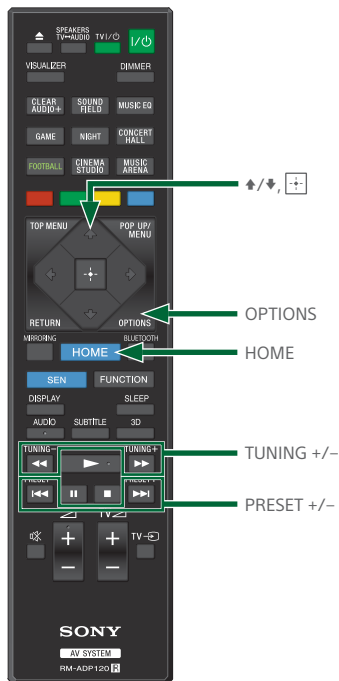

Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer når du bruker systemet, kan du bruke denne feilsøking sveiledningen til å løse problemet før du ber om reparasjon.

Du kan også se bruksanvisningen på følgende nettsted:
<http://support.sony-europe.com/>

Strømmen skrur ikke på.

→ Kontroller at strømledningen er satt inn riktig i stikkontakten.

Systemet fungerer ikke som normalt.

→ Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og sett den inn igjen etter noen minutter.

Lyden fra TV-programmer kommer ikke ut når systemet er koblet til en digitalboks.

→ Kontroller tilkoblingene.

→ Velg riktig inngang i systemet som digitalboksen er koblet til.

Det er ingen lyd, eller trådløs overføring er ikke aktivert.

→ Kontroller statusen til LINK/STANDBY-indikatoren på surroundforsterkeren.

- Slås av.
 - Kontroller at strømledningen på surroundforsterkeren er koblet til på riktig måte.
- Slå på surroundforsterkeren ved å trykke I/⏻ på surroundforsterkeren.

- Blinker rødt.
 - Trykk på I/⏻ for å slå av surroundforsterkeren, og kontroller følgende elementer:
 - ① Er +- og --høytalerledningene kortsluttet?
 - ② Er det noe som blokkerer ventilasjonsåpningen på surroundforsterkeren?Når du har kontrollert det ovenstående og løst eventuelle problemer, slår du på surroundforsterkeren igjen. Hvis du ikke finner årsaken til problemet etter at du har kontrollert det ovenstående, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
- Blinker grønt eller oransje i rolig tempo eller lyser rødt.
 - Lydoverføringen er dårlig. Flytt surroundforsterkeren slik at LINK/STANDBY-indikatoren lyser grønt eller oransje.
 - Flytt systemet bort fra andre trådløse enheter.
 - Unngå å bruke andre trådløse enheter.
- Lyser grønt eller oransje.
 - Kontroller høytalertilkoblingene.

Det kommer ingen lyd fra surroundhøytalerne.

→ Trykk på OPTIONS, og kontroller at [Sound Field] er satt til [ClearAudio+].

En plate blir ikke avspilt.

→ Regionkoden på platen samsvarer ikke med systemet.

→ Det har kommet fuktighet på linsene i hovedenheten.

Fjern disken og la hovedenheten være påslått i en halvtime.

→ Platen er ikke fullført på riktig måte.

Redusere strømforbruket til mindre enn 0,3 W i standbymodus

Trykk på HOME, og trykk deretter på ⚡/⚡/⚡ for å velge [Oppsett]. Kontroller at følgende innstillinger er valgt:

- Velg [Systeminnstillinger] > [HDMI-innstillinger] > [Kontroll for HDMI], og sett deretter [Kontroll for HDMI] til [Av].
- Velg [Systeminnstillinger] > [Hurtigstartmodus], og sett deretter [Hurtigstartmodus] til [Av].
- Velg [Systeminnstillinger] > [NFC], og sett deretter [NFC] til [Av].
- Velg [Nettverksinnstillinger] > [Fjernstart], og sett deretter [Fjernstart] til [Av].



En egen app for denne modellen er tilgjengelig i Google Play og App Store. Søk etter "SongPal" og last ned gratisappen for å finne ut mer om de praktiske funksjonene.

Fjernkontroll-appen "SongPal" støtter trådløs betjening. Med den kan du:

- velge musikk-/lydinnhold fra integrerte funksjoner på forskjellige enheter og smarttelefoner
- kontrollere forskjellige innstillinger på en intuitiv måte
- forbedre musikken visuelt med smarttelefon skjermen

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du utføre programvareoppdateringen.



Denne hurtigstartveiledningen sparer papir

For å spare miljøet har Sony redusert papirbruken drastisk ved ikke lenger å legge ved fullstendige trykte bruksanvisninger. Du finner imidlertid fullstendige bruksanvisninger og mer på nettet:

<http://support.sony-europe.com/>

