

„Blu-ray Disc™“ / DVD leistuvas

Naudojimo instrukcijos

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
Prieš naudodamiesi šiuo leistuvu,
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Darbo pradžia

Atkūrimas

Internetas

Nustatymai ir reguliavimas

Papildoma informacija



ĪSPĒJIMAS

Kad nesukeltumēte gaisro ir nepatirtumēte elektros smūgio, saugokite, kad ant ģrenginio nelasētū skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedēkite daiktū su skystū, pvz., vazū.


Kad išvengtumēte elektros smūgio, neatidarykite korpuso. Dēl remonto darbū kreipkitēs tik ģ kvalifikuotos specialistus.

Maitinimo tinklo laidā galima pakeisti tik kvalifikuotoje taisykloje.

Saugokite maitinimo elementus arba ģrenginj, ģ kurj ģdēti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginjū saulēs spindulijū ir ugnies.

DĒMESIO

Su šioo gaminjū naudojant optinjū prietaisus padidēja pavojus akims. Neardykite korpuso, nes šiamē „Blu-ray Disc“ / DVD leistuve naudojamas lazeris kenkia akims. Dēl remonto darbū kreipkitēs tik ģ kvalifikuotos specialistus.

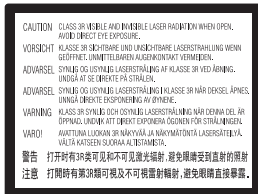



Ši etiketē pateikiama nuo lazerio apsauganjū dangčio viduje.



Šis prietaisus klasifikuojamas kaip 1 KLASĒS LAZERINIS gaminjus. 1 KLASĒS LAZERINIO GAMINIO ŽENKLINIMO etiketē yra užpakalinēs dalies išorėje.

Pastaba Jungtinēs Karalystēs ir Airijos Respublikos klientams

Jūsū saugumui ir patogumui ši įranga turi BS1363 standartā atitinkantj kištukā.

Jei reikia pakeisti kištuko saugiklj, būtina ģj pakeisti saugikliu, atitinkančiu pridēto kištuko saugiklj bei patvirtintā ASTA arba BSI-BS1362 standartu (t. y., pažymētā  arba  žymē). Jei pridētas kištukas turi nūimamā saugiklio dangtelj, pakeitē saugiklj būtinai ģj vėl uždēkite. Nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio. Jei pamestumēte saugiklio dangtelj, kreipkitēs ģ artimiausjū „Sony“ techninēs priežiūros centrā.



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminjū ar jo pakuotēs esantis simbolis reiškia, kad gaminjū negalima išmesti kaip buitinjū atliekū. Jį reikia atiduoti ģ elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktā, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminjū saugote aplinkā ir žmoniū sveikatā. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekļiai. Jei reikia išsamesnēs informacijos apie šio gaminjū perdirtimā, kreipkitēs ģ vietos valdžios institucijā, buitinjū atliekū šalinimo tarnybā arba ģ parduotuvēs, kurioje ģsigijote šj gaminjū, darbuotojā.

Skirta tik
Europai



Pb

**Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros surinkimo
sistemos)**

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad su gaminiu pateikto akumulatoriaus negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklauskas dėl to, ar gaminytis atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.

Atsargumo priemonės

- Šis įrenginys veikia 220 V - 240 V kintamosios srovės, kurios dažnis yra 50/60 Hz. Patikrinkite, ar darbinė įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
- Įrenkite įrenginį taip, kad maitinimo tinklo laidas nutikus nelaimėi galėtų būti nedelsiant atjungtas nuo sieninio elektros lizdo.

Pastaba Europos klientams (tik BDP-S5500)



Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ paskelbia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Informacijos žr. toliau pateiktu URL adresu:
<http://www.compliance.sony.de/>

Atsargumo priemonės

Išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka EMS direktyvoje nustatytas ribas, taikomas naudojant trumpesnę nei 3 metrų jungiamąjį kabelį.

Vieta

- Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų.
- Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
- Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
- Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
- Nelaikykite leistuvo lauke, transporto priemonėse ar laivuose.
- Leistuvą staigiai perkėlus iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant leistuvo viduje esančių objektų gali kondensuotis drėgmė. Dėl to leistuvas gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
- Nemontuokite leistuvo nuožulnioje padėtyje. Jis sukurtas naudoti tik horizontalioje padėtyje.
- Nestatykite metalinių objektų priešais priekinį skydelį. Dėl jų gali būti prasčiau priimamos radijo bangos.
- Nestatykite leistuvo vietoje, kurioje naudojama medicinos įranga. Kitaip galite sugadinti medicinos prietaisus.
- Jei naudojate širdies stimuliatorių arba kitą medicinos prietaisą, prieš naudodami be laidžio LAN ryšio funkciją pasitarkite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.
- Šis leistuvas turi būti diegiamas ir naudojamas išlaikant bent 20 cm ar didesnę atstumą tarp leistuvo ir žmogaus kūno (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir kulkišnis).

- Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių objektų.
- Ant diskų dėklo nedėkite jokių kitų objektų, tik diskus. Kitaip galite pažeisti leistuvą ar objektą.
- Prieš perkeldami leistuvą, iš dėklo išimkite diskus. Kitaip galite sugadinti diską.
- Kai perkeliate leistuvą, iš jo ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus kabelius.

Maitinimo šaltiniai

- Leistuvas nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra įjungtas į elektros lizdą, net jei pats leistuvas ir yra išjungtas.
- Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite jį nuo sienos elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką; niekada netraukite už laido.
- Kad nepažeistumėte kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido), laikykitės toliau nurodytų punktų. Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido), jeigu jis pažeistas, kitaip galite sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį.
 - Nesuspaukite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) tarp leistuvo ir sienos, lentynos ir pan.
 - Ant kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) nedėkite sunkių daiktų ir netraukite paties kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido).

Kintamosios srovės adapteris

- Naudokite prie šio leistuvo pridėtą kintamosios srovės adapterį. Kitų adapterių naudojimas gali tapti gedimo priežastimi.
- Neišrinkite ar nevykdyskite apgrąžos inžinerijos.
- Kintamosios srovės adapteriaus negalima laikyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba AV korpuse.

- Nejunkite kintamosios srovės adapterio prie kelioninio elektros transformatoriaus, kuris gali pradėti kaisti ir sukelti gedimą.
- Nenumeskite ir nesutrenkite.

Garsumo reguliavimas

Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba tuščios garso takelio dalies. Padidėjus garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti klausą ir garsiakalbius.

Valymas

Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkštu audiniu. Nenaudokite jokios šurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Valomieji diskai, diskų / objektyvų valymo priemonės

Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų / objektyvų valymo priemonių (įskaitant drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite sugadinti įrenginį.


Dalių keitimas

Pataisius leistuvą, taisytos dalys gali būti surinktos pakartotinio naudojimo arba perdėbimo tikslais.

Kaip prijungti HDMI OUT lizdą

Laikykitės tolimesnių nurodymų, nes kitaip galite pažeisti HDMI OUT lizdą ir jungtį.

- Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo dalyje esantį HDMI OUT lizdą su HDMI jungtimi, tikrinami jų formas. Įsitikinkite, kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.

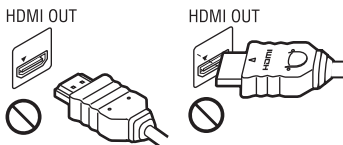

- Perkeldami leistuvą, būtinai atjunkite HDMI kabelį.



- HDMI jungtį laikykite tiesiai, kai prijungiate ar atjungiate HDMI kabelį. HDMI jungties nesukite ir į HDMI OUT lizdą neikiškite didele jėga.

3D vaizdo žiūrėjimas

(tik BDP-S5500 / S4500)

Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali atsirasti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa, nuovargis ar pykinimas). „Sony“ rekomenduoja visiems 3D vaizdo žiūrovams reguliariai daryti pertraukas. Būtinų pertraukų trukmė ir dažnumas įvairiems asmenims skiriasi. Tai turite nuspręsti patys. Jei jaučiate kokį nors diskomfortą, liaukitės žiūrėti 3D vaizdą, kol diskomforto pojūtis praeis. Jei būtina, pasitarkite su gydytoju. Be to, norėdami gauti naujausios informacijos turėtumėte peržiūrėti i) instrukcijų vadovą ir (arba) bet kokio naudojamo įrenginio atsargumo pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį, papildžiamą šiuo gaminiu, ir ii) mūsų interneto svetainę <http://www.sony-europe.com/myproduct/>. Mažų vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių metų amžiaus) rega tebesivysto. Prieš leisdami vaikams žiūrėti 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju (pediatru ar akių gydytoju). Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad jie laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.

SVARBI INFORMACIJA

Dėmesio: naudojant šį leistuvą televizoriaus ekrane neapibrėžtą laiką gali būti išlaikomas statiškas vaizdas arba ekrano vaizdas. Jei televizoriaus ekrane ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba ekrano vaizdas, galite negrįžtamai jį sugadinti. Plazminiai ir projektavimo televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.

Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ parduotuvėju.

Apsauga nuo kopijavimo

Pranešame, kad „Blu-ray Disc™“ ir DVD laikmenose naudojamos pažangios turinio apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos AACs („Advanced Access Content System“) ir CSS („Content Scramble System“), gali riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas ir jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai priklauso nuo įsigijimo datos, nes AACs valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo taisyklės įsigijus prekę.

„Cinavia“ pranešimas

Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“ technologija, apribojanti kai kurių komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų naudojimą. Nustačius, kad naudojama neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.

Daugiau informacijos apie „Cinavia“ technologiją rasite internetiniame „Cinavia“ vartotojų informacijos centre adresu <http://www.cinavia.com>. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau nurodytu adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Apie šį vadovą

Ant viršelio yra pateikta BDP-S5500 nuotrauka.

Autorių teisės ir prekių ženklai

- „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekių ženklas.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

- Jei reikia informacijos apie DTS patentus, apsilankykite adresu <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis ir DTS kartu su simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS 2.0+Digital Out“ yra „DTS, Inc. © DTS, Inc.“ prekės ženklas. Visos teisės saugomos.



- Terminai HDMI® ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „BD-LIVE™“, „BONUSVIEW™“ ir logotipai yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
- „Blu-ray 3D™“ ir „Blu-ray 3D™“ logotipas yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.*1



- DVD logotipas yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.
- DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių ženklai.
- BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.

- Šiame gaminyje naudojama patentuota technologija pagal „Verance Corporation“ suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat saugoma autorių teisių ir komercinių paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės priklauso „Verance Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“. Apgražos inžinerija ar išrinkimas draudžiami.
- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Šiame gaminyje naudojamai technologijai taikomos kai kurios „Microsoft“ intelektualinės nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti ne šiam gaminiui ar platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų) draudžiama. Siekdami apsaugoti savo intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą turinį, turinio savininkai naudoja turinio prieigos technologiją „Microsoft PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą prie „PlayReady“ apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs, norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte „PlayReady“. Jei nenaujovinsite, negalėsite pasiekti turinio, kuriam šis naujovinimas reikalingas.

- „Gracenote“, „Gracenote“ logotipas ir ženklas „Powered by Gracenote“, „Gracenote MusicID“, „Gracenote VideoID“ bei „Gracenote Video Explore“ yra „Gracenote, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.^{*1}



- „Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Access“ ir „Wi-Fi Alliance“ yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji prekių ženklai.^{*2}
- „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Miracast™“ ir „Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.^{*2}
- Logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“ yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.^{*2}
- „Wi-Fi Protected Setup“ identifikavimo žyma yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.^{*2}
- DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™ yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai ar sertifikavimo ženklai.^{*1}



- „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera Software ASA“. Autorių teisės priklauso „Opera Software ASA“, 1995–2014 m. Visos teisės saugomos.



- Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
- Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Ženkliai™ ir® šiame dokumente nėra nurodyti.

*1 Tik BDP-S5500 / S4500

*2 Tik BDP-S5500

„Gracenote“[®] galutinio naudotojo licencijos sutartis

Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios Emerivilyje, Kalifornijoje („Gracenote“), programinė įranga. „Gracenote“ sukurta programinė įranga (toliau vadinama „Gracenote“ programine įranga) įgalina šią taikomąją programą ar įrenginį identifikuoti diską ir (arba) failą bei gauti muzikos ir (arba) vaizdo įrašo informaciją, įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio informaciją (toliau vadinamą „Gracenote“ duomenimis), iš interneto serverių arba integruotųjų duomenų bazių (toliau kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite naudoti tik galutiniam naudotojui skirtoms taikomosios programos arba įrenginio funkcijoms atlikti. „Gracenote“ neteikia „Gracenote“ duomenų priėmimo ir rodymo šioje programoje arba įrenginyje paslaugos, tai atliekama vien gamintojo atsakomybe ir įsipareigojimu.

Šioje programoje arba įrenginyje gali būti „Gracenote“ teikėjams priklausančio turinio. Tokiu atveju visi čia nurodyti apribojimai, taikomi „Gracenote“ duomenims, bus taikomi ir tokiam turiniui, o minėti turinio teikėjai turės teisę į visą naudą ir apsaugą, kurios čia teikiamos „Gracenote“. Sutinkate, kad „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius naudosite tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Sutinkate neperleisti, nekopijuoti, neperduoti ir nesiųsti „Gracenote“ programinės įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų trečiosioms šalims. **SUTINKATE NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ KITAIP NEI NURODYTA ČIA.**

Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis „Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote“ gali tiesiogiai savo vardu įgyvendinti savo teises prieš jus pagal šią sutartį. „Gracenote“ gali pakeisti ar pašalinti „Gracenote“ duomenis iš anksto įspėjusi arba neįspėjusi, taip pat gali užblokuoti arba pakeisti prieigą prie „Gracenote“ duomenų. Dėl tokių pakeitimų, pašalinimo, užblokavimo ar modifikacijų negalite reikšti „Gracenote“ jokių pretenzijų.

TURĖKITE OMENYJE, kad norint naudotis „Gracenote“ duomenimis, paprastai būtinos tam tikros išankstinės techninės sąlygos, pavyzdžiui, ši taikomoji programa ar įrenginys, programinė įranga, perdavimo būdai, telekomunikacijų paslaugos ir kitos trečiųjų šalių paslaugos, už kurias gali būti taikomas papildomas mokestis, ypač už duomenų perdavimo ryšį. Šį mokestį turėsite mokėti atskirai. „Gracenote“ neteikia tokių taikomųjų programų ar įrenginių, programinės įrangos, perdavimo būdų, telekomunikacijų paslaugų ir kitų paslaugų, taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių paslaugų. „Gracenote“ nėra atsakinga už šios taikomosios programos ar įrenginio tinkamą sąranką, ryšį arba (jei taikoma) įrangą, kad būtų galima gauti „Gracenote“ duomenis. Tuo turite pasirūpinti vien savo atsakomybe.

„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų identifikatorių sekti užklausoms statistiniais tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio identifikatoriaus paskirtis – įgalinti „Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos „Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.

➔ *tęsinys 11 psl. psl.*

Turinys

- 2 ĮSPĖJIMAS
- 4 Atsargumo priemonės

Darbo pradžia

- 12 Dalių ir valdiklių vadovas
- 17 1 žingsnis. Leistuvo prijungimas
- 19 2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo
- 19 3 žingsnis. Easy Setup (nesudėtinga sąranka)

Atkūrimas

- 21 Disko paleidimas
- 23 Paleidimas iš USB įrenginio
- 23 Kaip paleisti turinį per tinklą
- 25 Galimos parinktys

Internetas (tik BDP-S5500 / S4500)

- 27 Naršymas svetainėse

Nustatymai ir reguliavimas

- 29 Kaip naudoti sąrankos ekranus
- 29 [Software Update] (programinės įrangos naujinimas)
- 29 [Screen Settings] (ekrano nustatymai)
- 31 [Audio Settings] (garso nustatymai)
- 32 [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)
- 33 [Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)
- 33 [System Settings] (sistemos nustatymai)
- 35 [Network Settings] (tinklo nustatymai)
- 36 [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)
- 36 [Resetting] (nustatymas iš naujo)

Papildoma informacija

- 37 Nesklaidumų šalinimas
- 42 Specifikacijos

„Gracenote“ programinė įranga ir visi „Gracenote“ duomenų elementai pagal licenciją jums suteikiami „TOKIE, KOKIE YRA“. „Gracenote“ nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“ duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo. Atsisiųsdami ar kitaip gaudami turinį, ypač atsisiųsdami „Gracenote“ duomenis, tai darote taip pat savo atsakomybe ir tik jūs pats atsakingas už bet kokią žalą šiai programai ar įrangai, arba kitokius nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius dėl tokių veiksmų. „Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kurią „Gracenote“ laiko pakankama. Nesuteikiama jokia garantija, kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba „Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“ programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo jums pateikti naujų, patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų teikimą.

„GRACENOTE“ NEPRIPAŽIŠTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, „GRACENOTE“ DUOMENIS ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMĖJE KILUSIUS ARBA ATSTITIKINIUS NUOSTOLIUS AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS.

© Nuo 2000 m. iki dabar. „Gracenote, Inc.“
Visos teisės saugomos.

Programinės įrangos licencijos informacija

Jei reikia išsamios informacijos apie galutinio naudotojo licencijos sutartį, kiekvienos tinklo paslaugos piktogramos parinkčių meniu pasirinkite [License agreement] (licencijos sutartis).

Jei reikia išsamios informacijos apie kitas programinės įrangos licencijas, dalyje [System Settings] (sistemos nustatymai) pasirinkite [Setup] (sąranka) ir žr. [Software License Information] (programinės įrangos licencijos informacija).

Šiame gaminyje yra programinės įrangos, kuriai taikoma GNU bendroji viešoji licencija (GPL) arba GNU laisvoji bendroji viešoji licencija (LGPL). Šiose licencijose nurodoma, kad klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti minėtos programinės įrangos pirminį programos tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL sąlygų.


Šiame gaminyje įdiegtos programinės įrangos pirminiam tekstui taikoma bendroji viešoji licencija arba laisvoji bendroji viešoji licencija.

Pirminis programinės įrangos tekstas pateikiamas žiniatinklyje. Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:

<http://www.sony.net/Products/Linux>
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali atsakyti į užklausas dėl šio pirminio programos teksto turinio.

Dalių ir valdiklių vadovas

Priekinis skydelis

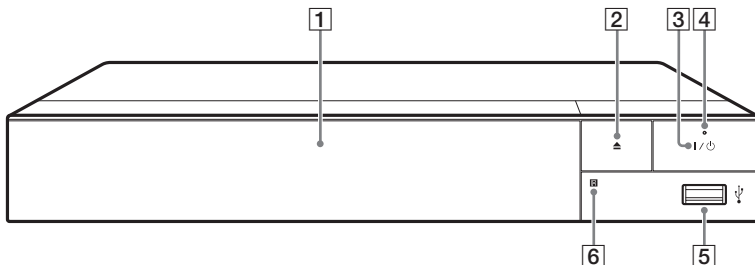


- 1 Diskų dėklas**
- 2 ▲ (atidaryti / uždaryti)**
- 3 I/⏻ (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu)**
Įjungiamas leistuvus arba perjungiama veikti budėjimo režimu.
- 4 Energijos indikatorius**
Užsidega, kai leistuvus įjungiamas.
- 5 USB lizdas**
Prijunkite USB įrenginį prie šio lizdo.
- 6 Nuotolinis jutiklis**

Kaip užrakinti disko dėklą (užraktas nuo vaikų)

Galite užrakinti disko dėklą, kad jis nebūtų atidarytas atsitiktinai. Kai leistuvus įjungtas, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ■ (stabdyti), HOME ir TOP MENU, kad užrakintumėte arba atrakintumėte disko dėklą.


Užpakalinis skydelis

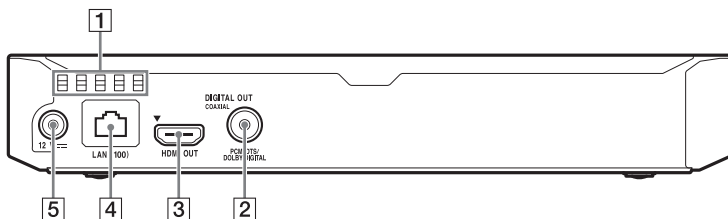

- 1** Ventiliacijos angos
- 2** DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
- 3** HDMI OUT lizdas
- 4** LAN (100) kontaktas
- 5** DC IN 12 V (kintamosios srovės adapterio įvesties) lizdas

Nuotolinio valdymo pultas

Galimos nuotolinio valdymo pulto funkcijos skiriasi atsižvelgiant į diską arba situaciją.

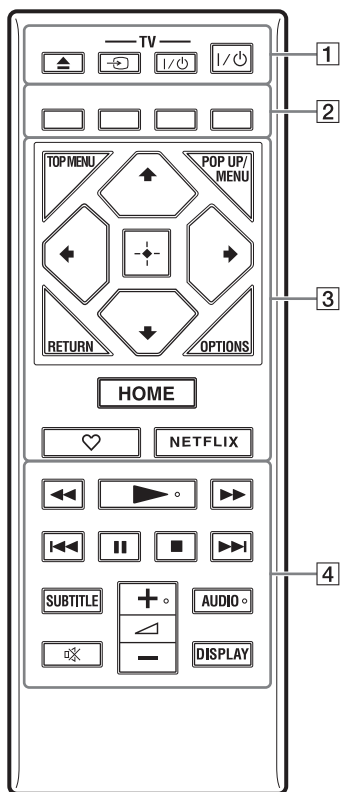

Ant mygtukų ►, ◀ + ir AUDIO yra iškilus taškas. Naudokite iškilų tašką kaip nuorodą valdydami leistuvą.

1 ▲ (atidaryti / uždaryti)

Atidaromas arba uždaromas diskų dėklas.

-TV- ↻ (TV įvesties pasirinkimas)

Perjungia iš TV į kitus įvesties šaltinius.

-TV- I/O (įjungti TV / perjungti veikti budėjimo režimu)

Ijungiamas TV arba perjungiama veikti budėjimo režimu.

I/O (įjungti / perjungti veikti budėjimo režimu)

Ijungiamas leistuvas arba perjungiama veikti budėjimo režimu.

2 Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas)

Spartieji klavišai, skirti interaktyviosioms funkcijoms.

3 TOP MENU

Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD pagrindinis meniu.

POP UP/MENU

Atidaromas arba uždaromas BD-ROM išskylantysis meniu arba DVD meniu.

OPTIONS (25 psl.)

Ekrane rodomos galimos parinktys.

RETURN

Grįžtama prie ankstesnio ekrano.



Perkeliamas žymėjimas siekiant pasirinkti rodomą elementą.



↑/↓ naudojamas kaip spartusis klavišas, kuriuo galima ieškoti garso takelio, kai iš CD atkuriamą muziką.

Vidurinis mygtukas (ENTER)

Atidaromas pasirinktas elementas.

HOME

Atidaromas leistuvo pradžios ekranas.

♥ (mėgstamas) (16 psl.)

Pasiekiamą programą, užregistruota kaip mėgstama.

NETFLIX

Pasiekiamą internetinę paslaugą NETFLIX. Jei reikia daugiau informacijos apie internetinę paslaugą NETFLIX, apsilankykite šioje svetainėje ir žr. DUK: www.sony.eu/support

4 ◀◀/▶▶ (greitai persukti atgal / į priekį)

- Diskas greitai persukamas atgal / į priekį, kai mygtukas paspaudžiamas atkuriant. Kaskart paspaudus mygtuką, kai atkuriamas vaizdas, paieškos greitis pasikeičia.
- Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas nuspaustas ilgiau nei sekundę pristabdymo režimu.
- Leidžiama po vieną kadra, kai trumpam paspaudžiama pristabdymo režimu.

▶ (leisti)

Pradedamas arba iš naujo pradedamas atkūrimas.

◀◀/▶▶ (ankstesnis / kitas)

Grįžtama prie ankstesnio arba pereinama prie kito skyriaus, takelio ar failo.

|| (pristabdyti)

Pristabdoma arba iš naujo pradedamas atkūrimas.

■ (sustabdyti)

Sustabdomas atkūrimas arba įsimenamas sustabdymo taškas (tęsimo taškas).

Elemento / takelio tęsimo taškas yra paskutinis taškas, kurį leidote arba paskutinė nuotraukų aplanko nuotrauka.

SUBTITLE (32 psl.)

Pasirenkama subtitrų kalbą, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų subtitrai.

◀ (garsumas) +/-

Reguliuojamas TV garsumas.

AUDIO (32 psl.)

Pasirenkamas kalbos takelis, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų takeliai. Pasirenkamas CD garso takelis.

⊗ (nutildyti)


Laikina išjungiamas garsas.

DISPLAY (22 psl.)

Ekране parodoma atkūrimo ir žiniatinklio naršymo informacija (tik BDP-S5500 / S4500).

Pradžios ekranas

Kai paspaudžiate HOME, rodomas pradžios ekranas. Naudodami ←/↑/↓/→ pasirinkite programą ir paspauskite ENTER.

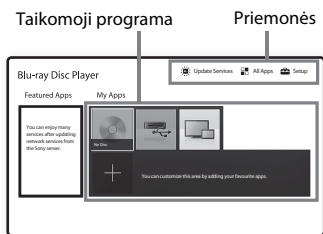

[My Apps] (mano programos):

valdoma mėgstama programa. Programai iš [All Apps] (mano programos) galite pridėti nuorodų.

[Featured Apps] (specialiosios programos): rodoma rekomenduojama programa.

[Update Services] (naujinti paslaugas): atnaujinamas tinklo programų sąrašas. Parodomas, kai atsiranda galimas tinklo programos naujinsys.

[All Apps] (visos programos): rodomos visos galimos programos. Programų prie [My Apps] (mano programos) galite pridėti paspausdami OPTIONS ir pasirinkę [Add to My Apps] (pridėti prie mano programų).

[Setup] (sąranka): reguliuojami leistuvo nustatymai.



Ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija yra tik modelyje BDP-S5500.

Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Galimi elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.

[Move Application] (perkelti programą): pertvarkomos programos, esančios [My Apps] (mano programos).

[Remove Application] (pašalinti programą): panaikinamos programos, esančios [My Apps] (mano programos).


[Register as Favourite] (registruoti kaip mėgstamą): Nuotolinio valdymo pulto mygtukui ♥ (mėgstamas) užregistruoja 1 programą.

1 žingsnis. Leistuvo prijungimas

Neprijunkite maitinimo tinklo laido, kol nesujungėte visų jungčių.

Kaip prijungti prie TV

Prijunkite leistuvą prie TV, naudodami didelės spartos HDMI kabelį.

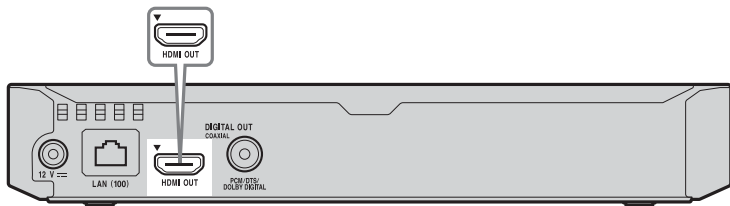

Didelės spartos HDMI kabelis
(nepridedamas)




Aukšta
kokybė




Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)


Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties lizdus. Kai pasirenkate **A** arba **B**, atitinkamai atlikite nustatymus dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai) (31 psl.).

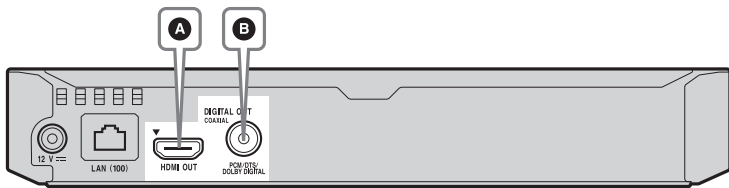

A

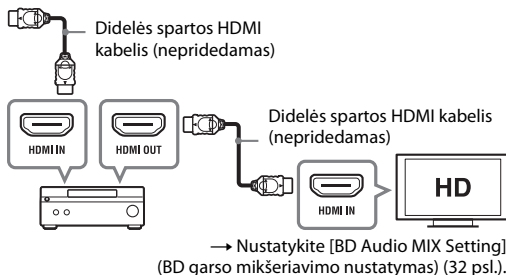

B

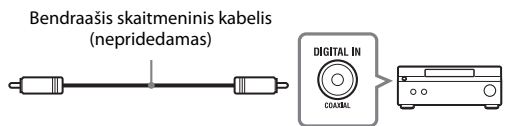


2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo

Jeigu nenorite prijungti leistuvo prie tinklo, pereikite prie „3 žingsnis. Easy Setup (nesudėtinga sąranka)“ (19 psl.).

„Wired Setup“ (laidinio ryšio sąranka)


Prie leistuvo kontakto LAN (100) prijunkite LAN kabelį.

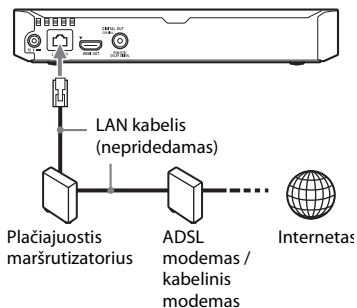

Rekomenduojama naudoti apsaugotą ir tiesiogines sąsajas kabelį (LAN kabelį).

Wireless Setup (belaidžio ryšio sąranka) (tik BDP-S5500)

Naudokite leistuve integruotą belaidį LAN.

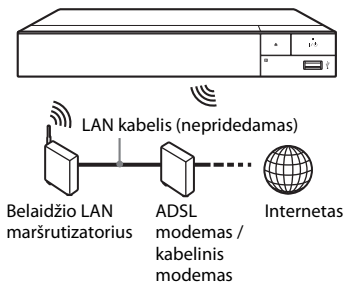


3 žingsnis. Easy Setup (nesudėtinga sąranka)


Ijungus pirmą kartą

Trumpai palaukite, kol leistuvus bus įjungtas ir paleisti nustatymai [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai nustatymai).


- 1 Įdėkite du R03 (AA dydžio) maitinimo elementus, suderindami jų galus ⊕ ir ⊖ su nuotolinio valdymo pulto viduje esančiomis maitinimo elemento skyriaus žymėmis.**

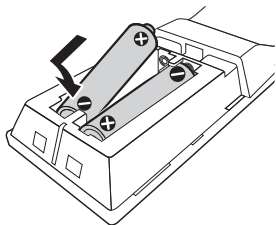

- 2 Prijunkite priedamą kintamosios srovės adaptorį ir kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą) toliau nurodyta skaičių didėjimo tvarka. Jus atjungdami laikykitės atvirkštinės tvarkos.**

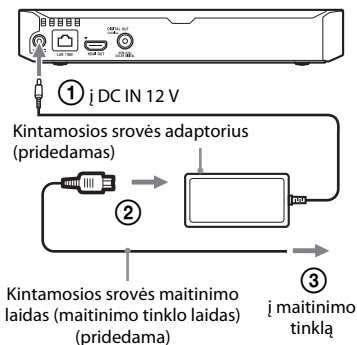


- 3 Paspauskite I/⏻, kad įjungtumėte leistuvą.**

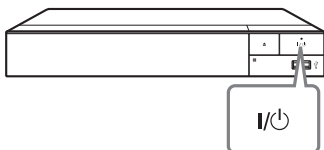

- 4 Įjunkite televizorių ir jame nustatykite įvesties ieškiklį. Taip jūsų televizoriaus ekrane bus rodomas signalas iš leistuvo.**

- 5 Atlikite [Easy Initial Settings] (nesudėtinga sąranka).**

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte pagrindinius nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ←/↑/↓/→ ir ENTER.

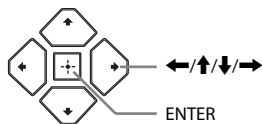


- Baigę [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai nustatymai) pasirinkite [Easy Network Settings] (paprastieji tinklo nustatymai), kad galėtumėte naudoti leistuvo tinklo funkcijas.
- Norėdami įgalinti belaidį ryšį, dalyje [Network Settings] (tinklo nustatymai) [Internet Settings] (internetu nustatymai) nustatykite kaip [Wireless Setup (built-in)] (belaidžio ryšio sąranka, integruota) (tik BDP-S5500).
- Norėdami išjungti belaidį ryšį, dalyje [Network Settings] (tinklo nustatymai) [Internet Settings] (internetu nustatymai) nustatykite kaip [Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka) (tik BDP-S5500).

Disko paleidimas

Apie leistinus diskus žiūrėkite 43 psl.

- 1** Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad TV ekrane būtų rodomas leistuvo signalas.
- 2** Paspauskite **▲** ir įdėkite diską į dėklą.

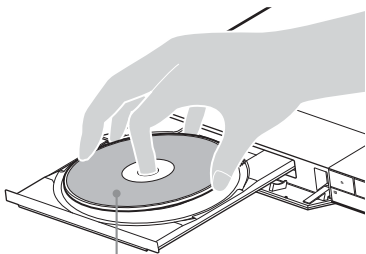

Atkuriamąją pusę žemyn

- 3** Paspauskite **▲**, kad uždarytumėte disko dėklą.

Pradedama atkurti.

Jei atkurti nepradedama

automatiškai, dalyje **●** [Disc]

(diskas) pasirinkite kategoriją

📺 [Video] (vaizdo įrašai),

🎵 [Music] (muzika) arba

📷 [Photo] (nuotraukos)

ir paspauskite ENTER.

BONUSVIEW/BD-LIVE naudojimas

Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems BD-LIVE logotipu, galima atsisiųsti papildomo turinio ir duomenų.

BD **LIVE**™

- 1** Prijunkite USB atmintinę prie leistuvo USB lizdo (12 psl.).

Kaip vietinę saugyklą naudokite 1 GB arba talpesnę USB atmintinę.

- 2** Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).

- Prijunkite leistuvą prie tinklo (19 psl.).
- Dalyje [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD peržiūros nustatymai) [BD Internet Connection] (BD interneto ryšys) nustatykite kaip [Allow] (leisti) (33 psl.).

- 3** Įdėkite BD-ROM, palaikantį BONUSVIEW / BD-LIVE.

Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo instrukciją.



Jei norite išrinti USB atmintinės duomenis, dalyje [BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD peržiūros nustatymai) pasirinkite [Delete BD Data] (naikinti BD duomenis) ir paspauskite ENTER. Visi aplanke „buda“ saugomi duomenys bus išrinti.

„Blu-ray 3D“ naudojimas (tik BDP-S5500 / S4500)

Galite leisti „Blu-ray 3D Disc“ diskus, pažymėtus „Blu-ray 3D“ logotipu.



1 Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D Disc“.

- Prijunkite leistuvą prie su 3D-suderinamų įrenginių naudodami didelės spartos HDMI kabelį.
- Dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) nustatykite [3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas) ir [TV Screen Size Setting for 3D] (TV ekrano dydžio nustatymas 3D turiniui žiūrėti) (29 psl.).

2 Įdėkite „Blu-ray 3D Disc“.

Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo instrukciją.




Taip pat žr. prie TV ir prijungto įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.

Paleidimo informacijos rodymas

Galite peržiūrėti atkūrimo ir pan. informaciją paspaudę DISPLAY. Rodoma informacija skiriasi pagal disko tipą ir leistuvo būseną.



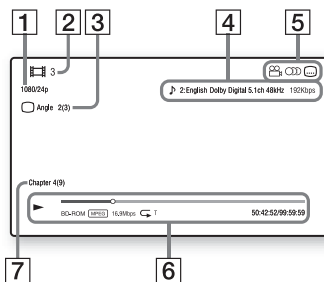







Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM



- 1 Išvesties raiška / vaizdo dažnis
- 2 Pavadinimo numeris arba pavadinimas
- 3 Šiuo metu pasirinktas kampas
- 4 Šiuo metu pasirinktas garso nustatymas
- 5 Galimos funkcijos (kampas, garsas, subtitrai)
- 6 Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas, būsenos juosta, disko tipas, vaizdo kodekas, dažnis bitais, kartojimo tipas, praėjęs laikas, visas leidimo laikas.
- 7 Skyriaus numeris

Paleidimas iš USB įrenginio

Informacijos apie „Atkuriami failų tipai“ ieškokite 44 psl.

- 1** Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo (12 psl.).
Prieš prijungdami žiūrėkite prie USB įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.
- 2** Pasirinkite  [USB device] (USB įrenginys), naudodami /// ir paspauskite ENTER.
- 3** Pasirinkite kategoriją  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) arba  [Photo] (nuotraukos), naudodami /, ir paspauskite ENTER.


Kaip paleisti turinį per tinklą





Failų atkūrimas pagrindiniame tinkle (DLNA) (tik BDP-S5500 / S4500)

Naudojant su DLNA suderinamą gaminį galima per tinklą leisti vaizdo įrašų / muzikos / nuotraukų failus, saugomus kitame su DLNA suderinamame gaminyje.

- 1** Pasiruoškite naudoti DLNA.
 - Prijunkite leistuvą prie tinklo (19 psl.).
 - Paruoškite kitus reikalingus su DLNA suderinamus gaminius. Žiūrėkite su gaminiu pateiktą naudojimo instrukciją.

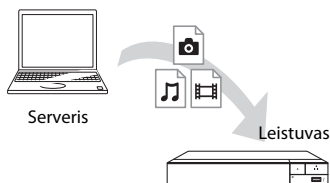
Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti šiuo įrenginiu (DLNA leistuvu)



Dalyje [All Apps] (visos programos), skiltyje  [Media Server] (medijos serveris) pasirinkite kategoriją  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) arba  [Photo] (nuotraukos), o tada pasirinkite failą, kurį norite leisti.

Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti kitu gaminiu (perteikimo įrenginiu)

Kai leidžiate failus šiuo įrenginiu iš DLNA servery, galite naudoti su DLNA valdikliu suderinamą gaminį (telefoną ir pan.), kad galėtumėte valdyti atkūrimą.

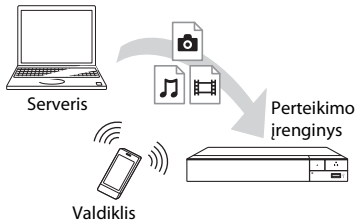

Valdykite šį įrenginį DLNA valdikliu. Žiūrėkite su DLNA valdikliu pateiktą naudojimo instrukciją.

Kaip naudoti „TV SideView“ (tik BDP-S5500 / S4500)

„TV SideView“ yra nemokama mobiliesiems nuotoliniams įrenginiams (pvz., išmaniesiems telefonams) skirta programa. Naudodami šio leistuvo funkciją „TV SideView“, galite lengvai valdyti grotuvą savo nuotoliniu įrenginiu. Galite paleisti paslaugą arba programą tiesiai iš nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti disko informaciją jo atkūrimo metu. „TV SideView“ taip pat gali būti naudojama kaip nuotolinio valdymo pultas ar programinės įrangos klaviatūra.

Prieš pirmą kartą naudodami „TV SideView“ įrenginį su šiuo leistuvu, „TV SideView“ įrenginio nepamirškite preregistruoti. Užsiregistruokite vadovaudamiesi „TV SideView“ įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



Užsiregistruoti galima tik pradžios ekrane.

Kaip naudoti ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkciją (tik BDP-S5500)

„Screen mirroring“ (ekrano veidrodinis atspindys) – tai „Miracast“ technologija pagrįsta funkcija, pateikianti mobiliojo įrenginio ekrano vaizdą TV ekrane. Leistuvą galima prijungti tiesiogiai naudojant su ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija suderinamą įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį). Galite peržiūrėti įrenginio ekraną dideliame TV ekrane. Norint naudoti šią funkciją nereikia belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško.



- Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkciją kartais dėl tinklo trikdžių gali suprastėti vaizdo ir garso kokybė.
- Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkciją, kai kurios tinklo funkcijos gali neveikti.
- Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su „Miracast“. Visų su „Miracast“ suderinamų įrenginių prijungiamumas negarantuojamas.




1 Naudodami **←/↑/↓/→** pradžios ekrane pasirinkite [Screen mirroring] (ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija) ir paspauskite **ENTER**.

2 Vykdykite-ekrane pateiktas instrukcijas.

Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Galimi elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.

Bendrosios parinktys

- **[Repeat Setting] (kartojimo nustatymas):** nustatomas kartojimo režimas.
- **[3D Menu] (3D meniu) (tik BDP-S5500 / S4500):**
 - [Simulated 3D] (imituojamas 3D): reguliuojamas imituojamas 3D efektas.
 - [3D Depth Adjustment] (3D gylis koregavimas): reguliuojamas 3D vaizdo gylis.
 - [2D Playback] (2D atkūrimas): nustatomas 2D vaizdų atkūrimas.
- **[Play]/[Stop] (paleisti / sustabdyti):** pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
- **[Play from start] (paleisti nuo pradžios):** elementas leidžiamas nuo pradžios.
- **[Change Category] (keisti kategoriją):** perjungiamos kategorijos  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) ir  [Photo] (nuotraukos).
- **[Data Contents] (duomenų turinys):** leidžiamas mišraus disko turinys.

Tik [Video] (vaizdo įrašai)

- **[3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas) (tik BDP-S5500 / S4500):** nustatoma, ar leidžiama automatiškai rodyti 3D vaizdo įrašus.
- **[A/V SYNC] (garso / vaizdo sinchronizavimas):** reguliuojama spraga tarp vaizdo ir garso, užlaikant su vaizdo išvestimi susijusią garso išvestį (nuo 0 iki 120 milisekundžių).

■ [Video Settings]

(vaizdo nustatymai):

- [Picture Quality Mode] (vaizdų kokybės režimas): pasirenkami vaizdo nustatymai esant įvairiam apšvietimui.
- [BNR]: sumažinamas vaizdo mozaikos tipo triukšmas.
- [MNR]: sumažinamas smulkus vaizdo kontūrų triukšmas („uodo“ triukšmas).

■ [Pause] (pristabdyti):

- pristabdomas atkūrimas.

■ [Top Menu] (pagrindinis meniu):

- rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.

■ [Menu] (meniu) / [Pop-up Menu]

- (išskylantysis meniu): rodomas BD-ROM išskylantysis meniu arba DVD meniu.

■ [Title Search] (pavadinimo paieška):

- ieškoma pavadinimo BD-ROM / DVD VIDEO ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.

■ [Chapter Search] (skyriaus paieška):

- ieškoma skyriaus ir pradedama atkurti nuo pradžios.

■ [Audio] (garso įrašas):

- perjungiamas kalbos garso takelis, kai į BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų garso takeliai. Pasirenkamas CD garso takelis.





■ [Subtitle] (subtitrai):

- perjungiamas subtitrų kalba, kai į BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų subtitrai.

■ [Angle] (kampas):

- perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti keli kampai.

■ [Number Entry] (numerio įvedimas):

- pasirenkamas numeris, naudojant  /  /  /  mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.

- **[IP Content Noise Reduction] (IP turinio triukšmo sumažinimas):** reguliuojama interneto turinio vaizdo kokybė.
- **[Video Search] (vaizdo paieška) (tik BDP-S5500 / S4500):** Rodoma BD-ROM / DVD-ROM informacija, naudojant „Gracenote“ technologiją. Naudojant raktažodžius, „Gracenote“ ieškoma susijusios informacijos, kai pasirinkta [Cast] (sudėtis) ar [Related] (susijęs). Rodomas pavadinimų sąrašas, kai pasirinkta [Playback History] (atkūrimo istorija) arba [Search History] (paieškos istorija).

Tik 🎵 [Music] (muzika)



- **[Track Search] (garso takelio paieška):** atkuriant CD turinį ieškoma garso takelio numerio.
- **[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimo BGM):** USB atmintinėje esantys muzikos failai registruojami kaip skaidrių demonstravimo fono muzika (BGM).
- **[Music Search] (muzikos paieška) (tik BDP-S5500 / S4500):** Rodoma garso CD (CD-DA) informacija, naudojant „Gracenote“ technologiją. Naudojant „Gracenote“ raktažodžius ieškoma susijusios informacijos, kai pasirinkta [Track] (garso takelis), [Artist] (atlikėjas) arba [Related] (susijęs). Rodomas pavadinimų sąrašas, kai pasirinkta [Playback History] (atkūrimo istorija) arba [Search History] (paieškos istorija).

Tik 📷 [Photo] (nuotraukos)

- **[Slideshow Speed] (skaidrių demonstravimo sparta):** keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
- **[Slideshow Effect] (skaidrių demonstravimo efektas):** nustatomas skaidrių demonstravimo efektas.
- **[Slideshow BGM] (skaidrių demonstravimo BGM):**
 - [Off] (išjungti): funkcija išjungiama.
 - [My Music from USB] (mano muzika iš USB): nustatomi muzikos failai, registruoti dalyje [Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimo BGM).
 - [Play from Music CD] (paleisti iš muzikos CD): nustatomi CD-DA garso takeliai.
- **[Change Display] (keisti rodinį):** perjungiama tarp [Grid View] (tinklelio vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
- **[View Image] (žiūrėti vaizdą):** rodoma pasirinkta nuotrauka.
- **[Slideshow] (skaidrių demonstravimas):** paleidžiamas skaidrių demonstravimas.
- **[Rotate Left] (pasukti į kairę):** nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate Right] (pasukti į dešinę):** nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.

Naršymas svetainėse

Galite prisijungti prie interneto ir naršyti svetaines.


- 1 Paruoškite interneto naršyklę.**
Prijunkite leistuvą prie tinklo (19 psl.).
- 2 Naudodami ←/↑/↓/→ pradžios ekrane pasirinkite**  [All Apps].
- 3 Naudodami ←/↑/↓/→ pasirinkite**  [Internet Browser] ir paspauskite ENTER.






Ši naršyklė nepalaiko kai kurių svetainių funkcijų ir kai kurios svetainės gali būti pateikiamos netinkamai.

Interneto naršyklės ekranas

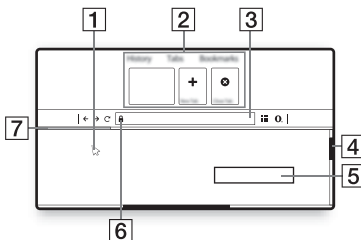
Pateikiama informacija skiriasi atsižvelgiant į svetainę ir puslapio būseną.










- 1 Virtualus žymeklis**
Jei norite, kad būtų parodytas virtualus žymeklis, paspauskite ←/↑/↓/→.
Jis gali atrodyti trejopai: įprastai  (rodyklė), esant saitams, pavyzdžiui, tekstui ir paveikslams,  (ranka) arba  (I sija), kai svetainėje yra redaguojamas teksto įvesties laukas.
- 2 Nuorodos**
Norėdami pamatyti nuorodas, virtualų žymeklį nuveskite į svetainės viršų.
- 3 Naršyklės juosta**
Norėdami pamatyti naršyklės juostą, paspauskite DISPLAY arba virtualų žymeklį nuveskite į svetainės viršų.
- 4 Slankjuostė**
Perkelkite virtualų žymeklį į artimiausią kraštą paspausdami ←/↑/↓/→ ir svetainė bus atitinkamai paslinkta.

- 5 Teksto įvesties laukas
Norėdami pamatyti programinę klaviatūrą, virtualų žymeklį nuveskite į teksto įvesties lauką ir paspauskite ENTER.
- 6 Apsaugoto ryšio piktograma
Rodoma, kai svetainė yra apsaugota ir prie jos prisijungta saugiai.
- 7 Būsenos juosta
Rodoma, kai svetainė įkeliama.

Kaip naudoti sąrankos ekranus

Kai reikia pakeisti leistuvo nustatymus, pradžios ekrane pasirinkite  [Setup] (sąranka).

Numatytieji nustatymai pabraukti.

- 1** Naudodami  /  /  /  pradžios ekrane pasirinkite  [Setup].
- 2** Pasirinkite sąrankos kategorijos piktogramą naudodami  /  ir paspauskite ENTER.

[Software Update] (programinės įrangos naujinimas)

■ [Update via Internet] (naujinti internetu)

Leistuvo programinė įranga naujinama naudojant pasiekiamą tinklą.

Įsitikinkite, kad tinklas prijungtas prie interneto. Išsamią informaciją žr. „2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo“ (19 psl.).

■ [Update via USB Memory] (naujinti iš USB atmintinės)

Leistuvo programinė įranga naujinama naudojant USB atmintinę. Įsitikinkite, kad programinės įrangos naujinių aplankas pavadintas teisingai (UPDATE). Šiame aplanke turi būti laikomi visi naujinimo failai. Leistuvus atpažįsta iki 500 failų / aplankų viename lygyje, įskaitant naujinio failus / aplankus.



- Rekomenduojame programinę įrangą atnaujinti kas 2 mėnesius ar pan.
- Jei tinklo ryšys prastas, apsilankykite www.sony.eu/support ir atsisiųskite naujausią programinę įrangos versiją. Atnaujinkite naudodamiesi USB atmintine. Svetainėje taip pat galite gauti informacijos apie naujinimo funkcijas.

[Screen Settings] (ekrano nustatymai)

■ [3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas) (tik BDP-S5500 / S4500)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, jei norite rodyti visą turinį 2D formatu.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (TV ekrano dydžio nustatymas 3D turiniui žiūrėti) (tik BDP-S5500 / S4500)

Nustatomas su 3D-suderinamo TV ekrano dydis.

■ [TV Type] (TV tipas)

[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate plačiaekranį TV arba TV, palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.

[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate 4:3 ekrano formato TV, nepalaikantį plačiaformačio režimo funkcijos.

■ [Screen Format] (ekrano formatas)

[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.

4:3 ekrano formato vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu net plačiaekraniam TV.

[Normal] (įprastas): pakeičiamas vaizdo dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis kraštinių santykis.

■ [DVD Aspect Ratio]

(DVD kraštinių santykis)

[Letter Box] (juostos viršuje ir apačioje): rodomas plačiaformatis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.



[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su apkarpytais šonais.



■ [Cinema Conversion Mode]

(kino konvertavimo režimas)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Leistuvai automatiškai atpažįsta, ar medžiaga yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia tinkamą konvertavimo būdą.

[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams tinkamas konvertavimo būdas bus visada parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.

■ [Output Video Resolution]

(išvedamo vaizdo raiška)

Įprastai pasirinkite [Auto] (automatinis). Pasirinkite [Original Resolution] (pradinė raiška), jei norite, kad vaizdas būtų išvedamas į diską įrašyta raiška. Kai raiška žemesnė už SD, ji konvertuojama į SD raišką.

■ [24p Output] (24p išvestis)

24p vaizdo signalai išvedami tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV naudojant HDMI jungtį ir [Output Video Resolution] (išvesties vaizdo raiška) nustačius į [Auto] (automatinis) arba [1080p] (1080p).

■ [BD-ROM 24p Output]

(BD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p / 24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080 / 24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[On] (įjungti): funkcija įjungžiama.

[Off] (išjungti): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p/24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

[Data content 24p Output] (duomenų turinio 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p/24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

[Network content 24p Output] (tinklo turinio 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p/24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (automatinis): automatiškai nustatomas prijungto TV tipas ir perjungiamas tinkamas spalvų nustatymas.

[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2 vaizdo signalai.

[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4 vaizdo signalai.

[RGB]: išvedami RGB vaizdo signalai.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI „Deep Colour“ išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[16bit] (16 bitų) / [12bit] (12 bitų) / [10bit] (10 bitų): išvedami 16 bitų / 12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai, kai prijungtas TV yra suderinamas su „Deep Colour“.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai perteikiamos spalvos.

■ [Pause Mode] (pristabdymo režimas)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Dinaminiai judantys vaizdai rodomi nesulieję.

[Frame] (kadras): rodomi statiniai vaizdai didele raiška.

[Audio Settings] (garso nustatymai)

■ [Digital Audio Output] (skaitmeninė garso išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Išvedami garso signalai pagal prijungtų įrenginių būseną.

[PCM]: išvedami PCM signalai iš DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT lizdo.

■ **[BD Audio MIX Setting]**
(„BD Audio MIX“ nustatymas)

[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas su pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį garsą ir papildomą garsą.
[Off] (išjungta): išvedamas tik pagrindinis garsas. Pasirinkite šį nustatymą, kad būtų išvesti HD garso signalai į AV stiprintuvą (imtuvą).

■ **[Dolby D Compatible Output]**
(„Dolby D“ suderinama išvestis)


[On] (įjungta): DTS garso šaltinis konvertuojamas į „Dolby Digital“ garsą, naudojant EDID (išplėstinio ekrano identifikavimo duomenys).
[Off] (išjungta): funkcija išjungama.

■ **[Audio DRC] (garso dinaminio diapazono glaudinimas)**

[Auto] (automatinis): atkuriamas diske nurodytas dinaminis diapazonas (tik BD-ROM). Kiti diskai yra atkuriami [On] (įjungta) lygiu.
[On] (įjungta): atkuriamas standartinio glaudinimo lygiu.
[Off] (išjungta): jokio glaudinimo. Sukuriamas dinamiškesnis garsas.

■ **[Downmix] (mikšeravimas)**

[Surround] (erdvinis): išvedami garso signalai su erdviniais efektais. Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį, kuris palaiko „Dolby Surround (Pro Logic“ arba DTS Neo:6.
[Stereo] (erdvinis garsas): išvedami garso signalai be erdvinių efektų. Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį, kuris nepalaiko „Dolby Surround (Pro Logic“ arba DTS Neo:6.

 **[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)**

■ **[BD/DVD Menu Language]**
(BD / DVD meniu kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO meniu kalba. Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (47 psl.).

■ **[Audio Language]**
(garso takelio kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO garso takelio kalba. Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba parenkama pagal diske nurodytą prioritetą. Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (47 psl.).

■ **[Subtitle Language] (subtitrų kalba)**

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO subtitrų kalba. Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (47 psl.).

■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer]**
(BD hibridinio disko atkūrimo sluoksnis)

[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD sluoksnis.

■ [BD Internet Connection]

(BD interneto ryšys)

[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys draudžiamas.

■ [Delete BD Data]

(panaikinti BD duomenis)

Panaikinami USB atmintinėje esami duomenys.

Visi aplanko „buda“ duomenys bus ištrinti.

[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)

■ [Password] (slaptažodis)

Nustatomas arba pakeičiamas tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis.

Slaptažodžiu galima apriboti BD-ROM ar DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti BD-ROM, DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų apribojimo lygius.

■ [Parental Control Area Code] (tėvų kontrolės vietovės kodas)

Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO arba interneto vaizdo įrašų atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

■ [BD Parental Control]

(BD tėvų kontrolė) /

[DVD Parental Control]

(DVD tėvų kontrolė) /

[Internet Video Parental Control]

(internetu vaizdo įrašų tėvų kontrolė)

Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

■ [Internet Video Unrated]

(necenzūruoti interneto vaizdo įrašai)

[Allow] (leisti): leidžiama atkurti necenzūruotus interneto vaizdo įrašus. [Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.

[System Settings] (sistemos nustatymai)

■ [OSD Language] (ekrano kalba)

Pasirenkama leistuvo ekrano kalba.

■ [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)

Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su HDMI funkcija, prijungsite didelės spartos HDMI kabeliu, valdyti bus paprasčiau.

[Control for HDMI] (HDMI valdymas)

[On] (įjungta): galimos toliau nurodytos „BRAVIA Sync“ funkcijos:

– Grojimas vienu prisilietimu

– Sistemos išjungimas

– Automatinis kalbos keitimas

[Off] (išjungta): funkcija išjungiamą.



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite prie TV ar komponentų pridėtą naudojimo instrukciją.

■ [Linked to TV-off]

(susieta su TV išjungimu)

[Valid] (galioja): leistuvus išjungiamas automatiškai, kai prijungtas TV pradeda veikti budėjimo režimu („BRAVIA Sync“).

[Invalid] (negalioja): funkcija išjungiama.

■ [Quick Start Mode]

(greitojo paleidimo režimas)

[On] (įjungti): kai leistuvus įjungiamas, sistema paleidžiama sparčiau.

[Off] (išjungti): sumažinamos energijos sąnaudos budėjimo režimu.

■ [Auto Standby]

(automatinis budėjimo režimas)

[On] (įjungti): automatiškai grįžtama į budėjimo režimą, jeigu ilgiau nei 20 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas.

[Off] (išjungti): funkcija išjungiama.

■ [Auto Display]

(automatinis rodymas)

[On] (įjungti): automatiškai rodoma informacija ekrane keičiant rodomus pavadinimus, vaizdo režimus, garso signalus ir kt.

[Off] (išjungta): informacija rodoma tik paspaudžiant DISPLAY.

■ [Screen Saver] (ekrano užsklanda)

[On] (įjungti): įjungiamą ekrano užsklandos funkcija. Ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvo nenaudojate ilgiau nei 10 minučių ir ekrane rodomas vaizdas.

[Off] (išjungta): funkcija išjungiamą.

■ [Software Update Notification] (pranešimas apie programinės įrangos naujinį)

[On] (įjungti): nustatoma, kad leistuvus pranešų apie naują programinės įrangos versiją (29 psl.).

[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

■ [Gracenote Settings] („Gracenote“ nustatymai) (tik BDP-S5500 / S4500)

[Auto] (automatinis): automatiškai atsiunčiama informacija apie diską, kai disko atkūrimas sustabdomas.

Prijunkite prie tinklo, kad galėtumėte atsiųsti.

[Manual] (rankinis): informacija apie diską atsiunčiama pasirinkus [Video Search] (vaizdo įrašo paieška) arba [Music Search] (muzikos paieška).

■ [Device Name]

(įrenginio pavadinimas) (tik BDP-S5500 / S4500)

Rodomas leistuvo pavadinimas.

Leistuvo pavadinimas gali būti pakeistas.

■ [System Information]

(sistemos informacija)

Rodoma leistuvo programinės įrangos versija ir MAC adresas.

■ [Software License Information] (programinės įrangos licencijos informacija)

Rodoma programinės įrangos licencijos informacija.



[Network Settings] (tinklo nustatymai)

■ [Internet Settings] (interneto nustatymai)

Pirmiausia prijunkite leistuvą prie tinklo. Išsamią informaciją žr. „2 žingsnis. Kaip pasirošti jungtis prie tinklo“ (19 psl.).

[Wired Setup] (laidinė sąranka) (tik BDP-S5500): pasirinkite šį nustatymą, kai LAN kabeliu prijungtas plačiajuosčio ryšio maršrutizatorius.

[Wireless Setup(built-in)]

(belaidžio ryšio sąranka, integruota) (tik BDP-S5500): pasirinkite šį nustatymą, kai leistuve įtaisytas belaidis LAN ryšys naudojamas prisijungti prie belaidžio tinklo.



Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir perskaitykite DUK turinį.

www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status] (tinklo ryšio būseną)

Rodoma esama tinklo būseną.

■ [Network Connection Diagnostics] (tinklo ryšio diagnostika)

Atliekama tinklo diagnostika ir patikrinama, ar tinkamai veikia tinklo ryšys.

■ [Screen mirroring RF Setting] (ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkcijos RD nustatymas) (tik BDP-S5500)

[Auto] (automatinis): ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo ryšiui RD (radijo dažnių) kanalo diapazonas nustatomas automatiškai.

[CH 1] / [CH 6] / [CH 11]: Nustatoma CH 1 / CH 6 / CH 11 pirmenybė.

■ [Connection Server Settings] (ryšio serverio nustatymai) (tik BDP-S5500 / S 4500)

Nustatoma, ar rodyti prijungtą serverį.

■ [Auto Renderer Access Permission] (automatiškai perduodama prieigos teisė) (tik BDP-S5500 / S4500)

[On] (įjungti): leidžiama automatinė prieiga iš naujai aptikto, su DLNA valdikliu suderinamo gaminio.

[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

■ [Renderer Access Control] (perteikimo prieigos valdymas) (tik BDP-S5500 / S4500)

Rodomas su DLNA valdikliu suderinamų gaminių sąrašas ir nustatoma, ar kiekvienas gaminytis pasiekiamas šiuo leistuvu, ar ne.

■ [Registered Remote Devices] (užregistruoti nuotoliniai įrenginiai) (tik BDP-S5500 / S4500)

Rodomas jūsų užregistruotų nuotolinių įrenginių sąrašas.

■ [Remote Start]

(pradžią per nuotolinį įrenginį)

[On] (įjungti): leistuvus įjungiamas arba išjungiamas nuotoliniu įrenginiu, kai jungiamasi prie tinklo.

[Off] (išjungti): funkcija išjungiamas.



Nustatykite [Remote Start] (nuotolinis paleidimas) į [On] (įjungta) ir, tam kad aktyvintumėte tinklo budėjimo režimą, išjunkite leistuvą (42 psl.).

■ [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)

Pasirinkite [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai), kad nurodytumėte tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

■ [Resetting] (nustatymas iš naujo)

■ [Reset to Factory Default Settings] (iš naujo nustatyti gamyklinius nustatymus)

Iš naujo nustatomi numatytieji gamykliniai leistuvo nustatymai, pasirenkant nustatymų grupę. Visi grupėje esantys nustatymai bus nustatyti iš naujo.

■ [Initialise Personal Information] (atkurti pirminę asmeninę informaciją)

Panaikinama leistuve išsaugota asmeninė informacija.



Prieš išmesdami, perduodami arba perparduodami šį įrenginį, saugumo sumetimais panaikinkite visą asmeninę informaciją. Pasinaudoję tinklo paslaugomis, atlikite atitinkamus veiksmus, pvz., išsiregistruokite.

Papildoma informacija

Nesklendimų šalinimas

Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį nesklendimų šalinimo vadovą ir pabandykite problemą išspręsti. Jei kurios nors problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Vaizdas

Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas tinkamai.

- ➔ Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai prijungti patikimai (17 psl.).
- ➔ Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad būtų rodomas signalas iš leistuvo.
- ➔ Kad iš naujo nustatytumėte parametru [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raiška) žemiausią reikšmę, spauskite nuotolinio valdymo puto mygtukus ■ (sustabdyti), HOME ir POP UP/MENU.
- ➔ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. ② Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. ③ Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI įrenginys, kuris nepalaiko autorių teisių apsaugos technologijos.
- ➔ Patikrinkite [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raiška) nustatymus dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (30 psl.).

- ➔ Jei naudojate BD-ROM / DVD-ROM diskus, patikrinkite [24p Output] (24p išvestis) nustatymus dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (30 psl.).

Kai prijungiate prie HDMI OUT lizdo, rodoma ekrano kalba pasikeičia automatiškai.

- ➔ Kai [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) parinktis [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta) (33 psl.), rodoma ekrano kalba automatiškai pasikeičia pagal prijungto TV kalbos nustatymus (jeigu pakeičiate nustatymą savo TV ir pan.).

Garsas

Garso nėra arba garsas neišvedamas tinkamai.

- ➔ Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai prijungti patikimai (17 psl.).
- ➔ Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį taip, kad leistuvo garso signalai būtų išvedami iš AV stiprintuvo (imtuvo).
- ➔ Jeigu garso signalas neateina DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdu, patikrinkite garso nustatymus (31 psl.).
- ➔ Kai naudojate HDMI ryšį, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. ② Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. ③ Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.

- ➔ Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu leistuvas prie TV prijungtas per AV stiprintuvą (imtuvą), pabandykite HDMI kabelį prijungti tiesiai prie TV. Taip pat žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI įrenginys (DVI lizdai nepriima garso signalų).
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas įrenginys, kuris nepalaiko leistuvo garso formato. Patikrinkite garso nustatymus (31 psl.).

HD garsas („Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, „DTS-HD High Resolution Audio“ ir „DTS-HD Master Audio“) nėra išvedamas bitų srautu.

- ➔ Dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai) [BD Audio MIX Setting] („BD Audio MIX“ nustatymas) nustatykite kaip [Off] (išjungti) (32 psl.).
- ➔ Patikrinkite, ar prijungtas AV stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas su kiekvienu HD garso formatu.

Neišvedamas interaktyvus garsas.

- ➔ Dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai) [BD Audio MIX Setting] („BD Audio MIX“ nustatymas) nustatykite kaip [On] (įjungti) (32 psl.).

Leidžiant diską ekrane rodomas 3 pranešimo kodas [Audio outputs temporarily muted.

Do not adjust the playback volume.

The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3] (Garso išvestys laikinai nutildytos.

Nereguliuokite atkūrimo garsumo.

Leidžiamas turinys yra apsaugotas naudojant „Cinavia“ technologiją ir jo neleidžiama atkurti šiuo įrenginiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite <http://www.cinavia.com>. 3 pranešimo kodas).

- ➔ Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso takelyje yra „Cinavia“ kodas, reiškiantis, kad tai yra neteisėta profesionaliai sukurtu turiniu kopija (6 psl.).

Diskas

Nepavyksta paleisti disko.

- ➔ Diskas yra nešvarus arba išsikreipęs.
- ➔ Diskas yra apverstas. Įdėkite diską atkūrimo puse žemyn.
- ➔ Diskas įrašytas formatu, kurio negali atkurti šis leistuvas (43 psl.).
- ➔ Leistuvas negali paleisti disko, kurio įrašymas tinkamai neužbaigtas.
- ➔ Leistuvas nesuderinamas su konkrečiu BD ar DVD regiono kodu.

USB įrenginys

Leistuvus neatpažįsta prijungto USB įrenginio.

- ➔ Patikrinkite, ar USB įrenginys tinkamai prijungtas prie USB lizdo.
- ➔ Patikrinkite, ar nesugadintas USB įrenginys arba kabelis.
- ➔ Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
- ➔ Jei USB įrenginys prijungtas per USB šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB įrenginį tiesiogiai prie leistuvo.

Srautinis perdavimas internetu

Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės ir (arba) naudojant tam tikras programas pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų judesių arba tamsias scenas.

- ➔ Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba) garso kokybė gali pagerėti. Rekomenduojama bent 2,5 Mb/s ryšio sparta standartinės raiškos vaizdo įrašams (10 Mb/s didelės raiškos vaizdo įrašams).

Tinklo ryšys

Leistuvo nepavyksta prijungti prie tinklo.

- ➔ Patikrinkite tinklo ryšį (19 psl.) ir tinklo nustatymus (35 psl.).

Atlikus [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka, WPS) nepavyksta prijungti asmeninio kompiuterio prie interneto (tik BDP-S5500).

- ➔ Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio nustatymai gali būti pakeisti automatiškai, jei naudojate „WiFi“ apsaugotosios sąrankos funkciją prieš koreguodami maršrutizatoriaus nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai pakeiskite asmeninio kompiuterio belaidžio ryšio nustatymus.

Negalite leistuvo prijungti prie belaidžio LAN ryšio maršrutizatoriaus (tik BDP-S5500).

- ➔ Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN ryšio maršrutizatorius.
- ➔ Atsižvelgiant į aplinką, įskaitant sienų medžiagą, radijo bangų priėmimo sąlygas arba tarp leistuvo ir belaidžio LAN ryšio maršrutizatoriaus esančias kliūtis, ryšio atstumas gali būti mažesnis. Perkelkite leistuvą ir belaidžio LAN ryšio maršrutizatorių arčiau vienas kito.
- ➔ Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą, pvz., mikrobangų krosnelė, „Bluetooth“ arba skaitmeninis belaidis įrenginys, gali trukdyti ryšiui. Perkelkite leistuvą toliau nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.

Reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius nerodomas belaidžių tinklų sąrašė (tik BDP-S5500).

- ➔ Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną ir vėl pabandykite atlikti belaidžio ryšio sąranką. Jei reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius vis tiek neaptinkamas, pasirinkite [New connection registration] (naujo ryšio registravimas), kad būtų atliktas veiksmas [Manual registration] (rankinis registravimas).

Kai įjungiamas leistuvus, ekrane rodomas pranešimas [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (išleista nauja programinės įrangos versija, eikite į meniu skyrių „Setup“ (sąranka) ir pasirinkite „Network update“ (tinklo naujinimas), kad būtų atnaujinta).

- ➔ Jei norite atnaujinti leistuvo programinės įrangos versiją, žr. „[Software Update] (programinės įrangos naujinimas)“ (29 psl.).

„Control for HDMI“ (HDMI valdymas) („BRAVIA Sync“)

Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) neveikia („BRAVIA Sync“).

- ➔ Patikrinkite, ar [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) yra nustatyta kaip [On] (įjungta) (33 psl.).
- ➔ Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite leistuvą ir vėl jį įjunkite.

- ➔ Jei sutrinka maitinimas, [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [On] (įjungta) (33 psl.).
- ➔ Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr. prie komponento pridėtą naudojimo instrukciją.
 - ar prijungtas komponentas suderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas).
 - ar nustatytas tinkamas prijungto komponento funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatymas.
- ➔ Kai leistuvą prie TV jungiate per AV stiprintuvą (imtuvą):
 - jei AV stiprintuvus (imtuvus) nesuderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas), gali būti, kad leistuvu negalėsite valdyti TV.
 - jei keičiate HDMI ryšį, atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo tinklo laidą, arba jei sutrinka maitinimas, pabandykite atlikti toliau išvardytus veiksmus. ①Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį taip, kad TV ekrane pasirodytų vaizdas iš leistuvo. ②[HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [On] (įjungta)(33 psl.). Žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.

Sistemos išjungimo funkcija neveikia („BRAVIA Sync“).

- ➔ Patikrinkite, ar dalies [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) ir [Linked to TV-off] (susieta su TV išjungimo funkcija) nustatytos kaip [On] (įjungta) ir [Valid] (galioja) (33 psl.).

Kitos savybės

Atkūrimas pradamas ne nuo turinio pradžios.

- ➔ Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [Play from start] (leisti nuo pradžios).

Diskas pradamas leisti ne nuo tęsimo taško, kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.

- ➔ Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali būti išvalomas iš atminties, kai:
- atidarote diskų dėklą;
 - atjungiate USB įrenginį;
 - paleidžiate kitą turinį;
 - išjungiate leistuvą.

Kai leidžiamas diskas, ekrane rodomas pranešimas su 1 kodu [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Atkūrimas sustabdytas. Leidžiamas turinys yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama atkurti šiuo įrenginiu. Daugiau informacijos ieškokite <http://www.cinavia.com>. 1 pranešimo kodas).

- ➔ Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso takelyje yra „Cinavia“ kodas, reiškiantis, kad jis sukurtas tik pristatymui naudojant profesionalams skirtą įrangą parengti ir vartotojams jo atkurti neleidžiama (6 psl.).

Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti disko net paspaudus ▲.

- ➔ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite leistuvą ir atjunkite maitinimo tinklo laidą. ② Vėl prijunkite maitinimo laidą, spausdami leistuvo mygtuką ▲. ③ Spauskite leistuvo mygtuką ▲, kol dėklas atsидarys. ④ Išimkite diską. ⑤ Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo tinklo laidą, kad atkurtumėte leistuvą.

Paspaudus mygtuką ▲ (atidaryti / uždaryti), ekrane rodomas pranešimas [[EJECT] Key is currently unavailable.] ([EJECT] (išimti) klavišas šiuo metu neveikia).

- ➔ Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

Leistuvus nereaguoja į jokių mygtukų paspaudimą.

- ➔ Leistuvo viduje susikaupė drėgmės (4 psl.).

Specifikacijos

Sistema

Lazeris: puslaidininkis lazeris

Įvestys ir išvestys

(Lizdo pavadinimas):

lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos varža)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

„Phono“ lizdas / 0,5 Vp-p / 75 omų

HDMI OUT:

HDMI 19-kištukų standartinė jungtis

LAN (100):

100BASE-TX kontaktas

USB:

A tipo USB lizdas (skirtas prijungti USB atmintuką, atminties kortelių skaitytuvą, skaitmeninį fotoaparata ir skaitmeninę vaizdo kamerą)

DC IN:

BDP-S5500:

12 V nuolatinė srovė, 750 mA

BDP-S4500:

12 V nuolatinė srovė, 650 mA

BDP-S1500:

12 V nuolatinė srovė, 600 mA

Belaidis (tik BDP-S5500)

Belaidžio LAN ryšio standartas:

IEEE 802.11 b / g / n

Dažnių diapazonas:

2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai

Moduliacija:

DSSS ir OFDM

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai:

12 V DC naudojant kintamosios srovės adapterį

Įvestis: įvestis 220–240 V

(kintamoji srovė), 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos (naudojant kintamosios srovės adapterį)

BDP-S5500: 11 W

BDP-S4500: 9,5 W

BDP-S1500: 8,8 W

Tinklo budėjimo režimas:

4,5 W (visi laidinių / belaidžių tinklų priedavai įjungti)

Matmenys (apytiksl.):

230 mm × 194 mm × 39 mm

(plotis / gylis / aukštis)

įskaitant išsikišusias dalis

Svoris (apytiksl.): 0,8 kg

Rekomenduojama temperatūra

naudojant:

nuo 5 °C iki 35 °C

Darbinis drėgnis:

nuo 25 % iki 80 %

Tiekiami priedai

Kintamosios srovės adapteris

(AC-M1208WW) (1)

Kintamosios srovės (maitinimo tinklo)

laidas (1)

Nuotolinio valdymo įrenginys

(nuotolinis) (1)

R03 (AAA dydžio) maitinimo

elementai (2)

Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

Leistini diskai

„Blu-ray Disc“^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} / BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM DVD-R / DVD-RW DVD+R / DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (muzikos CD) CD-ROM CD-R / CD-RW

- *1 „Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių diskų paleisti nepavyks. Garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį prijungta, ir pasirinktus garso nustatymus.
- *2 BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo) Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.
- *3 CD arba DVD disko paleisti nebus galima, jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Daugiau informacijos rasite prie įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Diskai, kurių negalima paleisti

- BD diskai su kasete
- BDXL diskai
- DVD-RAM diskai
- HD DVD diskai
- „DVD Audio“ diskai
- PHOTO CD diskai
- „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
- „Super VCD“ diskai
- „DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė

Pastabos dėl diskų

Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti „DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, todėl tokių diskų gali būti neįmanoma paleisti šiuo leistuvu.


Pastaba dėl BD / DVD diskų atkūrimo veiksmų


Kai kurias BD / DVD diskų atkūrimo funkcijas gali specialiai nustatyti programinės įrangos gamintojai. Šis leistuvus BD / DVD diskus paleidžia pagal programinės įrangos kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti.

Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD diskų

Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.

Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)

Įrenginio užpakalinėje dalyje išspausdintas leistuvo regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokius BD-ROM / DVD VIDEO diskus, kurie pažymėti identišku regiono kodu arba žyma .



Regiono kodas

Atkuriami failų tipai

Video

Kodekas	Sudėtinis rodinys	Prievardis	Su garso įrašais
MPEG-1 vaizdas ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MPEG-2 vaizdo įrašas ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
Xvid	AVI	.avi	„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	„Quick Time“ ^{*6}	.mov	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, „WMA 10 Pro“
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
„Motion JPEG“ ^{*6}	„Quick Time“	.mov	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3

Formatas

AVCHD (2.0 versija)^{*1*8*9*10}

Music

Kodekas	Prievardis
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
„WMA9 Standard“ ^{*1}	.wma
„WMA 10 Pro“ ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
„Dolby Digital“ ^{*6*11}	.ac3
„Vorbis“ ^{*6}	.ogg
„Monkey's Audio“ ^{*6}	.ape

Photo

Formatas	Prievardis
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

^{*1} Leistuvu negalima leisti šio formato failų DLNA serveryje (tik BDP-S5500 / S4500).

^{*2} Leistuvus gali atkurti tik standartinės raiškos vaizdo įrašus, esančius DLNA serveryje (tik BDP-S5500 / S4500).

^{*3} Leistuvu negalima leisti DTS formato failų DLNA serveryje (tik BDP-S5500 / S4500).

^{*4} Leistuvus gali paleisti tik „Dolby Digital“ formato failus, esančius DLNA serveryje (tik BDP-S5500 / S4500).

^{*5} Leistuvus palaiko AVC iki 4.1 lygio.

^{*6} Leistuvu negalima leisti šio formato failų DLNA serveryje (tik BDP-S5500 / S4500).

^{*7} Leistuvus palaiko WMV9 iki „Advanced Profile“ (išplėstinis profilis).

^{*8} Leistuvus palaiko iki 60 kadru/sek. kadru spartą.

^{*9} Leistuvu galima paleisti AVCHD formato failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir pan.

Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD formato diskų nebus galima paleisti.

^{*10} Leistuvu galima leisti AVCHD 3D formato failus (tik BDP-S5500 / S4500).

^{*11} Leistuvus gali paleisti „mka“ failus. (Šio failo negalima leisti DLNA serveryje (tik BDP-S5500 / S4500).)

^{*12} Leistuvu negalima leisti animuotų PNG arba GIF failų.

^{*13} Ne 3D MPO failai – rodomas svarbiausias arba pirmasis vaizdas (tik BDP-S5500 / S4500).



- Atsižvelgiant į formatą, koduotę, įrašymo arba DLNA serverio būseną gali nepavykti paleisti kai kurių failų (tik BDP-S5500 / S4500).
- Gali nepavykti paleisti kai kurių kompiuteriu pakeistų failų.
- Kai kurių failų gali nepavykti greitai persukti į priekį arba atgal.
- Leistuvus neatkuria užkoduotų failų, pvz., DRM arba „Lossless“.
- Leistuvus gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
 - aplankus iki 9 lygio, įskaitant šaknį;
 - iki 500 failų / aplankų viename sluoksnyje.
- Leistuvus gali atpažinti šiuos DLNA serveryje saugomus failus ir aplankus (tik BDP-S5500 / S4500):
 - aplankus iki 19 lygio;
 - iki 999 failų / aplankų viename sluoksnyje.
- Leistuvus palaiko tokią kadru spartą:
 - iki 60 kadru/sek. tik AVCHD (MPEG4/AVC).
 - iki 30 kadru/sek., esant kitiems vaizdo kodekams.
- Leistuvus palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais iki 40 Mb/s.
- Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo leistuvu.
- Leistuvus gali atpažinti „Mass Storage Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba standųjį diską), „Still Image Capture Device“ (SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo klaviatūrą.
- Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte USB atminties arba įrenginių duomenų, prieš prijungdami arba atjungdami USB atmintį arba įrenginį, išjunkite leistuvą.

- Leistuvai gali sklandžiai neatkurti didelio bitų dažnio vaizdo įrašų failų iš DATA CD. Tokius failus rekomenduojama leisti naudojant duomenų DVD arba duomenų BD diskus.

Apie belaidžio LAN saugą (tik BDP-S5500)

Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo bangomis, todėl belaidis signalas gali būti lengvai perimtas. Kad apsaugotų belaidį ryšį, leistuvai palaiko įvairias saugos funkcijas. Tinkamai sukonfigūruokite saugos nustatymus atsižvelgdami į savo tinklo aplinką.

◆ Neapsaugota

Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet kas gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį arba įsilaužti į jūsų belaidį tinklą. Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos arba duomenų perėmimo galimybė.

◆ WEP

WEP taiko ryšio saugą, kad būtų apsaugota nuo ryšio perėmimo arba įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra sena saugos technologija, kuri įgalina prijungti senesnius įrenginius, nepalaikančius TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)



TKIP yra saugos technologija, sukurta WEP trūkumams ištaisyti. TKIP užtikrina didesnę saugos lygį nei WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES yra saugos technologija, naudojanti tobulesnę saugos būdą, kuris skiriasi nuo WEP ir TKIP.

AES užtikrina didesnę saugos lygį nei WEP arba TKIP.

Pastabos dėl diskų

- Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už krašto. Nelieskite paviršiaus. Dulkės, pirštų antspaudai ar įbrėžimai gali sugadinti diską. 
- Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stoviniame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
- Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
- Nuvalykite diską valymo šluoste. Diską šluostykite nuo centro į kraštą. 
- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų diskų / objektyvų valiklių arba vinilo plokštelėms skirto antistatinio purškiklio.
- Jeigu atspausdinote disko etiketę, prieš paleisdami diską, ją išdžiovinkite.
- Nenaudokite šių diskų:
 - objektyvo valymo diskų;
 - diskų, kurių forma nėra standartinė (pvz., kortelės, širdelės formos);
 - diskų, ant kurių užklijuota etiketė arba lipdukas;
 - diskų, kurie padengti celofano plėvele ar lipduku.
- Nešlifluokite disko atkuriamosios pusės, norėdami pašalinti paviršiaus įbrėžimus.

TV, kuriuos galima valdyti, kodai

2 minutes laikykite nuspaudę -TV- I/⏻ ir, naudodami nuotolinio pulto mygtukus, įveskite TV gamintojo kodą. Jei nurodyti keli nuotolinio valdymo pulto mygtukai, įveskite juos po vieną, kol rasite kodą, tinkantį jūsų TV.

Gamintojas	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
„Sony“ (numatytasis)	Spalvotas mygtukas (raudonas)
Philips	Spalvotas mygtukas (žalias) / spalvotas mygtukas (geltonas) / RETURN
Panasonic	Spalvotas mygtukas (mėlynas) / centrinis mygtukas (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG / Goldstar	↓

Kalbų kodų sąrašas

Išsamią informaciją žr. „[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)“ (32 psl.).

Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.

Kodas Kalba

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kodas Kalba

1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo- Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nenurodyta		

Tėvų kontrolė / vietovės kodas


Išsamią informaciją žr. „[Parental Control Area Code] (tėvų kontrolės vietovės kodas)“ (33 psl.).

Kodas Šalis

2239	Airija	2044	Argentina
2047	Australija	2046	Austrija
2057	Belgija	2070	Brazilija
2090	Čilė	2115	Danija
2424	Filipinai	2200	Graikija
2219	Honkongas	2248	Indija
2238	Indonezija	2149	Ispanija
2254	Italija	2276	Japonija
2184	Jungtinė Karalystė	2092	Kinija
2093	Kolumbija	2304	Korėja
2428	Lenkija	2333	Liuksemburgas
2363	Malaizija	2362	Meksika
2390	Naujoji Zelandija	2379	Norvegija
2376	Nyderlandai	2427	Pakistanas
2436	Portugalija	2174	Prancūzija
2489	Rusija	2501	Singapūras
2165	Suomija	2499	Švedija
2086	Šveicarija	2528	Tailandas
2543	Taivanas	2586	Vietnamas
2109	Vokietija		

Ateityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimus naujinimus ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

www.sony.eu/support

 Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite šioje svetainėje: www.sony-europe.com/myproduct/



HDMI



<http://www.sony.net/>

4-549-800-11(2) (LT)

