

Sistema de Cinema em Casa

Introdução

Função BLUETOOTH

Opções de reprodução

Informações adicionais

AVISO

Não instale o aparelho num espaço exíguo, como uma estante ou um armário embutido.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Também não deve expor o aparelho a chamas (por exemplo, velas acesas).

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

A unidade continua ligada à corrente elétrica enquanto não a desligar da tomada de CA, mesmo que desligue a unidade.

Uma vez que a ficha é utilizada para desligar a unidade da corrente elétrica, ligue a unidade a uma tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma anomalia no aparelho, desligue imediatamente a ficha da tomada de CA.

Não exponha as pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas a calor excessivo, como luz solar direta e fogo.

Apenas para utilização em interiores.

Aviso para os clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado em países onde sejam aplicadas as diretivas da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada na legislação da União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documentos sobre assistência técnica ou garantia.



Pela presente, a Sony Corp. declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/CE. Para obter detalhes, aceda ao seguinte URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com

sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Em vez disso, deve ser colocado num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas pela eliminação inadequada deste produto. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Apenas para a Europa



Eliminação de pilhas usadas (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que a pilha fornecida com este produto não deve

ser tratada como resíduo urbano indiferenciado.

Em determinadas pilhas, este símbolo pode ser utilizado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005 % de mercúrio ou 0,004 % de chumbo.

Ao garantir que estas pilhas são eliminadas de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas pela eliminação inadequada das pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Se, por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.

Para garantir o tratamento adequado da pilha após o final da vida útil do produto, coloque-o num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Relativamente a todas as outras pilhas, consulte a secção sobre a remoção segura das pilhas do produto. Deposite a pilha num ponto de recolha destinado à reciclagem de pilhas e baterias usadas. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Precauções

Segurança

- Se deixar cair qualquer objeto sólido ou líquido dentro do sistema, desligue-o da corrente e mande-o verificar por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Não se coloque em cima da Barra de Som ou do subwoofer; se o fizer, poderá cair e lesionar-se ou danificar o sistema.

Fontes de alimentação

- Antes de utilizar o sistema, verifique se a tensão de funcionamento é idêntica à da rede elétrica local. A tensão de funcionamento está indicada na placa de características localizada na parte posterior da Barra de Som.
- Desligue o sistema da tomada de parede se não tencionar utilizá-lo durante um período de tempo prolongado. Para desligar o cabo de alimentação CA, puxe pela ficha e nunca pelo próprio cabo.
- Um pino da ficha é mais largo do que o outro por motivos de segurança, encaixando na tomada de parede de uma só forma. Se não conseguir introduzir a ficha totalmente na tomada, contacte o seu revendedor.
- O cabo de alimentação CA só deve ser substituído num local de assistência qualificado.

Sobreaquecimento

O aquecimento do sistema durante o funcionamento não significa uma avaria. Se utilizar este sistema continuamente com um volume elevado, a temperatura das superfícies posterior e inferior do sistema aumenta consideravelmente. Evite tocar no sistema para não se queimar.

Instalação

- Coloque o sistema num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor e prolongar a vida útil do sistema.
- Não instale o sistema junto de fontes de calor ou num local exposto à incidência direta dos raios solares, pó excessivo ou choque mecânico.
- Não coloque nada na parte posterior da Barra de Som que possa tapar os orifícios de ventilação e provocar avarias.
- Se o sistema estiver a ser utilizado em conjunto com um televisor, videogravador ou deck de cassetes, poderá existir ruído e a qualidade de imagem poderá ser afetada. Nesse caso, afaste o sistema do televisor, videogravador ou deck de cassetes.
- Tenha cuidado ao colocar o sistema sobre superfícies com tratamento especial (enceradas, oleadas, polidas, etc.), pois podem ficar manchadas ou perder a cor.
- Tome cuidado para evitar possíveis danos nas esquinas da Barra de Som ou do subwoofer.

Funcionamento

Antes de ligar outro equipamento, desligue o sistema e retire a ficha da tomada.

Se ocorrerem irregularidades na cor num televisor próximo

Poderão ocorrer irregularidades de cor em determinados tipos de televisores.

Se observar irregularidades de cor...

Desligue o televisor e, em seguida, ligue-o passados 15 a 30 minutos.

Se voltar a observar irregularidades de cor...

Afaste mais o sistema do televisor.

Limpeza

Limpe o sistema com um pano macio e seco. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó de limpeza ou solvente, como álcool ou benzina.

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o seu sistema, contacte o agente Sony da sua zona.

Direitos de autor

Este modelo está equipado com a tecnologia Dolby* Digital Surround System.

* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

A marca e os logótipos de BLUETOOTH® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença.

A marca N é uma marca comercial ou uma marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

“PlayStation™” é uma marca registada da Sony Computer Entertainment Inc.

“WALKMAN” e o logótipo “WALKMAN” são marcas registadas da Sony Corporation.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

Tecnologia BLUETOOTH sem fios

Versão e perfis BLUETOOTH suportados

Perfil refere-se a um conjunto de capacidades padrão para vários produtos BLUETOOTH. Consulte “Características técnicas” (página 25) para saber a versão e os perfis BLUETOOTH suportados pelo sistema.

Notas

- Para utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ligar tem de suportar o mesmo perfil que este sistema. Mesmo que o dispositivo suporte o mesmo perfil, as funções poderão ser diferentes devido às especificações do dispositivo BLUETOOTH.
- A reprodução de áudio neste sistema poderá ter um atraso relativamente à reprodução no dispositivo BLUETOOTH devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH.

Distância de comunicação efetiva

Os dispositivos BLUETOOTH devem ser utilizados a uma distância (sem obstáculos) aproximada de 10 metros um do outro. A distância de comunicação efetiva poderá ser menor nas condições seguintes.

- Quando uma pessoa, objeto metálico, parede ou outro obstáculo está presente entre os dispositivos com uma ligação BLUETOOTH
- Em locais onde existe uma rede local sem fios instalada
- Perto de fornos de micro-ondas em utilização
- Em locais onde estejam presentes outras ondas eletromagnéticas

continua

Efeitos de outros dispositivos

Os dispositivos BLUETOOTH e os dispositivos de rede local sem fios (IEEE 802.11b/g) utilizam a mesma banda de frequências (2,4 GHz). Quando utilizar o seu dispositivo BLUETOOTH perto de um dispositivo com capacidades de rede local sem fios, poderá ocorrer interferência eletromagnética.

Isto poderá provocar velocidades de transferência de dados mais reduzidas, ruído ou impossibilidade de ligação. Se isto acontecer, experimente as seguintes soluções:

- Tente ligar este sistema e o telemóvel BLUETOOTH ou dispositivo BLUETOOTH quando estiver a pelo menos 10 metros do equipamento de rede local sem fios.
- Desligue o equipamento de rede local sem fios quando utilizar o dispositivo BLUETOOTH a menos de 10 metros.

Efeitos sobre outros dispositivos

As ondas de rádio difundidas por este sistema poderão interferir no funcionamento de alguns dispositivos clínicos. Visto que esta interferência poderá originar anomalias de funcionamento, desligue sempre este sistema, telemóveis BLUETOOTH e dispositivos BLUETOOTH nas seguintes localizações:

- Em hospitais, comboios, aviões, postos de combustível e qualquer local onde possam estar presentes gases inflamáveis
- Perto de portas automáticas ou alarmes de incêndio

Notas


- Este sistema suporta funções de segurança em conformidade com a especificação BLUETOOTH para assegurar a segurança durante a comunicação através da tecnologia BLUETOOTH. No entanto, esta segurança poderá ser insuficiente, consoante as definições e outros fatores. Por este motivo, tome sempre os devidos cuidados quando comunicar através da tecnologia BLUETOOTH.
- A Sony não é responsável por quaisquer danos ou outras perdas resultantes da divulgação de informações durante a comunicação através da tecnologia BLUETOOTH.
- A comunicação por BLUETOOTH não é necessariamente garantida com todos os dispositivos BLUETOOTH que tenham o mesmo perfil que este sistema.
- Os dispositivos BLUETOOTH ligados a este sistema têm de estar em conformidade com a especificação BLUETOOTH prescrita pela Bluetooth SIG, Inc., e ter uma certificação de conformidade. No entanto, mesmo quando um dispositivo está em conformidade com a especificação BLUETOOTH, poderão existir casos em que as características ou especificações do dispositivo BLUETOOTH impossibilitem a ligação ou origem métodos de controlo, apresentação ou funcionamento diferentes.
- Poderá ocorrer ruído ou interrupção do áudio consoante o dispositivo BLUETOOTH ligado a este sistema, o ambiente de comunicação ou as condições circundantes.

Índice

Precauções	4
Tecnologia BLUETOOTH sem fios	5
Introdução	
Desembalar	8
Índice de peças e controlos	9
Ligar o televisor e o leitor, etc.	11
Posicionar o sistema	13
Ligar o cabo de alimentação CA	15
Configurar a saída de som do equipamento ligado	15
Função de modo standby automático	15
Função BLUETOOTH	
Utilizar a função BLUETOOTH	16
Opções de reprodução	
Utilizar o sistema com o telecomando fornecido	20
Controlar um televisor ligado	21
Carregar a pilha	22
Informações adicionais	
Resolução de problemas	23
Características técnicas	25
Índice remissivo	27

Desembalar

- Subwoofer (1)




- Barra de Som (1)



- Cabo digital ótico para um televisor (1)



- Cabo de alimentação CA (1)
- Telecomando (RM-ANU191) (1)




- Instruções de funcionamento (1)
- Garantia (1)

Índice de peças e controlos

Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parênteses.

Barra de Som

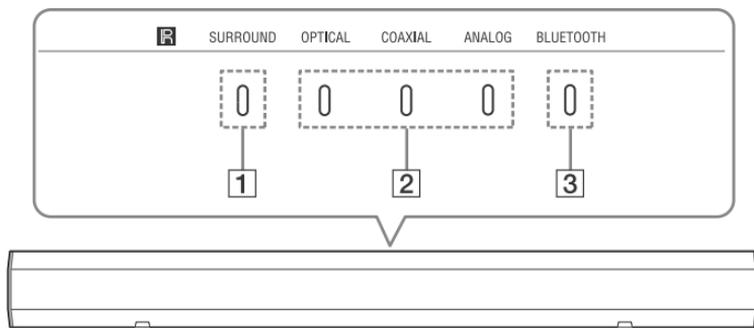


- 1 Indicador SURROUND
(página 20)
- 2 Indicadores de entrada
(página 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3 Indicador BLUETOOTH
(página 16)

Ligar o televisor e o leitor, etc.

Introduza totalmente a ficha do cabo de alimentação CA.


Ligar o televisor, o leitor e outros equipamentos

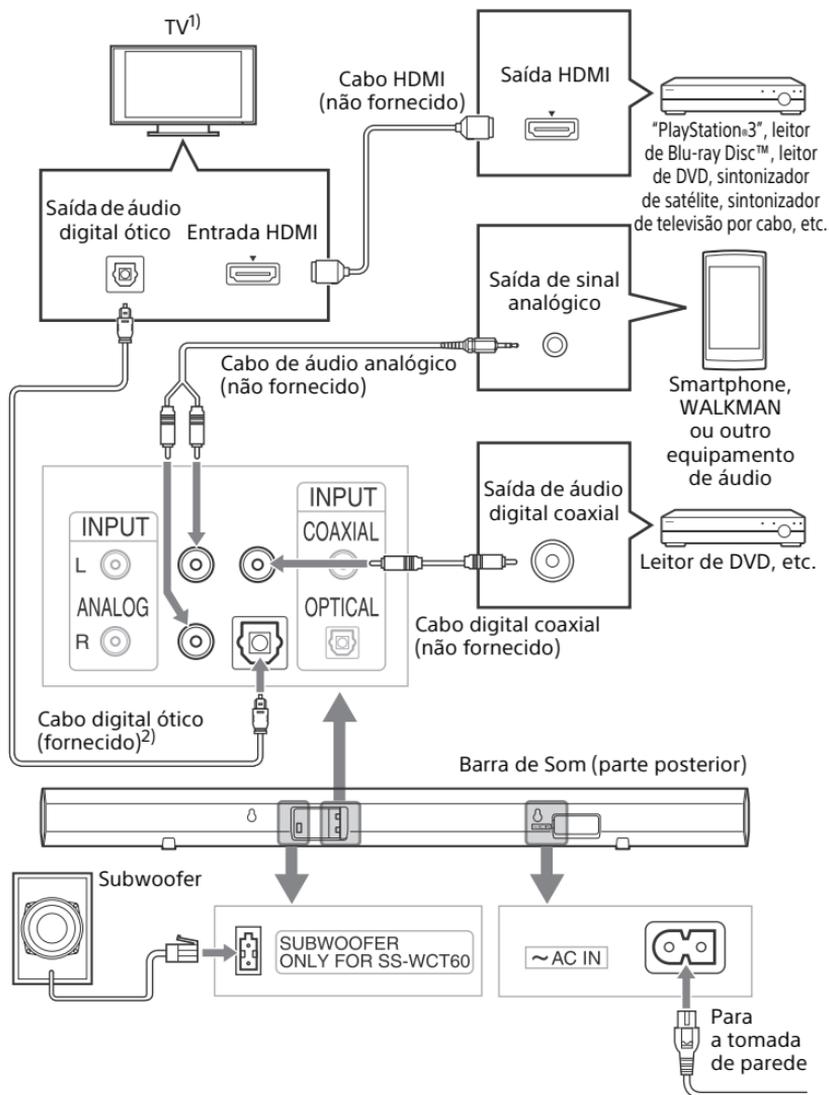

- 1) Se o televisor não estiver equipado com uma tomada de saída de áudio digital ótico, consulte “Ligar um televisor não equipado com uma tomada de saída de áudio digital ótico”.
- 2) Quando ligar o cabo digital ótico (fornecido) à tomada OPTICAL da Barra de Som, remova a tampa protetora da tomada OPTICAL.

Ligar um televisor não equipado com uma tomada de saída de áudio digital ótico

Se o seu televisor estiver equipado com uma tomada para auscultadores compatível com uma tomada de saída de áudio, verifique as definições de saída de áudio. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o televisor.

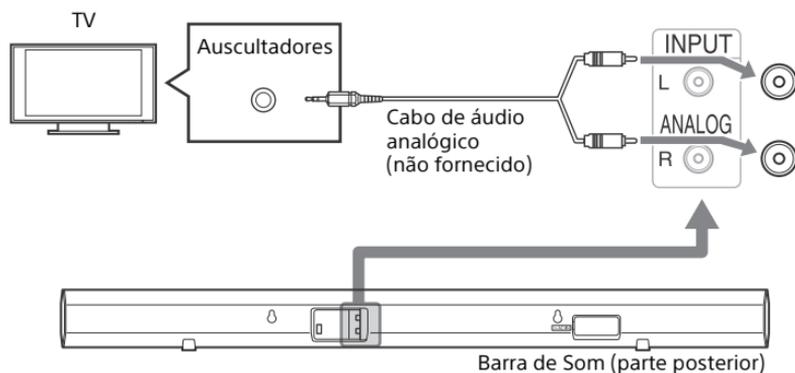

Posicionar o sistema



As ilustrações abaixo exemplificam a instalação da Barra de Som.

Nota

- Quando selecionar uma localização para a Barra de Som, não bloqueie a ventilação existente no painel posterior da Barra de Som.


Instalar a Barra de Som

- Instalar a Barra de Som numa prateleira
- Instalar a Barra de Som numa parede (página 14)

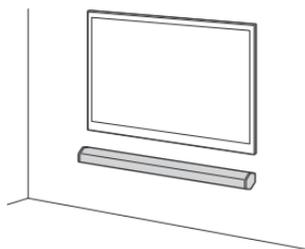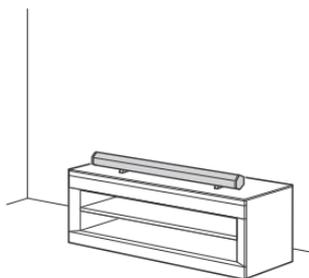


Nota sobre a instalação do subwoofer

Coloque o subwoofer de modo que o painel posterior esteja a uma distância mínima de dez centímetros da parede.

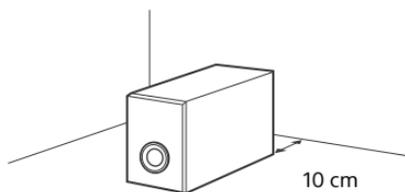

Remover os suportes

Se pretender colocar a Barra de Som ligeiramente virada para cima ou numa parede, remova os dois suportes localizados na parte inferior da Barra de Som, conforme ilustrado abaixo.

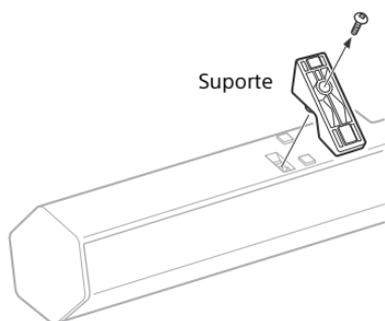

Nota

• Se pretender colocar a Barra de Som ligeiramente virada para cima, com os suportes removidos, tome cuidado para não bloquear os orifícios de ventilação com uma carpete, etc.



Instalar a Barra de Som numa parede

Pode instalar a Barra de Som numa parede.

Notas

- Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede de gesso cartonado é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma viga. Instale a Barra de Som numa área reforçada, vertical e lisa da parede.
- Deverá subcontratar a instalação junto de um agente Sony ou de um empreiteiro licenciado e prestar especial atenção à segurança durante a instalação.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, por resistência insuficiente da parede, por uma fixação incorreta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.


1 Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios localizados na parte posterior da Barra de Som.

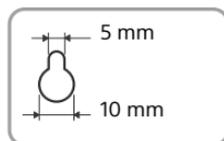

Orifício na parte posterior da Barra de Som


2 Fixe os parafusos à parede.

Os parafusos devem estar salientes 7 a 8 mm.

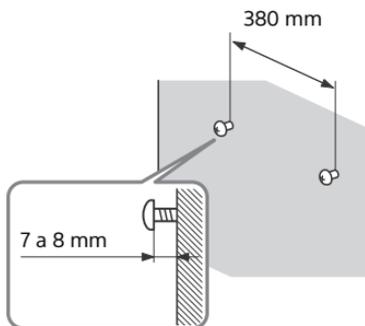

3 Pendure a Barra de Som nos parafusos.

Alinhe os orifícios existentes na parte posterior da Barra de Som com os parafusos e, em seguida, pendure a Barra de Som nos dois parafusos.

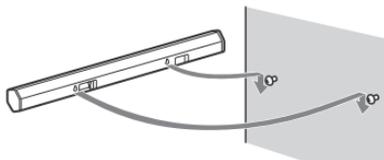

Ligar o cabo de alimentação CA

Antes de ligar o cabo de alimentação CA da Barra de Som a uma tomada de parede, ligue todo o outro equipamento e o televisor ao sistema.

Configurar a saída de som do equipamento ligado

Para emitir áudio digital multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital do equipamento ligado. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o equipamento ligado.

Função de modo standby automático

A Barra de Som entra automaticamente no modo standby quando não é utilizada durante cerca de 15 minutos e não recebe nenhum sinal de entrada.

Função BLUETOOTH

Utilizar a função BLUETOOTH

Emparelhar automaticamente

Se o sistema não estiver emparelhado com nenhum equipamento, tem de emparelhá-lo com o equipamento a ligar. Selecione "BLUETOOTH" com o botão BLUETOOTH do telecomando para entrar no modo de emparelhamento.

- 1 Coloque o sistema e um dispositivo BLUETOOTH a uma distância de 1 m.**
- 2 Prima BLUETOOTH no telecomando.**
- 3 Coloque o dispositivo BLUETOOTH no modo de emparelhamento.**

Para obter detalhes sobre a colocação do dispositivo BLUETOOTH no modo de emparelhamento, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo.
- 4 Quando os dispositivos detetados forem listados no dispositivo BLUETOOTH, verifique se "SONY:HT-CT60BT" é apresentado.**

Esta lista poderá não ser apresentada em alguns dispositivos BLUETOOTH.

- 5 Selecione "SONY:HT-CT60BT" na lista.**

Se for pedida a introdução de uma chave de acesso, introduza "0000".

- 6 Estabeleça a ligação BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.**

Quando a ligação BLUETOOTH for corretamente estabelecida, o indicador BLUETOOTH acende-se a azul e as informações de emparelhamento são armazenadas no sistema.

Acerca do LED do BLUETOOTH

O indicador BLUETOOTH acende-se ou pisca a azul para indicar o estado do BLUETOOTH.

Estado do sistema	Estado do LED
Durante o emparelhamento BLUETOOTH	Pisca rapidamente a azul.
O sistema está a tentar ligar a um dispositivo BLUETOOTH	Pisca lentamente a azul.
O sistema estabeleceu ligação com um dispositivo BLUETOOTH	Acende-se a azul.

Notas

- Para obter detalhes sobre o funcionamento dos dispositivos ligados, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com esses dispositivos.
- Os dispositivos BLUETOOTH a ligar têm de suportar A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançada).
- Utilize um dispositivo BLUETOOTH, como um telemóvel BLUETOOTH, num local com boa visibilidade da mesma divisão em que se encontra a Barra de Som.

- Se utilizar equipamento Wi-Fi, a comunicação BLUETOOTH poderá tornar-se instável. Nesse caso, utilize o dispositivo BLUETOOTH o mais perto possível da Barra de Som.
- O som poderá ser interrompido devido a problemas no dispositivo BLUETOOTH.
- Após efetuar uma operação de emparelhamento, não tem de efetuar novamente. No entanto, terá de repetir o emparelhamento nos casos listados abaixo.
 - As informações de emparelhamento são eliminadas durante a reparação do sistema.
 - É definido o emparelhamento com 9 ou mais dispositivos. Este sistema pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se configurar o emparelhamento num dispositivo depois de já o ter feito em 8 dispositivos, as informações de emparelhamento sobre o dispositivo cuja ligação seja a mais antiga serão substituídas pelas informações novas.
 - O histórico de ligações com este sistema é eliminado no dispositivo ligado.

Emparelhar manualmente

Se pretender emparelhar o sistema com 2 ou mais dispositivos BLUETOOTH, é necessário fazer o emparelhamento manual.

- 1 Coloque o dispositivo BLUETOOTH que pretende ligar a este sistema até 1 metro do sistema.**
- 2 Prima PAIRING no telecomando.**
- 3 Efetue os passos 3 a 6 de “Emparelhar automaticamente” (página 16).**

Notas

- A “Passkey” (chave de acesso) poderá ser designada por “Passcode” (código de acesso), “PIN code” (código PIN), “PIN number” (número PIN) ou “Password” (Palavra-passe), etc., consoante o dispositivo.
- O estado standby de emparelhamento do sistema é cancelado após cerca de 5 minutos. Se o emparelhamento não tiver êxito, repita o procedimento a partir do passo 1.
- Se pretender emparelhar com vários dispositivos BLUETOOTH, efetue os passos 1 a 3 do procedimento individualmente para cada dispositivo BLUETOOTH.
- Se não existirem informações de emparelhamento armazenadas no sistema, este entra automaticamente no modo de emparelhamento quando “BLUETOOTH” for selecionado como entrada. Neste caso, o modo de emparelhamento não é terminado automaticamente.

Ligação com um só toque a um smartphone (NFC)

Ao tocar no sistema com um smartphone, o sistema é emparelhado e ligado ao smartphone por BLUETOOTH e liga-se automaticamente.

NFC

NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que permite comunicações sem fios a curta distância entre vários dispositivos, como telemóveis e etiquetas IC (circuito integrado). Graças à função NFC, a comunicação de dados pode ser conseguida facilmente, bastando para isso tocar no símbolo relevante ou na localização designada em dispositivos compatíveis com NFC.

continua

Smartphones compatíveis

Smartphones com a função NFC incorporada
(SO: Android 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x e 4.x)

1 Transfira e instale a aplicação "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" é uma aplicação gratuita para Android que pode transferir a partir do Google Play. Transfira a aplicação procurando "NFC Easy Connect" ou aceda à mesma utilizando o seguinte código bidimensional. Poderá haver custos relativos à transferência da aplicação. Utilize uma aplicação de leitura de códigos bidimensionais.




2 Ligue o sistema.

3 Inicie a aplicação "NFC Easy Connect" no smartphone.

Certifique-se de que o ecrã da aplicação é apresentado.

4 Toque na marca N da Barra de Som com o smartphone.

Continue a tocar na Barra de Som com o smartphone até o smartphone vibrar.

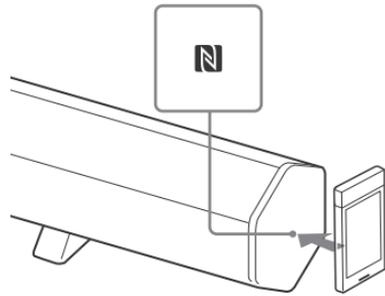

Estabeleça a ligação seguindo as instruções apresentadas no ecrã. Quando o indicador BLUETOOTH (azul) deixar de piscar e permanecer aceso, o sistema está ligado ao dispositivo. Para desligar o sistema, toque nele novamente com o smartphone.

Sugestões

- Se não conseguir ligar ao sistema, tente o seguinte.
 - Inicie a aplicação no smartphone e desloque o smartphone lentamente sobre a marca N da Barra de Som.
 - Se o smartphone estiver num estojo, remova-o do estojo.
- Consoante o smartphone, poderá não ter de transferir a aplicação "NFC Easy Connect" para ligar o sistema ao smartphone com um só toque. Nesse caso, o funcionamento e as especificações poderão ser diferentes desta descrição. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o smartphone.

Nota

A aplicação poderá não estar disponível em alguns países e/ou regiões.

Ouvir música através da ligação BLUETOOTH

Antes de iniciar a reprodução de música, verifique o seguinte:

- A função BLUETOOTH está ativada no dispositivo BLUETOOTH.
- O procedimento de emparelhamento foi concluído neste sistema e no dispositivo BLUETOOTH.

1 Prima BLUETOOTH no telecomando.

2 Inicie a ligação BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

O indicador BLUETOOTH acende-se a azul quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida.

3 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.

4 Ajuste o volume.

Regule o volume do dispositivo BLUETOOTH para um nível moderado e prima \triangleleft +/-.

Notas

- Se o dispositivo de origem tiver uma função bass boost ou equalizador, desative-as. Se estas funções estiverem ativadas, o som poderá ser distorcido.
- Nos casos seguintes, terá de estabelecer a ligação BLUETOOTH novamente.
 - O sistema não está ligado.
 - O dispositivo BLUETOOTH não está ligado ou a função BLUETOOTH está desativada.
 - A ligação BLUETOOTH não foi estabelecida.

- Se mais do que um dispositivo emparelhado com esta unidade estiver a reproduzir, só ouvirá o som de um dos dispositivos.


Terminar a ligação BLUETOOTH

Para terminar a ligação BLUETOOTH, efetue qualquer um dos procedimentos abaixo.

- Utilize o dispositivo BLUETOOTH para terminar a ligação. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o sistema.

Opções de reprodução

Utilizar o sistema com o telecomando fornecido

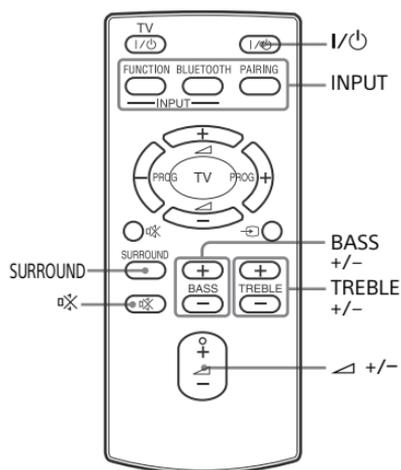

- 1 Prima I/ON para ligar o sistema.
- 2 Prima FUNCTION repetidamente para selecionar a fonte de entrada.

Origem de entrada	Equipamento reproduzível
OPTICAL	Dispositivo ligado à tomada OPTICAL
COAXIAL	Dispositivo ligado à tomada COAXIAL
ANALOG	Dispositivo ligado às tomadas ANALOG

- 3 Regule o volume premindo +/-.

Para ativar a função de corte de som

Prima

Sugestão

- O som pode ser emitido pelo altifalante do televisor. Se isto acontecer, reduza o volume do altifalante do televisor para o mínimo.

Desfrutar do efeito surround

Este sistema pode criar som surround multicanal.

Prima SURROUND. Cada vez que prime o botão, o modo surround alterna entre ON ou OFF. Quando o modo surround está ativo, o indicador SURROUND da Barra de Som está aceso.

Ajustar o nível de graves e agudos

É possível ajustar o nível de graves e agudos.

Para ajustar o nível de agudos,

prima TREBLE +/-.

Para ajustar o nível de graves,


prima BASS +/-.

Quando o nível de graves ou agudos está definido para o mínimo ou para o máximo, os indicadores de entrada da Barra de Som piscam.


Carregar a pilha

A distância funcional do telecomando encurta à medida que a pilha vai ficando sem carga. Quando o telecomando deixar de controlar a unidade, substitua a pilha por uma pilha de lítio CR2025 nova.

- 1 Prima a patilha do suporte da pilha sem soltar e puxe-o para fora.**

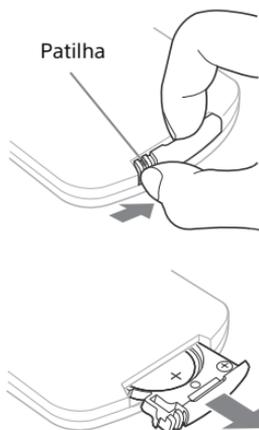

- 2 Coloque a pilha nova com o “+” virado para cima e, em seguida, introduza o suporte da pilha na ranhura.**

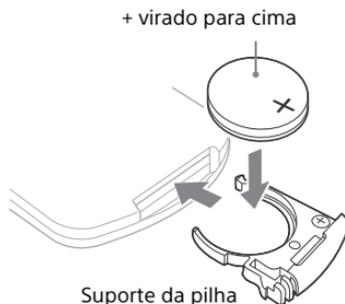

Notas

- Se não pretender utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire a pilha para evitar possíveis danos causados por derrame e corrosão.
- Elimine a pilha usada. Mantenha a pilha de lítio fora do alcance das crianças. Se a pilha for engolida, contacte imediatamente um médico.
- Limpe a pilha com um pano seco para assegurar um contacto adequado.
- Certifique-se de que observa a polaridade correta quando instalar a pilha.
- Não segure na pilha com pinças metálicas; se o fizer, poderá ocorrer um curto-circuito.
- A utilização de uma pilha que não seja CR2025 poderá originar incêndio ou explosão.

CUIDADO

Perigo de explosão se a pilha for substituída de forma incorreta. Substitua apenas por uma pilha de tipo igual ou equivalente.

Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação. Se persistir qualquer problema, contacte o agente Sony da sua zona.

POWER

A alimentação não está ligada.

- Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza.

SOUND

O som Dolby Digital não é reproduzido.

- Certifique-se de que o Blu-ray Disc, o DVD, etc., está gravado no formato Dolby Digital.
- Quando ligar o leitor de Blu-ray Disc, DVD, etc., às tomadas de entrada digital deste sistema, verifique a definição de áudio (definições da saída de áudio) do equipamento ligado.

Não é possível obter o efeito surround.

- Consoante o sinal de entrada e a definição do campo de som, o processamento de som surround poderá não funcionar eficientemente. O efeito surround poderá ser subtil, consoante o programa ou o disco.

- Se ligar um leitor de Blu-ray Disc ou de DVD compatível com a função de efeito surround, o efeito surround do sistema poderá não funcionar.

Neste caso, desative a função de efeito surround do equipamento ligado.

Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o equipamento ligado.

O sistema não emite som do televisor.

- Verifique a ligação do cabo ótico digital ou do cabo de áudio entre o sistema e o televisor (página 11, 12).
- Verifique a saída de som do televisor (página 15).
- Certifique-se se o volume de som do televisor está definido como baixo ou se está desativado (página 21).
- Certifique-se de que a tomada de entrada ligada ao televisor está corretamente selecionada (página 20).

O som é emitido pelo sistema e pelo televisor.

- Desligue o som do sistema ou do televisor.

O sistema não emite som ou emite som do equipamento ligado com um volume muito baixo.

- Prima \triangleleft + e verifique o nível de volume (página 20).
- Prima $\text{m}\times$ ou \triangleleft + para cancelar a função de corte de som (página 20).
- Verifique se a origem da entrada está corretamente selecionada (página 20).
- Verifique se todos os cabos do sistema e do equipamento ligado estão totalmente introduzidos.

- O subwoofer destina-se à reprodução de graves. Se as origens de entrada contiverem poucos componentes de som grave (por exemplo, uma transmissão de TV), poderá ser difícil ouvir o som emitido pelo subwoofer.

BLUETOOTH

Não se ouve som.

- Certifique-se de que este sistema não está demasiado afastado do dispositivo BLUETOOTH ou de que este sistema não está a receber interferências de uma rede Wi-Fi, de outro dispositivo sem fios de 2,4 GHz ou de um forno de micro-ondas.
- Verifique se a ligação BLUETOOTH foi corretamente estabelecida entre este sistema e o dispositivo BLUETOOTH.
- Emparelhe novamente este sistema com o dispositivo BLUETOOTH.

O som avança ou a distância de correspondência é curta.

- Se o sistema estiver perto de um dispositivo que gere radiação eletromagnética, como uma rede Wi-Fi, outros dispositivos BLUETOOTH ou um forno de micro-ondas, afaste-o.
- Remova quaisquer obstáculos entre este sistema e o dispositivo BLUETOOTH ou afaste o sistema do obstáculo.
- Coloque o sistema e o dispositivo BLUETOOTH o mais próximo possível.
- Reposicione o sistema.
- Reposicione o dispositivo BLUETOOTH.
- Mude a frequência Wi-Fi do router Wi-Fi, do computador, etc., para a banda de 5 GHz.

Não é possível efetuar o emparelhamento.

- Aproxime o sistema e o dispositivo BLUETOOTH.

O som não está sincronizado com a imagem.

- Quando vê filmes, poderá ouvir o som com um ligeiro atraso em relação à imagem.

Não é possível estabelecer a ligação BLUETOOTH.

- Certifique-se de que o dispositivo BLUETOOTH a ligar está ligado e de que a função BLUETOOTH está ativada.
- A ligação BLUETOOTH foi desligada. Estabeleça novamente a ligação BLUETOOTH.

O telecomando não funciona.

- Aponte o telecomando para o centro do painel frontal da Barra de Som.
- Remova quaisquer obstáculos existentes no percurso entre o telecomando e o sistema.
- Se a pilha do telecomando estiver fraca, substitua-a por uma pilha nova.
- Certifique-se de que seleciona a entrada correta no telecomando.

Se o sistema ainda não funcionar corretamente após efetuar as medidas indicadas acima, reponha o sistema conforme indicado em seguida:

Utilize os botões existentes no telecomando para efetuar a operação.

- 1** Prima **BASS +**, **▲** e **TREBLE +**, por esta ordem, em três segundos.

Depois de verificar o item acima e de resolver quaisquer problemas, ligue o sistema. Se não conseguir identificar a causa do problema, mesmo depois de ter verificado o item acima, contacte o agente Sony da sua zona.

Características técnicas

Formatos suportados pelo sistema

Os formatos de entrada digital suportados por este sistema são os seguintes.

Formato	Suportado/ Não suportado
Dolby Digital	○
Linear PCM 2ch 48 kHz ou menos	○

Barra de Som

Secção do amplificador

POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal)
Frontal E + Frontal D: 7 W + 7 W
(a 4 ohms, 1 kHz, 1 % THD)
POTÊNCIA DE SAÍDA (referência)
Frontal E/Frontal D: 15 W
(por canal a 4 ohms, 1 kHz)

Entradas
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Secção BLUETOOTH

Sistema de comunicação
Especificação BLUETOOTH,
versão 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Saída
Especificação BLUETOOTH,
classe de potência 2
Distância de comunicação máxima
Linha de vista, aprox. 10 m^{*1}
Banda de frequências
Banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Método de modulação
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Perfis BLUETOOTH compatíveis^{*2}
A2DP (Perfil de distribuição
de áudio avançada)
Codecs suportados^{*3}
SBC^{*4}

Gama de transmissão (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frequência
de amostragem: 44,1 kHz)

*1 A distância real depende de fatores como obstáculos existentes entre os dispositivos, campos magnéticos em redor de um forno de micro-ondas, eletricidade estática, telefones sem fios, sensibilidade de receção, sistema operativo, aplicação de software, etc.

*2 Os perfis de BLUETOOTH padrão indicam a finalidade da comunicação BLUETOOTH entre os dispositivos.

*3 Codec: formato de compressão e conversão de sinais de áudio

*4 Codec de banda secundária

Coluna frontal

Sistema de colunas
Sistema de colunas de 2 vias,
suspensão acústica

Coluna
Woofers: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
tipo cone

Impedância nominal
4 ohms

Requisitos de energia
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia
Ligado: 20 W
Modo standby: 0,5 W ou menos

Dimensões (aprox.)
940 mm × 83 mm × 70 mm
(com suportes)
940 mm × 71 mm × 69 mm
(sem suportes)

Peso (aprox.)
1,7 kg

Subwoofer

POTÊNCIA DE SAÍDA (referência)
30 W (por canal a 8 ohms, 100 Hz)

Sistema de colunas
Subwoofer, Bass reflex

Coluna
130 mm tipo cone

Impedância nominal
8 ohms

Dimensões (aprox.)
170 mm × 245 mm × 300 mm (l/a/p)

Peso (aprox.)
2,7 kg

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Índice remissivo

Símbolos

☒ 10

△ 10

B

BLUETOOTH 5, 16

C

Cabo digital ótico 11

I

Instalar 13

L

Leitor de DVD 11

Ligar

TV 11

P

Posicionar o sistema 13

R

Repor 24

T

Telecomando

utilização 10

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (PT)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)