

Sustav kućnog kina

Upute za upotrebu

Početak rada

Rad i značajke

Funkcija BLUETOOTH

Funkcija Surround

Napredne postavke

Dodatne informacije

UPOZORENJE

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Uređaj nije isključen iz struje ako je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača, uređaj priključite u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjerno toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Preporučeni kabeli

Za spajanje s računalima hostovima i/ili perifernim jedinicama moraju se upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključci.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju EU direktive.

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.



Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima navedenim u EMC direktivi.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama

sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Samo Europa



Pb

Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima

za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterije.

Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.

Da biste osigurali ispravno postupanje s baterijom, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.

Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Ako u sustav dospije neki predmet ili tekućina, isključite sustav i odnesite ga na provjeru u ovlaštenu servis prije no što ga nastavite upotrebljavati.
- Ne penjite se na Sound Bar ili subwoofer jer možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti sustav.

O izvorima napajanja

- Prije nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na nazivnoj pločici na stražnjoj strani Sound Bara.
- Ako sustav ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice. Pri isključivanju kabela za napajanje uhvatite utikač i nemojte povlačiti kabel.
- Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt utikača malo širi od drugog pa treba paziti na položaj prilikom priključivanja u zidnu utičnicu. U slučaju da utikač ne možete u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se dobavljaču.
- Kabel za napajanje smije se mijenjati samo u ovlaštenom servisu.

O zagrijavanju

Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara. Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri velikoj glasnoći, temperatura sustava sa stražnje i donje strane značajno raste. Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.

O postavljanju

- Postavite sustav na mjesto s dobrom ventilacijom kako ne bi došlo do pretjeranog zagrijavanja te kako biste produžili vijek trajanja sustava.

- Ne stavljajte sustav u blizinu izvora topline ili na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Na stražnji dio Sound Bara ne stavljajte ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar.
- Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu nastati šumovi, a kvaliteta slike može se pogoršati. U tom slučaju postavite sustav dalje od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretirane površine (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Pazite da se ne ozlijedite o kutove Sound Bara ili subwoofera.

O radu sustava

Prije nego što priključite ostalu opremu provjerite jeste li isključili sustav.

Nepravilnosti u prikazu boja na obližnjem TV zaslonu

Na određenim vrstama TV-a može doći do nepravilnosti u prikazu boja.

Ako uočite da se boje ne prikazuju pravilno...

Isključite TV pa ga ponovno uključite nakon 15 do 30 minuta.

Ako i dalje uočavate nepravilnosti u prikazu boja...

Postavite sustav dalje od TV-a.

O čišćenju

Sustav čistite suhom mekom krpom za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.

Autorska prava

Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby* Digital i DTS** Digital Surround System.

- * Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i dvostruko D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- ** Proizvedeno pod licencom Američkog ureda za patente U.S. Patent br. : 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugih patenata Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znaci i DTS Digital Surround te logotipi DTS zaštitni su znakovi tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Tekstualna oznaka i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation pod licencom je.

Ovaj sustav sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

“x.v.Colour” i logotip “x.v.Colour” zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.

“WALKMAN” i logotip “WALKMAN” registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

“PlayStation®” registrirani je zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

BLUETOOTH bežična tehnologija

Podržane BLUETOOTH verzije i profili

Profil se odnosi na standardni skup mogućnosti za razne namjene proizvoda BLUETOOTH. Pogledajte odjeljak “Specifikacije” (str. 31) u vezi s BLUETOOTH verzijama i profilima koje podržava ovaj sustav.

Napomene

- Da biste mogli upotrebljavati funkciju BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji želite priključiti mora podržavati isti profil kao i sustav. Čak i ako uređaj podržava isti profil, funkcije se mogu razlikovati ovisno o specifikacijama BLUETOOTH uređaja.
- Reprodukcijska zvuka na ovom sustavu može kasniti za onom na BLUETOOTH uređaju zbog svojstava BLUETOOTH bežične tehnologije.

Efektivni komunikacijski raspon

BLUETOOTH uređaji trebali bi se upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti od najviše 10 metara (udaljenost bez prepreka). Efektivni komunikacijski raspon može se smanjiti zbog sljedećih okolnosti.

- Kada se neka osoba, metalni premet, zid ili druga prepreka nađu između uređaja s BLUETOOTH vezom
- Na mjestima na kojima je instaliran bežični LAN
- Oko mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
- Na mjestima na kojima se javljaju drugi elektromagnetski valovi

Učinci drugih uređaja

BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802,11b/g) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se BLUETOOTH uređaj upotrebljava blizu uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a, može doći do elektromagnetskih smetnji.

To može izazvati smanjenje brzina prijenosa podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. Ako se to dogodi, pokušajte nešto od sljedećeg:

- Pokušajte povezati ovaj sustav s BLUETOOTH mobilnim telefonom ili BLUETOOTH uređajem uz udaljenost od najmanje 10 metara od bežične LAN opreme.
- Isključite struju na bežičnoj LAN opremi kada upotrebljavate BLUETOOTH uređaj na udaljenosti manjoj od 10 metara.

Učinci na druge uređaje

Radio valovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da takvo ometanje može izazvati kvar, uvijek isključite napajanje na ovom sustavu, BLUETOOTH mobilnom telefonu i BLUETOOTH uređaju na sljedećim mjestima:

- U bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, benzinskim crpkama te na bilo kojem mjestu na kojem može biti zapaljivih plinova
- U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma

Napomene

- Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH specifikacijom radi postizanja sigurnosti tijekom komunikacije BLUETOOTH tehnologijom. Ipak, ta sigurnost može biti nedostatna, ovisno o postavkama i ostalim čimbenicima pa pri upotrebi BLUETOOTH tehnologije uvijek budite pažljivi.
- Tvrtka Sony ni na koji način ne može se smatrati odgovornom za štete ili druge gubitke nastale kao posljedica curenja informacija tijekom komunikacije BLUETOOTH tehnologijom.
- Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa svim BLUETOOTH uređajima istog profila kao ovaj sustav nije nužno zajamčena.
- BLUETOOTH uređaji koji se priključuju na ovaj sustav moraju biti usklađeni s BLUETOOTH specifikacijom koju propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc. te moraju imati potvrdu o suglasnosti. No čak i ako je uređaj usklađen s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima zbog svojstava ili specifikacija BLUETOOTH uređaja priključivanje možda neće biti moguće ili će imati za posljedicu drukčije načine upravljanja, prikaza ili rada.
- Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja priključenog na ovaj sustav, komunikacijskom okruženju ili okolnim uvjetima, može doći do šuma ili prekida zvuka.

Sadržaj

Mjere opreza	4
BLUETOOTH bežična tehnologija	5

Početak rada

Sadržaj kutije	8
Kazalo dijelova i kontrola	9
Povezivanje TV-a, uređaja za reprodukciju itd.	13
Namještanje sustava	15
Postavljanje bežičnog s ustava	17

Rad i značajke

Upravljanje sustavom priloženim daljinskim upravljačem	18
Upotreba funkcije Control for HDMI	18
Postavljanje emitiranja zvuka povezane opreme	19

Funkcija BLUETOOTH

Upotreba funkcije BLUETOOTH	20
--------------------------------------	----

Funkcija Surround

Uživanje u surround efektu ...	23
--------------------------------	----

Napredne postavke

Postavljanja i prilagodbe upotrebom izbornika AMP	24
Povezivanje sustava (LINK)	27

Dodatne informacije

Rješavanje problema	28
Specifikacije	31
Kazalo	34

Sadržaj kutije

- Subwoofer (SA-WCT260H) (1)




- Sound Bar (SA-CT260H) (1)



- Digitalni optički kabel za TV (1)
- Daljinski upravljač (RM-ANP110) (1)
- Baterija R6 (veličina AA) (1)
- Upute za upotrebu (1)
- Jamstvo (1)

Umetanje baterije u daljinski upravljač

Umetnite R6 bateriju (veličina AA) (isporučeno) tako da uskladite polove baterije ⊕ i ⊖ s dijagramom u odjeljku za bateriju daljinskog upravljača. Da biste upotrebljavali daljinski upravljač, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača  na prednjem dijelu Sound Bara.

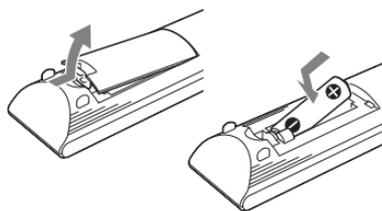


Napomene

- Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem ili vlažnom mjestu.
- Pazite da vam u kućište daljinskog upravljača ne padne nikakav strani predmet, osobito pri zamjeni baterije.
- Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim aparatima. U protivnom može doći do kvara.
- Ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite bateriju da biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.
- Kada uklonite bateriju, ponovno se postavlja proizvođač TV-a koji postavljate (str. 12).

Kazalo dijelova i kontrola


Dodatne informacije potražite na stranicama navedenima u zagradama.

Sound Bar

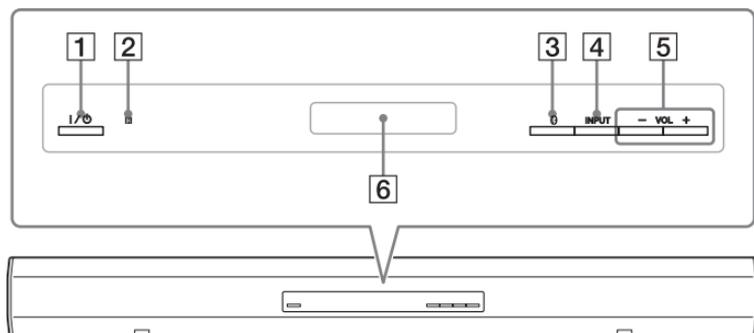


- 1** I/⏻ (uključeno/stanje mirovanja)
- 2**  (senzor daljinskog upravljača)
- 3** Tipka/indikator  (BLUETOOTH)
- 4** Tipka INPUT
Pritisnite za odabir ulaznog izvora za reprodukciju.
- 5** Tipke VOL (jačina zvuka) +/-
- 6** Zaslون prednje ploče

Priključci (na stražnjoj strani Sound Bara)

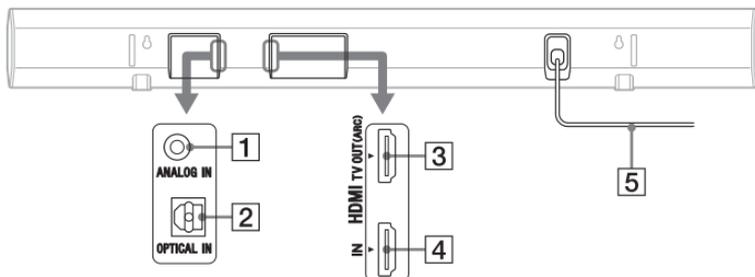

- 1 Priključak ANALOG IN (str. 14)
- 2 Priključak OPTICAL IN (str. 13)
- 3 Priključak HDMI TV OUT (ARC) (str. 13)
- 4 Priključak HDMI IN (str. 13)
- 5 Kabel za napajanje

Subwoofer

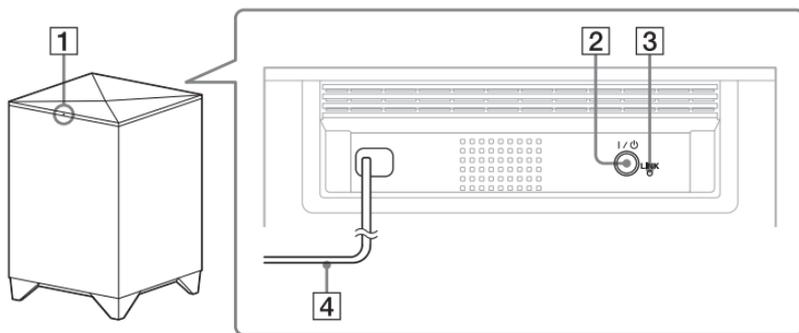


- 1 Indikator I/⏻ (uključeno/ pripravnost)
- 2 Gumb I/⏻ (uključeno/ pripravnost)
- 3 Gumb LINK (str. 27)
- 4 Kabel za napajanje

Daljinski upravljač

U ovom se odjeljku opisuju kako upravljati subwooferom, Sound Barom i priključenom opremom pomoću isporučene daljinskog upravljača. Ako ne možete upotrebljavati priključenu opremu, upotrijebite daljinski upravljač opreme.

Napomena

- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača (IR) na Sound Baru.

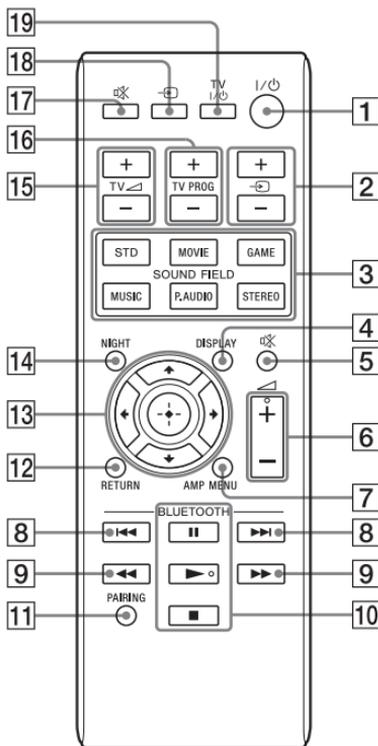

- * Na gumbima ▶ i ◀ postoje ispupčena točka. Upotrijebite je kao orijentir tijekom rada.

Upravljanje sustavom

- 1 I/⏻ (uključeno/pripravnost)
- 2 ⊘ (ulaz) +/- (str. 18)
Pritisnite taj gumb za odabir opreme koju želite upotrebljavati.
- 3 SOUND FIELD (str. 23)
- 4 DISPLAY
Svaki put kada pritisnete taj gumb, zaslon se uključuje ili isključuje. Pri upravljanju sustavom zaslon svijetli nekoliko sekundi.
- 5 ⊘ (isključivanje zvuka)
- 6 ◀ (jačina zvuka) +/-
- 7 AMP MENU (str. 24)
- 11 PAIRING (str. 21)
- 12 RETURN
Vraća na prethodni zaslon bilo kojeg prikazanog izbornika.

- 13 ◀ (povratak)/⬆ (odabir)/⬇ (nastavak) ili ⊕ (unos)
Pritisnite ◀, ⬆, ⬇ ili ⊕ za odabir stavki izbornika. Zatim pritisnite ⊕ za unos odabira.
- 14 NIGHT (str. 23)

Upravljanje TV-om

- 19 TV I/⏻ (uključeno/pripravnost)
Služi za uključivanje ili isključivanje TV-a kojemu je daljinski upravljač namijenjen.
- 15 TV ◀ (jačina zvuka) +/-
Služi za prilagođavanje jačine zvuka.
- 16 TV PROG (program) +/-
Služi za odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) programa.
- 17 ⊘ (isključivanje zvuka)
- 18 ⊘ (ulaz)
Služi za odabir ulaza.

Upravljanje BLUETOOTH uređajem

8

Za odlazak na početak prethodnog ili sljedećeg glazbenog zapisa.

9

Za brzo premotavanje glazbe unatrag ili unaprijed kada se pritisne tijekom reprodukcije.

10 **Upravljanje reprodukcijom** **▶* (reprodukcija)/|| (pauza)/** **■ (zaustavljanje)**

Služi za pokretanje/pauziranje/zaustavljanje reprodukcije. Za povratak u uobičajenu reprodukciju tijekom pauziranja ponovno pritisnite **||** (pauziranje).

Napomena

- Gore navedena objašnjenja služe samo kao primjer. Ovisno o opremi, gore navedene radnje možda neće biti moguće ili će funkcionirati drukčije nego što je opisano.

Postavljanje proizvođača za televizore kojima se upravlja

1 **Držeći pritisnut gumb TV I/⏻, pritisnite gumb za odgovarajućeg proizvođača.**

Proizvođač	Gumb
SONY	 TV  +
Samsung	 TV PROG +
LG	 +
Panasonic	 TV  -
VIZIO	 TV PROG -
Sharp	 -
Toshiba	 STD

2 **Držeći pritisnut gumb TV I/⏻, pritisnite .**


3 **Otpustite TV I/⏻.**

Napomena

- Kada uklonite bateriju, ponovno se postavlja proizvođač TV-a koji postavljate. Ponovno izvedite korake 1 do 3 da biste postavili proizvođača.

Povezivanje TV-a, uređaja za reprodukciju itd.


Prije nego što uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu, na sustav povežite svu ostalu opremu i TV. Nije potrebno povezati Sound Bar i subwoofer kabelom jer se oni mogu povezati bežično.

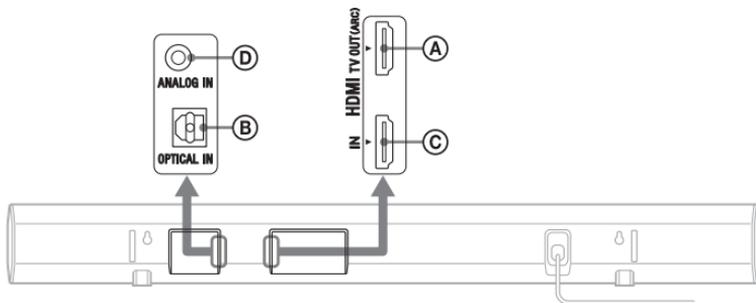

Povezivanje TV-a

Povežite li sustav na TV koji je kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC) putem HDMI ulaznog priključka s oznakom "ARC", ne trebate povezivati digitalni optički kabel.

Ako digitalni optički kabel ima pokrov, uklonite ga prije povezivanja kabela.

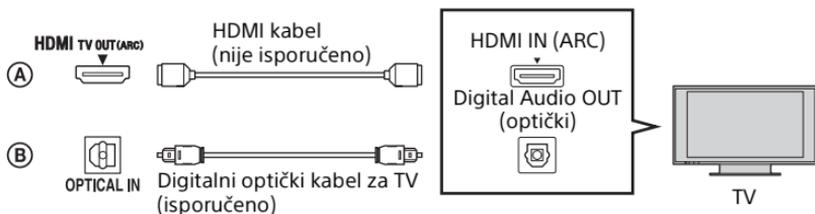

Napomene


- Uz HDMI priključak TV-a vidjet ćete slova "ARC" ako je kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC). Čak i u slučaju da na priključak povezujete HDMI kabel, ako HDMI ulazni priključak nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), nećete moći upotrebljavati tehnologiju Audio Return Channel (ARC).
- Tehnologija Audio Return Channel (ARC) dostupna je samo kada je uključena funkcija Control for HDMI. Ako je funkcija Control for HDMI isključena, upotrijebite digitalni optički kabel.
- Kabele spojite tako da oblik utikača odgovara obliku priključka.
- Postavite "TV AUDIO" u izborniku AMP u skladu s načinom na koji je Sound Bar povezan s TV-om (str. 25).
 - Kada je povezan putem priključka HDMI, odaberite "TV(HDMI)".
 - Kada je povezan putem priključka OPTICAL IN, odaberite "OPTICAL".
 - Kada je povezan putem priključka ANALOG IN, odaberite "ANALOG".

nastavak

Savjet


- Čak i ako je sustav isključen (aktivno stanje pripravnosti), HDMI signal s priključene opreme slat će se na TV putem HDMI veze. Možete uživati u zvuku i slici te opreme na TV-u.

Povezivanje opreme putem HDMI priključka

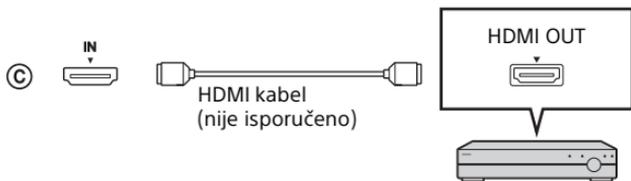

"PlayStation®3", Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju, DVD uređaj za reprodukciju, satelitski tuner, tuner kablanske televizije itd.

Povezivanje audio opreme

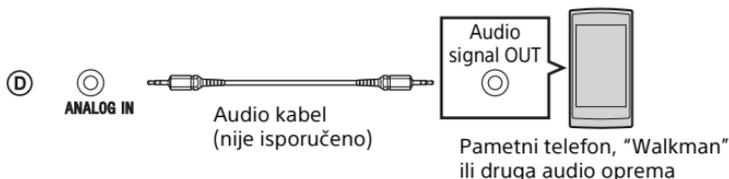

Pametni telefon, "Walkman" ili druga audio oprema

Napomena


- Kada povezujete prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe i sl. putem priključka za slušalicu uređaja na priključnicu ANALOG IN sustava, prilagodite jačinu zvuka prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe kako biste izbjegli razlike u jačini zvuka pri prebacivanju između prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe i drugih ulaznih izvora.

Namještanje sustava


Ilustracije u nastavku primjeri su za postavljanje Sound Bara.

Postavljanje Sound Bara

- Postavljanje Sound Bara na policu

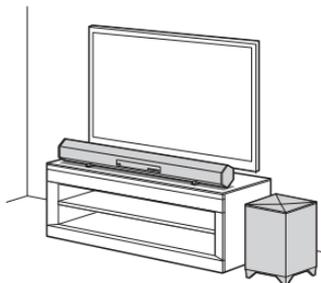

- Postavljanje Sound Bara na zid (str. 16)

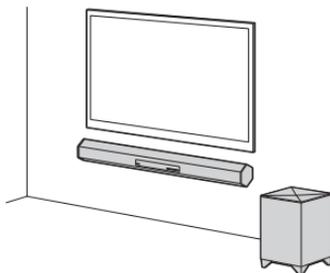


Napomene

- Pri postavljanju Sound Bara i subwoofera pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
 - Nemojte blokirati ventilacijske otvore na stražnjoj ploči.
 - Nemojte postavljati Sound Bar i subwoofer u metalne ormariće.
 - Nemojte između Sound Bara i subwoofera postavljati predmete poput akvarija.
 - Postavite subwoofer blizu Sound Bara, u istoj prostoriji.
- Postavite li Sound Bar ispred TV-a, možda nećete moći upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a. U tom slučaju postavite Sound Bar dalje od TV-a. Ako i dalje ne možete upravljati TV-om pomoću daljinskog upravljača TV-a, postavite "IR REP" izbornika AMP na "ON" (str. 26).
- Provjerite je li sigurno da TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a, a zatim postavite "IR REP" na "ON". Ako je ta postavka postavljena na "ON" dok je TV-om moguće upravljati daljinskim upravljačem, izvođenje odgovarajuće radnje možda neće biti moguće zbog sukoba između izravne naredbe putem daljinskog upravljača i one putem Sound Bara.

Uklanjanje potpornika

Kada Sound Bar postavljate zakrenut prema gore ili na zid, uklonite 2 potpornika koja se nalaze s donje strane Sound Bara kao što je prikazano u nastavku.

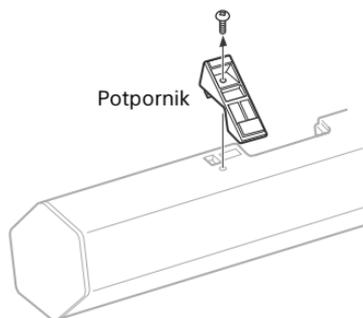


Postavljanje Sound Bara na zid

Sound Bar možete postaviti na zid.


Napomene

- Upotrebljavajte vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito slab, vijke čvrsto pričvrstite za nosivu gredu. Sound Bar postavite na okomit i ravan ojačani dio zida.
- Postavljanje obavezno prepustite Sony dobavljačima ili ovlaštenim izvođačima te tijekom postavljanja posebnu pozornost posvetite sigurnosti.
- Tvrtka Sony nije odgovorna za nezgode ili oštećenja uzrokovana neispravnim postavljanjem, nedostatnom čvrstoćom zida ili nepravilnim pričvršćivanjem vijaka, prirodnim nepogodama itd.

1 Pripremite vijke (nije priloženo) koji odgovaraju utorima na stražnjem dijelu Sound Bara.




Više od 30 mm

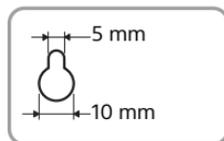

Utor na stražnjem dijelu Sound Bara


2 Pričvrstite vijke za zid.

Vijci bi trebali viriti iz zida od 11 do 12 mm.

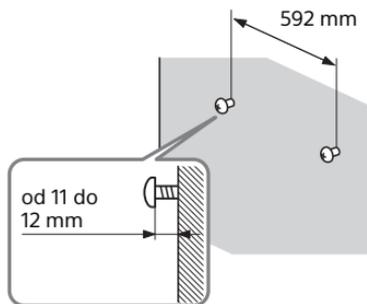

3 Objesite Sound Bar na vijke.

Poravnajte uture sa stražnje strane Sound Bara s vijcima, a zatim objesite Sound Bar na 2 vijka.

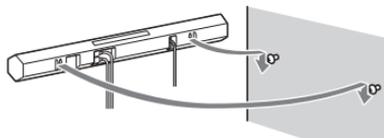

Postavljanje bežičnog sustava

Sound Bar prenosi zvuk s opreme na subwoofer putem bežične komunikacije.

- 1 Uključite kabel za napajanje subwoofera u zidnu utičnicu.**
Indikator I/⏻ subwoofera zasvijetlit će crvenom bojom. Ako ne zasvijetli, pritisnite gumb I/⏻ subwoofera i pričekajte dok ne zasvijetli crveno.
- 2 Uključite kabel za napajanje Sound Bara u zidnu utičnicu.**
- 3 Pritisnite gumb I/⏻ Sound Bara.**
Kada se uspostavi bežična veza, indikator I/⏻ na subwooferu postat će zelen. Ako ne postane zelen, izvedite postupak opisan u odjeljku "Povezivanje sustava (LINK)" (str. 27).

Upravljanje sustavom priloženim daljinskim upravljačem

- 1 **Uključite sustav.**
- 2 **Pritisnite  za prikaz ulaznog izvora na zaslonu prednje ploče Sound Bara.**

Ulazni izvor	Oprema za reprodukciju
HDMI	Oprema povezana na HDMI IN priključak
TV(HDMI)	TV povezan s HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL	TV ili druga oprema povezana na priključak OPTICAL IN
ANALOG	TV ili druga oprema povezana na priključak ANALOG IN
BT AU	Povezan BLUETOOTH uređaj

- 3 **Prilagodite jačinu zvuka pritišćući  +/-.**

Savjet

- Zvuk će se možda emitirati iz zvučnika televizora. U tom slučaju maksimalno smanjite jačinu zvuka zvučnika televizora.

Upotreba funkcije Control for HDMI

Omogućavanjem funkcije Control for HDMI (CTRL, str. 25) i povezivanjem opreme kompatibilne s funkcijom Control for HDMI putem HDMI kabela, rukovanje se pojednostavnjuje na način opisan u nastavku.

Isključivanje sustava

Kada isključite TV pomoću gumba za napajanje na daljinskom upravljaču TV-a, sustav i povezana oprema automatski će se isključiti.

Upravljanje zvukom sustava

Ako uključite sustav dok gledate TV, zvuk TV-a automatski će se emitirati kroz zvučnike sustava. Jačina zvuka sustava prilagođava se kada prilagođavate jačinu zvuka TV-a. Ako se za posljednjeg isključivanja TV-a zvuk emitirao iz zvučnika sustava, sustav se automatski uključuje kada ponovno uključite TV, a TV zvuk se automatski emitira iz zvučnika sustava.

Audio Return Channel (ARC)

Ako je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), veza HDMI kabelom šalje i digitalni audio signal s TV-a na sustav. Ne morate uspostavljati zasebnu audio vezu za slušanje TV zvuka sa sustava.

Reprodukcija jednim dodirom

Kada reproducirate sadržaj s opreme priključene na sustav putem HDMI kabela, povezani TV automatski se uključuje, a ulazni signal sustava prebacuje se na odgovarajući HDMI ulaz.

Savjet

- Na primjer, postavite TV prema uputama u nastavku da biste mogli upotrebljavati funkciju Control for HDMI:
 - Uključite postavku za HDMI vezu.
 - Odaberite "AV pojačalo" za prioritetni zvučnik i sl.

Napomene

- Navedene značajke možda neće funkcionirati s određenom opremom.
- Ovisno o postavkama povezane opreme, funkcija Control for HDMI možda neće ispravno funkcionirati. Informacije potražite u uputama za rukovanje opremom.

Napomene o HDMI vezama

- Upotrebljavajte HDMI kabel velike brzine. Ako upotrebljavate standardni HDMI kabel, slike 1080p, Deep Color ili 3D možda se neće ispravno prikazivati.
- Preporučujemo da upotrebljavate odobreni HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
- Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI kabela za konverziju.
- Provjerite postavke povezane opreme ako je slika loša ili ako se zvuk ne emitira iz opreme priključene putem HDMI kabela.

- Povezana oprema može prigušiti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI priključka.
- Zvuk se može prekinuti prilikom promjene frekvencije uzorkovanja ili broja kanala izlaznih audio signala iz opreme za reprodukciju.
- Kada povezana oprema nije kompatibilna s tehnologijom za zaštitu autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT (ARC) priključka mogu biti iskrivljeni ili se neće emitirati. U tom slučaju provjerite specifikacije povezane opreme.
- Ovaj sustav podržava značajku Deep Color, "x.v.Colour" i 3D prijenose.
- Za uživanje u 3D slikama na sustav priključite 3D-kompatibilnu TV i video opremu (Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, "PlayStation®3" itd.) pomoću HDMI kabela velike brzine, stavite 3D naočale i reproducirajte 3D-kompatibilan Blu-ray Disc.

Postavljanje emitiranja zvuka povezane opreme

Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na povezanoj opremi. Pojednosti potražite u uputama za rad povezane opreme.

Funkcija BLUETOOTH

Upotreba funkcije BLUETOOTH

Automatsko uparivanje

Ako sustav nije uparen ni s jednim uređajem, trebate ga upariti s opremom koju priključujete. Odaberite "BT AU" pomoću gumba  +/- na daljinskom upravljaču da biste unijeli način uparivanja.

1 Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj unutar raspona od 1 metra.

2 Pritisnite  +/- da biste odabrali "BT AU".

3 Postavite BLUETOOTH uređaj u način uparivanja.

Pojedinosti o postavljanju BLUETOOTH uređaja u način uparivanja potražite u uputama za rad koje su priložene uz uređaj.

4 Kada se prikaže popis otkrivenih uređaja na BLUETOOTH uređaju, provjerite je li navedena stavka "SONY HT-CT260H".

Na nekim BLUETOOTH uređajima popis se možda neće prikazati.

5 S popisa odaberite "SONY HT-CT260H".

Ako se traži unos ulazne šifre, unesite "0000".

6 Uspostavite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH uređaju.

Ako je BLUETOOTH veza ispravno uspostavljena, indikator  (BLUETOOTH) zasvijetlit će u plavoj boji, a informacije o uparivanju pohranit će se u sustav.

O LED osvjetljenju za BLUETOOTH

Indikator  (BLUETOOTH) svijetli ili bljeska u plavoj boji pokazujući status BLUETOOTH veze.

Status sustava	Status indikatora
Tijekom BLUETOOTH uparivanja	Brzo treperi u plavoj boji.
Sustav se pokušava povezati s BLUETOOTH uređajem	Treperi u plavoj boji.
Sustav je uspostavio vezu s BLUETOOTH uređajem	Svijetli u plavoj boji.
Sustav je u BLUETOOTH stanju pripravnosti (ako je sustav isključen)	Polako treperi u plavoj boji.

Napomene

- Pojediniosti o načinu rada povezanih uređaja potražite u uputama za rad koje su priložene uz uređaje.
- BLUETOOTH uređaji koji se priključuju moraju podržavati A2DP (Napredni profil raspodjele zvuka).
- BLUETOOTH uređaj, primjerice BLUETOOTH mobilni telefon, upotrebljavajte na lako vidljivom mjestu u istoj prostoriji u kojoj se nalazi Sound Bar.
- Ako se upotrebljava Wi-Fi oprema, može doći do nestabilnosti u BLUETOOTH komunikaciji. U tom slučaju BLUETOOTH uređaj upotrebljavajte što bliže Sound Baru.
- Problem s BLUETOOTH uređajem može izazvati prekide zvuka.

- Nakon prvog uparivanja postupak više nije potrebno ponavljati. Ipak, uparivanje je potrebno ponoviti u slučajevima navedenima u nastavku
 - Informacije o uparivanju izbrisane su tijekom popravka sustava.
 - Potrebno je provesti uparivanje za 9 ili više uređaja.
Ovim sustavom moguće je postaviti uparivanje za najviše 8 uređaja. Ako je na uređaju potrebno postaviti uparivanje nakon što je uparivanje postavljeno na 8 uređaja, informacije o uparivanju na uređaju s najstarijim datumom povezivanja poništavaju se novim informacijama.
 - Na povezanom je uređaju izbrisana povijest povezivanja s ovim sustavom.
 - Sustav je vraćen na zadane postavke.

Ručno uparivanje

Namjeravate li upariti sustav s 2 ili više BLUETOOTH uređaja, potrebno je provesti ručno uparivanje.

- 1 Postavite BLUETOOTH uređaj koji je potrebno povezati sa sustavom unutar raspona od 1 metra od sustava.**
- 2 Pritisnite PAIRING na daljinskom upravljaču ili pritisnite tipku  (BLUETOOTH) na Sound Baru i držite duže od 2 sekunde.**
- 3 Ponovite korake od 3 do 6 iz odjeljka "Automatsko uparivanje" (str. 20).**

Napomene

- "Ulazna šifra" može imati naziv "PIN kôd", "PIN broj", "Lozinka" i sl., ovisno o uređaju.

- Stanje pripravnosti uparivanja na sustavu otkazuje se nakon otprilike 1 minute. Ne uspije li uparivanje, ponovite postupak od koraka 1.
- Želite li upariti nekoliko BLUETOOTH uređaja, provedite zasebno postupak od koraka 1 do 3 za svaki BLUETOOTH uređaj.
- Ako u sustavu nisu pohranjene nikakve informacije o uparivanju, sustav automatski ulazi u način uparivanja kada se odabere "BT AU" kao ulaz. U tom slučaju način uparivanja ne aktivira se automatski.

Slušanje glazbe putem BLUETOOTH veze

Možete slušati glazbu koja podržava zaštitu sadržaja SCMS-T.

Prije pokretanja reprodukcije glazbe provjerite sljedeće:

- Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju je uključena.
- Postupak uparivanja dovršen je na sustavu i na BLUETOOTH uređaju.

- 1 Pritisnite  +/- da biste odabrali "BT AU".**

- 2 Pokrenite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.**

Indikator  (BLUETOOTH) zasvijetlit će u plavoj boji pokazujući da je BLUETOOTH veza uspostavljena.

- 3 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.**

Pojedinosti o radu potražite u odjeljku "Upravljanje BLUETOOTH uređajem" (str. 12).

- 4 Prilagodite jačinu zvuka.**

Postavite jačinu zvuka BLUETOOTH uređaja na umjerenu razinu i pritisnite  +/-.

Savjeti

- Jačinu zvuka sustava možete prilagoditi putem BLUETOOTH uređaja koji podržava naredbu za glasnoću od AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvukom i video zapisima). Možete postaviti kako sustav radi kad je jačina zvuka postavljena putem BLUETOOTH uređaja s opcijom "BT.VOL" u izborniku AMP. Pojediniosti potražite u uputama za rad koje su isporučene s uređajem.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći prilagoditi jačinu zvuka.

Napomene

- Ako izvorni uređaj ima funkciju "bass boost" (povećanje razine basa) ili funkciju ekvilizatora, isključite ih. Ako su te funkcije uključene, može doći do izobličenja zvuka.
- U sljedećim slučajevima morat ćete ponovno uspostaviti BLUETOOTH vezu.
 - Nije uključeno napajanje sustava.
 - Napajanje BLUETOOTH uređaja nije uključeno ili je funkcija BLUETOOTH isključena.
 - Nije uspostavljena BLUETOOTH veza.
- Ako se reproducira sadržaj s više uparenih uređaja, zvuk će se čuti samo s jednog uređaja.

Prekidanje BLUETOOTH veze


Prekinite BLUETOOTH vezu bilo kojim postupkom navedenim u nastavku.

- Prekinite vezu pomoću BLUETOOTH uređaja. Pojediniosti potražite u uputama za rad koje su isporučene s uređajem.
- Isključite BLUETOOTH uređaj.
- Isključite sustav.

Funkcija Surround

Uživanje u surround efektu

Ovaj sustav može stvarati višekanalni surround zvuk. Možete odabrati jedno od optimiziranih, unaprijed programiranih zvučnih polja.

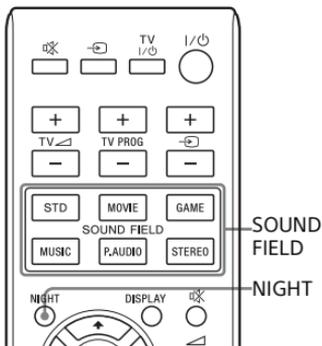

Odaberite zvučno polje pritiskom na gumb SOUND FIELD ili na gumb zvučnog polja koje želite.

Odabrano zvučno polje prikazuje se na zaslonu Sound Bara.

Zadana postavka funkcije zvučnog polja sustava jest "STANDARD".

Dostupna zvučna polja

Zvučno polje	Efekt
STANDARD (STD)	Odgovara raznim izvorima.
MOVIE	Reproducira snažan, realističan zvuk i jasne dijaloge.
GAME	Stvara snažan i realističan zvuk, pogodan za video igre.
MUSIC	Pogodno za glazbene programe ili glazbene videozapise na Blu-ray Disc/DVD diskovima.
P.AUDIO (Prijenosni audio)	Pogodno za glazbene programe prijenosnih uređaja za reprodukciju glazbe.
STEREO	Pogodno za glazbene CD-ove.

Savjet

- Možete postaviti drukčije zvučno polje za svaki ulazni izvor.

Upotreba načina NIGHT

Pomoću te funkcije možete uživati u zvučnim efektima i jasno čuti dijalog čak i pri niskim razinama jačine zvuka.

Pritisnite NIGHT.

Funkcija NIGHT ciklički je omogućena ili onemogućena. Na zaslonu prednje ploče, "N. ON" se prikazuje kada je funkcija NIGHT omogućena, a "N. OFF" kada je onemogućena.

Postavljanja i prilagodbe upotrebom izbornika AMP

Upotreba izbornika AMP

Pomoću gumba AMP MENU na daljinskom upravljaču možete postaviti sljedeće stavke.

Zadane postavke su podvučene.

Vaše će se postavke zadržati čak i ako isključite kabel za napajanje.

- 1 Pritisnite gumb AMP MENU za povratak u izbornik AMP.**
- 2 Uzastopno pritisnite ← (povratak)/↑↓ (odabir)/→ (nastavak) za odabir stavke te pritisnite ⊕ kako biste potvrdili postavku.**
- 3 Pritisnite gumb AMP MENU za isključivanje izbornika AMP.**

Popis izbornika


Stavke izbornika	Funkcija
LEVEL SW LVL	Služi za prilagodavanje razine subwoofera. <ul style="list-style-type: none">• Parametri se kreću od “-6” do “+6” uz povećanje od po 1 korak.
DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Korisno za gledanje filmova pri malo jačini zvuka. DRC se odnosi na Dolby Digital izvore. <ul style="list-style-type: none">• ON: kompresija zvuka u skladu s podacima iz sadržaja.• OFF: zvuk se ne komprimira.
TONE BASS	Služi za prilagodavanje razine basa. <ul style="list-style-type: none">• Parametri se kreću od “-6” do “+6” uz povećanje od po 1 korak.
TREBLE	Služi za prilagodavanje razine visokih tonova. <ul style="list-style-type: none">• Parametri se kreću od “-6” do “+6” uz povećanje od po 1 korak.

Stavke izbornika	Funkcija
AUDIO SYNC (AV SYNC)	Pomoću te funkcije možete odgoditi reprodukciju zvuka kada se slika pojavljuje sporije od zvuka. <ul style="list-style-type: none"> • ON: usklađuje se razlika između pojave slike i zvuka. • OFF: nema usklađivanja.
EFFECT (SOUND EFFECT)	Možete uključiti ili isključiti zvučne efekte sustava (postavka zvučnog polja). <ul style="list-style-type: none"> • ON: omogućuje zvučne efekte zvučnog polja. • OFF: zvučni su efekti onemogućeni. Možete čuti zvuk kako je snimljen.
DUAL (DUAL MONO)	Možete uživati u višekanalnom zvuku kada sustav prima Dolby Digital višekanalne signale. <ul style="list-style-type: none"> • MAIN/SUB: glavni se zvuk emitira iz lijevog zvučnika, a podzvuk iz desnog zvučnika. • MAIN: reproducira se samo glavni kanal. • SUB: reproducira se samo podkanal.
TV AUDIO	Odabir TV zvuk za emitiranje. <ul style="list-style-type: none"> • TV(HDMI): odaberite tu postavku kada je sustav spojen na TV (ARC) priključak TV-a HDMI kabelom. • OPTICAL: odaberite tu postavku kada je sustav spojen na TV digitalnim optičkim kabelom. • ANALOG: odaberite tu postavku kada je sustav spojen na TV audio kabelom.
HDMI C.HDMI (CONTROL FOR HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • ON: uključivanje funkcije Control for HDMI. • OFF: isključivanje funkcije. Odaberite tu postavku kada želite priključiti opremu koja nije kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
P. THRU (PASS THROUGH)	<ul style="list-style-type: none"> • ON: kada je sustav u stanju pripravnosti, uvijek propušta HDMI signale. • OFF: kada je Sound Bar isključen, sustav ne prenosi HDMI signale do TV-a.

Stavke izbornika	Funkcija
SET BT BT.STBY (BT STANDBY)	<p>Kada sustav ima informacije o uparivanju, nalazi se u BLUETOOTH stanju pripravnosti čak i ako je isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: omogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti. Kada se sustav isključi, LED osvjetljenje polagano treperi u plavoj boji. • OFF: onemogućeno je BLUETOOTH stanje pripravnosti.
BT.VOL (BT VOLUME CONTROL)	<p>Možete postaviti kako sustav radi kad je jačina zvuka postavljena putem BLUETOOTH uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: omogućuje prilagođavanje jačine zvuka na sustavu putem BLUETOOTH uređaja. Opseg zvuka kada se pojačava ili smanjuje u jednom navratu ograničen je na 5 stupnjeva razine jačine zvuka na sustavu. • OFF: jačina zvuka ne može se prilagoditi putem BLUETOOTH uređaja. • DIRECT: jačina zvuka na sustavu postavljena je kako je namješteno putem BLUETOOTH uređaja.
SYSTEM A. STBY (AUTO STANDBY)	<p>Možete smanjiti potrošnju energije. Sound Bar automatski ulazi u stanje pripravnosti ako ne rukujete Sound Barom približno 20 minuta i ako Sound Bar ne prima ulazni signal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: uključivanje funkcije "A. STBY". • OFF: isključivanje funkcije.
IR REP	<p>Ako TV-om ne možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a, Sound Bar može prenijeti signal daljinskog upravljača na TV i tako omogućiti upravljanje TV-om.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON: funkcija prijenesa je omogućena. • OFF: funkcija prijenesa je onemogućena.
VERSION	<p>Verzija trenutnog upravljačkog programa prikazuje se na zaslonu prednje ploče.</p>
WS	<p>LINK</p> <p>Upotrijebite tu stavku ako želite omogućiti bežični prijenos (str. 27).</p>

Povezivanje sustava (LINK)

Možete ponovno povezati Sound Bar i subwoofer te tako omogućiti bežični prijenos među njima.

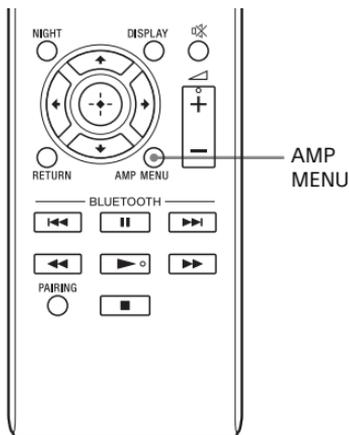

1 Pritisnite LINK na stražnjoj strani subwoofera vrhom olovke ili sl.

Subwoofer neko vrijeme ispušta zvučni signal bip. Izvedite korake 2 do 5 prije nego što subwoofer prestane ispuštati zvučne signale bip.

2 Pritisnite AMP MENU.

3 Odaberite "WS" pomoću ↑ ↓ (odabir), a zatim pritisnite ⊕.

4 Odaberite "LINK", a zatim pritisnite ⊕.

5 Kada se pojavi poruka "START", pritisnite ⊕.

Pojavljuje se poruka "SEARCH" i Sound Bar traži opremu koja se može upotrijebiti s funkcijom Link. Prijedite na sljedeći korak u roku od 1 minute.

Da biste otkazali funkciju Link tijekom traženja opreme, pritisnite ←.

Kada je subwoofer povezan sa Sound Barom, indikator I/⏻ na subwooferu svijetli zeleno i subwoofer se oglašava jedanput. Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka "OK". Ako se prikaže poruka "FAILED" ili ako se subwoofer ne prestane oglašavati, ponovite postupak od koraka 1.

6 Pritisnite AMP MENU.

Isključuje se izbornik AMP.

Dodatne informacije

Rješavanje problema

Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, pokušajte riješiti problem pomoću ovog priručnika za rješavanje problema prije nego što zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

NAPAJANJE

Sustav nije uključen.

- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.

Sustav se automatski isključuje.

- Aktivna je funkcija "A. STBY" (str. 26).

ZVUK

Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk.

- Provjerite audio postavku za Dolby Digital ili DTS format na uređaju za reprodukciju Blu-ray Disc, DVD i sličnim uređajima priključenima na sustav.

Nije moguće postići surround efekt.

- Ovisno o ulaznom signalu i postavci zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće raditi. Ovisno o programu ili disku, surround efekt možda će biti prigušen.
- Ako priključite Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju ili DVD uređaj za reprodukciju kompatibilan s funkcijom surround efekta, surround efekt sustava možda neće raditi. U tom slučaju isključite funkciju surround efekta povezane opreme. Pojednosti potražite u uputama za rad povezane opreme.

Iz sustava se ne čuje zvuk televizora.

- Provjerite vezu digitalnog optičkog kabela ili audio kabela povezanih na sustav i televizor (str. 13).
- Provjerite izlaz zvuka iz televizora.
- Ako TV nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC), uz HDMI kabel priključite i digitalni optički kabel (str. 13) kako bi se zvuk mogao emitirati.
- Provjerite je li postavka "TV AUDIO" u izborniku AMP ispravno postavljena (str. 25).

Zvuk se istodobno čuje iz sustava i iz televizora.

- Isključite zvuk sustava ili televizora.

Zvuk kasni za TV slikom.

- Postavite "SYNC" na "OFF" ako je "SYNC" postavljeno na "ON" (str. 25).

Zvuk priključene opreme ne čuje se iz sustava ili je zvuk vrlo tih.

- Pritisnite \triangleleft + i provjerite jačinu zvuka.
- Pritisnite \times ili \triangleleft + da biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
- Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
- Provjerite jesu li svi kabeli potpuno umetnuti u priključke na sustavu i priključenoj opremi.

BLUETOOTH

Nema zvuka.

- Provjerite je li sustav predaleko od BLUETOOTH uređaja ili prima smetnje iz Wi-Fi mreže, drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili iz mikrovalne pećnice.
- Provjerite je li ispravno uspostavljena BLUETOOTH veza između ovog sustava i BLUETOOTH uređaja.
- Ponovno uparite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj.

Zvuk preskače ili je korespondencijska udaljenost kratka.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje, primjerice Wi-Fi mreža, drugi BLUETOOTH uređaj(i) ili mikrovalna pećnica, odmaknite sustav od takvih izvora.
- Uklonite sve prepreke između ovog sustava i BLUETOOTH uređaja ili odmaknite sustav od prepreke.
- Smjestite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj što je bliže moguće.
- Premjestite ovaj sustav.
- Premjestite BLUETOOTH uređaj.
- Promijenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi usmjerivača, računala itd. u pojas od 5 GHz.

Nije moguće provesti uparivanje.

- Približite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj.

Zvuk nije sinkroniziran sa slikom.

- Gledajući filmove možda ćete čuti zvuk s malim zakašnjenjem u odnosu na sliku.

Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.

- Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji treba spojiti uključen i je li omogućena funkcija BLUETOOTH.
- Prekinula se BLUETOOTH veza. Ponovno uspostavite BLUETOOTH vezu.

BLUETOOTH uređajem nije moguće upravljati pomoću daljinskog upravljača sustava.

- Upravljajte BLUETOOTH uređajem na samom uređaju.

BEŽIČNI ZVUK

Nije aktiviran bežični prijenos ili nema zvuka iz subwoofera.

- Provjerite status indikatora **I/⏻** na subwooferu.
 - Isključen je:
 - Provjerite je li kabel za napajanje subwoofera čvrsto priključen.
 - Uključite subwoofer pritiskom na gumb **I/⏻** na subwooferu.
 - Treperi u crvenoj boji:
 - Pritisnite **I/⏻** kako biste isključili subwoofer i provjerite blokira li što ventilacijske otvore subwoofera.
 - Polagano treperi u zelenoj boji ili svijetli crveno:
 - Pomaknite subwoofer tako da indikator **I/⏻** svijetli zeleno.
 - Povezivanje sustava (str. 27).
 - Brzo treperi u zelenoj boji:
 - Obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.

Zvuk preskače ili se čuje šum.

- Ako se u blizini nalazi uređaj koji stvara elektromagnetsko zračenje, primjerice Wi-Fi mreža ili mikrovalna pećnica, odmaknite sustav od takvih izvora.
- Uklonite sve prepreke između Sound Bara i subwoofera ili odmaknite ovaj sustav od prepreke.
- Smjestite Sound Bar i subwoofer što je bliže moguće.
- Promijenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi usmjerivača, računala itd. u pojas od 5 GHz.

OSTALO

Daljinski upravljač ne funkcionira.

- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača **R** na sustavu.
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sustava.
- Zamijenite bateriju u daljinskom upravljaču novom, ako je slaba.
- Provjerite jeste li odabrali odgovarajući ulaz na daljinskom upravljaču.

Funkcija Control for HDMI ne radi ispravno.

- Provjerite HDMI vezu (str. 13).
- Postavite funkciju Control for HDMI na TV-u.
- Provjerite postavke funkcije Control for HDMI na priključenoj opremi. Pogledajte upute za rad priložene uz priključenu opremu.
- Ako uključite/isključite kabel za napajanje, pričekajte duže od 15 sekundi prije rukovanja opremom.

Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka "PROTECT".

- Pritisnite **I/⏻** da biste isključili sustav. Kada poruka "STBY" nestane, isključite kabel za napajanje, a zatim provjerite blokira li što ventilacijske otvore sustava.

VRAĆANJE NA ZADANE POSTAVKE

Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na zadane postavke na sljedeći način:

- 1 Pritisnite gumb **I/⏻** za uključivanje Sound Bara.**
- 2 Pritisnite gumb **I/⏻** istodobno pritišćući **INPUT** i **VOL** – na Sound Baru.**

"RESET" se prikazuje i sustav je ponovno postavljen. AMP zvučno polje itd. vraćaju se na zadane postavke.

Specifikacije

Formati koje ovaj sustav podržava

Dolby Digital

DTS

Linearni PCM 2-kanalni, 48 kHz ili manje

HDMI

Ulaz/izlaz (blok HDMI pojačivača)

Datoteka	2D	3D		
		Jedan videokadar	Slika-uz-sliku (polovica)	Slika-nad-slikom (gore-i-dolje)
1920 × 1080p na 59,94/60 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p na 50 Hz	○	-	-	-
1920 × 1080p na 23,98/24 Hz	○	○	-	○
1920 × 1080i na 59,94/60 Hz	○	-	○	-
1920 × 1080i na 50 Hz	○	-	○	-
1280 × 720p na 59,94/60 Hz	○	○	-	○
1280 × 720p na 50 Hz	○	○	-	○
720 × 480p na 59,94/60 Hz	○	-	-	-
720 × 576p na 50 Hz	○	-	-	-
640 × 480p na 59,94/60 Hz	○	-	-	-

Dodatne informacije

Sound Bar (SA-CT260H)

Odjeljak pojačala

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
50 W + 50 W
(pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
85 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)

Ulazi

HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN

Izlaz

HDMI TV OUT (ARC)

BLUETOOTH odjeljak

Komunikacijski sustav

BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija, klasa napajanja 2

Maksimalni komunikacijski raspon

Optička vidljivost pribli. 10 m¹⁾

Frekvencijski pojas

Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS (Prošireni spektar s frekvencijskim skakanjem)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾

A2DP (Napredni profil raspodjele zvuka)

AVRCP 1,4 (Profil daljinskog upravljanja videom/glazbom)

Podržani kodeci³⁾

SBC⁴⁾

Raspon prijenosa (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz (Frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, bežični telefon, osjetljivost prijema, operacijski sustav, softverski program itd.

- 2) BLUETOOTH standardni profili upućuju na namjenu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
- 4) Podpojasni kodek

Prednji zvučnik

Sustav zvučnika

Sustav zvučnika punog raspona, Bass Reflex

Zvučnik

Woofler: 55 mm × 80 mm stožasti

Stvarna impedancija

4 oma

Općenito

Preduvjeti napajanja

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno: 32 W

Funkcija "Control for HDMI" je isključena (stanje pripravnosti):

0,5 W ili manje

BLUETOOTH stanje pripravnosti:

0,5 W ili manje

Dimenzije (pribli.)

940 mm × 102 mm × 95 mm

(sa stalcima)

940 mm × 90 mm × 100 mm

(bez stalaka)

Masa (pribli.)

2,2 kg

Subwoofer (SA-WCT260H)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

130 W (po kanalu pri 4 oma, 100 Hz)

Sustav zvučnika

Subwoofer, Bass reflex

Zvučnik

130 mm, stožasti

Stvarna impedancija

4 oma

Preduvjeti napajanja

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno: 30 W

Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje

Dimenzije (pribl.)
271 mm × 390 mm × 271 mm
(š/v/d)
Masa (pribl.)
6,3 kg

Bežični prijenos/prijemnik

Frekvencijski pojas
Pojas 2,4 GHz (2,404 GHz –
2,476 GHz)
Način modulacije
GFSK

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W ili manje (Sound Bar), 0,5 W ili manje (subwoofer)

Kazalo

Simboli

↻ 18

⊗ 11

∟ 11

A

A. STBY 26

B

BASS 24

Bežični sustav 17

BLUETOOTH 5, 20

BT.STBY 26

BT.VOL 26

C

C.HDMI 25

D

Daljinski upravljač
priprema 8

upravljanje 11

DRC 24

DUAL 25

E

EFFECT 25

I

IR REP 26

Izbornik AMP 24

L

LINK 27

N

Namještanje sustava 15

NIGHT 23

P

P. THRU 25

Postavljanje 15

Povezivanje

Digitalni optički kabel 13

DVD uređaj za reprodukciju 14

TV 13

PROTECT 30

S

SW LVL 24

SYNC 25

T

TREBLE 24

TV AUDIO 25

V

VERSION 26

VOL 9

Vraćanje na zadane postavke 30

Z

Zvučno polje 23

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-463-522-21(3) (CR)



* 4 4 6 3 5 2 2 1 * (3)