

CD/DVD-predvajalnik


Referenčni priročnik

DVP-SR760H



OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vav). Če želite preprečiti možnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Popravila naj izvaja pooblaščen osebje. Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser. Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi in ognju.

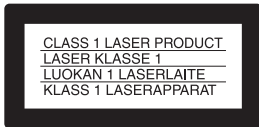

Ta naprava ima oznako izdelka CLASS 1 LASER. Oznaka izdelka CLASS 1 LASER je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.



POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh. Ne razstavlajte ohišja, saj lahko laserski žarek v tem CD/DVD-predvajalniku poškoduje oči.

Popravila naj izvaja pooblaščen osebje.

Obvestilo za uporabnike v Združenem kraljestvu in Republiki Irski

Zaradi varnosti in priročne uporabe je ta naprava opremljena z modularnim vtičem, ki ustreza zahtevam standarda BS1363.

Če je treba zamenjati varovalko priloženega vtiča, uporabite novo varovalko s isto nazivno vrednostjo, ki jo je za uporabo potrdilo združenje ASTA ali BSI (za standard BS1362) in ki ima oznako  ali .

Če ima vtič, ki je priložen tej opremi, odstranljiv pokrov varovalke, ne pozabite tega pokrova namestiti, potem ko zamenjate varovalko. Ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke. Če pokrov varovalke izgubite, se obrnite na najbližji servisni center za izdelke Sony.



Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom

ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovih embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvrci med gospodinske odpadke. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka.

Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na

baterij ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvrci med gospodinske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.

Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Predvidnostni ukrepi

- Če je predvajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljen.
- Predvajalnika ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno omaro ali na podobno mesto.
- Predvajalnik namestite tako, da lahko napajalni kabel v primeru težav takoj izvlečete iz stenske vtičnice.
- Če predvajalnik prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah v notranjosti predvajalnika nabere kondenzirana vlaga. Predvajalnik zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru odstranite disk in pustite predvajalnik vklopljen približno pol ure, da vlaga izhlapi.


Opomba glede diskov

Ne uporabljajte teh diskov:

- disk z nestandardno obliko (npr. z obliko kartice ali srca);
- disk s prilepljeno oznako ali nalepko.

Področna koda

Področna koda je pritrjena na zadnji strani enote, predvajalnik pa omogoča samo predvajanje komercialnih DVD-jev, označenih z isto področno kodo. Ta sistem ščiti avtorske pravice.

Ta predvajalnik predvaja tudi komercialne DVD-je z oznako .

Oznaka področne kode morda ni navedena (odvisno od vrste komercialnega DVD-ja), čeprav je predvajanje komercialnega DVD-ja prepovedano z območnimi omejitvami.



področna koda

Avtorske pravice, blagovne znamke in podatki o licenci za programsko opremo

- Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- »Logotip DVD« je blagovna znamka podjetja DVD Format/ Logo Licensing Corporation.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
- Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja Microsoft.

- Ta DVD-predvajalnik uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface in logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.
- TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU LICENCE PORTFELJA ZA PATENT MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO POTROŠNIKA ZA ODKODIRANJE VIDEO VSEBIN V SKLADU S STANDARDOM MPEG-4 VISUAL («MPEG-4 VIDEO»), KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEO VSEBIN, KATEREMU JE LICENCO ZA DISTRIBUCIJO VIDEO VSEBIN MPEG-4 PODELIL MPEG LA. LICENCA SE NE IZDAJA IN NI NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE, VKLJUČNO Z INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE V REKLAMNE, INTERNE IN KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE PRIDOBITVE LICENC, DOBITE PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC. OBIŠČITE SPLETNO MESTO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

O tem priročniku

DVD se lahko uporablja kot splošen izraz za komercialne diske DVD, DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL (način +VR) in DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (način VR, video način).


Predvajanje

Prikaz nadzornega menija

Nadzorni meni se uporablja za izbiro funkcij in prikaz dodatnih informacij.

Pritisnite DISPLAY.

Če želite spremeniti prikaz nadzornega menija, znova pritisnite DISPLAY.

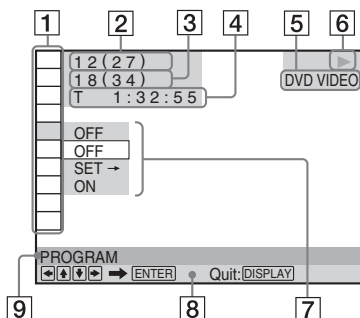

- 1 Možnosti nadzornega menija
- 2 Trenutno predvajani naslov/skupno število naslovov
- 3 Trenutno predvajano poglavje/skupno število poglavij
- 4 Čas predvajanja
- 5 Izbrana vrsta medija
- 6 Stanje predvajanja
- 7 Ikona izbrane možnosti menija
- 8 Informacije o delovanju
- 9 Izbrana možnost nadzornega menija

Seznam menija

Možnost Ime možnosti, funkcija

- TITLE/SCENE/TRACK
- CHAPTER/INDEX
- TRACK

Omogoča izbiro naslova, prizora, skladbe, poglavja ali seznama za predvajanje

TIME/TEXT

Omogoča prikaz pretečenega časa in preostalega čas predvajanja. Vnesite časovno kodo za iskanje slik in glasbe (samo za videodatoteke DVD in Xvid).

DISC/USB

Omogoča izbiro možnosti USB ali DISC za predvajanje.

TOP MENU/MENU

(samo za DVD VIDEO)

TOP MENU: Omogoča prikaz osnovnega menija.

MENU: Omogoča prikaz menija.

ORIGINAL/PLAY LIST

Omogoča izbiro vrste naslova (način DVD-VR) za predvajanje: ORIGINAL ali možnost po meri PLAY LIST.

PROGRAM*^{1, 2}

Omogoča izbiro naslova, poglavja ali skladbe za predvajanje v določenem vrstnem redu.

- 1 Izberite SET → in pritisnite ENTER, nato pa izberite naslov (T), poglavje (C) ali skladbo (T) za predvajanje v programiranem vrstnem redu ter pritisnite ENTER.
- 2 Ponovite izbiro naslova, poglavja ali skladbe.
- 3 Pritisnite ►.

SHUFFLE*^{1, 2}

Omogoča predvajanje naslova, poglavja ali skladbe v naključnem vrstnem redu.

REPEAT*^{1, 2}

Omogoča ponavljajoče se predvajanje vseh naslovov/skladb/albumov ali posameznega naslova/skladbe/albuma/datoteke.

A-B REPEAT*^{1, 2}

Omogoča izbiro delov, za katere želite nastaviti ponavljajoče se predvajanje.

- 1 Med predvajanjem izberite SET → in pritisnite ENTER. Prikaže se nastavitvena vrstica A-B REPEAT.
- 2 Ko najdete začetno točko predvajanja (točka A), pritisnite ENTER.
- 3 Ko predvajanje doseže končno točko (točka B), znova pritisnite ENTER.



PARENTAL CONTROL

Omogoča nastavitve prepovedi predvajanja v tem predvajalniku.

PLAYER →: Predvajanje nekaterih diskov DVD VIDEO je lahko omejeno glede na predhodno določeno omejitev, kot je starost uporabnikov. Prizori so lahko blokirani ali zamenjani z drugimi (starševski nadzor).

PASSWORD →: S številskimi gumbi vnesite štirimestno geslo. V tem meniju lahko to geslo tudi spremenite.

Starševski nadzor (omejeno predvajanje)

Nastavitve lahko raven omejitve predvajanja.

- 1 Izberite **PLAYER** → in pritisnite **ENTER**. (Znova) vnesite štirimestno geslo in pritisnite **ENTER**.
- 2 Z gumboma **↑/↓** izberite možnost **STANDARD** in pritisnite **ENTER**.
Z gumboma **↑/↓** izberite območje in pritisnite **ENTER**.
Če izberete možnost **OTHERS** →, izberite in vnesite standardno kodo. Preberite razdelek **SEZNAM OBMOČNIH KOD STARŠEVskega NADZORA** ob koncu tega priročnika.
- 3 Z gumboma **↑/↓** izberite **LEVEL** in pritisnite **ENTER**.
Z gumboma **↑/↓** izberite poljubno raven in pritisnite **ENTER**.
Nastavitev starševskega nadzora je končana. Nižja kot je vrednost, strožja je omejitev. Če želite izklopiti funkcijo starševskega nadzora, nastavite možnost **LEVEL** na **OFF**. Če pozabite geslo, v polje za vnos gesla vnesite številko 199703, pritisnite **ENTER** in vnesite novo štirimestno geslo.



SETUP

QUICK: s hitro nastavitvijo lahko izberete jezik zaslonskega prikaza, razmerje stranic televizorja in izhodni zvočni signal.

CUSTOM: poleg možnosti hitre nastavitve je na voljo tudi prilagoditev številnih drugih nastavitvev (strani 8).

RESET: omogoča ponastavitev nastavitvev v možnosti **SETUP** na privzete vrednosti.



ZOOM*¹

Omogoča povečavo slike do štirikratne izvorne velikosti; uporabite gumb **←/↑/↓/→**.



ANGLE

Omogoča spreminjanje kota.



CUSTOM PICTURE MODE

Omogoča izbiro kakovosti slike, ki kar najbolj ustreza gledanemu programu.

STANDARD: prikaže standardno sliko.

DYNAMIC: ustvari jasno dinamično sliko, tako da poveča kontrast in poudari barve.

CINEMA: poudari podrobnosti v zatemnjenih območjih, tako da poviša raven črne barve.

MEMORY →: omogoča podrobnejšo prilagoditev slike.



SHARPNESS

Močno poudari konture slike, da doseže učinek ostrejšega prikaza.

OFF: preklіče to možnost.

1: poudari konture.

2: poudari konture še močneje, kot pri možnosti 1.



AV SYNC

Omogoča prilagoditev zamika med sliko in zvokom.

Ta funkcija ne deluje, kadar:

- uporabljate priključek **DIGITAL OUT (COAXIAL)** in nastavite možnosti **DOLBY DIGITAL**, **MPEG** ali **DTS** v meniju **AUDIO SETUP** na **DOLBY DIGITAL**, **MPEG** ali **ON** (stran 8);
- povežete napravo, ki podpira funkcijo **Dolby Digital** ali **DTS**, prek priključka **HDMI OUT** in nastavite možnosti **DOLBY DIGITAL**, **MPEG** ali **DTS** v meniju **AUDIO SETUP** na **DOLBY DIGITAL**, **MPEG** ali **ON** (stran 8).

- 1 Izberite **SET** → in pritisnite **ENTER**. Prikaže se vrstica za prilagoditev **AV SYNC**.
- 2 Če želite prilagoditi zamik, pritisnite gumb **→**. Zamik se ob vsakem pritisku gumbov **←/→** prilagodi za 10 milisekund.

3 Pritisnite **ENTER**.

Izbrana nastavitvev se uveljavljajo.

Če želite nastavitvev **AV SYNC** ponastaviti, v drugem koraku pritisnite **CLEAR**.

*1 Če želite preklopiti v običajen način predvajanja, izberite **OFF** ali pritisnite **CLEAR**.

*2 Način predvajanja se preklіče, če:
- odprete pladenj za vstavljanje diska;
- izklopite predvajalnik.

◆ Možnosti za podatkovne datoteke

Možnost Ime možnosti, funkcija

ALBUM

Omogoča izbiro albuma, ki vsebuje glasbene in slikovne datoteke za predvajanje.

FILE

Omogoča izbiro slikovne datoteke za predvajanje.

ALBUM

Omogoča izbiro albuma, ki vsebuje video datoteko za predvajanje.

FILE

Omogoča izbiro video datoteke za predvajanje.

DATE

Omogoča prikaz datuma slike, posnete z digitalnim fotoaparatom.

INTERVAL*

Omogoča nastavitve časa prikaza diapozitivov na zaslonu.

EFFECT*

Omogoča nastavitve učinkov, ki se uporabijo pri zamenjavi diapozitivov med diap projekcijo.

MODE 1: slike naključno krožijo skozi učinke.

MODE 2: slika se pomika od zgornjega levega kota zaslona proti spodnjemu desnemu kotu.

MODE 3: slika se pomika od zgornje strani zaslona proti spodnji.

MODE 4: slika se pomika od leve strani zaslona proti desni.

MODE 5: slika se razširi iz središča zaslona.

OFF: izklopi to funkcijo.

MEDIA

Omogoča izbiro vrste medija, ki ga želite predvajati.

VIDEO: Omogoča predvajanje videodatotek.

PHOTO (MUSIC): Omogoča predvajanje slikovnih in glasbenih datotek v obliki diap projekcije. Predvajanje diap projekcije z glasbo je na voljo, kadar so glasbene in slikovne datoteke v istem albumu. Če je čas predvajanja glasbenih datotek daljši od časa predvajanja slikovnih datotek ali obratno, se predvajanje nadaljuje brez slike ali zvoka.

PHOTO (BGM): Omogoča predvajanje slikovnih datotek z glasbo predvajalnika v ozadju. Če želite izbrati vrsto glasbe v ozadju, med prikazom slike pritisnite AUDIO.

MUSIC: Omogoča predvajanje glasbenih datotek. Med predvajanjem glasbenih datotek, ki vsebujejo nesinhronizirane podatke o besedilu, pritisnite SUBTITLE. Predvajalnik podpira samo prikaz besedil z obliko MP3 ID3.

* Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od datoteke.

Predvajanje VIDEO CD-jev s funkcijami za upravljanje predvajanja

Ko zaženete predvajanje video CD-ja s funkcijami PBC (Playback control (upravljanje predvajanja)) se prikaže meni za izbiro.

Predvajanje brez funkcije PBC

Ko je delovanje predvajalnika zaustavljeno, izberite skladbo, tako da pritisnete ◀◀/▶▶ ali številski gumb, nato pa pritisnite ▶ ali ENTER. Če želite preklopiti nazaj v način predvajanja PBC, dvakrat pritisnite ■, nato pa pritisnite ▶.

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate raven zvoka, vhodni vir in stikalo za vklop televizorja Sony.

Če je vaš model televizorja naveden v spodnji tabeli, nastavite ustrezno kodo proizvajalca.

1 Kodo proizvajalca vnesete tako, da pritisnete in zadržite gumb TV I/⏻, nato pa pritisnete ustrezne številke gumb.

2 Spustite gumb TV I/⏻.

Številke kod za televizorje, ki jih je mogoče upravljati

Sony	01
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Predvajanje diaproyekcije z visoko kakovostjo (PhotoTV HD)

Če uporabljate televizor Sony, ki podpira funkcijo Photo TV HD, lahko predvajate slike s kar najboljšo kakovostjo. Funkcija PhotoTV HD se vključi, ko predvajalnik povežete s televizorjem prek kabla HDMI in za možnost JPEG RESOLUTION v meniju HDMI SETUP nastavite funkcijo PhotoTV HD (stran 9).

Priključitev naprave USB

Predvajalnik lahko prek priključka USB povežete z napravo USB in predvajate video, slikovne ali glasbene datoteke.


O podprtih napravah USB

- Ta predvajalnik podpira samo naprave USB za količinsko shranjevanje.
- Ta predvajalnik podpira samo naprave USB s formatom FAT (razen s formatom exFAT).
- Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale s tem predvajalnikom.

Opombe o napravah USB

- Če želite odstraniti napravo USB, zaustavite predvajanje in jo odstranite iz vtičnice USB.
- Če ima naprava USB stikalo za vklop, ga vklopite, preden predvajalnik prek vtičnice USB povežete z napravo USB.
- Ob priključitvi nekaterih naprav se lahko prikaže število logičnih enot. Če želite spremeniti število logičnih enot ali izvirni pomnilnik naprave, pritisnite **▶▶ ●→**, ko se prikaže seznam albumov ali skladb.

Meni CUSTOM

Prilagodite lahko različne nastavitve. Ko je predvajalnik v načinu zaustavitve, pritisnite DISPLAY, izberite  (SETUP) in nato CUSTOM. Prikaže se meni CUSTOM.

Seznam menija

Možnost Ime možnosti, funkcija

LANGUAGE SETUP

OSD: omogoča izbiro jezika zaslonskega prikaza.

MENU*¹: omogoča izbiro poljubnega jezika za meni diska (samo za DVD VIDEO).

AUDIO*¹: omogoča izbiro jezika za zvočni posnetek. Če izberete možnost ORIGINAL, predvajalnik izbere jezik, ki ga prednostno obravnava glede na disk (samo za DVD VIDEO).

SUBTITLE*¹: omogoča izbiro jezika podnapisov, posnetih na disku DVD VIDEO. Če izberete AUDIO FOLLOW, se jezik podnapisov spremeni glede na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni posnetek (samo za DVD VIDEO).

SCREEN SETUP

TV TYPE: omogoča izbiro razmerja stranic povezanega televizorja.

16:9




4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



SCREEN SAVER: če je ta možnost nastavljena na ON, se slika ohranjevalnika zaslona prikaže, kadar predvajalnika v načinu začasne ali popolne zaustavitve ne uporabljate več kot 15 minut. Če želite izklopiti ohranjevalnik zaslona, pritisnite .

BACKGROUND: omogoča izbiro barve ozadja ali slike na zaslonu televizorja. Če nastavite možnost JACKET PICTURE in disk takšne slike ne vsebuje, se prikaže slika GRAPHICS.

MODE (PROGRESSIVE): če izberete možnost AUTO, predvajalnik zazna format (filmski ali video) in pretvori vsebino v ustrezno različico.

4:3 OUTPUT: ta nastavek deluje samo, če možnost TV TYPE nastavite na 16:9. Če lahko spreminjate razmerje stranic televizorja, izberite možnost FULL.



CUSTOM SETUP

AUTO STANDBY: omogoča vklop/izklop nastavitve samodejnega preklopa v način pripravljenosti. Če izberete ON, predvajalnik preklopi v način pripravljenosti, kadar ga v načinu zaustavitve ne upravljate več kot 30 minut.

AUTO PLAY: če nastavite to možnost na ON, se predvajanje samodejno zažene, ko časovnik (ni priložen) vklopi predvajalnik.

PAUSE MODE: omogoča izbiro slike v načinu začasne zaustavitve. V običajnem primeru izberite AUTO. Če je slika prikazana v visoki ločljivosti, nastavite možnost FRAME (samo za DVD).

TRACK SELECTION: Pri predvajanju diska DVD VIDEO z različnimi oblikami zvočnega zapisa (PCM, MPEG audio, DTS ali Dolby Digital) se prednostno obravnava zvočni posnetek z največjim številom kanalov. Če izberete AUTO, omogočite prednostno obravnavanje (samo za DVD VIDEO).

IMAGE QUALITY: omogoča nastavek visokokakovostne slike ali hitrega prikaza za prioritetni zaslon (samo za slikovne datoteke).

MULTI-DISC RESUME: omogoča vklop/izklop nastavitve nadaljevanja predvajanja več diskov. V pomnilnik lahko shranite nastavek nadaljevanja predvajanja za do 6 različnih diskov DVD VIDEO/VIDEO CD. Ob vnovičnem zagonu nastavek se točka za nadaljevanje predvajanja zbrši (samo za DVD VIDEO/VIDEO CD).



AUDIO SETUP

AUDIO DRC*²: omogoča nastavek zvoka glede na prostor. Če ne razločite pritaženih zvokov, nastavite možnost TV MODE. Kadar se zvok v prostoru dobro razloči (npr. v domačem kinu), nastavite možnost WIDE RANGE.

DOWNMIX*²: pri predvajanju DVD-ja, ki vključuje predvajanje zvočnih elementov (kanalov) iz ozadja ali je posnet v zvočnem formatu Dolby Digital, omogoča pretvarjanje večkanalnega zvoka v dvokanalnega. V običajnem primeru izberite DOLBY SURROUND.

DIGITAL OUT: določi, ali se izhodni zvočni signali prenašajo prek priključka DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Če izberete ON, nastavite možnost DOLBY DIGITAL, MPEG, DTS ali 48kHz/96kHz PCM.

DOLBY DIGITAL: omogoča izbiro vrste signala Dolby Digital. Če je predvajalnik povezan z zvočno komponento brez vgrajenega dekoderja Dolby Digital, nastavite možnost D-PCM.

MPEG: omogoča izbiro vrste zvočnega signala MPEG. Če je predvajalnik povezan z zvočno komponento prek vgrajenega dekoderja MPEG, nastavite možnost MPEG.

DTS: omogoča izbiro vrste zvočnega signala DTS. Če želite predvajati DVD VIDEO z zvočnimi posnetki DTS, nastavite možnost ON. Te možnosti ne nastavlajte, če je predvajalnik povezan z zvočno komponento brez dekoderja DTS.

48kHz/96kHz PCM: določi frekvenco vzorčenja izhodnega digitalnega zvočnega signala (samo za DVD VIDEO).

HDMI SETUP



Prilagodite lahko možnosti povezave HDMI. **HDMI RESOLUTION***³: omogoča izbiro vrste izhodnega video signala, ki se prenaša prek priključka HDMI OUT. Če je izbrana (privzeta) možnost AUTO (1920×1080p), predvajalnik predvaja izhodne video signale z najvišjo ločljivostjo, ki jo podpira televizor. Če je slika nejasna, nenaravna ali kako drugače neprimerna, poskusite uporabiti drugo možnost glede na lastnosti diska, televizorja, projektorja itd. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo televizorja/projektorja ipd. Ta možnost ni na voljo, če za JPEG RESOLUTION nastavljen funkcija PhotoTV HD.

JPEG RESOLUTION: omogoča izbiro vrste ločljivosti JPEG za predvajanje visokokakovostne slike prek povezave HDMI. Ta možnost je na voljo samo, če možnost TV TYPE nastavite na 16:9, in ni na voljo, če je možnost HDMI RESOLUTION nastavljen na 720×480/576p. Možnosti (1920×1080i) HD in (1920×1080i) HD sta na voljo samo, če je možnost HDMI RESOLUTION nastavljen na 1920×1080i. Če za to možnost nastavite funkcijo PhotoTV HD, možnosti (1920×1080i) HD in (1920×1080i) HD, učinek, obračanje ter funkcije povečave niso na voljo.

YCbCr/RGB (HDMI): omogoča izbiro vrste video signala HDMI, ki se prenaša prek priključka HDMI OUT.

Če je predvajana slika motena, nastavite možnost RGB. Ta možnost ni na voljo, če za JPEG RESOLUTION nastavljen funkcija PhotoTV HD.

AUDIO (HDMI): omogoča izbiro vrste izhodnega zvočnega signala, ki se prenaša prek priključka HDMI OUT. Če je predvajalnik povezan s televizorjem, ki ne podpira signalov DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG, nastavite možnost PCM.

- *1 Če izberete možnost OTHERS →, izberite in vnesite jezikovno kodo. Preberite razdelek SEZNAM JEZIKOVNIH KOD ob koncu tega priročnika.
- *2 Ta funkcija vpliva na izhodne signale, ki se prenašajo prek spodnjih priključkov.
 - LINE OUT L/R (AUDIO)
 - DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, samo kadar je možnost DOLBY DIGITAL nastavljen na D-PCM.
- *3 Če je prikazana slika motena ali prazna, ponastavite nastavitvev. Pritisnite , da izklopite predvajalnik, in nato vnesite 369 ter pritisnite , da predvajalnik znova vklopite.

Informacije

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi predvajalnika pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Sistem se ne vklopi

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.


Slika ni prikazana/pojavi se šum slike

- Odklopite povezovalni kabel in ga znova ustrezno priklopite.
- Povezovalni kabli so poškodovani.
- Preverite povezavo med predvajalnikom in televizorjem ter preklopite izbirnik vhodnega signala za televizor, tako da se na zaslonu televizorja prikaže signal predvajalnika.
- Pritisnite **I/⏏**, da izklopite predvajalnik, in nato s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite 369 ter pritisnite **I/⏏**, da znova vklopite predvajalnik.

Zvok se ne predvaja

- Odklopite povezovalni kabel in ga znova ustrezno priklopite.
- Povezovalni kabel je poškodovan.
- Predvajalnik je v načinu začasne zaustavitve ali počasnega predvajanja.
- Predvajalnik je v načinu hitrega neprekinjenega pomikanja po posnetku naprej ali nazaj.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Raven napoljenosti baterije v daljinskem upravljalniku je nizka.
- Daljinski upravljalnik ni usmerjen proti senzorju  na predvajalniku.
- Pri upravljanju predvajalnika z zaporednim pritiskanjem gumbov daljinskega upravljalnika posledki med posameznimi pritiski ne smejo biti daljši od petih sekund.

Disk se ne predvaja

- Disk ni pravilno vstavljen.
Vstavite disk, tako da je stran za predvajanje obrnjena navzdol.
- Disk nima simetrične oblike.
- Plošča je umazana ali okvarjena.
- Predvajalnik ne more predvajati nekaterih diskov.
- Področna koda DVD-ja se ne ujema s kodo predvajalnika.
- V notranjosti predvajalnika se nabira kondenzirana vlaga.
- Predvajalnik ne more predvajati neustrezno posnetega diska.

Predvajalnik ne deluje pravilno

→ Izklopite predvajalnik, če ta zaradi statične elektrike ipd. ne deluje pravilno.

Na zaslonu se prikaže koda napake C:13:**

→ Očistite disk s čistilno krpo ali preverite njegov format.

Pri povezavi prek priključka HDMI OUT se slika/zvok ne predvaja

- Težavo lahko odpravite tako, da spremenite nastavev HDMI RESOLUTION v meniju HDMI SETUP.
- Lastnosti opreme, povezane prek priključka HDMI OUT, se ne ujemajo s formatom zvočnega signala. V tem primeru nastavite možnost AUDIO (HDMI) v meniju HDMI SETUP na PCM.
- Poskusite storiti to: ①Izklopite in znova vklopite predvajalnik. ②Izklopite in znova vklopite povezano opremo. ③Odklopite in znova priklopite kabel HDMI.

Predvajalnik ne zazna povezane naprave USB

- Naprava USB ni ustrezno povezana s predvajalnikom.
- Naprava USB ali kabel sta poškodovana.
- Preklop v način USB ni bil izveden.

Datotečni formati, ki jih lahko predvaja ta predvajalnik

Video: MPEG-1 (podatki Cyber-shot)/

MPEG-4 (osnovni profil)*¹/Xvid

Slike: JPEG (format DCF)

Glasba: MP3 (razen mp3PRO)/WMA (razen WMA Pro)*¹, *²/AAC*¹, *²/LPCM/WAVE

*¹ Predvajalnik ne omogoča predvajanja datotek z zaščito avtorskih pravic DRM.

*² Predvajalnik ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke Lossless.

Podprte datotečne pripone: .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .jpg, .mp3, .wma, .m4a, .wav

Podprti diski: DVD, DVD±RW/±R/±R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW

- Podatkovni CD-ji, posneti v skladu s standardom ISO 9660 raven 1/raven 2 ali v njegovem razširljivem formatu Joliet.
- Podatkovni CD-ji, posneti v formatu UDF.
- Predvajalnik lahko predvaja katero koli od zgoraj navedenih datotek, tudi če obstajajo razlike med datotečnimi formati. Pri predvajanju takšnih podatkov se lahko pojavi šum, ki lahko poškoduje zvočnike.
- Predvajanje zapletene strukture map lahko traja dalj časa. Ustvarite albume z največ dvema strukturama.
- Nekaterih video, slikovnih in glasbenih datotek ni mogoče predvajati, odvisno od pogojev kodiranja/snemanja.
- Zagon predvajanja in prehod na naslednji/drug album ali datoteko lahko traja dalj časa.
- Predvajalnik lahko zazna največ 200 albumov in 600 datotek. Če je izbrana možnost PHOTO (MUSIC), lahko prepozna do 300 glasbenih datotek in 300 slikovnih datotek.
- Predvajalnik morda ne bo predvajal kombinacije dveh ali več videodatotek.
- Predvajalnik ne more predvajati videodatoteke z velikostjo več kot 720 (širina) × 576 (višina)/2 GB.
- Predvajanje bo morda moteno, odvisno od datoteke. Priporočamo, da ustvarite datoteko z nižjo bitno hitrostjo.
- Predvajanje videodatotek z visoko bitno hitrostjo na podatkovnem CD-ju bo morda moteno. Priporočamo, da v tem primeru uporabite podatkovni DVD.

- Pri predvajanju vizualnih podatkov, ki jih format MPEG-4 ne podpira, se predvaja samo zvok.

Opomba glede zapisljivih medijev

Zaradi kakovosti zapisovanja/fizičnega stanja diska ali lastnosti naprave za zapisovanje in uporabljene programske opreme ta predvajalnik ne more predvajati nekaterih zapisljivih medijev. Predvajalnik ne more predvajati neustrezno posnetega diska. Predvajalnik ravno tako ne more predvajati nekaterih podatkovnih diskov, ustvarjenih v formatu paketnega zapisovanja.

Samo za predvajalnike, ki ne morejo predvajati slik z avtorsko zaščiten vsebino

Predvajalnik ne more predvajati slik v načinu DVD-VR z zaščito vsebine za zapisljive medije (CPRM).

Opomba glede funkcij predvajanja DVD-jev in VIDEO CD-jev

Nekatero funkcije predvajanja DVD-jev in VIDEO CD-jev namerno nastavijo izdajatelji programske opreme. Ker ta predvajalnik omogoča predvajanje DVD-jev in VIDEO CD-jev glede na vsebino diska, ki jo je zasnoval izdajatelj programske opreme, nekatere funkcije predvajanja morda ne bodo na voljo. Upoštevajte tudi navodila za uporabo, ki so priložena DVD-jem in VIDEO CD-jem.

Opomba glede diskov

Ta enota je zasnovana za predvajanje plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). Diski DualDisc in nekateri glasbeni diski, kodirani s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic, niso izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD). Takšni diski zato morda niso združljivi s to enoto.

Tehnični podatki

Sistem

Laser: polprevodniški laser

Vhodni/izhodni priključki

- LINE OUT L/R (AUDIO): fono priključek
- DIGITAL OUT (COAXIAL): fono priključek
- LINE OUT (VIDEO): fono priključek
- HDMI OUT: standardni 19-pinski priključek HDMI
- USB: priključek USB vrste A, največji tok 500 mA (za povezavo naprave USB)

Splošno

- Napajanje: 220–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
- Poraba energije: 10 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
- Mere (pribl.): 270 × 38,5 × 209 mm (š/v/d), vključno z izbočenimi deli
- Teža (pribl.): 950 g
- Delovna temperatura: 5–35 °C
- Delovna vlažnost: 25–80 %

Priložena dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik (1)
- Baterija R6 (AA) (2)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

SEZNAM JEZIKOVNIH KOD

☞ stran 8

Kód	Jezik	Kód	Jezik	Kód	Jezik	Kód	Jezik
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbajjani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Nije navedeno

Standard ISO 639: 1988 (E/F)

SEZNAM OBMOČNIH KOD STARŠEVSKEGA NADZORA

☞ stran 5

Koda	Območje	Koda	Območje	Koda	Območje	Koda	Območje
2044	Argentina	2174	Francija	2362	Mehika	2501	Singapur
2047	Avstralija	2248	Indija	2109	Nemčija	2149	Španija
2046	Avstrija	2238	Indonezija	2376	Nizozemska	2499	Švedska
2057	Belgija	2254	Italija	2379	Norveška	2086	Švica
2070	Brazilija	2276	Japonska	2390	Nova	2528	Tajska
2090	Čile	2079	Kanada		Zelandija	2184	Združeno
2115	Danska	2092	Kitajska	2427	Pakistan		kraljestvo
2424	Filipini	2304	Koreja	2436	Portugalska		
2165	Finska	2363	Malezija	2489	Rusija		

💡 Koristne namige, nasvete in informacije o izdelkih in storitvah Sony najdete na spletnem mestu:
www.sony.eu/myproducts



* 1 - 4 5 6 6 3 3 5 2 1 3 *

4-566-335-21(1) (SL)

<http://www.sony.net/>