

SONY®

# Pailgasis garsiakalbis

Naudojimo instrukcijos

LT



HT-ST7

# Turinys

## Sąranka / sąranka

Pakuotės turinys	3
Montavimas	4
Belaidžių siųstuvų-imtuvų prijungimas	5
Prijungimas	6
Sistemos įjungimas	8


## Pagrindiniai veiksmai

Garso klausymasis	9
Garso efektų taikymas	10
Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis	12


## Kita informacija

Dalys ir valdikliai	14
Nustatymų reguliavimas	17
Nesklandumų šalinimas	19


# Pakuotės turinys




Pailgasis garsiakalbis (1)



Grotelės (1)

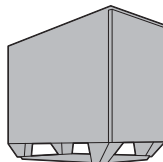


Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

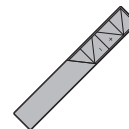


Nuotolinio valdymo pultas (1)



R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)

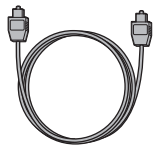


TV skaitmeninis optinis kabelis (1)




Infraraudonųjų spindulių siųstuvas\* (1)

\* Informacijos, kaip naudoti infraraudonųjų spindulių siųstuvą, žr. nurodymų vadove.



Stovai (2) ir varžtai (2)



Belaidžiai siųstuvai-imtuvai (2)



Naudojimo instrukcijos (šis vadovas) (1)



Nurodymų vadovas (1)






## Jei reikia

### Grotelių tvirtinimas






- Tvirtinamos arba nuimamos grotelės turi būti lygiagrečios priekiniam skydeliui.

### Šoninių stovų tvirtinimas

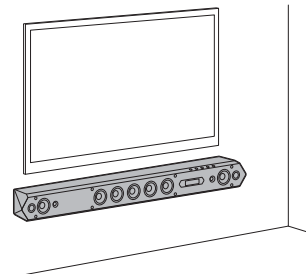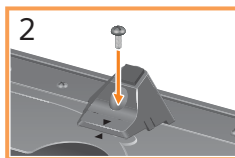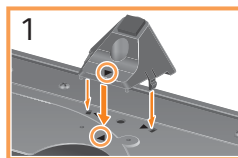

Ar pailgąjį garsiakalbį norite montuoti ant sienos? Instrukcijų žr. nurodymų vadove.


## Belaidžių siųstuvų-imtuvų prijungimas

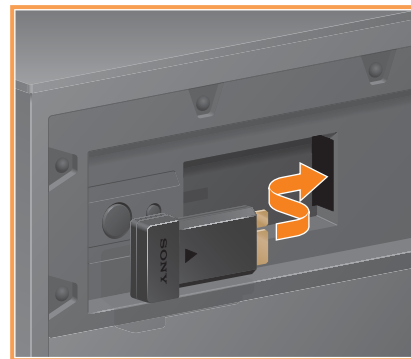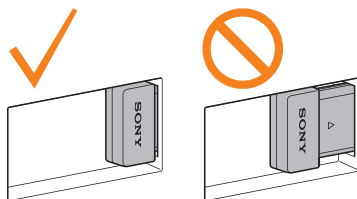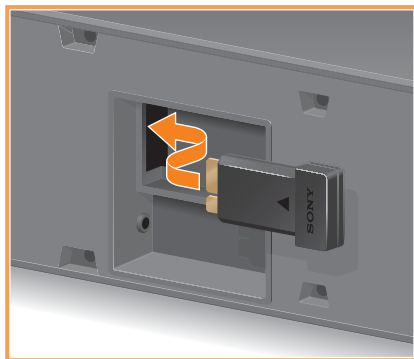


### Patarimas

- Abu belaidžiai siųstuvai-imtuvai yra identiški. Bet kurį iš jų galite prijungti prie pailgojo arba žemųjų dažnių garsiakalbio.

## Tik TV prijungimas

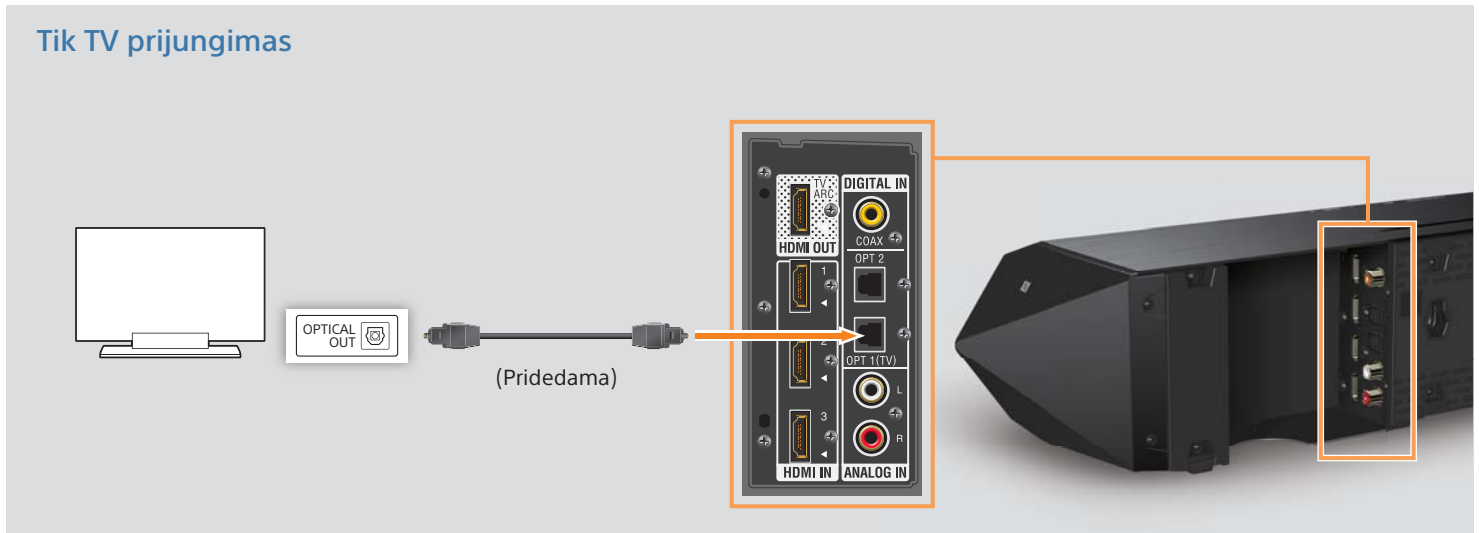

## TV ir kitų įrenginių prijungimas

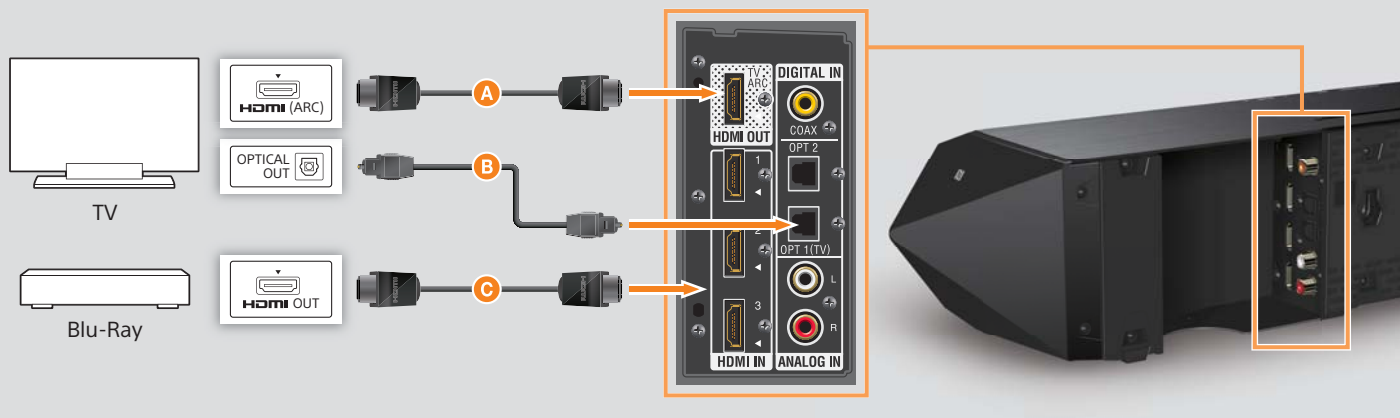


Naudokite HDMI kabelius **A** **C** (nepridedami). Jei TV palaiko ARC funkciją, skaitmeninio optinio kabelio **B** prijungti nereikia.

Daugiau informacijos apie HDMI jungtis žr. nurodymų vadove.


Jei norite, kad būtų atkuriamas kelių kanalų skaitmeninis garsas, patikrinkite prie sistemos prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą.

## Sistemos įjungimas

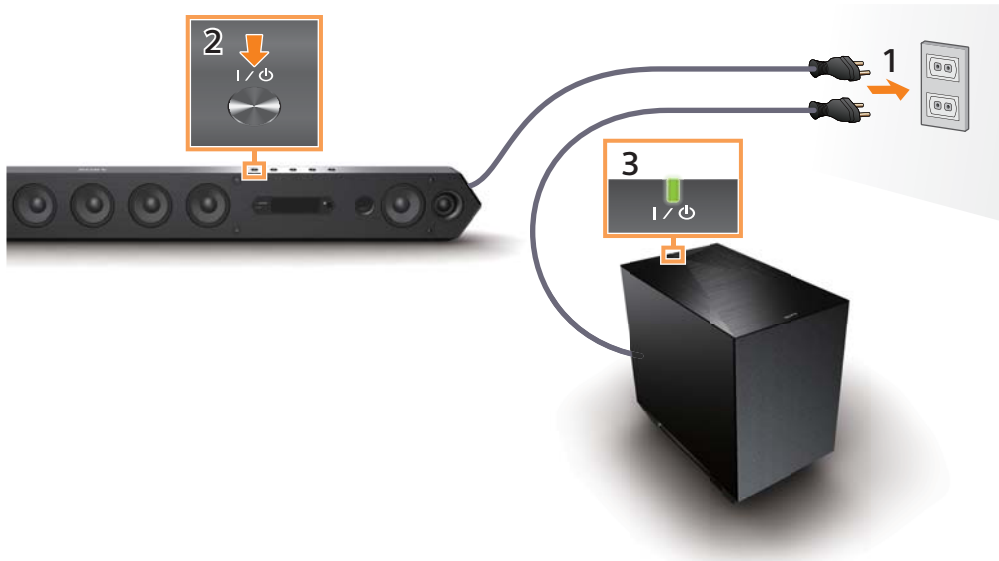

- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus (maitinimo tinklo laidus).
- 2 Paspauskite pailgo garsiakalbio mygtuką I/⏻.
- 3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio indikatorius I/⏻ šviečia žaliai. Jei ne, belaidis perdavimas nesuaktyvintas. Žr. „Nesklaidumų šalinimas“ (19 psl.).

Įdėkite maitinimo elementus (pridedami).

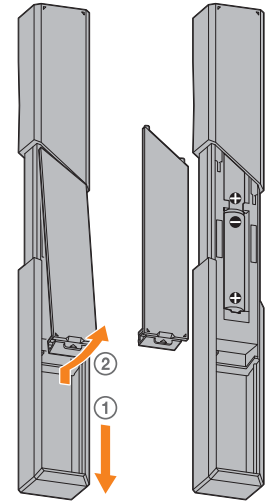





Pasirinktas įvesties įrenginys



Keliskart paspauskite mygtuką INPUT, kol ekrane bus nurodytas įvesties įrenginys.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

# Garso efektų taikymas



SOUND MODE: leidžia taikyti garso efektus.	MOVIE	Filmams tinkami garso efektai.
	MUSIC	Muzikai tinkami garso efektai.
	FOOTBALL (virtualiojo futbolo režimas)	Garso efektai, leidžiantys pasijusti tarsi futbolo stadione (taikomi stebint futbolo rungtynių transliacijas). Pastaba: ši funkcija nepalaiko monofoninio garso.
	STD (standartinis)	TV laidoms tinkami garso efektai.
VOICE: aiškiau perteikia dialogus.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (žemųjų dažnių garsiakalbio tonas): parenka žemųjų dažnių garsiakalbio toną.	TONE 1	Išraiškingesnis bosų tonas.
	TONE 2	Įvairiems šaltiniams tinkamas bosų tonas (numatytasis nustatymas).
	TONE 3	Dinamiškesnis bosų tonas.




## BLUETOOTH įrenginių registravimas (porinis prijungimas)




- 1 Paspauskite mygtuką BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginio porinio prijungimo režimą ir pasirinkite „HT-ST7“. Jei reikia įvesti prieigos raktą, įveskite 0000.
- 3 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlynai.

---


 Užmegztas BLUETOOTH ryšys

---

 Vykdamas ar bandantis įvykdyti porinį prijungimą per BLUETOOTH

---

## Taikant prijungimo vienu palietimu būdą (NFC)

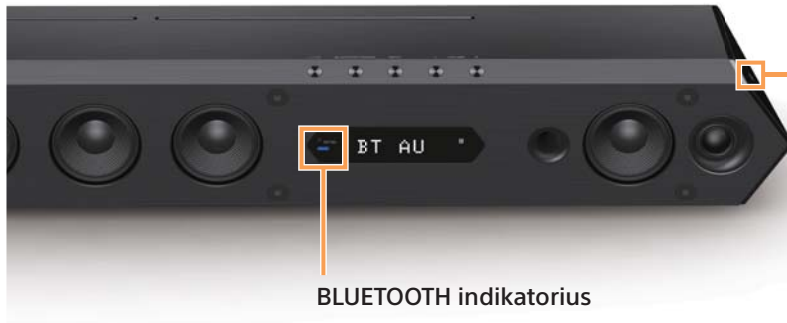

BLUETOOTH indikatorius



1 Į išmanųjį telefoną atsisiųskite, įdiekite ir jame paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.

2 Išmaniuoju telefonu palieskite pailgąjį garsiakalbį.

3 Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlynai. Tai rodo, kad ryšys užmegztas.

• Suderinami išmanieji telefonai


Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija


(operacinės sistemos: „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)



## Dalys ir valdikliai



- 1** Mygtukas I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas)
- 2** Mygtukas BLUETOOTH PAIRING (12 psl.)
- 3** Mygtukas INPUT (9 psl.)
- 4** VOL (garsumo) mygtukai + / –
- 5** NFC jutiklis (13 psl.)  
Poriniu būdu / įprastai prijungia netoliese esantį NFC įrenginį.
- 6** MUTING indikatorius
- 7** Ekranas išjungimas / BLUETOOTH indikatorius  
Dega baltai, kai sistema įjungta (bet neįjungtas BLUETOOTH režimas) ir priekinio skydelio ekranas išjungtas.  
Dega mėlynai, kai įjungtas BLUETOOTH režimas (12 psl.).
- 8** Priekinio skydelio ekranas
- 9**  (nuotolinio valdymo pulto jutiklis)

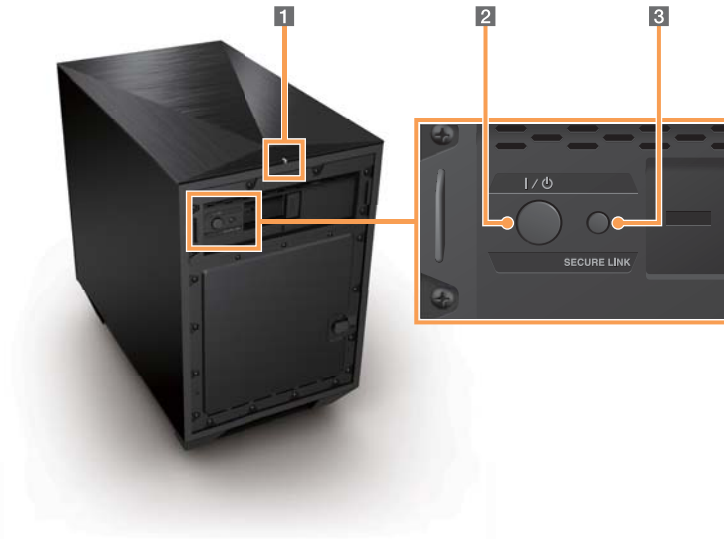


**1** Indikatorius I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas; 8 psl.)

**2** Mygtukas I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas)

**3** Mygtukas SECURE LINK

Susieja nurodytą pailgąjį garsiakalbį su žemųjų dažnių garsiakalbiu, kai yra keli belaidžiai garso įrenginiai.  
Daugiau informacijos žr. nurodymų vadove.

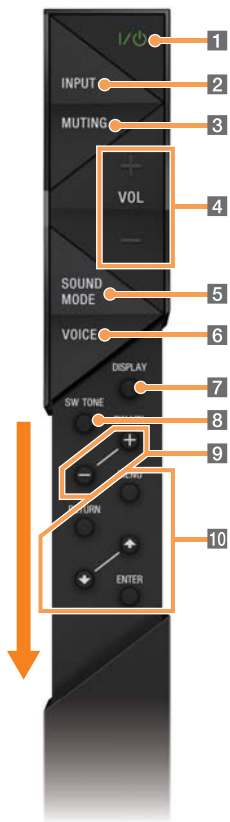


- 1 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas)
- 2 INPUT (9 psl.)
- 3 MUTING
- 4 VOL (garsumas) + / -
- 5 SOUND MODE (10 psl.)
- 6 VOICE (10 psl.)
- 7 DISPLAY  
Reguliuoja ekrano ryškumą: įjungtas → tamsus → išjungtas.  
\* Kai išjungtas ekranas įjungiamas („Off“ pakeičiama „On“), ekrane pateikiama garso formato informacija.
- 8 SW TONE (10 psl.)
- 9 SW VOL (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) + / -
- 10 MENU / RETURN / ↑ / ↓ / ENTER (17 psl.)



# Nustatymų reguliavimas

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU ir mygtuku  $\uparrow$  /  $\downarrow$  / ENTER / RETURN pasirinkite norimą nustatymą.

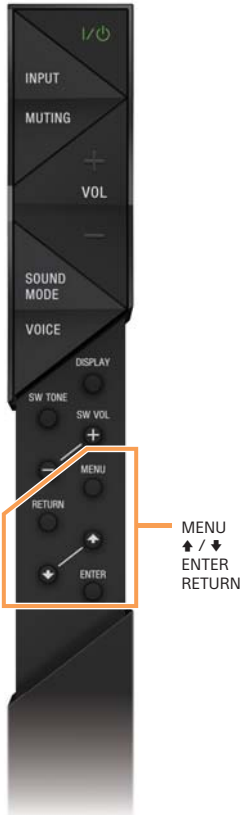

Meniu		Funkcija	Numatytasis nustatymas
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Galite taikyti „Dolby Digital“ efektą esant nedideliam garsumui. (ON / AUTO / OFF) ON: suglaudina garsą pagal turinys esančią glaudinimo informaciją. AUTO: automatiškai suglaudina garsą, užkoduotą „Dolby TrueHD“.	AUTO
AUDIO	SYNC (AV SYNC)	Leidžia reguliuoti garsą, kai vaizdas ir garsas nesinchronizuojami. (1–4 / OFF)	OFF
	DUAL (DUAL MONO)	Leidžia mėgautis sutinkintai transliuojamu „Dolby Digital“ garsu. (M/S (pagrindinis ir dubliuojamas kanalai) / MAIN (pagrindinis kanalas) / SUB (dubliuojamas kanalas))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Leidžia mėgautis dinamiu ir aiškiu garso atkūrimu net nedideliu garsumu. (ON / OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Atkuria labai tylūs garsus, kurie paprastai negirdimi dėl garso suspaudimo. (ON / OFF) Pastaba: HEQ veikia tik pasirinkus BT AU. Ši funkcija neveikia naudojant kitus įvesties šaltinius, nors užrašas ir rodomas priekiniame skydelyje.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Pašalina garsumo skirtumus tarp skirtingų laidų arba laidų ir reklamos. (ON / OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Įjungama arba išjungama funkcija „Control for HDMI“. (ON / OFF)	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Leidžia nustatyti energijos taupymo režimą naudojant HDMI signalų perdavimo funkciją. (AUTO / ON) AUTO: kai TV įjungiamas sistemai veikiant budėjimo režimu, sistemos signalai atkuriami iš imtuvo HDMI OUT TV (ARC) lizdo. Kitaip nei pasirinkus ON, įrenginiui veikiant budėjimo režimu taupoma elektros energija. ON: sistemai veikiant budėjimo režimu signalai visada atkuriami iš HDMI OUT TV (ARC) lizdo. Pastaba: ši parinktis siūloma, tik kai CTRL (CONTROL FOR HDMI) nuostata yra ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Leidžia klausytis skaitmeninio garso iš HDMI kabeliu prijungto TV, palaikančio garso grįžties kanalo (ARC) technologiją. (ON / OFF) Pastaba: ši parinktis siūloma, tik kai CTRL (CONTROL FOR HDMI) nuostata yra ON.	ON



MENU  
 ▲ / ▼  
 ENTER  
 RETURN

Meniu		Funkcija	Numatytasis nustatymas
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Jei sistemoje užregistruota porinio prijungimo informacija, sistema veikia BLUETOOTH budėjimo režimu net tada, kai ji išjungta. (ON / OFF) Pastaba: veikiant BLUETOOTH budėjimo režimui, BLUETOOTH indikatorius lėtai mirksi mėlyna spalva.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Nustatoma, ar sistema turi naudoti AAC funkciją per BLUETOOTH. (ON / OFF) Pastaba: jei šį nustatymą pakeisite tada, kai sistema prijungta prie BLUETOOTH įrenginio, ji bus atjungta nuo įrenginio.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Jjungiamo arba išjungiamo funkcija AUTO POWER OFF. (ON / OFF) Jei tam tikrą laiką (maždaug 20 minučių) sistema bus nenaudojama, t. y. negaus įvesties signalų, ji bus automatiškai išjungta.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Jjungiamo sistemos signalų perdavimo iš nuotolinio valdymo pulto į TV funkcija. (ON / OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Rodoma dabartinė programinės aparatinės įrangos versija.	-
WS	SEC. ON/SEC. OFF (SECURE LINK ON/ SECURE LINK OFF)	Kai neužmegztas ryšys „Secure Link“, rodoma SEC. ON. SEC. ON: nurodytą pailgąjį garsiakalbį leidžiama susieti su žemųjų dažnių garsiakalbiu (kai yra keli belaidžiai garso įrenginiai). Kai užmegztas ryšys „Secure Link“, rodoma SEC.OFF. SEC.OFF: atšaukiamas „Secure Link“ nustatymas.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Leidžia pakeisti belaidžio ryšio dažnį, kai žemųjų dažnių garsiakalbio garsas yra trūkčiojantis. (AUTO / 1 / 2 / 3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Leidžia patikrinti, ar įjungta sistemos belaidžio garso perdavimo funkcija. (OK / NG)	-

# Nesklandumų šalinimas

Daugiau atsakymų į DUK rasite nurodymų vadove.

## Per sistemą neatkuriamas TV garsas.

- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Išbandykite kitus įvesties šaltinius keliskart paspausdami mygtuką INPUT (9 psl.).
- Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas HDMI kabelis, skaitmeninis optinis laidas arba garso kabelis (6, 7 psl.).
- Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV.

## Per sistemą neatkuriamas joks garsas iš prijungto BLUETOOTH įrenginio.

- Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlynai (12 psl.).
- Įsitikinkite, kad sistema ne per toli nuo BLUETOOTH įrenginio arba sistemai netrukdo „Wi-Fi“ tinklas, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba mikrobangų krosnelė.

## Per žemųjų dažnių garsiakalbį neatkuriamas garsas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (8 psl.).
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti belaidžiai siųstuvai-įmtuvai (5 psl.).
- Jei indikatorius I/🔊 nešviečia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).
  - Įjunkite žemųjų dažnių garsiakalbį paspausdami jo mygtuką I/🔊.
- Jei indikatorius I/🔊 greitai mirksi žalia spalva, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Pirmiausia paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką I/🔊, o tada tinkamai prijunkite belaidį siųstuvą-įmtuvą prie žemųjų dažnių garsiakalbio ir vėl paspauskite jo mygtuką I/🔊.
- Jei indikatorius I/🔊 mirksi raudonai, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Paspausdami mygtuką I/🔊 išjunkite žemųjų dažnių garsiakalbį ir patikrinkite, ar neuždengtos jo ventiliacijos angos.

## Sistema automatiškai išjungiamą.

- Įjungta A. STBY funkcija (18 psl.).

## Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.

- Šią problemą galima išspręsti naudojant infraraudonųjų spindulių siųstuvą. Žr. nurodymų vadovą.



\* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 \* (1)