
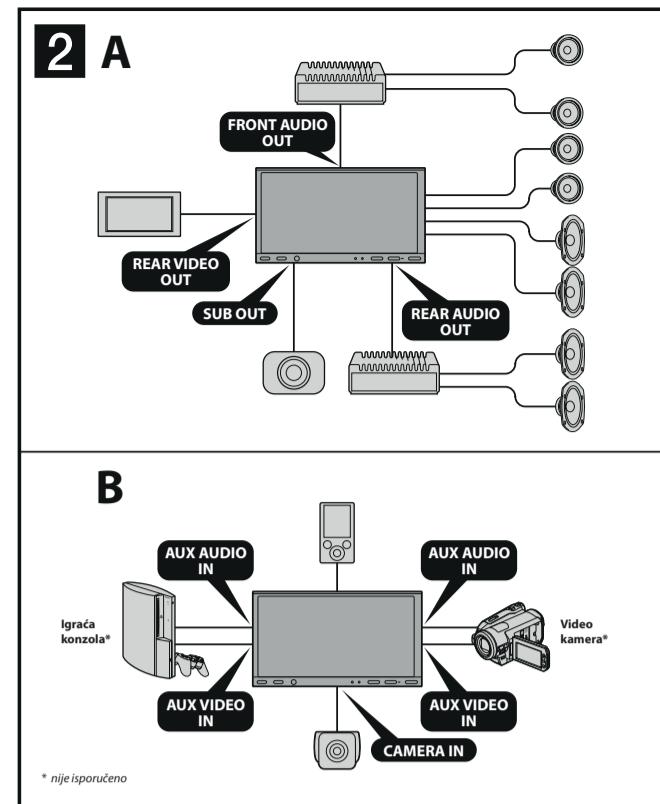


# AV sustav

Ugradnja/povezivanje  
XAV-72BT


©2011 Sony Corporation

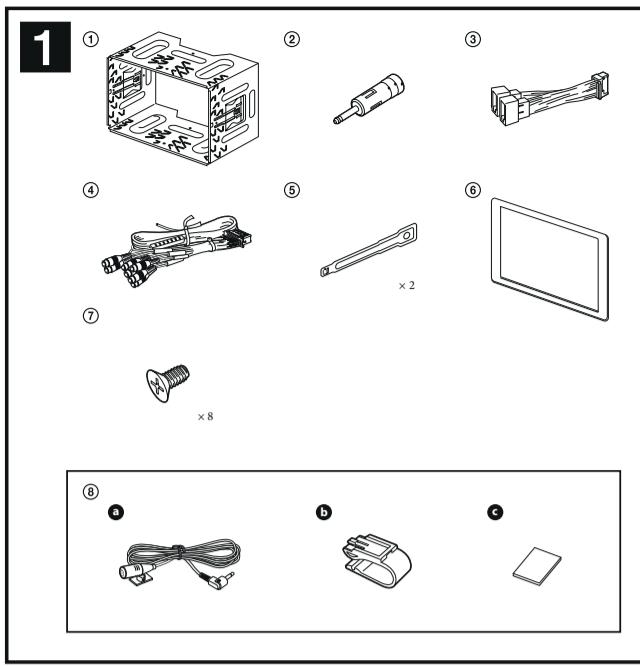

**3**


- \*<sup>1</sup> Za detalje o postavljanju mikrofona, pogledajte "Postavljanje mikrofona (5)".
- \*<sup>2</sup> Ako je vaša automobilска antena sukladna ISO (International Organization for Standardization) standardu, upotrijebite isporučeni adapter (2) kako biste je spojili. Prvo spojite automobilsku antenu na isporučeni adapter, zatim spojite adapter (2) na priključnicu za antenu na uređaju.
- \*<sup>3</sup> Bez obzira je li u uporabi ili ne, postavite ulazni kabel za mikrofon tako da vas ne ometa tijekom vožnje. Učvrstite kabel štipaljkom, itd. ako su kabeli postavljeni blizu vaših stopala.
- \*<sup>4</sup> RCA pin kabel (nije isporučen)

- \*<sup>5</sup> Za detalje o spajanju na kabel prekidača parkirne kočnice, pogledajte "Spajanje kabla prekidača parkirne kočnice (4)".
- \*<sup>6</sup> Nemojte uklanjati zaštitni uredaj.
- \*<sup>7</sup> Možda će biti potreban dodatan adapter.
- \*<sup>8</sup> Skinite poklopac USB priključnice prije uporabe.
- \*<sup>9</sup> Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma x 4
- \*<sup>10</sup> Spojni USB kabel RC-202IPV (nije isporučen). Spojite izlazni video priključak na AUX1 VIDEO IN. Za detalje, pogledajte upute za uporabu RC-202IPV kabela.

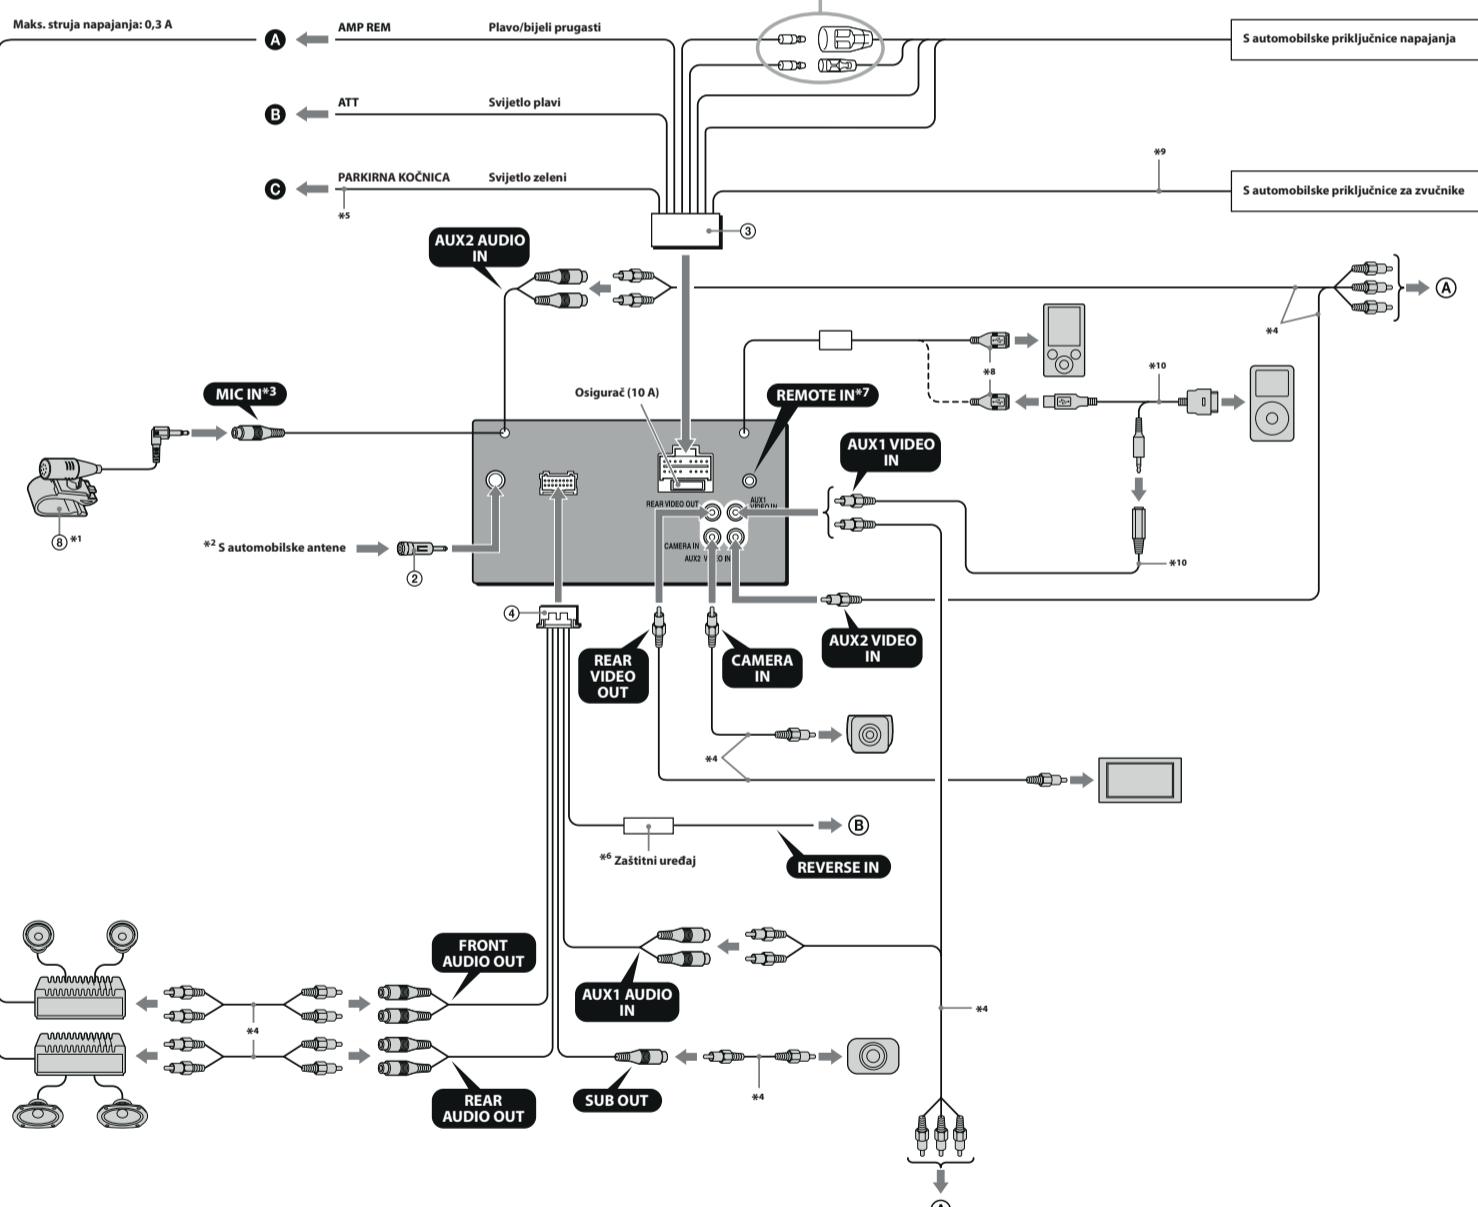

4	Žuto	Kontinuirano napajanje
5	Plavo	Kontrola antene
6	Narančasto/bijelo	Napajanja osvjetljenja
7	Crveno	Napajanje s prekidačem
8	Crno	Uzemljenje

Položaji 1, 2 i 3 ne sadrže pinove.

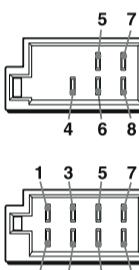

1	Ljubičasto	+	Zvučnik, stražnji, desni
2		-	Zvučnik, stražnji, desni
3	Sivo	+	Zvučnik, prednji, desni
4		-	Zvučnik, prednji, desni
5	Bijelo	+	Zvučnik, prednji, lijevi
6		-	Zvučnik, prednji, lijevi
7	Zeleno	+	Zvučnik, stražnji, lijevi
8		-	Zvučnik, stražnji, lijevi

Položaji s negativnim polaritetom 2, 6 i 8 imaju prugaste kable.

Oprema koja se koristi na ilustracijama (nije isporučena)			
Prednji zvučnik	USB uređaj		
Stražnji zvučnik	iPod		
Pojačalo	Stražnja kamera		
Aktivni subwoofer	Monitor		

**4**

Vrsta nožne kočnice




Vrsta ručne kočnice




**5 A 1**


**2**

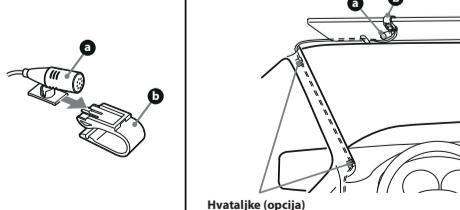


**B 1**

**2**

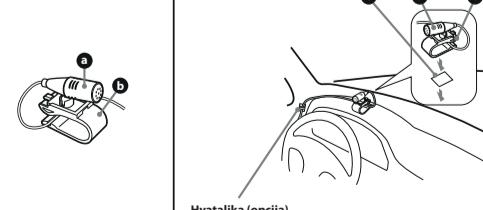


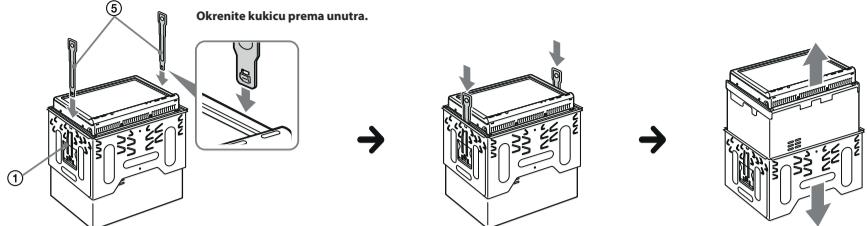

## 7 A 1

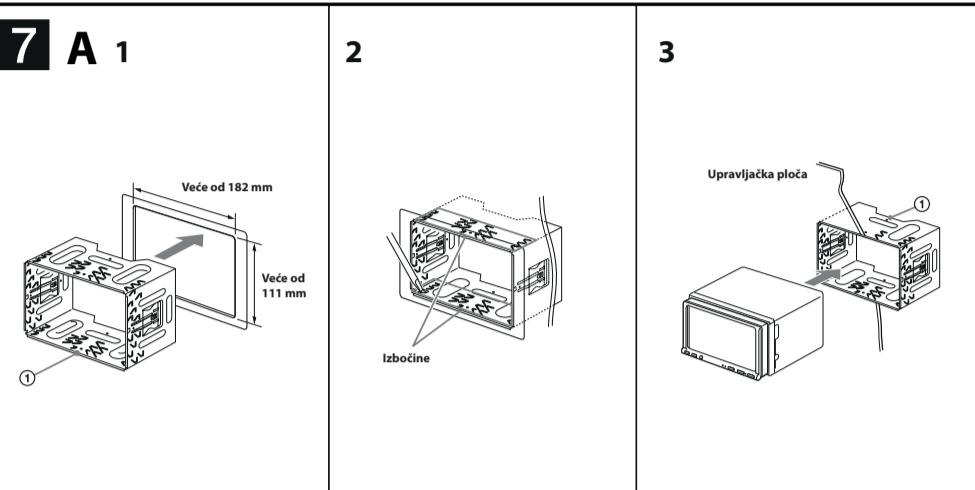

## B

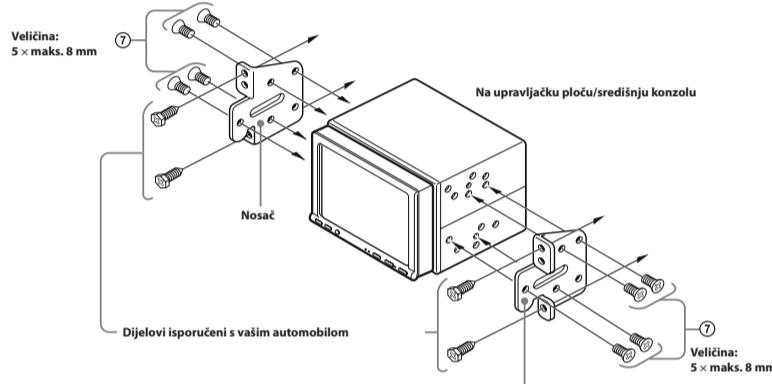

## Oprez

- Provode sve kabele uzemljenja na zajedničku točku uzemljenja.**
- Ovaj uređaj dizajniran je samo za rad pri negativnom uzemljenju od 12 V DC.
- Ne rastavljamte i ne pokušavajte preinčiti uređaj.
- Nemojte ugraditi uređaj na mjesto na kojem može ometati rad zračnog jastuka.
- Pripazite da se kabeli ne priklještite ispod vijka ili da ne zahvate pomične dijelove (primjerice, vodilice sjedala).
- Prije povezivanja, isključite motor automobila kako biste izbjegli pojavu kratkog spoja.
- Spojite kabel napajanja (3) na uređaj i zvučnike prije spajanja na priključnicu pomoćnog napajanja.
- Izolirajte sve kabele koji nisu spojeni izolacijskom vrpcom radi sigurnosti.
- Nemojte pritisikavati LCD zaslon prilikom ugradnje uređaja.
- Postavite uređaj s monitorom ravno prema naprijed, ne pod kutom.
- Ako ne koristite priključke spojnog audio kabela (4), ostavite zaštitne zatvarače na priključcima.
- Kad uklonite zaštitni zatvarač kako biste koristili pojedini priključak spojnog audio kabela (4), pazite da ne izazovete kratki spoj u napajajući.

### Napomene o kabelu napajanja (žuti)


- Kad spajate ovaj uređaj zajedno s drugim audio komponentama, nazivna ampera električnog sklopa automobila na koji je uređaj spojen treba biti viša od zbroja ampera osigurača svake komponente.
- Ako električni skloovi automobila nemaju dovoljnu amperazu, spojite uređaj izravno na akumulator.

## Popis dijelova 1

- Brojevi u popisu odgovaraju onima u uputama.
- Nosač (1) pričvršćuje se na uređaj prije isporuke. Prije ugradnje uređaja, ključevima za otpuštanje (5) uklonite nosač (1) s uređaja. Za detalje pogledajte "Skidanje nosača (6)".
- Sačuvajte ključeve za otpuštanje (5) za buduću uporabu, pošto su potrebnici i za uklanjanje uređaja iz vašeg automobila.**
- Sastavite dijelove mikrofona (8) prije uporabe. Za detalje pogledajte "Postavljanje mikrofona (5)".

## Oprez

Nosač (1) držite pažljivo kako ne biste ozlijedili prste.

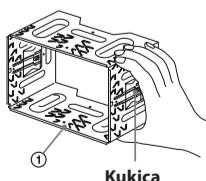


**Napomena**  
Prije ugradnje, provjerite jesu li kukice na obje strane nosača (1) svinute prema unutra za 3,5 mm. Ako su kukice ravne ili svinute prema van, uređaj neće biti sigurno ugrađen i postoji mogućnost "iskakanja" uređaja.

## Mjere opreza

- Pažljivo odaberite mjesto postavljanja tako da uređaj ne ometa normalne postupke tijekom vožnje.
- Izbjegavajte postavljanje uređaja u područja podložna prašini, prljavštini, snažnim vibracijama ili visokim temperaturama, primjerice, na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu izlaza toplog zraka.
- Koristite samo isporučeni pribor za postavljanje, radi sigurne i pravilne ugradnje.
- Za pravilno otvaranje/zatvaranje prednje ploče, jednostavno umetanje/izbacivanje diska i posebno za sigurnost tijekom vožnje, potrebna je određena udaljenost između prednje ploče i mjenjača brzina. Potrebna udaljenost varira, ovisno o položaju mjenjača brzina u vašem automobilu. Prije ugradnje uređaja, pažljivo odaberite mjesto postavljanja radi sigurnosti tijekom vožnje.


## Tipka za resetiranje

Kad dovršite ugradnju i povezivanje, pritisnite tipku za resetiranje kemijskom olovkom, i sl.

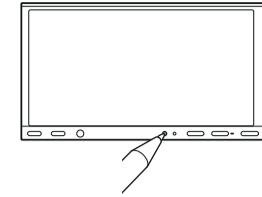


## Dijagram spajanja na napajanje


Pomoćna priključnica napajanja može se razlikovati, ovisno o automobilu. Provjerite dijagrame pomoćnog napajanja vašeg automobila kako biste se uvjerili da je povezivanje pravilno uskladeno. Postoje tri osnovna načina (prikazana ispod). Možda ćete trebati zamijeniti položaje crvene i žute žice u kablu za napajanje (3) audio sustava u automobilu. Nakon što uskladite povezivanje i žice napajanja s prekidačem, spojite uređaj na napajanje automobila. Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme prilikom spajanja uređaja, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite se prodavatelju automobila.

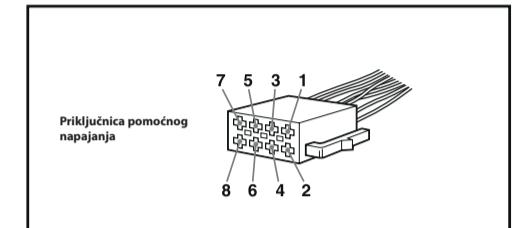


## a

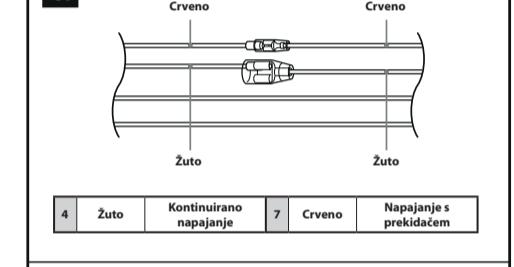

## b

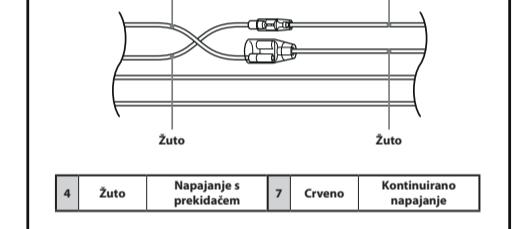

## c

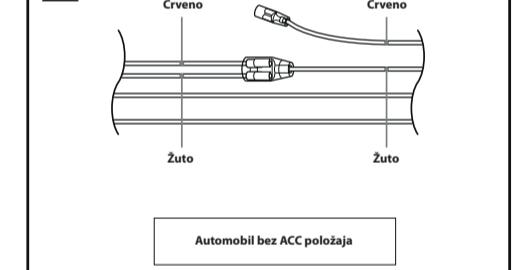

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

## Primjer povezivanja 2

### Napomene (2-A)

- Prije spajanja pojačala, spojite kabel uzemljenja.
- Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

### Napomene (2-B)

Ne možete koristiti više opcionalnih uređaja istovremeno, čak i ako su spojeni na različite priključnice.

## Dijagram spajanja 3

- Na priključnicu AMP REMOTE IN optionalnog pojačala snage  
Ovo povezivanje namijenjeno je samo za pojačala. Spajanjem bilo kojeg drugog sustava može doći do oštećenja uređaja.
- Na kabel sučelja automobilskog telefona
- Na kabel prekidača parkirne kočnice
- Na pomoćnu opremu, primjerice, prijenosni audio uređaj, igraču konzolu, itd. (nije isporučeno)  
*Savjet*  
Za spajanje dodatnih uređaja možete koristiti RCA kabel (opcija).
- Na +12 V priključnicu napajanja stražnjeg svjetla automobila (samo kod spajanja stražnje kamere)

## Upozorenje

Ako posjedujete antenu bez releja, spajanjem ovog uređaja pomoću isporučenog kabela napajanja (3) može doći do oštećenja antene.

### Napomene o kontrolnom kabelu i kabelu napajanja

- Kontrolni kabel antene (plavi) isporučuje +12 V DC kad uključite prijemnik ili kad aktivirate funkciju AF (Alternative Frequency) ili TA (Traffic Announcement).
- Ako je vaš automobil opremljen ugrađenom FM/MW/LW antenom na stražnjem bočnom staklu, spojite kontrolni kabel antene (plavi) ili kabel napajanja za dodatni pribor (crveni) na priključnicu napajanja postojecog antenskog pojačala. Za detalje, obratite se vašem prodavatelju automobila.

Antena bez releja ne može se koristiti s ovim uređajem.

### Spajanje memoriskog napajanja

Kad je spojen žuti kabel napajanja, napajanje se uvijek dostavlja memoriskom sklopu čak i kad je preklopak napajanja isključena.

### Napomene o spajajući zvučnika

- Prije spajanja zvučnika, isključite uređaj.
- Upotrijebite zvučničke impedancije 4 do 8 ohma i s adekvatnim kapacitetima iskoristavanja napajanja, kako biste sprečili njihovo oštećenje.
- Nemojte spojati priključke zvučnika na šasiju automobila niti zamijeniti priključke desnih i lijevih zvučnika.
- Nemojte spojati kabel uzmjenjivača ovog uređaja na negativni (-) priključnicu zvučnika.
- Ne pokušavajte spojiti zvučnike paralelno.
- Spojite samo pasivne zvučnike. Ukoliko spojite aktivne zvučnike (s ugradenim pojačalima) na priključnice za zvučnike, može doći do oštećenja uređaja.
- Kako biste izbjegli kvar, nemojte koristiti ugrađene kabele zvučnika u vašem automobilu ako uređaj dijeli zajednički negativni (-) kabel za desne i lijeve zvučnike.
- Nemojte međusobno spojati kabele zvučnika uređaja.

### Napomene o spajajući

- Ako se na pokazivaču prikaže poruka "Output connection failure", provjerite jesu li zvučnik i pojačalo spojeni pravilno.
- Ako ćete koristiti monitor za stražnja sjedala, spojite kabel prekidača parkirne kočnice na uzemljenje.

## Skidanje nosača 6

Prije ugradnje uređaja, skinite nosač (1) s uređaja.

- Umetnite oba klijuča za otpuštanje (6) između uređaja i nosača (1), sve dok ne kliknu.
- Povucite nosač (1) prema dolje, zatim povucite uređaj prema gore kako biste ih razdvojili.

## Ugradnja uređaja 7


### 7-A Ugradnja uređaja s isporučenim nosačem

- Namjestite isporučeni nosač (1) unutar upravljačke ploče.
- Savijte izbočine prema van radi boljeg prianjanja.
- Ugradite uređaj na isporučeni nosač (1).

### 7-B Ugradnja uređaja u japanski automobil

U odredene modele japanskih automobila možete ugraditi ovaj uređaj bez isporučenog nosača. Ako ne možete, obratite se najbližem Sonyjevom dobavljaču.

Prilikom ugradnje ovog uređaja u ugradene nosače automobila, zavrnite isporučene vijke (7) u odgovarajuće otvore za vijke, u skladu s vašim automobilom: T za TOYOTA, M za MITSUBISHI i N za NISSAN.

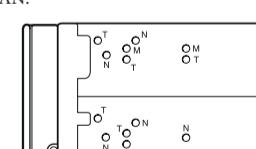

### Napomene

- Kako biste sprečili nepravilnosti u radu, pričvrstite uređaj samo isporučenim vijcama (7).
- Nemojte snažno pritisniti tipke uređaja.
- Nemojte pritisnati LCD zaslon.
- Prije ugradnje, uvjerite se da na uređaju nema nikakvih predmeta.

## Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off. Detalje potražite u isporučenim uputama za uporabu. Uredaj će se automatski potpuno isključiti kroz podešeno vrijeme kad nije odabran nijedan izvor, što sprečava trošenje akumulatora.

Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite SOURCE/OFF na uređaju dok se ne isključi pokazivač.