

# ***FM/MW/LW***

# ***Auto radio CD uređaj***

---

Upute za uporabu \_\_\_\_\_ **HR**

Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 9.



**CDX-GT201C**  
**CDX-GT200S**  
**CDX-GT200**

## Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete uživati u sljedećim funkcijama:

### • Reprodukcija diska:

Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT\*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3/WMA zapise snimljene u Multi Session formatu (strana 12)) i ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 13)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	 
MP3 WMA ATRAC CD	   

### • Radijski prijem

- Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uređaj bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.

### • Usluge RDS

Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka RDS.

### • Podešavanje zvuka

**EQ3:** Možete odabratiti krivulju ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.

### • Mogućnost spajanja dodatnih uređaja

Priklučak AUX na prednjoj strani uređaja omogućuje spajanje prijenosnog audio uređaja.

- \* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije poput naziva diska i zapisa te imena izvođača.

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.

### Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i zadržite **(OFF)** na uređaju za isključenje pokazivača.

U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će uzrokovati potrošnju energije akumulatora.

### CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na zu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.



Microsoft, Windows media i logotip Windows su zaštićeni ili registrirani znakovi Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

# Sadržaj

## Početak

---

Resetiranje uređaja .....	4
Podešavanje točnog vremena .....	4
Odvajanje prednje ploče.....	4
Postavljanje prednje ploče .....	4

## Položaj kontrola i osnovne radnje

---

Glavni uređaj.....	5
--------------------	---

## CD

---

Prikaz podataka .....	6
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom .....	6

## Radijski prijemnik

---

Pohrana i prijem postaja.....	6
Autorska pohrana postaja — BTM .....	6
Ručna pohrana postaja .....	6
Prijem pohranjenih postaja .....	6
Autorsko ugađanje.....	6
RDS .....	7
Pregled .....	7
Podešavanje AF i TA/TP .....	7
Odabir vrste programa (PTY) .....	8
Podešavanje točnog vremena (CT).....	8

## Ostale funkcije

---

Promjena zvučnih postavki .....	9
Podešavanje zvučnih značajki — BAL/FAD/SUB .....	9
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 .....	9
Podešavanje opcija — SET.....	9
Uporaba dodatne opreme .....	10
Dodatna audio oprema.....	10
Daljinski upravljač RM-X114 .....	10
Zakretni upravljač RM-X4S (samo CDX-GT201C) .....	11

## Dodatne informacije

---


Mjere opreza.....	12
Napomene o diskovima .....	12
O MP3/WMA datotekama.....	12
O ATRAC CD-u .....	13
Održavanje .....	13
Vađenje uređaja.....	14
Tehnički podaci .....	14
U slučaju problema .....	15
Prikaz/poruke grešaka.....	16

## Početak

### Resetiranje uređaja

Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je resetirati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET siljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.

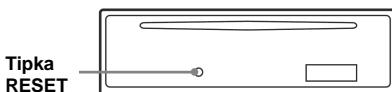

#### Napomena

Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te neke pohranjene informacije.

### Podešavanje točnog vremena

Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.

#### 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

#### 2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

#### 3 Pritisnite (DSPL).

Trepće indikator sati.

#### 4 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje sati i minuta.

Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite (DSPL).

#### 5 Pritisnite tipku za odabir.

Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.

Za prikaz točnog vremena pritisnite (DSPL).

Ponovno pritisnite (DSPL) za povratak na prethodni prikaz.

#### Savjet

Točno vrijeme je moguće podešiti automatski pomoću funkcije RDS (strana 8).

#### Na daljinskom upravljaču

U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite ↑ ili ↓.

## Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi sprječili krađu.


### Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

#### 1 Pritisnite (OFF).

Uredaj se isključuje.

#### 2 Pritisnite ↑, zatim povucite prednju ploču prema sebi.

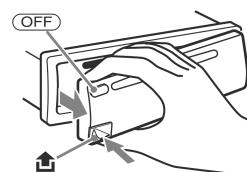


#### Napomene

- Nemojte jako pritisnati ploču ni pokazivač.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.

### Postavljanje prednje ploče

Prislonite dio (A) prednje ploče na dio (B) uređaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu dok ne klikne.

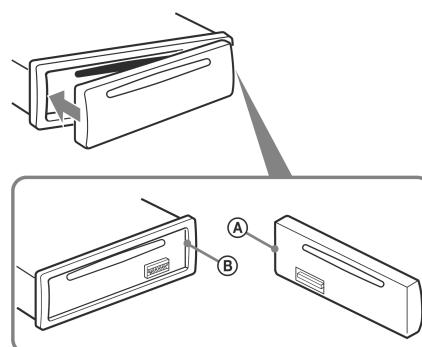


#### Napomene

Ne stavljamte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.

# Položaj kontrola i osnovne radnje

## Glavni uređaj

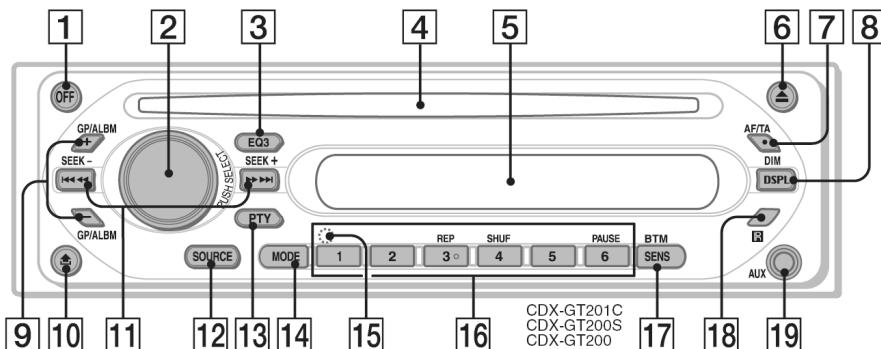

Za detalje pogledajte navedenu stranicu.

### 1 Tipka OFF

Isključenje uređaja/zaustavljanje reprodukcije izvora.

### 2 Regulator glasnoće/tipka za odabir 9

Za ugadanje glasnoće (zakrenite); odabir opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).

### 3 Tipka EQ3 (ekvilizator) 9

Za odabir zvučnog ugođaja (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM ili OFF).

### 4 Uložnica diska

Uložite disk (s naljepnicom okrenutom prema gore). Nakon toga počinje reprodukcija.

### 5 Pokazivač

### 6 Tipka ▲

Za izbacivanje diska.

### 7 Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA (prometne obavijesti) 7

Za podešavanje funkcije AF ili TA/TP u RDS-u.

### 8 Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (podesavanje svjetline pokazivača) 4, 6

Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite); podešavanje svjetline pokazivača (pritisnite i zadržite).

### 9 Tipke GP\*1/ALBM\*2 +/−

Za preskakanje grupa/albuma (pritisnite); preskakanje više grupa/albuma (pritisnite i zadržite).

### 10 Tipka □ (otpuštanje prednje ploče) 4

### 11 Tipke SEEK −/+

CD:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite);

brzo pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema natrag (pritisnite i zadržite).

Radio:

Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite); za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).

### 12 Tipka SOURCE

Za uključenje uređaja/promjenu izvora (Radio/CD/AUX).

### 13 Tipka PTY (vrsta programa) 8

Za odabir vrste programa u RDS-u.

### 14 Tipka MODE 6

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).

### 15 Tipka RESET (iza prednje ploče) 4

### 16 Brojčane tipke

CD:

③: REP 6

④: SHUF 6

⑥: PAUSE

Za pauzu reprodukcije. Za nastavak pritisnite ponovo.

Radio:

Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijske postaje.

### 17 Tipka SENS/BTM 6

Pritisnite za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za pokretanje funkcije BTM.


### 18 Senzor daljinskog upravljača 10

Za spajanje prijenosnog audio uređaja.

\*1 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.

\*2 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.

## Prikaz podataka

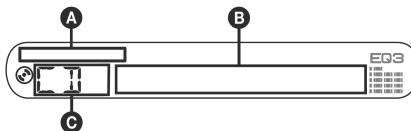

- A** WMA/MP3/ATRAC CD indikator
- B** Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj albuma/grupe\*<sup>1</sup>, naziv albuma/grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci\*<sup>2</sup>, točno vrijeme
- C** Izvor

\*1 Broj albuma/grupe se prikazuje samo kod promjene albuma/grupe.

\*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3 podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni podaci SonicStage-a itd., dok se kod reprodukcije WMA zapisa prikazuju WMA podaci.

Za promjenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DSPL)**, za pomicanje indikatora na pokazivaču **B** podesite "A.SCRL-ON" (strana 10).

### Savjet

Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/WMA zapisima pogledajte stranu 12; ATRAC CD, pogledajte stranu 13.

## Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **③ (REP)** ili **④ (SHUF)** dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za reprodukciju
<b>REP-TRACK</b>	zapisa više puta.
<b>REP-ALBM*</b> <sup>1</sup>	albuma više puta.
<b>REP-GP*</b> <sup>2</sup>	grupe više puta.
<b>SHUF-ALBM*</b> <sup>1</sup>	albuma slučajnim redoslijedom.
<b>SHUF-GP*</b> <sup>2</sup>	grupe slučajnim redoslijedom.
<b>SHUF-DISC</b>	diska slučajnim redoslijedom.

\*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.

\*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".

## Pohrana i prijem postaja

### Oprez

Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje, koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi sprječili eventualne prometne nezgode.

## Automatska pohrana postaja

### — BTM

- 1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promjenu valnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2 Pritisnite i zadržite **(SENS/BTM)** dok ne zatrepe "BTM".

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začinje se zvučni signal.

## Ručna pohrana postaja

- 1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od **①** do **⑥**) dok se na pokazivaču ne pojavi "MEM".

Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.

### Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

### Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA) (strana 7).

## Prijem pohranjenih postaja

- 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od **①** do **⑥**).

## Automatsko ugađanje

- 1 Odaberite valno područje i zatim pritisnite **(SEEK)** →/+ za traženje postaje.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene postaje.


### Savjet

Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i zadržite **(SEEK)** →/+ dok se oznaka željene frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite **(SEEK)** →/+ za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).

## Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

### Podaci koji se prikazuju

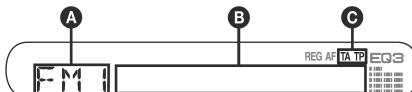

- A** Valno područje, funkcija
- B** Frekvencija\*<sup>1</sup> (naziv postaje), točno vrijeme, RDS podaci
- C** TA/TP\*<sup>2</sup>

\*1 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje "\*".

\*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.

Za promjenu prikazanih stavki **B** pritisnite **(DSPL)**.

### RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

#### AF (alternativne frekvencije)

Odabir i ugadanje postaje najjačeg signala. Pomoći ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugadanja iste postaje.

#### TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

#### PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Takoder traži odabranu vrstu programa.

#### CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

#### Napomene

- Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

## Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)

- 1 Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za
<b>AF-ON</b>	uključenje AF i isključenje TA.
<b>TA-ON</b>	uključenje TA i isključenje AF.
<b>AF, TA-ON</b>	uključenje AF i TA.
<b>AF, TA-OFF</b>	isključenje AF i TA.

### Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima. Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

- 1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.

### Ugadanje glasnoće prometnih obavijesti

Možete podesiti razinu glasnoće prometnih obavijesti tako da ih ne propustite.

- 1 Zakrenite regulator glasnoće za ugadanje.
- 2 Pritisnite i zadržite **(AF/TA)** dok se ne pojavi "TA".

### Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

### Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.

Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 10).

#### Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

nastavlja se na sljedećoj stranici →

## Odabir vrste programa (PTY)

### 1 Tijekom FM prijema pritisnite **(PTY)**.



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

### 2 Više puta pritisnite **(PTY)** dok se ne pojavi željena vrsta programa.

### 3 Pritisnite **(SEEK) -/+**.

Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

## Vrste programa

**NEWS** (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kulturna), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (djeciji programi), **SOCIAL A** (društvene teme), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (zabava), **JAZZ** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATION M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK M** (folklorna glazba), **DOCUMENT** (dokumentarni program)

### Napomene

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

## Podešavanje točnog vremena (CT)

### 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (strana 9).

#### Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

## Ostale funkcije

### Promjena zvučnih postavki

#### Podešavanje zvučnih značajki — BAL/FAD/SUB

Možete podešiti balans između lijevog i desnog te između stražnjih i prednjih zvučnika (*fader*) i glasnoću subwoofera.

- 1 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".**

Postavka se mijenja na sljedeći način:

**LOW\***<sup>1</sup> → **MID\***<sup>1</sup> → **HI\***<sup>1</sup> →

**BAL** (lijevi-desni zvučnici) → **FAD**

(prednji-stražnji zvučnici) → **SUB**

(glasnoća subwoofera)\*<sup>2</sup> → **AUX\***<sup>3</sup>

\*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 9).

\*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 9) prikazan je "ATT" s najnižim podešenjem i može se podešiti u najviše 20 koraka.

\*3 Kad je aktivan AUX izvor (strana 10).

- 2 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.**

Nakon tri sekunde podešavanje je dovršeno, a na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

#### Na daljinskom upravljaču

U koraku 2 podešite odabranu opciju pritiskom na **←**, **↑**, **→** ili **↓**.

#### Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3

Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite **EQ3** za odabir "CUSTOM".**

- 2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".**

- 3 Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.**

Razina zvuka se može podešiti u rasponu od -10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje. Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije dovršenja podešavanja.

Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.

#### Savjet

Druge postavke ekvilizatora su također podešive.

#### Na daljinskom upravljaču

U koraku 3 podešite odabranu opciju pritiskom na **←**, **↑**, **→** ili **↓**.

#### Podešavanje opcija — SET

- 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**

Pojavlji se prikaz za podešavanje.

- 2 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi željena opcija.**

- 3 Zakrenite regulator glasnoće za odabir postavke (primjerice "ON" ili "OFF").**

- 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.**

Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

#### Napomena

Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.

#### Na daljinskom upravljaču

U koraku 3 podešite odabranu opciju pritiskom na **←** ili **→**.

Možete podešiti sljedeće stavke (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije): "**●**" označava tvorničku postavku.

#### CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (strana 4)

#### CT (točno vrijeme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (**●**) (strana 8).

#### BEEP

Za podešavanje "BEEP-ON" (**●**) ili "BEEP-OFF".

#### AUX-A\*<sup>1</sup> (AUX audio)

Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-A-ON" (**●**) ili "AUX-A-OFF" (strana 10).

#### SUB/REAR\*<sup>1</sup>

Za promjenu audio izlaza.

- "SUB-OUT" (**●**): za izlaz preko subwoofera.
- "REAR-OUT": za izlaz preko pojačala.

#### DIM (svjetlina pokazivača)

Za podešavanje svjetline pokazivača.

- "DIM ON": zatamnjenje pokazivača.
- "DIM-OFF" (**●**): uobičajena svjetlina pokazivača.

#### ILM-1/ILM-2 (osvjetljenje)

(samo CDX-GT210C)

Za promjenu boje osvjetljenja: "ILM-1" (**●**) ili "ILM-2".

#### DEMO\*<sup>1</sup> (prikaz mogućnosti uređaja)

Za podešavanje "DEMO-ON" (**●**) ili "DEMO-OFF".

**nastavlja se na sljedećoj stranici →**

### A.SCRL (Auto Scroll)

Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon promjene diska/grupe/zapisa/albuma.

- "A.SCRL-ON": za pomicanje
- "A.SCRL-OFF" (●): za isključenje pomicanja.

### REG<sup>\*2</sup> (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF" (strana 7).

### LPF<sup>\*3</sup> (niskopropusni filter)

Za odabir prekidne frekvencije subwoofera: "LPF OFF" (●), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".

\*1 Kad je uređaj isključen.

\*2 Kod FM prijema.

\*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".


## Uporaba dodatne opreme

### Dodatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo minipriklučak) ovog uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Razlika u glasnoći između auto radija i dodatnog uređaja je podesiva. Slijedite postupak opisan u nastavku:

### Spajanje prijenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Smanjite glasnoću auto radija.
- 3 Spojite prijenosni audio uređaj na auto radio.

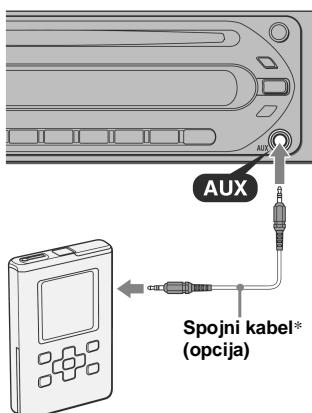

\* Koristite isključivo kabel s ravnim priključkom.

## Ugađanje glasnoće


Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.

- 1 Smanjite glasnoću auto radija.
- 2 Više puta pritisnite SOURCE dok se ne pojavi "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umjerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto radiju.
- 5 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne pojavi "AUX" i regulatorom glasnoće podesite glasnoću ( $\pm 6$  dB).

## Daljinski upravljač RM-X114

### Položaj tipaka

Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču imaju iste funkcije kao i tipke na uređaju.

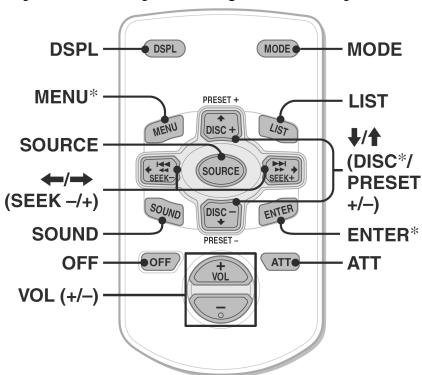

Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču se razlikuju i imaju različite funkcije od onih na uređaju.

- **Tipka SOUND**  
Isto kao i tipka za odabir na uređaju.
- **Tipke ↔/-+ (SEEK ↔/+)**  
Za upravljanje CD-om/radiom (isto kao SEEK ↔/+ na uređaju). (Detalje o drugim funkcijama potražite u odjeljcima pod naslovom "Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)
- **Tipke ↑/↓ (DISC\*/PRESET +/-)**  
Za upravljanje CD-om, isto kao i tipke GP/ALBM +/- na uređaju. (Detalje o drugim funkcijama potražite u odjeljcima pod naslovom "Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)
- **Tipka ATT**  
Za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje.
- **Tipka LIST**  
Za upravljanje radiom, isto kao tipka PTY na uređaju.


\* Nije dostupno za ovaj uređaj.

## Napomena

Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, nije moguće rukovanje daljinskim upravljačem, osim ako ne pritisnete tipku **SOURCE** na uređaju ili uložite disk kako biste uključili uređaj.

## Zamjena litijске baterije

U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamjenite bateriju novom CR2025 litijskom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

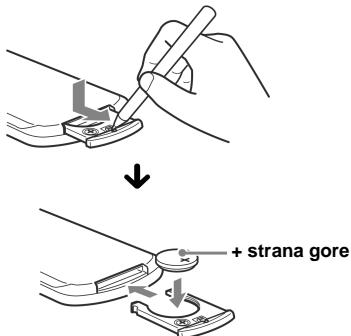

## Napomene o litijskoj bateriji

- Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrisite bateriju suhom kromom za postizanje dobrog kontakta.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.

## UPOZORENJE



Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatu.

## Zakretni upravljač RM-X4S (samo CDX-GT201C)


### Stavljanje naljepnice

Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja upravljača.

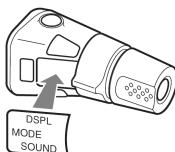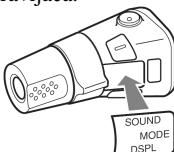

## Položaj kontrola

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljuju istim funkcijama kao one na uređaju.

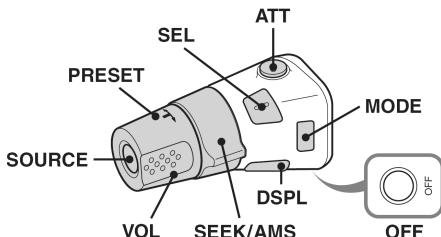

Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.

### • Kontrola PRESET

Za odabir pohranjene postaje; upravljanje diskom, isto kao i **(GP/ALBM)**  $-/+$  na uređaju (pritisnite i zakrenite).

### • Kontrola VOL (glasnoća)

Isto kao i tipke  $+/ -$  na uređaju (zakrenite).

### • Kontrola SEEK/AMS

Isto kao i **(SEEK)**  $+$   $-$  na uređaju (zakrenite ili zadržite).

## Promjena smjera upravljanja

Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na način prikidan na slici.


### Za povećavanje



### Za smanjivanje

Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite i zadržite **SEL**.

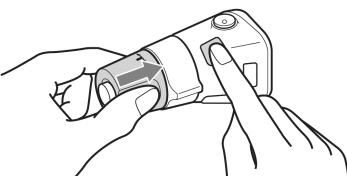

## Dodatne informacije

### Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.



### Napomene o kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može nakupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

### Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok ili druga pića.

### Napomene o diskovima

- Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj ploči u vozilu parkiranom na suncu.
- Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama. Uslijed uporabe takvih diskova može doći do sljedećih nepravilnosti u radu:
  - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za izbacivanje diska).
  - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
- Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.

- Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potезима od središta prema rubu. Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju vinilnih ploča.

### Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

- Reprodukcijski nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
- U ovom uređaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.

### Glazbeni diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podlježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju jer ne podlježu CD standardu.

### Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.


### O MP3/WMA datotekama

MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi se o formatu kompresije koji audio podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine. WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a to je još jedan format kompresije audio podataka koji audio podatke sažima na približno 1/22\* izvorne veličine.

\* Samo uz brzinu od 64 kbps

- Uredaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijanskim formatima i Multi Session.
- Maksimalan broj:
  - direktorija (albuma): 150 (uključujući korijenski i prazne direktorije).
  - MP3/WMA datoteka (zapisa) i direktorija na disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
  - prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
- ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4). WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.

## Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa

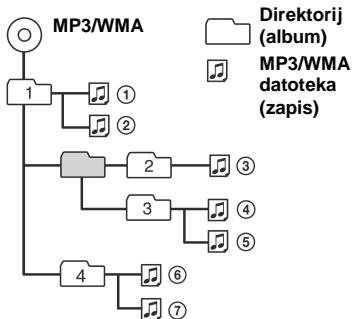

### Napomene

- Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3"/".wma".
- Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3./WMA.
  - Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA na prvoj sesiji.
  - Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".

### Napomene o MP3 datotekama

- Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
- Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.

### Napomene o WMA datotekama

- Datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju ne mogu se reproducirati.
- Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se reproducirati.

## O ATRAC CD-u

### Format ATRAC3plus

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je tehnologija komprimiranja audio podataka koja audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine.

ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20 izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i ATRAC3plus format.

### ATRAC CD

ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.

- Maksimalan broj:

- direktorija (grupa): 255
- datoteka (zapisa): 999

- Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/ datoteke i tekstualni podaci SonicStage-a.

Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.

### Napomena


ATRAC CD snimite pomoći autoriziranog softvera, primjerice SonicStage 2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner 1.0 ili 1.1.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa Sonyjevim prodavateljem.

## Održavanje

### Promjena osigurača


Kod promjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dojavljaču.

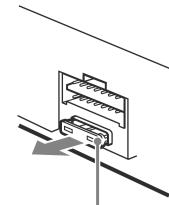


Osigurač (10 A)

### Čišćenje priključaka

Uredaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do oštećenja priključaka.

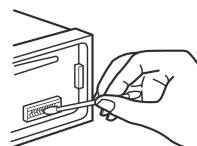

Glavni uređaj

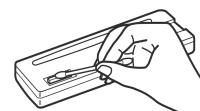

Stražnja strana prednje ploče


### Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.


## Vađenje uređaja

### 1 Skinite zaštitni okvir.

- ① Izvadite prednju ploču (strana 4).
- ② Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni okvir.

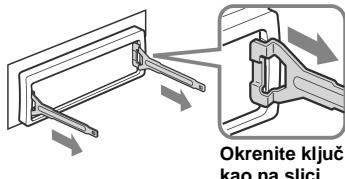


- ③ Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni okvir.

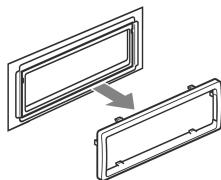


### 2 Izvadite uređaj


- ① Istovremeno umetnите oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

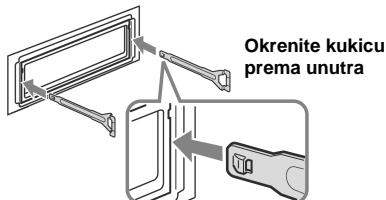

- ② Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobodili uređaj.

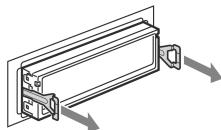

- ③ Izvucite uređaj iz ležišta.

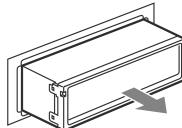

## Tehnički podaci

### CD uređaj

Omjer signal/šum: 120 dB

Frekvenčijski odziv: 10 – 20 000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

### Radijski prijemnik

#### FM

Opseg ugadanja: 87,5 – 108,0 MHz

Priklučak antene: Vanjski antenski priključak

Medufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf

Selektivnost: 75 dB na 400 kHz

Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)

0,3 % (mono)

Odvajanje: 35 dB na 1 kHz

Frekvenčijski odziv: 30 – 15 000 Hz

#### MW/LW

Opseg ugadanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Priklučak antene: Vanjski antenski priključak

Medufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz

Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

### Pojačalo

Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

Impedancija: 4 – 8 ohma

Maksimalna izlazna snaga: 50 W × 4 (na 4 ohma)

### Općenito

Izlazi:

Audio izlazi (sporedni/stražnji, mogućnost odabira)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje  
antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

Ulazi:

ATT kontrolni priključak za isključenje zvuka pri  
tel. pozivu

Ulas za daljinski upravljač

Antenski ulaz

AUX ulaz (stereo minipriklučak)

Tonske kontrole:

Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)

Napajanje:

12 V DC akumulator (negativni pol na  
uzemljenje)

Dimenzije: Približno 178 × 50 × 179 mm (š/v/d)

Dimenzije za ugradnju:

Približno 182 × 53 × 161 mm (š/v/d)

Masa: Približno 1,2 kg

Isporučeni pribor:

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

Dodata oprema:

Daljinski upravljač RM-X114

Zakretni upravljač RM-X4S (samo CDX-GT201C)

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

Američki i strani patenti su licenca Dolby Laboratories. MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



- Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova (više od 80%).
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Za ispis na ambalaži je korištena tinta na bazi bijelog ulja bez hlapljivih organskih spojeva.
- Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.

## U slučaju problema

Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem. Prijе pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

### Općenito

#### Nema napajanja uređaja.

- Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.  
→ Uključite uređaj.

#### Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

#### Nema zvuka.

- Glasnoća je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća smanjena zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT priključak).
- Kontrola fader (FAD) nije postavljena u središnji položaj za dvozvučnički sustav.

#### Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (strana 9).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugradeno.

### Sadržaj memorije je izbrisana.

- Pritisnuli ste tipku RESET.  
→ Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
- Kabel za napajanje nije ispravno spojen.

### Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su obrisani.

Osigurač je pregorio.

### Bukva kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

### Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podesili ste "DIM-ON" (strana 9).
- Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite tipku **OFF**.  
→ Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku **OFF** dok se prikaz ponovno ne uključi.
- Priklučci su zaprljani (strana 13).

### Reprodukacija diska

#### Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi CD.
- CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

#### Reprodukacija diska ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan CD.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (strana 12).

#### Nije moguća reprodukcija MP3/WMA datoteka.

Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom

(strana 12).

#### Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa treba duže vrijeme nego za ostale diskove.

Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije:

- diskovi komplikirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

#### Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.

- Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
- Zapis koji nisu sadržani u grupi se ne mogu reproducirati.

#### Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".  
→ Podesite "A.SCRL-ON" (strana 10).

#### Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.  
→ Uredaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Neispravan ili zaprljan disk.

#### Ne rade tipke.

#### Disk se ne izbacuje.

- Pritisnite tipku RESET (strana 4).

nastavlja se na sljedećoj stranici →

## Prijem radijskih postaja

### Nije moguć prijem postaja.

#### Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugradenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
- Provjerite spoj antene.
- Antena se ne izvlači.
  - Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
- Provjerite frekvenciju.

### Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

### Nije moguće automatsko ugadanje.

- Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih postaja.
  - Pretraživanje se prečesto zaustavlja:  
Pritisnite (SENS) dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
  - Ugadanje se ne zaustavlja na postaji:  
Više puta pritisnite (SENS) dok se ne pojavi "MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili "LOCAL-OFF" (MW/LW).
- Emitirani signal je preslab.
  - Izvršite ručno ugadanje.

### Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal odašiljača je preslab.
  - Pritisnite (SENS) za uključenje mono prijema postaja "MONO-ON".

### FM stereo program se čuje mono.

Uredaj je podešen na mono prijem.

→ Pritisnite (SENS) dok se ne pojavi "MONO-OFF".

## RDS

### Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje.

Postaja nije TP ili ima slab signal.  
→ Isključite funkciju TA (strana 7).

### Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (strana 7).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
  - Ugodite drugu postaju.

### PTY prikazuje "-----".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

## Prikaz/poruke grešaka

### ERROR

- Disk je zaprljan ili uložen naopako.
  - Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
  - Uložite drugi disk.

### FAILURE

Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.  
→ Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.

### L. SEEK -+

Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugadanja.

### NO AF

Odarvana postaja nema alternativnu frekvenciju.  
→ Pritisnite (SEEK) -/+ dok trepće naziv postaje.  
Uredaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

### NO ID3

MP3 datoteka ne sadrži ID3 podatke.

### NO INFO

ATRAC3/ATRAC3plus ili WMA datoteka ne sadrži tekstualne podatke.

### NO MUSIC

Disk nema glazbenih datoteka.  
→ Uložite glazbeni disk u uređaj.

### NO NAME

Disk ne sadrži naziv zapisa/albuma/grupe/diska.

### NO TP

Uredaj nastavlja pretraživanje dok ne pronade dostupnu TP postaju.

### OFFSET

Možda je posrijedi interni kvar.  
→ Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

### READ

Uredaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.  
→ Pričekajte dok završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati duže od minute.

### RESET

CD uređaj ne radi zbog nekih problema.  
→ Pritisnite tipku RESET (strana 4).

### "—"

Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

### "—"

Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.