

**SONY**<sup>®</sup>

Πολυκάναλος Δέκτης AV

STR-DN1030

# Ξεκινήστε εδώ

Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης



1

Ρύθμιση των ηχείων

2

Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών

3

Άλλες συνδέσεις

4

Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

5

Αναπαραγωγή

## Περιεχόμενα συσκευασίας

Θα χρειαστεί να έχετε εγκαταστήσει ένα σύστημα ηχείων ή/και άλλον εξοπλισμό έτοιμο για σύνδεση.




Πολυκάναλος Δέκτης AV (1)



Μικρόφωνο βελτιστοποίησης  
(ECM-AC2) (1)



Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)



Τηλεχειριστήριο (RM-AAP079) (1)



Κεραία AM τύπου βρόχου (1)




Ενσύρματη κεραία FM (1)




Αρχικά, τοποθετήστε τα υπάρχοντα ηχεία σας στο χώρο, χρησιμοποιώντας την παρακάτω εικόνα σαν αναφορά.

- Εάν προτιμάτε, μπορείτε να συνδέσετε δύο FRONT HIGH ηχεία αντί για δύο SURROUND BACK ηχεία.
- Μπορείτε να συνδέσετε έως δύο υπογούφερ.

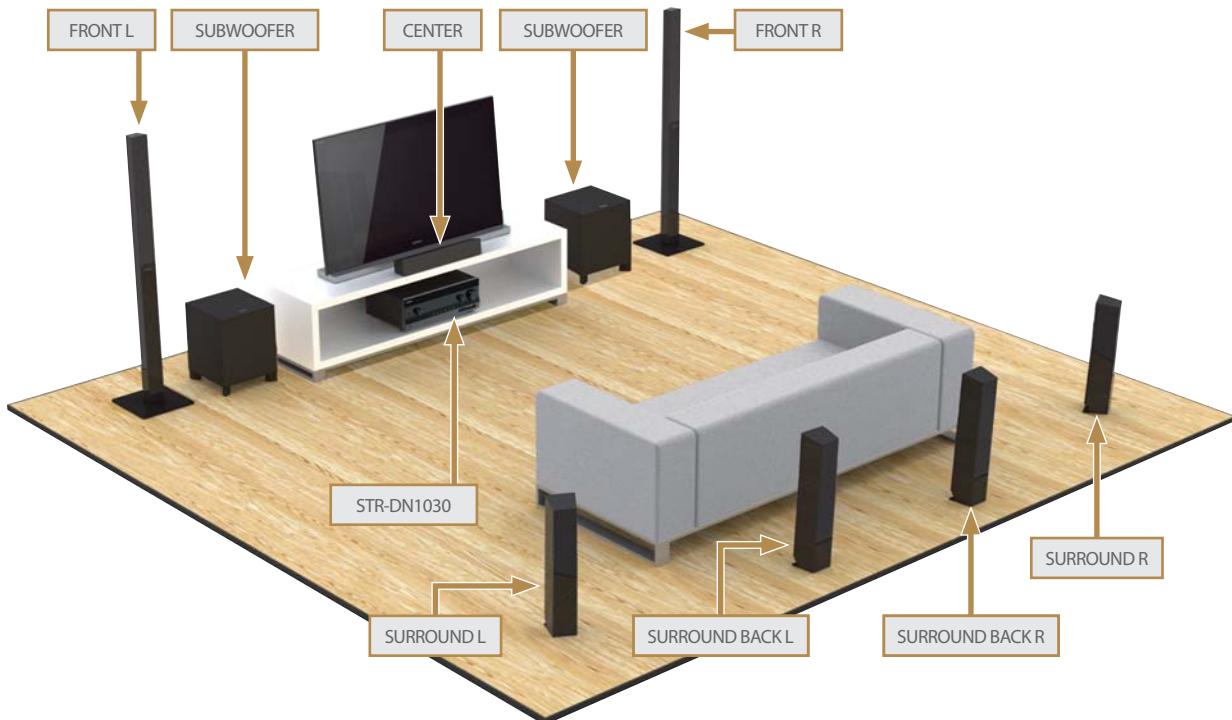

**Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία σας στο δέκτη AV.**

Αντιστοιχίστε τις ετικέτες για κάθε ακροδέκτη με τη θέση κάθε ηχείου. Μην ξεχάσετε να συνδέσετε επίσης το(a) καλώδιο(a) του υπογούφερ.

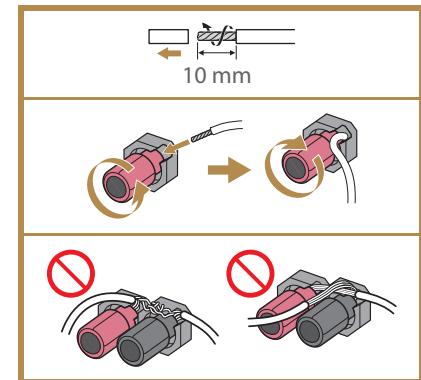

Συνεχίστε συνδέοντας την τηλεόρασή σας. Για να απολαύσετε βίντεο και ήχο υψηλής ποιότητας, η καλύτερη μέθοδος είναι η σύνδεση μέσω

ενός καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας (δεν παρέχεται).

Για να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc,

ένα PlayStation®3, ή ένα δορυφορικό δέκτη, συνδέστε απλά μέσω ενός καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας.




Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, PlayStation®3,  
ή δορυφορικός δέκτης



Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή HDMI ARC, δεν χρειάζεστε οπικό ψηφιακό καλώδιο.

Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή HDMI ARC,

χρειάζεστε ένα οπικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται) για να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων του συστήματος.

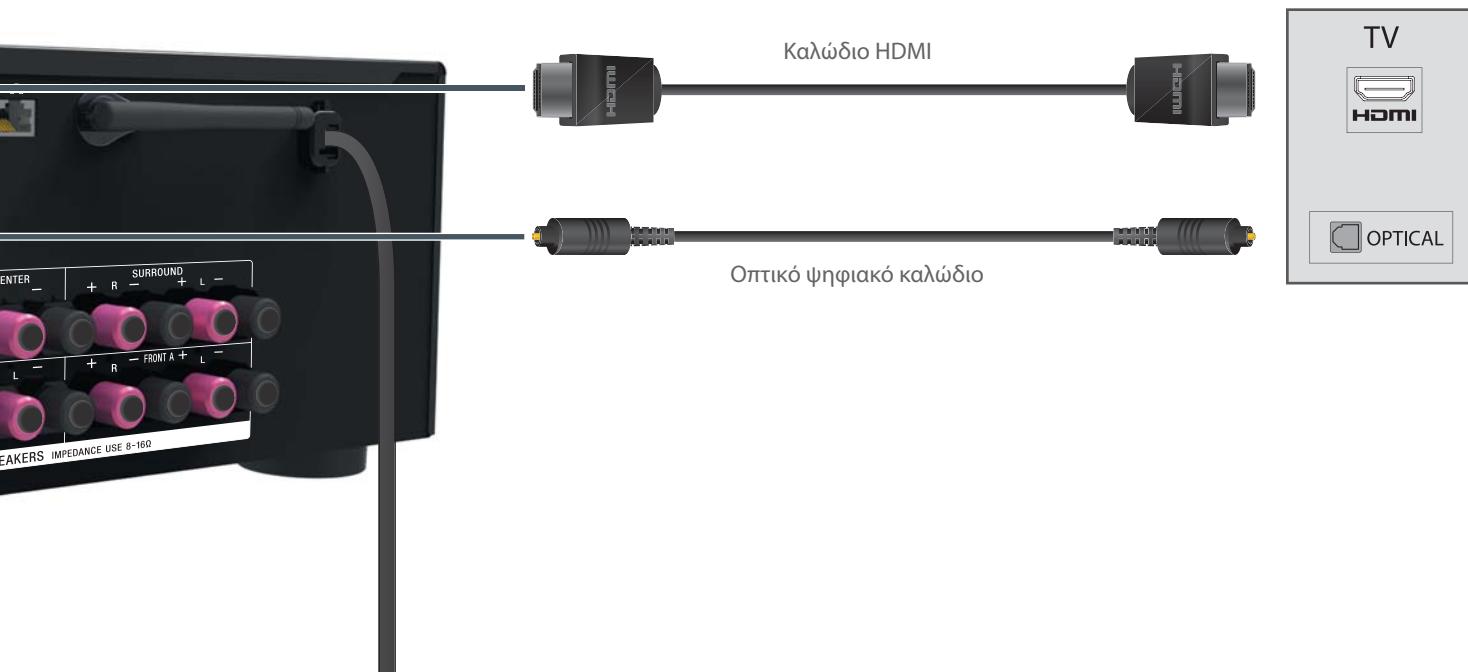

# 3

Για το ραδιόφωνο FM, συνδέστε την παρεχόμενη ενσύρματη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA και επεκτείνετε τη για την καλύτερη δυνατή λήψη. Εναλλακτικά, συνδέστε τη δική σας εξωτερική κεραία.

Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα στο διαδίκτυο και στο οικιακό δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο δίκτυο LAN ή ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://support.sony-europe.com/>  
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το iPod/iPhone σας στους ακροδέκτες iPod/iPhone.

A	B	C
Κεραία AM τύπου βρόχου	Ενσύρματη κεραία FM	Καλώδιο LAN (δεν παρέχεται)



Καλώδιο Composite AV της Apple (δεν παρέχεται)

Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το δέκτη AV, την τηλεόραση, το υπογούφερ και τις άλλες συσκευές.

Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.



Με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται, επιλέξτε τη διαμόρφωση των ηχείων σύμφωνα με το σύστημα ηχείων σας.

**1 Πιέστε το πλήκτρο MENU.**

Το μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.



**2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε "Settings" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

**3 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε "Speaker" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

**4 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε "SP Pattern" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

**5 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε την επιθυμητή διαμόρφωση ηχείων και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

**6 Πιέστε το πλήκτρο RETURN/EXIT  $\circlearrowleft$ .**

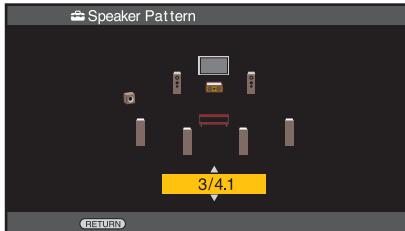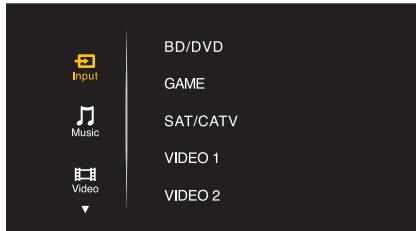


Στη συνέχεια, συνδέστε το παρεχόμενο μικρόφωνο βελτιστοποίησης στην υπόδοχή AUTO CAL MIC.

Τοποθετήστε το περίπου στη συνηθισμένη σας θέση και στο επίπεδο του αυτιού, π.χ. στην πίσω πλευρά ενός καναπέ.

Επιβεβαιώστε ότι το υπογούφερ είναι ενεργό.

Όταν έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ, θέστε το σε λειτουργία και αυξήστε την ένταση του ήχου πριν το ενεργοποιήσετε. Περιστρέψτε το κουμπί LEVEL του υπογούφερ περίπου στο 1/3 της διαδρομής του.

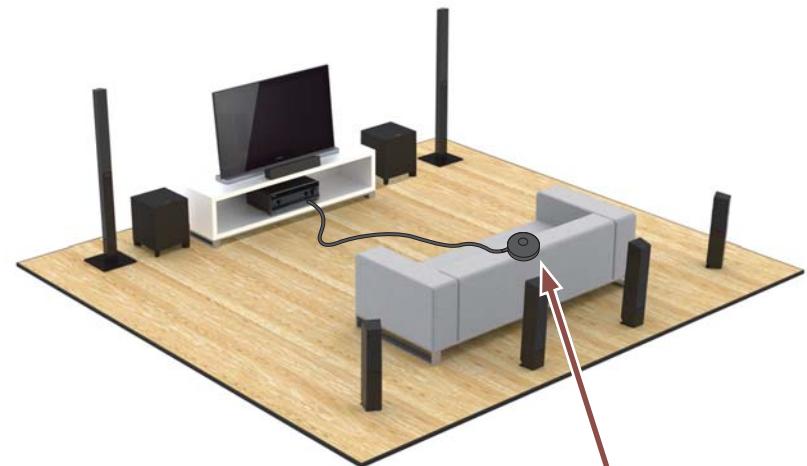

Στη συνέχεια, εκτελέσετε τη λειτουργία Αυτόματης βαθμονόμησης.

**1 Πιέστε το πλήκτρο MENU.**

**2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε "Settings" και, κατόπιν, πιέστε τα πλήκτρα  $\oplus/\neg$ .**

**3 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε "Auto Cal." και, κατόπιν, πιέστε τα πλήκτρα  $\oplus/\neg$ .**

**4 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\leftarrow/\rightarrow$  για να επιλέξετε "Start" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

**5 Πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$  για να επιλέξετε "START".**

Η μέτρηση θα ξεκινήσει σε πέντε δευτερόλεπτα. Η διαδικασία της μέτρησης θα διαρκέσει περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενώ θα εκπέμπεται ένας δοκιμαστικός τόνος. Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη αλλάζει.

Σημείωση

Εάν εμφανιστεί ένας κωδικός στην οθόνη, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για να επιδιορθώσετε το πρόβλημα.

**6 Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα  $\uparrow/\downarrow$  για να επιλέξετε "Save" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

**7 Αποσυνδέστε το μικρόφωνο βελτιστοποίησης από το δέκτη AV.**



Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος ή μια προειδοποίηση μετά από την εκτέλεση της Αυτόματης βαθμονόμησης, αναζητήστε τα παρακάτω. Αφού λάβετε τα καταλληλα μέτρα, εκτελέστε ξανά την Αυτόματη βαθμονόμηση.

### Error Code 31

Δεν έχουν επιλεγεί ηχεία. Πιέστε το πλήκτρο SPEAKERS για να καθορίσετε τα ηχεία.

### Error Code 32

### Error Code 33

- Δεν είναι συνδεδεμένο κανένα μπροστινό ηχείο ή έχει συνδεθεί μόνο ένα μπροστινό ηχείο.
- Το μικρόφωνο βελτιστοποίησης δεν είναι συνδεδεμένο.
- Το αριστερό ή το δεξιό περιφερειακό ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο.
- Τα πίσω περιφερειακά ηχεία ή τα εμπρός επάνω ηχεία είναι συνδεδεμένα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένα περιφερειακά ηχεία. Συνδέστε περιφερειακά ηχεία στους ακροδέκτες SPEAKERS SURROUND.
- Στους ακροδέκτες SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R είναι συνδεδεμένο μόνο ένα πίσω περιφερειακό ηχείο. Όταν συνδέετε ένα μόνο πίσω περιφερειακό ηχείο, συνδέστε το στους ακροδέκτες SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
- Το μπροστινό επάνω αριστερά ή το μπροστινό επάνω δεξιά ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο.

- Δεν ανιχνεύθηκε κανένα ηχείο. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βελτιστοποίησης είναι σωστά συνδεδεμένο. Εάν το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο σωστά, αλλά ο κωδικός σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται, το καλώδιο του μικροφώνου βελτιστοποίησης ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.

### Warning 40

Η διαδικασία μέτρησης ολοκληρώθηκε με ανίχνευση υψηλού επιπέδου θορύβου. Εκτελέστε τη μέτρηση σε ήσυχο περιβάλλον.

### Warning 41/Warning 42

- Η είσοδος από το μικρόφωνο βελτιστοποίησης είναι πολύ δυνατή.
- Η απόσταση μεταξύ των ηχείων και του μικροφώνου βελτιστοποίησης είναι πολύ μικρή. Τοποθετήστε τα σε μεγαλύτερη μεταξύ τους απόσταση.

### Warning 43

Η απόσταση και η θέση ενός υπογούφερ δεν μπορούν να ανιχνευθούν. Εκτελέστε τη μέτρηση σε ήσυχο περιβάλλον.

### No Warning

Δεν υπάρχουν πληροφορίες προειδοποίησης.

**Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε όποιες άλλες συσκευές διαθέτετε.**

**1 Επιλέξτε τον επιθυμητό εξοπλισμό και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο  $\oplus$ .**

Η οθόνη του μενού εξαφανίζεται και εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής της εξωτερικής εισόδου.

Οι διαθέσιμες είσοδοι είναι οι εξής:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- SA-CD/CD

**2 Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.**

**3 Πιέστε τα πλήκτρα  $\triangle +/-$  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.**

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο MASTER VOLUME στο δέκτη AV.

**4 Πιέστε τα πλήκτρα SOUND FIELD +/- για να απολαύσετε περιφερειακό ήχο.**

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ή MUSIC στο δέκτη AV.



**Τέλος, για να απολαύσετε πολυκάναλο περιφερειακό ήχο, θα πρέπει επίσης να εκτελέσετε ρυθμίσεις σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές που έχετε συνδέσει.**

Αυτό θα διασφαλίσει ότι το σήμα ήχου που λαμβάνεται από κάθε συσκευή είναι στη σωστή μορφή.

### **Πολυκάναλος ψηφιακός ήχος**

Ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές σας.

### **Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc της Sony**

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

Η ρύθμιση "Audio (HDMI)" έχει τεθεί σε "Auto".  
Η ρύθμιση "Dolby Digital" έχει τεθεί σε "Dolby Digital".  
Η ρύθμιση "DTS" έχει οριστεί σε "DTS".

### **PlayStation®3**

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις "BD/DVD Audio Output Format (HDMI)" και "BD Audio Output Format (Optical Digital)" έχουν τεθεί σε "Bitstream" (για έκδοση λογισμικού συστήματος 3.70).

**Για λεπτομέρειες:** Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τις συνδεδεμένες συσκευές σας.

**Απολαύστε το σύστημά σας.**

# Αυτός ο Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης εξοικονομεί χαρτί

Για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η Sony έχει μειώσει δραστικά τη χρήση χαρτιού, καθώς δεν περιλαμβάνει πλέον πλήρη εγχειρίδια σε έντυπη μορφή με τα προϊόντα της. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε πλήρεις οδηγίες χρήσης, καθώς και πολλά περισσότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://support.sony-europe.com/>

4-420-301-11(1) (EL)



\* 4 4 2 0 3 0 1 1 \* (1)