

BRAVIA

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

Негізгі әрекеттер

ТД қарау

Фильмдер/Музыка/Фотосуреттер пайдалану

Интернет қызметтері мен бағ-ды пайдалану

Алыс және жақын достарыңызбен ТД көру

Басқа құрылғыларды пайдалану

BRAVIA Sync құрылғыларын пайдалану

Пайдалы функциялар

Интернетке қосылу

Үй желісін пайдалану

Әр түрлі параметрлерді теңшеу

Ақаулықтарды жою

Бетбелгілерді пайдалану әдісі

Мазмұны

[Қашықтан пайдалану әдісі](#)

[«Discover» тамашалау](#)

[Бастапқы мәзір экраны](#)

[Суретті реттеу](#)

[i-Manual пайдалану әдісі](#)

[Жалғанған құрылғыны көру](#)

[Social Viewing қызметінн тамашалаңыз](#)


[Бағдарламаларды пайдалану](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)


Қашықтан пайдалану әдісі

▲/▼/◀/▶ және ⊕ түймелерін пайдалану

Бұл ТД функциялары мен параметрлерінің негізгі жұмысы ▲/▼/◀/▶ және ⊕ түймелер арқылы жасалады.

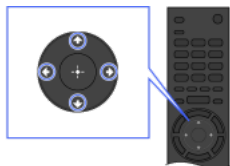

1 ▲/▼/◀/▶ түймелерін пайдаланып элементті экранда ерекшелеңіз.

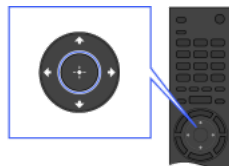


2 Элементті таңдау үшін ⊕ түймесін басыңыз.

Алдыңғы экранға оралу

RETURN түймесін басыңыз.

OPTIONS түймесі

OPTIONS түймесін басқанда, опциялар мәзірі пайда болады және қазіргі уақытта көрсетілген экран үшін қол жетімді функцияларға тез қатынасуды қамтамасыз етеді. (Опциялар мәзіріндегі элементтер таңдалған экранға байланысты өзгеріп отырады.) Бұл Бастапқы мәзірімен салыстырғанда функцияларға тезірек кіруге мүмкіндік береді.

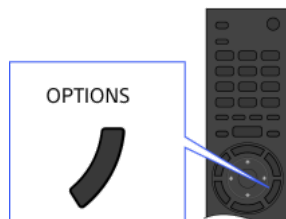

Түрлі-түсті түймелер арқылы функцияларды басқару

Түрлі-түсті түймелер және қол жетімді функциялар экранның төменгі жағында көрсетіледі.

Пайдаланғыңыз келетін функцияға сәйкес түсті түймені басыңыз.

Қол жетімді функциялар экранға байланысты өзгеріп отырады.

Keңестер

Оң жақтағы сурет үлгі болып табылады. Түрлі-түсті түймелер аймақ/елге байланысты әр түрлі болады.



Ескертпелер

Теледидарыңыз осы i-Manual ішінде сипатталған Тачпады бар қашықтан басқару құралының әрекеттерін қолдамайды.

Қатысты ақпарат

[i-Manual пайдалану әдісі](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Негізгі әрекеттер](#)

Шолу

Discover түймесін мазмұндарды іздеу үшін пайдалануға болады (ТД бағдарламалары, Интернет мазмұндары және т.б. сияқты). Discover мәзірінде шығатын мазмұн үлгі/аймақ/мемлекетке байланысты.



Қадамдар

1. DISCOVER түймесін басу арқылы Discover бағдарламасын ашыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде төменгі жағын саусағыңызбен басыңыз және сырғытыңыз.)



Тачпады бар
қашықтан басқару
құралы

2. ▲/▼ түймелері арқылы қажетті категорияны бөлектеңіз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде жоғары/төмен түртіңіз.)
3. ◀▶ түймелерін пайдаланып қажетті элементті таңдаңыз, содан кейін ⊕ түймесін бөлектеңіз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде элементті бөлектеу үшін солға/оңға сырғытып, таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
Таңдалған мазмұн көрсетілді.

Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезде фокусты экранда жылдам жылжыту үшін

Фокусты экранның төменгі жағына жылжытып, саусағыңызды сенсорлы тақтада ұстаңыз.

Discover параметрлерін өзгерту үшін

Discover параметрлерін өзгерту үшін Discover мәзірі көрсетіліп тұрғанда, OPTIONS түймесін басыңыз да, қажетті элементті таңдаңыз.

Кеңестер

Кейбір опция параметрлері теледидар сағатының реттелуін сұрайды.

Бастапқы мәзір экраны


Шолу

Бастапқы мәзірі HOME түймесін басу арқылы көрсетілуі мүмкін. [Арна], [Фильмдер] және [Қолданбалар] сияқты санаттар Бастапқы мәзірдің жоғарысында көрсетіледі. Ішкі санаттағы нобайын таңдау арқылы мазмұнды ойнатуыңызға болады. Белгішесін таңдау арқылы функцияларды (параметрді өзгерту сияқты) пайдалануға болады. Санаттар мен пайдалануға болатын элементтердің саны аймаққа/елге байланысты болады.




Қадамдар

1. HOME түймесін басыңыз.
2. [Left/Right] түймелері арқылы қажетті категорияны таңдаңыз.
(Тащпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде солға/оңға сырғытыңыз.)

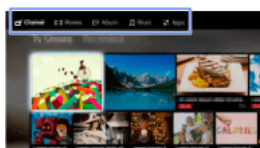

3. [Down] түймесін басыңыз, содан кейін [Left/Right] түймелері арқылы қажетті ішкі санатты таңдаңыз.
(Тащпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде төмен қарай, содан кейін солға/оңға сырғытыңыз.)
Курсорды ішкі санаттың бойымен сол/оңға жылжытқан кезде келесі ішкі санат көрсетіледі.

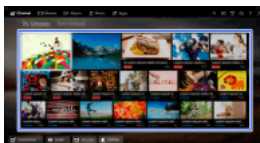

4. Қажетті мазмұнның нобайын таңдаңыз.
Мазмұн ойнатылды.

Бастапқы мәзірдегі санаттар

[Арна]

Тікелей немесе болашақтағы таратылымдарды және жазылған контентті көруіңізге болады. Бастапқы көзді өзгерту үшін қажетті ішкі санатты таңдаңыз. Бастапқы мәзірдің төменгі бөлігіндегі [Арналар тізімі] мәзірі арқылы таратылым жүйесін таңдауыңызға болады.

[Фильмдер]

Онлайн фильм қызмет провайдерлерінен, қосылған USB құрылғыларынан немесе үй желісінен фильмдерді көруіңізге болады. Бастапқы көзді өзгерту үшін қажетті ішкі санатты таңдаңыз.

[Альбом]

Онлайн қызмет провайдерлерінен, қосылған USB құрылғыларынан немесе үй желісінен фотосуреттер көруіңізге болады. Бастапқы көзді өзгерту үшін қажетті ішкі санатты таңдаңыз.

[Музыка]

Онлайн қызмет провайдерлерінен, қосылған USB құрылғыларынан немесе үй желісінен музыканы қайта ойнатуыңызға болады. Бастапқы көзді өзгерту үшін қажетті ішкі санатты таңдаңыз.

[Қолданбалар]

Бағдарламаларды іске қосуыңызға болады. Ерекше бағдарламалар ([Ерекше]) мен таңдаулы бағдарламаларыңыздың ([Менің бағдарламаларым]) нобайлары көрсетілген. Барлық бағдарламаларды көрсету үшін Бастапқы мәзірдің астыңғы жағындағы [Барлық бағдарламалар] таңдаңыз.

Кеңестер

Ішкі санаттар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Бастапқы мәзірдегі белгішелер

[Search]

Мазмұнды іздеу үшін кілт сөзді енгізуіңізге болады. Өткен шақта ізделген кілт сөздерді де таңдауға болады.

(Бұл функцияның қол жетімділігі аймаққа/елге байланысты.)

[Кірулер]

ТД-ға қосылған кіріс құрылғыны таңдауыңызға болады.

[Медиа сервері]

Медиа ойнатқыш көмегімен контент шолу үшін медиа серверді (мыс., USB флэш-жады, үй желісі) таңдауыңызға болады.

[Реттеулер]

ТД параметрлерін өзгертуіңізге болады (мыс., Дисплей, Дыбыс, Арна).


? [Анықтама]


Өзіндік диагностика мен тұтынушы қолдау туралы ақпаратты көруіңізге болады. Сондай-ақ, i-Manual көруіңізге болады.


[Желінің күйі]

Желі байланысының күйін көруге болады.


Белгішені басу арқылы желі байланысының күйін көруіңізге болады.

 Сымды LAN желісіне қосылған.


 Сымсыз LAN желісіне қосылған. Толқын сызықтарының саны сигнал күшін көрсетеді.





 Мобильді желіге қосылған. Жолақтар саны сигнал күшін көрсетеді. (Бұл функция аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

Келесі белгілер белгішеге арнайы күйді көрсету үшін қосылған.

 Бұл белгі желі қосылымының қатесін көрсетеді. Бұл белгі желіні орнату аяқталмаған кезде де пайда болады. (Мұндай жағдайда көмексөз [Желі орнатылмаған] көрсетеді.)

 Бұл белгі теледидардың үй желісіне қосылғанын, бірақ интернетке қосыла алмайтынын көрсетеді.

 Бұл белгі теледидардың желіден уақытша ажырағанын немесе желіге қазір қосылуға тырысып жатқанын көрсетеді. Егер желі дұрыс орнатылса, байланыс автоматты түрде қалпына келеді.

Егер  немесе  көрсетілсе, желі параметрі мен күйін тексеріңіз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Желіні орнату] → [Желі параметрлерін және күйді көру] тармағын таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

[Музыка тыңдау](#)

[Фотосуреттер көру](#)

[Бағдарламаларды пайдалану](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Негізгі әрекеттер](#)

Ақпарат іздеу

Бұл i-Manual ТД функцияларын қалай пайдалануды түсіндіреді. i-Manual негізгі бетте ақпаратты іздеудің қалаған әдісін таңдауға болады.



Мазмұны: тақырыптар тізімінде іздейді.

Ақаулықтарды жою: мәселелердің шешімдерін іздейді.

Индекс: функция/мүмкіндік аты бойынша іздейді.






1/2/3 қойындыларынан таңдаңыз.


Кеңестер






Берілген қағаз нұсқаулықта сәтсіз жағдайларды болдырмау үшін сақтық шаралар мен жұмыс істеу туралы нұсқаулар сияқты маңызды ақпарат бар. Қауіпсіз пайдалану үшін берілген қағаз нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Қадамдар

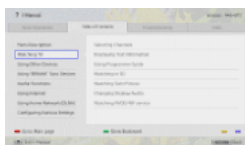Процедураның мысалы: «Мазмұны» іздеу

1. Осы нұсқаулықтың негізгі бетінде /  түймелерін пайдаланып «Мазмұны» қойындысын бөлектеңіз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде солға/оңға сырғытыңыз.)
2. /  түймелерін пайдаланып экранның сол жағында тақырыпты бөлектеңіз, кейін таңдау үшін  түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тақырыпты бөлектеу үшін жоғары/төмен сырғытып, таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
Экранның оң жағындағы тақырыптар экранның сол жағында таңдалған тақырыпқа сай өзгереді.



3. /  түймелерін пайдаланып экранның оң жағында тақырыпты бөлектеңіз, кейін таңдау үшін  түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тақырыпты бөлектеу үшін жоғары/төмен сырғытып, таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
Таңдалған тақырыптың беті пайда болады.
4. Келесі бетке өту үшін  түймесін басыңыз.
Алдыңғы бетке оралу үшін  түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде солға/оңға сырғытыңыз.)



Негізгі бетке өту

Экранның төменгі жағында көрсетілген сәйкес түсті түймені басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде экран пернесі тақтасын ашу үшін Басқару жолағын (***), сәйкес түс түймесін таңдаңыз.)

i-Manual жабу

i-MANUAL түймесін басыңыз.


(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде экран пернесі тақтасын ашу үшін Басқару жолағын (***), i-MANUAL түймесін таңдаңыз.)

i-MANUAL түймесін қайта бассаңыз, алдында көрсетілген бет қайта пайда болады. ТД өшіріп қосқаннан кейін i-MANUAL түймесін бассаңыз, негізгі бет пайда болады.

ТД пайдалану кезінде бетті қайта көрсету

ТД экраны мен i-Manual алдында көрсетілген беті арасында ауыстырып қосу үшін i-MANUAL түймесін қайта-қайта басыңыз. Осылайша, ТД пайдалану кезінде i-Manual қарай аласыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), i-MANUAL түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

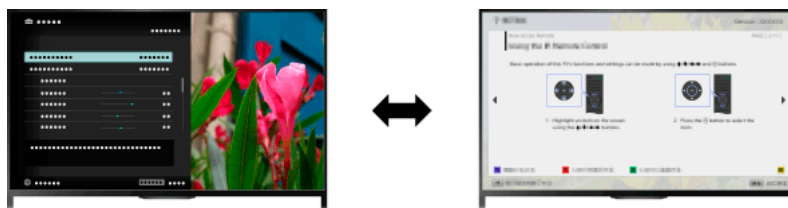

Жиі көретін беттерді сақтау (бетбелгі)

Түсті түймені пайдаланып, осы нұсқаулықта жиі көретін беттерді сақтай аласыз. Бетбелгі қою туралы мәліметтерді алу үшін экранның төменгі жағында [Сілтеме көрсету] сай келетін түсті түймені таңдаңыз.


(Тачпадты бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (••••), [Сілтеме көрсету] сәйкес келетін түс түймесін бөлектеу үшін таяпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Негізгі әрекеттер](#)

Шолу

Өр түрлі құрылғыларды (мысалы, BD жазу құрылғысы, сандық фотокамера, компьютер, смартфон, планшет) теледидарға жалғаңыз. Жалғанған құрылғыдағы суреттер мен музыка секілді мазмұнды ойнатуға болады.

Жалғаудың екі жолы бар.

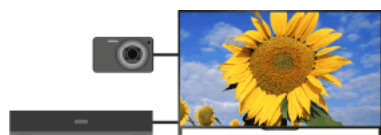

SCART байланысы



Желілік байланыс

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Негізгі әрекеттер](#)

[Арналарды таңдау](#)

[Футболды қосымша тамашалау](#)

[Мәтіндік ақпаратты көрсету](#)

[Бағдарламалар нұсқаулығын пайдалану](#)

[ТД нұсқаулығын іздеу функциясын пайдалану](#)

Қос суретті қарау

[Сурет ішінде сурет \(PIP\) көрсету](#)

[Сол және оң суреттерді \(P&P\) көрсету](#)

Дисплей ақпаратын/суретін өзгерту Өлшем/Дыбыс

[Дисплей ақпараты](#)

[Субтитрлер](#)

[Экран пішімі/кең режим](#)

[Аудио](#)

[NVOD/MF қызметін қарау](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)

Арналарды таңдау

Шолу


Discover, Бастапқы мәзірі немесе нөмір түймелері арқылы каналдарды таңдауға болады.



Discover арқылы каналдарды таңдау

1. DISCOVER түймесін басу арқылы Discover бағдарламасын ашыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде төменгі жағын саусағыңызбен басыңыз және сырғытыңыз.)
2. ▲/▼ түймешіктері арқылы қажетті ТД таратылым жүйесін таңдаңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде жоғары/төмен түртіңіз.)
3. ◀▶ түймелерін пайдаланып қажетті нобайды таңдаңыз, содан кейін ⊕ түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде нобайды бөлектеу үшін солға/оңға сырғытып, таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Бастапқы мәзір көмегімен арналарды таңдау













1. HOME түймесін басыңыз.
2. Бастапқы мәзір үстіндегі  [Арна] таңдаңыз.
3. Бастапқы мәзір төменгі бөлігіндегі [Арналар тізімі] мәзірі арқылы қажетті таратылым жүйесін таңдаңыз.
4. Қажетті арнаны таңдаңыз.

Сан түймелерінің көмегімен арналарды таңдаңыз

1. Сандық/аналогтық режимді таңдау үшін DIGITAL/ANALOG түймесін басыңыз.
2. Арнаны таңдау үшін сандық түймені(лерді) басыңыз.
10 және одан жоғары арна нөмірлері үшін біріншісінен кейін екінші санды түймені тез басыңыз.

Ақпараттық баннер туралы

Арнаны өзгерту кезінде ақпараттық баннер қысқаша көрсетіледі. Келесі белгішелер баннерде көрсетілуі мүмкін.

-  Деректер қызметі (таратылым бағдарламасы)
-  радио қызметі
-  Шифрланған/жазылым қызметі
-  бірнеше аудио тілдері қол жетімді
-  субтитрлар қол жетімді
-  естуі нашарларға арналған субтитрлар және/немесе аудио қол жетімді
-  ағымдағы бағдарлама үшін ұсынылған ең кіші жас (3-тен 18-ге дейін)
-  Ата-аналық құлып
-  Сандық бағдарлама құлпы
-  көру қабілеті әлсіздерге арналған аудио қол жетімді
-  айтылған субтитр аудиосы қол жетімді
-  бірнеше арнаның аудиосы қол жетімді

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Шолу

Стадион мінбесінен көріп отырған сияқты шынайырақ сурет пен дыбысты ала аласыз. Сонымен қатар, сіз фильм және футболға қатысты ақпаратты көре аласыз.



Қадамдар

1. FOOTBALL түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралы құралын пайдалану кезінде, Басқару панелін басып (***), FOOTBALL түймесін бөлектеу үшін тачпадты жылжытыңыз да, тачпадты басыңыз.)

2. ⊕ түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз.)

Live Football Mode қосулы. Тобырдың гуілі күшейтілді және [Сурет режимі] режимі [Жарық] немесе [Стандартты] параметріне орнатылды.

Live Football Mode режимін өшіру үшін FOOTBALL түймесін басып, ⊕ түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралы құралын пайдалану кезінде, Басқару панелін басып (***), FOOTBALL түймесін бөлектеу үшін тачпадты жылжытыңыз да, тачпадты қайта басыңыз.)

Live Football Mode режимі өшірілді. [Көріністі таңдау] бастапқы күйне қайтарылды.

Фильмдерді және футболға қатысты ақпаратты көру үшін

FOOTBALL түймесін басып, қажетті қызметті таңдаңыз ([Футбол бейнелері] сияқты).

(Тачпады бар қашықтан басқару құралы құралын пайдалану кезінде, Басқару панелін басып (***), FOOTBALL түймесін бөлектеу үшін тачпадты жылжытыңыз, қажетті қызметті бөлектеу үшін тачпадты жылжытыңыз, тачпадты басыңыз.)

Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін Интернет қосылымы қажет.

Қызметтер ескертусіз өзгертіліп немесе тоқтатылуы мүмкін.

Ескертпелер

Арна өзгертілгенде, кіріс өзгертілгенде немесе ТД өшірілгенде, бұл функция өшеді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Мәтіндік ақпаратты көрсету

Шолу

Сіз бірқатар мәтіндік және мәтінге негізделген графикалық ақпаратты, соның ішінде ұлттық жаңалықтарды, ауа-райы туралы ақпаратты және ТД кестелерін қарай аласыз. Қызықтыратын ақпаратты бірнеше беттен нөмірін енгізу арқылы таңдауға болады.



Қадамдар

Мәтіндік ақпаратты көрсету үшін түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), түймесін бөлектеу үшін тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

Мәтіндік ақпаратты жабу үшін түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), түймесін бөлектеу үшін тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

Мәтіндік ақпарат экраны туралы



Бет нөмірін енгізу

Экранда бет нөмірін таңдау немесе бет нөмірін тікелей енгізу арқылы бетке тікелей өтеді.

Бетті ұстау курсоры

түймесін басу (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралындағы сенсорлық тақтаны басу) арқылы жүргірімен жаңа мәтін бетін таңдайды.

Fastext

Қол жетімді болса, сәйкес түсті түймені басу арқылы қалаған беттерге қатынасады.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп (***), түймесін бөлектеу үшін тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

Бетті ұстау үшін түймесін басыңыз.


(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), түймесін бөлектеу үшін тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

Жасырын ақпаратты ашу үшін түймесін басыңыз (көбінесе бақылау жұмысы беттері үшін пайдаланылады).

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), түймесін бөлектеу үшін тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

Сандық мәтіндік ақпарат қызметі туралы

Сандық мәтін қызметі біркелкі графикасы және суреттері бар графикасы бар мазмұнды ұсынады. Бет сілтемелері және пайдалану оңай шарлау әдісі сияқты әр түрлі функцияларды пайдалануға болады. Бұл қызметке көптеген таратушылар қолдау көрсетеді. (Бұл функция модельге/аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

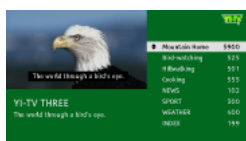

Сандық интерактивті бағдарлама қызметі туралы

Интерактивті бағдарлама қызметі кеңейтілген опциялармен бірге, жоғары сапалы сандық мәтінді және графиканы ұсынады. Бұл қызметті таратушылар қолдайды. (Бұл функция модельге/аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)



Ескертпелер

Интерактивті қызмет таратушы қамтамасыз етсе ғана қол жетімді.

Қол жетімді функциялар және экран мазмұны таратушыға байланысты өзгеріп отырады.

Субтитрлер таңдалса және пайдаланушы сандық мәтін бағдарламасын 'мәтін' кілті арқылы іске қосса, субтитрді белгілі бір жағдайларға байланысты көрсету тоқтатылуы мүмкін. Пайдаланушы сандық мәтін бағдарламасынан шықса, субтитрді декодтау автоматты түрде жалғасады.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ТД қарау](#)

Бағдарламалар нұсқаулығын пайдалану

Шолу

Таңдаулы бағдарламаларды және егжей-тегжейлі бағдарлама туралы ақпаратты тез таба аласыз. Ағымдағы бағдарлама ақпараты мен келесі сегіз күнге арналған апталық бағдарлама нұсқаулары берілген. (Бұл функция тек сандық таратылымдар үшін қол жетімді және аймаққа/елге байланысты. Кейбір елдерде [Реттеулер] → [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [GUIDE басты әрекеті] → [Іске қосу нұсқаулығы] параметрінде ғана қол жетімді.)



Қадамдар

1. Сандық бағдарламалар нұсқаулығын көрсету үшін GUIDE түймесін басыңыз. (Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), GUIDE түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
2. Көру үшін бағдарламаны таңдаңыз.



Сандық бағдарламалар нұсқаулығын жабу үшін GUIDE түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), GUIDE түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Бағдарламаларды жанры бойынша іздеу

OPTIONS түймесін басыңыз, [Бағдарлама жанрларының тізімі] тармағын, қалаған жанрды, содан кейін қалаған бағдарламаны таңдаңыз.

Таңдаулы арналарды тіркеу

Арналарды тіркеу үшін OPTIONS түймесін басыңыз, [Нұсқау. сүйіктілерін орнату]/[Таңд орнату]* пәрменін, қалаған санатты таңдаңыз, содан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

* Опция аты аймаққа/елге байланысты өзгеріп отырады.


Еске салғыштарды орнату

Келешек бағдарламалар үшін еске салғыштарды орната аласыз. Нұсқаулықта келешек бағдарламаны таңдағаннан кейін [Ескерту] пәрменін таңдаңыз.

Еске салғыштары орнатылған бағдарламаларды тізу үшін HOME түймесін басып, [Арна] → [Жазулар] → [Таймер тізімі] таңдаңыз.

(Бұл функция модельге/аймаққа/елге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.)

Сандық бағдарламалар нұсқаулығы экраны туралы

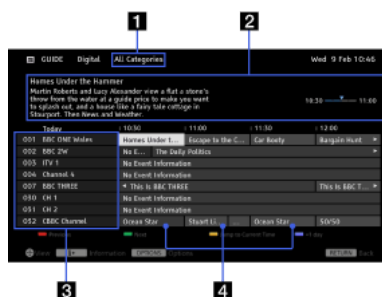

Санат

Санатқа сай барлық арналарды қамтитын санат атауын (мысалы, [Нұсқ. сүйік-рі 1]) көрсетеді.

Ақпараттық жолақ

Бөлектелген бағдарлама туралы ақпаратты көрсетеді.

Арна туралы ақпарат

Таратушының арна тақырыбын және нөмірін көрсетеді.

Бағдарламалар тізімі торы

Көретін бағдарламаны таңдауға немесе еске салғыш* ретінде орнатуға мүмкіндік береді.

* Еске салғыш ретінде орнатудың қол жетімділігі аймаққа/елге байланысты.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Шолу

Теледидар бағдарламалары мен кейіпкер/ұжым туралы ақпаратты іздеуге болады.



Кеңестер

2014 жылдың наурыз айындағы жағдайға сәйкес бұл функция мына аймақтарда/елдерде қол жетімді.

Чехия Респ. / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Ұлыбритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланд / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Ресей / Словакия / Финляндия / Швеция / Жаңа Зеландия / Австралия / АҚШ / Канада / Бразилия

[GUIDE басты әрекеті] - [Нұсқау және іздеуді іске қосу] болғанда ғана Нұсқау және іздеуі іске қосылады.

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін ⊕ түймесін қайта басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпады басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпады қайта басыңыз.)

2. HOME түймесін басып, [Арна] тармағын таңдаңыз.

3. [Guide] таңдаңыз.

Теледидар бағдарламалары туралы толық ақпаратты көрсетеді.

Соңғы көрген дереккөзге оралу үшін RETURN түймесін бірнеше рет басыңыз.

Кілт сөзді енгізу арқылы теледидар бағдарламаларды іздеу.

Кілт сөзді (тақырып т.б.) енгізу арқылы ТД бағдарламаларын іздеу үшін Опциялар мәзірінен [Оқиға іздеу] таңдауыңызға болады.

Бағдарлама нұсқаулығының дисплейін GUIDE түймесін немесе GUIDE белгішесін басу арқылы өзгерту

Бағдарлама нұсқаулығын былай реттеуге болады:

HOME түймесін басып, [Реттеулер] → [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [GUIDE басты әрекеті] → [Нұсқау және іздеуді іске қосу] тармағын таңдаңыз.

Сондай-ақ, Таратылатын бағдарламалар бағыттаушына ауысу үшін Опциялар мәзірінен [Іске қосу нұсқаулығы] опциясын таңдауға болады.

Кеңестер

Егер көрінген арна таңдалған арнадан өзгеше болса, [Бағдарлама тағайындау] параметрін OPTIONS түймесін басу арқылы таңдаңыз, содан кейін қажетті арнаны арналар тізімінен таңдаңыз. Егер қажетті арна тізім ішінде болмаса, кілтсөзді (хабар таратушы атын) енгізу арқылы іздеңіз. Бұл функция STB декодеріндегі арналарда болмайды.

Бағдарлама нұсқаулығын шығарған кезде, OPTIONS түймесін басу арқылы сүйікті арналар тізімін жасауға немесе сандық/жер серіктік/STB бағдарлама нұсқауларын ауыстыра таңдауға болады.

Сандық/жер серіктік/STB бағдарлама нұсқауларын ауыстыру тек жерсерікке үйлесімді модельдерде немесе IR Blaster-үйлесімді модельдерде қол жетімді.

Ескертпелер

Арна ішінде ешқандай дерек болмаса, теледидар бағдарламасы ешқандай суретсіз кейіпте болады.

Арна туралы ақпарат тікелей көрсетілмеуі мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Сурет ішінде сурет (PIP) көрсету

Шолу

Екі суретті (негізгі және астыңғы) бір уақытта көруге болады. Негізгі суретті толық экранда, ал ішкі суретті ішкі терезеде (мысалы, HDMI кірісі (компьютер пішімі) және ТД бағдарламасы) көрсетуге болады.



Қадамдар

1. OPTIONS түймесін басып, [Қос сурет] тармағын таңдаңыз.
Компьютерден басқа бастапқы көз көрсетілсе, [PIP] таңдаңыз.



2. Аудио шығысын екі суреттің арасында ауыстыру үшін ◀▶ түймелерін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде аудио шығысты ауыстыру үшін солға/оңға сырғытыңыз.)

PIP режимінен шығу үшін RETURN түймесін басыңыз.

Ішкі терезені жылжыту

▲/▼ түймелерін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде жоғары/төмен сырғытыңыз.)

Екі суреттің қол жетімді тіркесімдері

Негізгі сурет көзі сандық бағдарлама болса, ішкі сурет мыналар бола алады:

- Бейне кірісі
- Компоненттік кіріс
- HDMI кірісі (бейне пішімі)

Негізгі сурет көзі аналогтық бағдарлама болса, ішкі сурет көзі мыналар бола алады:

- HDMI кірісі (бейне пішімі)

Негізгі сурет көзі бейне кірісі болса, ішкі сурет көзі мыналар бола алады:

- Сандық бағдарлама
- HDMI кірісі (бейне пішімі)

Негізгі сурет көзі құрамдас сигнал кірісі болса, ішкі сурет көзі мыналар бола алады:

- Сандық бағдарлама

Негізгі сурет көзі HDMI кірісі (бейне пішімі немесе компьютер пішімі) болса, ішкі сурет мыналар бола алады:

- Сандық бағдарлама
- Аналогтық бағдарлама
- Бейне кірісі

Ескертпелер

Егер әр түрлі тік жиілік сигналы бар екі сурет (мысалы, сурет 24p және ішкі терезедегі сурет 60i жиілігімен) қатар көрсетілсе, ішкі терезедегі суреттің біркелкі қозғалысы жоғалуы мүмкін.

Егер [Motionflow] параметрі [Импульс]/[Өшірулі] дегеннен басқа күйге орнатылған болса, ішкі терезедегі суреттің біркелкі қозғалысы жоғалуы мүмкін. ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.) Мұны түзету үшін [Өшірулі] күйіне қойыңыз. OPTIONS түймесінін басып, [Сурет] → [Motionflow] → [Өшірулі] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Сол және оң суреттерді (P&P) көрсету

Шолу

Екі суретті (сол және оң) бір уақытта көруге болады (мысалы, жалғанған құрылғы және ТД бағдарламасы).



Қадамдар

1. OPTIONS түймесін басып, [Қос сурет] → [P&P] тармағын таңдаңыз.
2. Аудио шығысын екі суреттің арасында ауыстыру үшін ◀▶ түймелерін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде аудио шығысты ауыстыру үшін солға/оңға сырғытыңыз.)
Белектелген суретті тыңдауға болады.

P&P режимінен шығу үшін RETURN түймесін басыңыз.

Сурет өлшемін өзгерту

Өлшемді өзгерту үшін ▲/▼ түймелерін қайталай басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде өлшемін өзгерту үшін бірнеше рет жоғары/төмен сырғытыңыз.)

Екі суреттің қол жетімді тіркесімдері

(Сол және оң немесе керісінше)

- Сандық бағдарлама және бейне кіріс
- Сандық бағдарлама және компоненттік кіріс
- Сандық бағдарлама және HDMI кірісі (бейне пішімі)
- Аналогтық бағдарлама және HDMI кірісі (бейне пішімі)
- Бейне кірісі және HDMI кірісі (бейне пішімі)



Ескертпелер

Бұл функция компьютер пішіміндегі сигналдарда қол жетімді емес.


Егер тік жиілік сигналдары әр түрлі болатын екі сурет (мысалы, сол жақ сурет 24р және оң жақ сурет 60i жиілігімен) қатар көрсетілсе, оң жақ суреттің біркелкі қозғалысы жоғалуы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)



Қадамдар

1. Бағдарламаны көріп жатқанда,  түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
Сандық режимді: ағымдағы бағдарлама туралы мәліметтер пайда болады.
Аналогтық режимде: ағымдағы арнаның нөмірі және экран режимі пайда болады.

Көрсету ақпаратты жабу үшін  түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)



Кеңестер

Мәтіндік ақпаратты көрсетсеңіз,  түймесін басу жасырын ақпаратты (мыс.: бақылау жұмысының жауаптары) көрсетеді.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Субтитрлер

Қадамдар

1. Субтитрлармен бағдарламаны көріп жатқанда,  түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп,  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
2. Қажетті тілді таңдаңыз немесе өшіріңіз.

Тізімді жабу үшін RETURN немесе  түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде RETURN түймесін немесе тачпадты басыңыз.)



Ескертпелер

Субтитрлер таңдалса және пайдаланушы сандық мәтін бағдарламасын 'мәтін' кілті арқылы іске қосса, субтитрді белгілі бір жағдайларға байланысты көрсету тоқтатылуы мүмкін. Пайдаланушы сандық мәтін бағдарламасынан шықса, субтитрді декодтау автоматты түрде жалғасады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

Экран пішімі/кең режим


Қадамдар

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Дисплей] → [Экран] → [Экран форматы] → қажетті опцияны таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар (4:3 бастапқы көз)

[Кең ұлғайту]

Бастапқы суретті мүмкіндігінше сақтай отырып, суретті 16:9 экранын толтыратындай үлкейтеді.




[Қалыпты]

4:3 суретті бастапқы өлшемінде көрсетеді. 16:9 экранын толтыру үшін бүйірлік жолақтар көрсетіледі.



[Толық]

4:3 суретін 16:9 экранын толтыру үшін көлденеңінен созады.



[Ұлғайту]

4:3 хатқалта пішіміне түрлендірілген 16:9 суретті дұрыс арақатынаспен көрсетеді.




[14:9]

14:9 суретін бастапқы өлшемде көрсетеді. 16:9 экранын толтыру үшін бүйірлік жолақтар көрсетіледі. (Бұл опция аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)



[Атау]

Экранда жазбаларды қиыстырғанда, суретті көлденеңінен 16:9 экранын толтыратындай созады.



Егер компоненттік кіріс (480p) таңдалса және [Көріністі таңдау] [Ойын] немесе [Графикалар] режиміне орнатылса, қол жетімді опциялар [Жақсы-қалыпты]/[Жақсы-толық]/[Тас-н ойын 1]/[Тас-н ойын 2] деп өзгереді.

[Жақсы-қалыпты]

4:3 суретті бастапқы өлшемінде көрсетеді. 16:9 экранын толтыру үшін бүйірлік жолақтар көрсетіледі.



[Жақсы-толық]

4:3 суретін 16:9 экранын толтыру үшін көлденеңінен созады.



[Тас-н ойын 1]

PlayStation®Portable қара жақтаулы ойын суретін созады.



[Тас-н ойын 2]

PlayStation®Portable бағдарламасынан қара жақтаулы суретті (мысалы, браузерді) созады.



Қол жетімді опциялар (16:9 бастапқы көз)

[Кең ұлғайту]

Бастапқы суретті мүмкіндігінше сақтай отырып ұлғайтады.



[Қалыпты]

16:9 өлшеміне көлденең созылған 4:3 суретті 4:3 пішімде көрсетеді.



[Толық]

16:9 суретін бастапқы өлшеммен көрсетеді.



[Ұлғайту]

4:3 хатқалта пішіміне түрлендірілген 16:9 суретті дұрыс арақатынаспен көрсетеді.




[Атау]

Экрандағы тақырыптарға сәйкестендіре отырып, суретті көлденең созады.



Қол жетімді опциялар (Компьютер синхронизациясы)

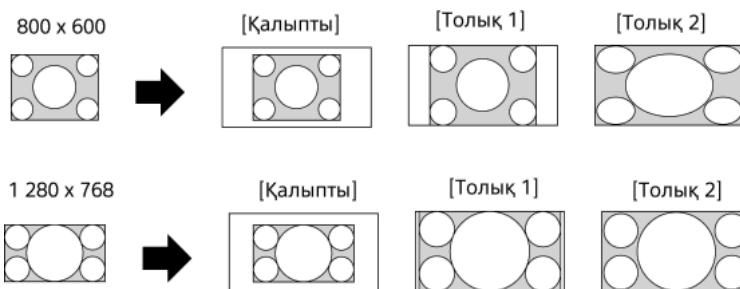

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)



Аудио

Қадамдар

Бағдарламаны көріп жатқанда, қалаған аудио сигналды таңдау үшін AUDIO түймесін қайта-қайта басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), AUDIO түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Кеңестер

Сондай-ақ, дыбыс режимін Бастапқы мәзірінде өзгертуге болады. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Дыбыс] → [Қос дыбыс] → қажетті опцияны таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

NVOD/MF қызметін қарау

Шолу

NVOD (талап бойынша бейне жанында) және MF (көптік беру) – бір арнада бір уақытта бірнеше бағдарламаны тарату стандарттары.

NVOD шахматтық кестедегі бағдарламаның бірнеше көшірмесін береді, ал MF бір арнадағы бірнеше бағдарламадан қалаған бағдарламаны таңдауға мүмкіндік береді.



Қадамдар

1. NVOD/MF қызметін көріп жатқанда, OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Қосымша қызметтер] → қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

Ескертпелер

Бұл мүмкіндік таратушы NVOD/MF қызметін көрсеткенде қол жетімді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ ТД қарау](#)

[Фильмдер көру](#)

[Музыка тындау](#)

[Фотосуреттер көру](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)


Фильмдер көру

Шолу

Онлайн қызмет провайдерлерінен, қосылған USB құрылғыларынан немесе үй желісінен фильмдерді көруіңізге болады.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Фильмдер] тармағын таңдаңыз.
2. Қажетті ішкі санатты таңдаңыз.
3. Фильмді көру үшін қажетті нобайды таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Фильмдер/Музыка/Фотосуреттер пайдалану](#)


Музыка тыңдау

Шолу

Онлайн қызмет провайдерлерінен, қосылған USB құрылғыларынан немесе үй желісінен музыканы қайта ойнатуыңызға болады.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Музыка] тармағын таңдаңыз.
2. Қажетті ішкі санатты таңдаңыз.
3. Музыка мазмұнын ойнату үшін қажетті нобайды таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Фильмдер/Музыка/Фотосуреттер пайдалану](#)


Фотосуреттер көру

Шолу

Онлайн қызмет провайдерлерінен, қосылған USB құрылғыларынан немесе үй желісінен фотосуреттер көруіңізге болады.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Альбом] тармағын таңдаңыз.
2. Қажетті ішкі санатты таңдаңыз.
3. Мазмұнды көру үшін қажетті нобайды таңдаңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Фильмдер/Музыка/Фотосуреттер пайдалану](#)


[Бағдарламаларды пайдалану](#)

[Веб-тораптарды шолу](#)

[Интернет бейнесін қарау](#)




[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)

Шолу

Интернет мазмұнға шлюз ретінде қызмет ететін бағдарламалар санатын ашу үшін SEN/APPS түймесін басыңыз немесе Бастапқы мәзірден  [Қолданбалар] опциясын таңдаңыз. Осы экраннан әр түрлі қызметтерге және бағдарламаларға кіруге болады. Бағдарламалар санатындағы элементтер аймаққа/елге байланысты өзгеріп отырады, әрі өзгертілуі мүмкін.



Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.
Тақырыптар тізіміне өту үшін  түймесін басыңыз. Содан кейін, егжей-тегжейлі мәліметтер алу мақсатында  тармағына өту үшін «Интернетке қосылу» түймесін қайта басыңыз.
(Тачпадты бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. Бағдарламалар санатын ашу үшін SEN/APPS түймесін басыңыз немесе Бастапқы мәзірдегі  [Қолданбалар] таңдаңыз.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін қажетті нобайды таңдаңыз.
Барлық бағдарламаларды көру үшін Бастапқы мәзірдің астыңғы жағындағы [Барлық бағдарламалар] таңдауға болады.

Кеңестер

Қызметке байланысты пайдалану алдында тіркеу қажет болуы мүмкін.

[Менің бағдарламаларым] тізіміне бағдарлама қосу үшін

Барлық бағдарламаларды көру үшін + белгішесін таңдаңыз, қажетті бағдарламаны таңдап, [Бағдарламаларыма қосу] пәрменін таңдаңыз. Немесе барлық бағдарламаларды көру үшін Бастапқы мәзірдің астыңғы жағындағы [Барлық бағдарламалар] таңдаңыз, қажетті бағдарламаны таңдап, кейін [Бағдарламаларыма қосу] таңдаңыз.


[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Интернет қызметтері мен бағ-ды пайдалану](#)

Веб-тораптарды шолу

Шолу

ТД интернетке қосылу кезде, веб-тораптарды шолуға болады.

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.
Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін ⊕ түймесін қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. HOME түймесін басып,  [Қолданбалар] тармағын таңдаңыз.



3. [Барлық бағдарламалар] → [Фаламтор браузері] тармағын таңдаңыз.

Соңғы көрген көзге оралу үшін HOME түймесін басыңыз.

Таңбалар өлшемін өзгерту

OPTIONS түймесін басыңыз, [Көрсету] → [Ұлғайту] пәрменін, содан кейін қалаған опцияны таңдаңыз.

Ескертпелер

Егер ТД белгілі бір Интернет қызметтері қамтамасыз ететін функцияларды қолдамаса (мысалы, Adobe Flash ойнатқышы, PDF көру құралы), веб-мазмұн дұрыс көрсетілмеуі немесе кейбір функциялар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Сондай-ақ, ТД болашақта жасалған функцияларды қолдамауы мүмкін.

Ешбір жағдайда Sony Интернет браузерін пайдалану, ақаулық (соның ішінде, бағдарлама) немесе байланыс қатесі тудырған немесе онымен байланысты ешбір зақымға жауапты емес.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Интернет қызметтері мен бағ-ды пайдалану](#)

Интернет бейнесін қарау

Шолу

Әр түрлі талап бойынша ойын-сауықты жеткізетін шлюзге қатынасу арқылы Интернет бейне мазмұнын, соның ішінде фильмдерді және мультфильмдерді тамашалай аласыз.

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.
Тақырыптар тізіміне өту үшін **+** түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін **+** түймесін қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. HOME түймесін басып, **[Қолданбалар]** тармағын таңдаңыз.
3. **[Барлық бағдарламалар]** → қажетті қызмет → қажетті мазмұн бөлімін таңдаңыз.


Бейне мазмұнда алға/артқа іздеу

Қашықтан басқару пультіндегі экрандағы басқару көрсеткіштеріне сай келетін түймелерді басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын (***) түртіп, экрандағы басқару көрсеткіштеріне сәйкес келетін түймелерді бөлектеу үшін тачпадты сырғытып, таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Бейненің/аудионың үзілуін болдырмау үшін

Желі ортасына я болмаса мазмұнның, бейненің немесе дыбыстың деректер өлшеміне байланысты үзілу орын алуы мүмкін.

Үзілуді мазмұнды USB құрылғысында (қамтамасыз етілмеген) уақытша сақтау арқылы болдырмауға болады. Сонда бейнені біркелкі ойната аласыз. Бұл функция таңдағанда **[USB]** белгішесімен көрсетілетін қызметтерде қол жетімді.

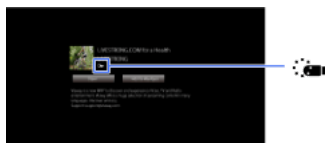

Бұл функцияны пайдалану үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

USB құрылғысын қосу

ТД-дың USB портына USB 2.0 немесе одан жоғарырақты қолдайтын USB құрылғысын жалғаңыз.

USB құрылғысын тіркеу

HOME түймесін басып, **[Реттеулер]** → **[Жүйелік реттеулер]** → **[Біртұтас ағын параметрі]** → **[USB құрылғысын тіркеу]** тармағын таңдаңыз.

Тіркегенде USB құрылғысы пішімделетінін және бүкіл сақталған деректер жойылатынын ескеріңіз.

USB құрылғысын тіркеуден шығару **[USB құр. тіркеуден шығару]** пәрменін таңдаңыз.

Қол жетімді қызметтің мазмұнын көргенде, ТД-дың USB портына тіркелген USB құрылғысын жалғаңыз. Ойнату кезінде үзілу бола қалса, мазмұн USB құрылғысында уақытша сақталады.

Бұл тіркелген USB құрылғы теледидарға жалғанған құрылғылар тізімінде көрінбейді.

Интернет бейне мазмұны қызметтерін жаңарту

HOME түймесін басып, **[Реттеулер]** → **[Желі]** → **[Фаламтор мазмұнын жаңарту]** тармағын таңдаңыз.

Кеңестер

Ақпараттық баннерде бөлектелген белгіше туралы ақпарат пайда болады.

Интернет мазмұнына интерфейс Интернет мазмұнының провайдерлеріне байланысты.

Ескертпелер

Егер қиындықтар болса, Интернет қосылымы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Қызметтер ТД-дың **[Ата-аналық құлып]** параметріне негізделіп бейне мазмұнды бұғаттайды. Кейбір қызмет провайдерлері бұл функцияны қолдамайды.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Интернет қызметтері мен бағ-ды пайдалану](#)

[Теледидар көру кезінде достарыңызбен чатты пайдалану](#)

[Теледидар көру кезінде достарды шақыру](#)

[Бағдарлама нұсқаулығы арқылы достар шақыру](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)

Шолу

Social Viewing Теледидардағы контентті көру кезінде әлеуметтік желіні пайдалануға мүмкіндік береді. Эcranдағы түсіндірмелерден өзекті жаңалықтарды тексеру кезінде достарыңызбен сөйлесіп, тамашалай аласыз. (Модельге/аймаққа/елге байланысты Social Viewing функциясымен бірге қолдануға болатын мүмкіндіктер әр түрлі болады.)



Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет қосылымына қосылыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында ⊕ тармағына өту үшін «Интернетке қосылу» түймесін қайта басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)

2. Social Viewing функциясын іске қосу үшін SOCIAL VIEW түймесін басыңыз.

Social Viewing экраны пайда болады. (Сіз көріп отырған бағдарлама экранының өлшемі кішірейіп, твиттер аймағы пайда болады.)



3. Мәзір экранын ашу үшін SOCIAL VIEW түймесін қайтадан басыңыз, содан соң қажетті әлеуметтік желі қызметіне кіріңіз. Жүйеге кіргеннен кейін есептік жазбаңыздың аты мәзір экранындағы қызмет атының жанында пайда болады.

Social Viewing функциясын қолдануды аяқтау үшін Social Viewing экраны көрсетілген кезде, мәзір экранын ашу үшін SOCIAL VIEW түймесін басып, SOCIAL VIEW түймесін қайтадан басыңыз.

Бағдарламаны толық экранды режимде көру үшін

Мәзір экранын ашу үшін SOCIAL VIEW түймесін басып, [Орналасу] → [Эcran:] → [Қабаттасу] тармағын таңдаңыз.

Бұл параметр қосылу кезде, Social Viewing экранының субтитрлерді немесе басқа ақпаратты жасыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

Іздеу кілтсөзін енгізу үшін

Әлеуметтік желі қызметінің аймағында сіз көріп отырған бағдарламаға байланысты твиттер жазбалары көрсетіледі. Іздеу кілтсөзін енгізуге де болады. Social Viewing экраны көрсетілгенде, мәзір экранын ашу үшін SOCIAL VIEW түймесін басып, [Tweet кілтсөзін орнату] тармағын таңдаңыз, содан соң қажетті кілтсөзді енгізіңіз.

Кеңестер

Twitter желісін жүйеге кірмей пайдалануыңызға болады; алайда жүйеге кірген жағдайда, Twitter желісінің қосымша функцияларын пайдаланып, одан көбірек пайда алуға болады.

Ескертпелер

Егер әлеуметтік желі қызметінде тіркелгіңіз жоқ болса, компьютер арқылы тіркелгі жасаңыз.

Social Viewing режимінде 3D кескіндер көрсетілмейді.

Social Viewing режимінде [Эcran форматы][Толық] күйіне ауысады.

Social Viewing режимінде Discover бағдарламасын қосқа кезде санаттар көрсетілмейді.

Social Viewing режимінде BRAVIA Sync құрылғысын теледидардың қашықтан басқару пультімен басқарылмайды. Ол үшін құрылғының өз пультін пайдаланыңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Алыс және жақын достарыңызбен ТД көру](#)

Шолу

Бағдарламаны көру кезінде бағдарлама ұнағанын айта аласыз. Бірдей бағдарламаны көруге достарыңызды шақыруға да болады.



Кеңестер

2014 жылдың наурыз айындағы жағдайға сәйкес бұл функция мына аймақтарда/елдерде қол жетімді.

Чехия Респ. / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Ұлыбритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланд / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Ресей / Словакия / Финляндия / Швеция / Жаңа Зеландия / Австралия / АҚШ / Канада / Бразилия

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, егжей-тегжейлі мәліметтер алу мақсатында ⊕ тармағына өту үшін «Интернетке қосылу» түймесін қайта басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)

2. Теледидар көру кезінде OPTIONS түймесін басып, [Тамаша] тармағын таңдаңыз.
3. Facebook есептік жазбаңызға кіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Кеңестер


ТД арқылы алты Facebook есептік жазбасына дейін тіркеуіңізге болады.

Есептік жазбаңызды тіркегеннен кейін кіру үшін есептік жазбалар тізімінен таңдауыңызға болады.

Бірдей бағдарламаны көруге достарыңызды шақыру үшін

Бағдарламаны көру кезінде OPTIONS түймесін басып, бірдей бағдарламаны көруге достарыңызды шақыру үшін [Достарды шақыру] бөлімін таңдаңыз.


Журналды көру үшін

HOME түймесін басып, Басты мәзір → [Тамаша] немесе [Шақыру] төменгі бөлігіндегі  [Арна] → [Достар] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Алыс және жақын достарыңызбен ТД көру](#)

Шолу


Бірдей бағдарламаны көруге достарыңызды шақыру үшін немесе белгілі бір бағдарлама ұнағанын айту үшін бағдарлама нұсқаулығын пайдалануға болады.

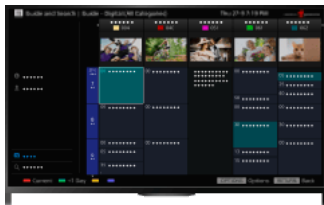

Keңестер

2014 жылдың наурыз айындағы жағдайға сәйкес бұл функция мына аймақтарда/елдерде қол жетімді.
Чехия Респ. / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Ұлыбритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланд / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Ресей / Словакия / Финляндия / Швеция / Жаңа Зеландия / Австралия / АҚШ / Канада / Бразилия

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.
Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін ⊕ түймесін қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. HOME түймесін басып,  [Арна] тармағын таңдаңыз.
3. [Guide] таңдаңыз.
ТД бағдарламалары туралы толық ақпарат көрсетілді.
4. Қажетті бағдарлама таңдаңыз.
Бағдарламаның толық ақпараты көрсетіледі.
5. [Достарды шақыру] таңдаңыз.
6. Facebook есептік жазбаңызбен теледидарға кіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Дос таңдау экраны пайда болады.
7. Шақыруларды жіберу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Keңестер

ТД арқылы алты есептік жазбаға дейін тіркеуіңізге болады.

Есептік жазбаңызды тіркегеннен кейін кіру үшін есептік жазбалар тізімінен таңдауыңызға болады.

Ескертпелер

[GUIDE басты әрекет] - [Нұсқау және іздеуді іске қосу] болғанда ғана Нұсқау және іздеуі іске қосылады.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Алыс және жақын достарыңызбен ТД көру](#)

BD/DVD ойнатқышы

[HDMI қосылымы](#)

[Құрамдас бейне қосылымы](#)

[SCART қосылымы](#)

[Композиттік қосылым](#)

USB HDD жазып алу құрылғысы

[Бастапқы орнатуды орындау](#)

[Бір түртіп жазу](#)

[Таймермен жазып алу](#)

[Жазып алынған мазмұнды қарау](#)

[Жазып алынған мазмұнды жою](#)

[Қазіргі уақытта қарап жатқан бағдарламаны кідірту](#)

[Сандық фотокамера/бейнекамера](#)

[USB құрылғысы](#)

[Компьютер](#)

Аудио жүйе

[HDMI қосылымы](#)

[Оптикалық аудио қосылым](#)

[Аудио кабельдік қосылым](#)

[MHL құрылғысы \(смартфон, планшет, т.б.\)](#)

[Сымсыз сабвуфер \(Қосымша\)](#)


[Ойнатылатын файл пішімдері \(DLNA, USB құрылғылары, т.б.\)](#)

↑ [Беттің жоғарғы жағы](#)

HDMI қосылымы



Байланыстыру

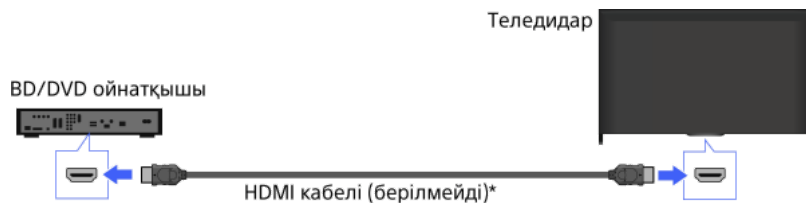Оңтайлы сурет сапасы үшін HDMI қосылымы ұсынылады. BD/DVD ойнатқышыңызда HDMI штепселі болса, оны HDMI кабелін пайдаланып қайта қосыңыз.



* HIGH SPEED HDMI логотипі бар рұқсат етілген HDMI кабелін пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қадамдар

1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған BD/DVD ойнатқышын қосыңыз.
2. Жалғанған BD/DVD ойнатқышын таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.
(Тачпадты бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, тачпадты басыңыз, қосылған BD/DVD ойнатқышын бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)
3. Жалғанған BD/DVD ойнатқышында ойнатуды бастаңыз.

Кеңестер


BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғыны жалғасаңыз, оны кәдімгі теледидардың қашықтан басқару құрылғысын пайдаланып басқара аласыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)



Құрамдас бейне қосылымы

Байланыстыру

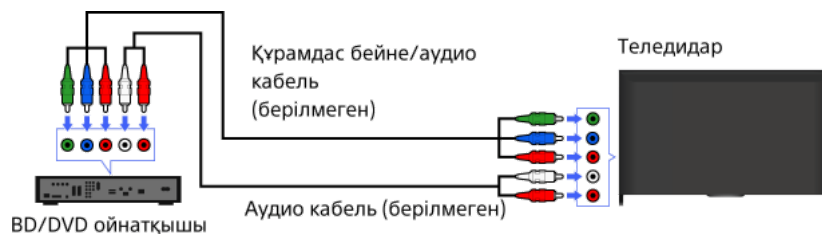BD/DVD ойнатқышының компоненттік штепсельдері бар болса, оны ТД-ға компоненттік бейне кабельді және аудио кабельді пайдаланып қосыңыз.



Қадамдар

1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған BD/DVD ойнатқышын қосыңыз.
2. Жалғанған BD/DVD ойнатқышын таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.
(Тачпадты бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, тачпадты басыңыз, қосылған BD/DVD ойнатқышын бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)
3. Жалғанған BD/DVD ойнатқышында ойнатуды бастаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)



SCART қосылымы

Байланыстыру

BD/DVD ойнатқышының SCART штепселі бар болса, оны SCART кабелін пайдаланып жалғаңыз.



Қадамдар

1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған BD/DVD ойнатқышын қосыңыз.
2. Жалғанған BD/DVD ойнатқышын таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (****),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, тачпадты басыңыз, қосылған BD/DVD ойнатқышын бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)
3. Жалғанған BD/DVD ойнатқышында ойнатуды бастаңыз.

Кеңестер

Сандық таратылымды көріп жатқанда, сіз қазіргі уақытта көріп жатқан бағдарламаны SCART қосылымы арқылы жалғанған құрылғыда жаза аласыз. OPTIONS түймесін басыңыз, [SCART ЖАЗУЫ қосулы] күйін таңдаңыз, содан кейін жалғанған құрылғыда жазып алу әрекетін орындаңыз.


Ескертпелер

Жалғанған BD/DVD ойнатқышына байланысты, SCART қосылымы дәл композиттік қосылым сияқты сурет сапасын қамтамасыз ете алады.



[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Байланыстыру

BD/DVD ойнатқышының композиттік штепселі (ұялар) болса, оны композиттік бейне/аудио кабелін пайдаланып жалғаңыз.

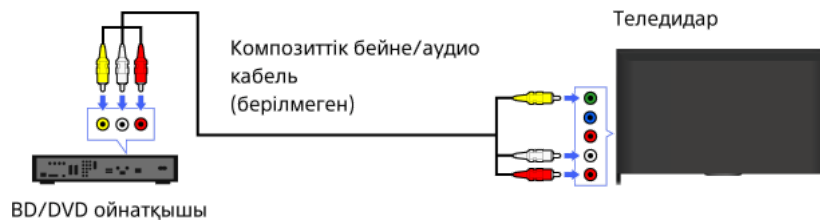

Қадамдар

1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған BD/DVD ойнатқышын қосыңыз.
2. Жалғанған BD/DVD ойнатқышын таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.
(Тачпадты бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, тачпадты басыңыз, қосылған BD/DVD ойнатқышын бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)
3. Жалғанған BD/DVD ойнатқышында ойнатуды бастаңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Бастапқы орнатуды орындау

Байланыстыру

Сыртқы USB HDD құрылғысын ТД-ға қосып, сандық таратылым жазбасын тамашалаңыз. Егер ТД-дың екі немесе бірнеше USB порты бар болса, USB HDD құрылғысын «HDD REC.» белгісі бар портқа жалғаңыз.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып, [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2. [Жүйелік реттеулер] → [Жазуды орнату] → [HDD тіркеуі] тармағына өтіңіз.
3. USB HDD құрылғысын тіркеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

USB құрылғысын тіркеуден шығару

Тіркеуден алып тастау үшін HOME түймесігін басып, [Реттеулер] → [Жүйелік реттеулер] → [Жазуды орнату] → [HDD тіркеуден шығару] → құрылғыны таңдаңыз.

Ескертпелер

32 ГБ артық USB HDD сыйымдылықтарына қолдау көрсетілмейді.

USB HDD құрылғысын USB хаб арқылы қосуға қолдау көрсетілмейді. Құрылғыны тікелей ТД-ға қосыңыз.

Тіркеу барысында пішімдегенде, USB HDD құрылғысындағы барлық деректер өшіріледі. ТД-ға тіркегеннен кейін USB HDD құрылғыны компьютерде пайдалану мүмкін емес. USB HDD құрылғыны компьютерде пайдалану мүмкіндігін қосу үшін оны компьютерде пішімдеңіз. (USB HDD құрылғысындағы барлық деректер өшірілетінін ескеріңіз).

Ең көбі 8 USB HDD құрылғыларын тіркеуге болады.

USB HDD құрылғысына жазылған деректерді тек осы ТД ойната алады.

Жазып алуға сандық ТД таратылымы үшін ғана қолдау көрсетілмейді. Деректердің таратылымдарын немесе радионы жазып алуға қолдау көрсетілмейді.

Шифрланған сигналдарды жазып алу мүмкін емес.

Жазып алуды келесі жағдайларда орындау мүмкін емес:

- ТД тіркелген USB HDD құрылғысын тани алмайды.
- USB HDD құрылғысында 1 000 -нан аса бағдарламалар жазып алынған.
- USB HDD құрылғысы толған.

USB HDD жазып алуын [СКАРТ ЖАЗУЫ қосулы] параметрі таңдалса орындау мүмкін емес.

Жазып алу кезінде бағдарламаны автоматты түрде таңдау мүмкін емес.

Бағдарламаға оператор рұқсат етпеген болса, жазып алу мүмкін емес.

Шартты кіру модулін (CAM) пайдаланып жатсаңыз, оның ата-аналық бағалау қорғанысын пайдаланбаңыз, ол жазып алу кезінде жұмыс істемеуі мүмкін. Балама ретінде, таратушы қолдау көрсетсе, бағдарламаны бұғаттауды немесе ТД өзінің ата-аналық бағалауын пайдаланыңыз.

Норвегияда кейбір бағдарламаларды заңды шектеулерге байланысты жазып алу мүмкін емес.

Егер USB HDD дискіне жазу кезінде ТД-ға әсер етілсе, жазылған мазмұнда шу пайда болуы мүмкін.

Ешбір жағдайда Sony компаниясы ТД ақаулығы, сигнал кедергісі немесе кез келген мәселе тудырған немесе сонымен байланысты жазып алу қатесіне немесе кез келген зақымға немесе жоғалтуға жауапты болмайды.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Қадамдар

Жазып алу керек бағдарламаны көріп жатқанда REC түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын (••••) түртіп, ● REC түймесін бөлектеу үшін, тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

Жазып алу басталады және бағдарламаның соңында автоматты түрде тоқтайды.


Жазып алуды қолмен тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.




(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (••••), ■ түймесін бөлектеу үшін тачпады сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпады басыңыз.)

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

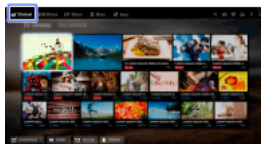

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Арна] тармағын таңдаңыз.





2. [Guide] → жазу бағдарламасы → [Таймер ЖАЗ] таңдаңыз.
3.  түймесін басыңыз,  түймелерін пайдаланып таймер параметрін теңшеңіз, содан кейін  түймесін басыңыз. (Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде сенсорлық тақтаны басыңыз, таймер параметрін теңшеу үшін жоғары/төмен/солға/оңға сырғытып, сенсорлық тақтаны басыңыз.)
ТД таңдалған бағдарлама бөлінген бөлік пе, соны хабарлайды. Бөліктердің арасындағы бос орын 3 сағаттан азырақ болса, барлық бөліктерді жазып ала аласыз. (Бұл функция аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)
4. [Таймерді орнату] таңдаңыз.
Егер таңдалған бағдарлама сериялардың бөлігі болса, [Таймерді рет түр. орнату] параметрін таңдау арқылы серияларды жазып алуды орындай аласыз. (Бұл функция аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

Күнді, уақытты және арнаны көрсету арқылы таймерді қолмен орнату

HOME түймесін басып,  [Арна] →  [Жазулар] → [Таймер тізімі] → [Қол таймері ЖАЗ] тармағын таңдаңыз. Таймер параметрін конфигурациялап, содан кейін [Таймерді орнату] пәрменін таңдаңыз.

Таймер параметрлерін тексеру, өзгерту немесе жою

HOME түймесін басып,  [Арна] →  [Жазулар] → [Таймер тізімі] тармағын таңдаңыз.

Кеңестер

32-ге дейін таймер параметрлерін орнатуға болады.

Егер жазып алу орындалмаса, нәтиже [Жазулар] мәзірінің [Қателер тізімі] ішінде беріледі.


Ескертпелер


Айнымалы ток қуат сымы ажыратылған болса, таймермен жазып алуды бастау мүмкін емес.


Егер таймер параметрлері қабаттасса, бірінші болып басталатын бағдарлама басымдыққа ие болады және екінші бағдарламаны жазып алу тек бірінші бағдарлама аяқталғаннан кейін басталады.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Қадамдар


1. HOME түймесін басып,  [Арна] тармағын таңдаңыз.

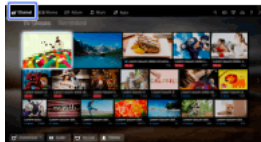



2.  [Жазулар] → [Тақырыптар тізімі] → мазмұн тармағын таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Арна] тармағын таңдаңыз.

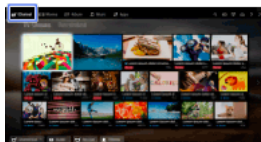

2.  [Жазулар] → [Тақырыптар тізімі] → мазмұн тармағын таңдаңыз.
3. OPTIONS түймесін басып, [Өшіру] → [Бір]/[Таңдаулы]/[Барлығы] таңдаңыз.


Keңестер

Сондай-ақ, бір мезетте бірнеше мазмұнды таңдауға және өшіруге болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Шолу

Қазіргі уақытта көріп жатқан бағдарламаны кідіртуге болады. Бұл функцияны көруде үзіліс жасау керек болса пайдалы.

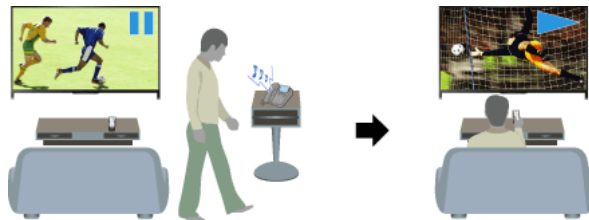

Қадамдар

1. Бағдарламаны көріп жатқанда, TV PAUSE түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), TV PAUSE түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
ТД бағдарламаны USB HDD құрылғысына уақытша жаза бастайды.
2. Бағдарламаны көруді жалғастыру үшін ► түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), ► түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Тікелей эфирдегі бағдарламаға оралу үшін ■ түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), ■ түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Кеңестер

Бағдарлама 8 сағатқа дейін кідіріледі (уақытша жазып алынады).

Ескертпелер

Уақытша жазып алынған мазмұн USB HDD құрылғысынан ■ түймесін басу немесе арнаны ауыстыру арқылы кідірту режимінен шыққанда жойылады.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), ■ түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)


Кідірту режимі таймермен жазып алу басталса болдырылмайды. Дегенмен, кідірілген бағдарламаны таймермен жазып алу басталған жерге дейін көруге болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Сандық фотокамера/бейнекамера



Байланыстыру

Sony сандық фотокамерасын немесе бейнекамераны HDMI кабелін пайдаланып жалғаңыз. Сандық фотокамера/бейнекамера соңы үшін HDMI шағын штепселі (ұяшығы) бар кабельді және ТД соңы үшін стандартты HDMI штепселін пайдаланыңыз.

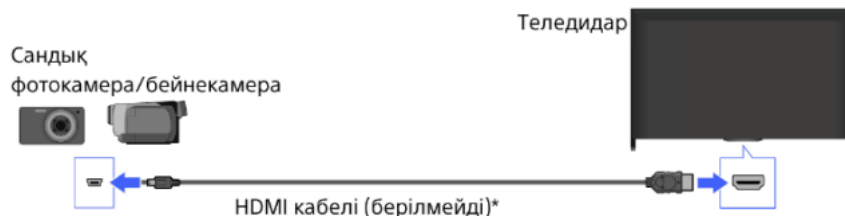

* HIGH SPEED HDMI логотипі бар рұқсат етілген HDMI кабелін пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қадамдар

1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған фотокамераны/бейнекамераны қосыңыз.
2. Жалғанған фотокамераны/бейнекамераны таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.
(Тачпадты бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, тачпадты басыңыз, қосылған сандық фотосурет камерасын/бейнекамераны бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)
3. Жалғанған сандық фотокамерада/бейнекамерада ойнатуды бастаңыз.

Кеңестер


BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғыны жалғасаңыз, оны кәдімгі теледидардың қашықтан басқару пультін пайдаланып басқара аласыз. Құрылғыңыздың BRAVIA Sync-үйлесімдігін тексеріңіз. Кейбір құрылғылар HDMI ұясы (штепселі) болса да, BRAVIA Sync үйлесімді болмауы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)


USB құрылғысы

Байланыстыру

Құрылғыда сақталатын фотосуреттерді, музыканы және бейне файлдарын тамашалау үшін USB жад құрылғысын жалғаңыз.

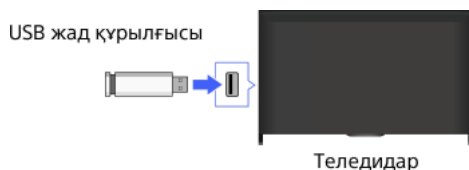

Қадамдар

1. Қосылымды орнатқаннан кейін жалғанған USB құрылғысын қосыңыз.
2. HOME түймесін басып,  [Медиа сервері] тармағын таңдаңыз.



3. [USB] → тізімнен қалта немесе файлды таңдаңыз.
Қалтаны таңдасаңыз, қажетті файлды таңдаңыз.
Ойнату басталады.

Қолдауға ие файл пішімдерін тексеру

[Codec List](#)

Keңестер

USB ішінде субтитр файлы болса, субтитрлары бар бағдарламаны қарауға болады. Мұндай жағдайда, субтитр файлы дәл сол қалтада және бейнефильм файлы сияқты атқа ие болады.
(Субтитр файлына байланысты, субтитрлер пішімге қолдау көрсетілсе де дұрыс көрінбеуі мүмкін.)

Ескертпелер

USB көру құралы FAT16, FAT32, exFAT, NTFS файлдық жүйелерін қолдайды.

Sony сандық фотокамерасын ТД-ға USB кабелімен жалғағанда, камерадағы USB қосылым параметрлерін [Авто] немесе [Жалпы жад] режиміне орнату керек.

Егер сандық фотосурет камерасы теледидарыңызбен жұмыс істемесе, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

- Камераның USB қосылымы параметрлерін [Жалпы жад] күйіне орнатыңыз.
- Камерадағы файлдарды USB құрылғысына көшіріп, құрылғыны теледидарға жалғаңыз.

[Кесу] дегеннің параметрлер мәзіріндегі [Бет ұлғайтуы] және [Ұлғайту және кесу] параметрлері кейбір сурет файлдарында істемеуі мүмкін.

Келесі көлденен/тік өлшемдері бар панорамалық JPEG файлдарын ғана жылжытуға болады. (Егер JPEG файлы компьютерде, т.б. өңделсе, жылжыту мүмкін болмауы мүмкін.)

- Көлденеңінен жылжыту үшін: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Тігінен жылжыту үшін: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Бейне файлдар келесі қалта құрылымында (иерархиялық орналасу) орналасқан:

```
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/MP_ROOT/100ANV01/MANA0001.MP4
```

USB құрылғысында сақталған барлық медиа файлдарыңыздың сақтық көшірмесін сақтау арқылы файлдар жоғалтудың алдын алыңыз. Sony USB құрылғысында сақталған деректердің жоғалуы немесе зақымдалуына жауапты емес.


Файлға байланысты тіпті қолдау көрсетілетін пішімдерді пайдаланғанда ойнату мүмкін болмауы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Компьютер

Байланыстыру

Компьютерде сақталған музыканы, суреттерді және басқа мазмұнды тамашалау үшін оны HDMI кабелімен жалғаңыз.

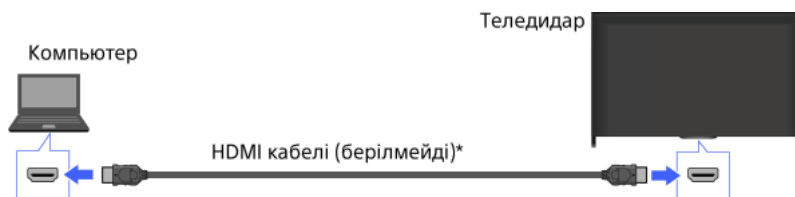

* HIGH SPEED HDMI логотипі бар рұқсат етілген HDMI кабелін пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.

Сәйкес компьютердің кіріс сигналы

(Ажыратымдылық, көлденеңнен жиілік/тігінен жиілік)

640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц

800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц

1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц

1280 x 768, 47,4 кГц/60 Гц және 47,8 кГц/60 Гц

1360 x 768, 47,7 кГц/60 Гц

1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (Full HD моделі ғана)

1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (Full HD моделі ғана)*

* 1080р синхронизациясы, HDMI кірісіне қолданылғанда, ДК синхронизациясы емес, бейне синхронизациясы ретінде қаралады. Бұл [Жүйелік реттеулер] және [Дисплей] параметрлеріне әсер етеді. ДК мазмұнын көру үшін [Көріністі таңдау] [Графикалар] параметріне, [Экран форматы] [Толық] параметріне және [Көру аймағы] [Толық пиксель] параметріне орнатыңыз. ([Көру аймағы] тек [Авто көрсетілетін аймақ] [Өшірулі] күйіне орнатылғанда теңшеледі.)

Ескертпелер

Бұл ТД кезектелген жайма сигналдарын қолдамайды.

Оңтайлы сурет сапасы үшін кестедегі сигналдарды пайдалану ұсынылады. Plug and play режимінде тігінен жиілігі 60 Гц сигналдар автоматты түрде анықталады. (ДК қайта іске қосу қажет болуы мүмкін.)

Байланыс күйіне байланысты сурет бұлыңғыр немесе бұлдыр болуы мүмкін. Бұл жағдайда компьютер параметрлерін өзгертіңіз, содан кейін «Сәйкес компьютердің кіріс сигналы» ішінде басқа кіріс сигналын таңдаңыз.

1920 пиксель x 1080 жол/60Гц шығысы компьютерге қарай қол жетімді болмауы мүмкін. 1920 пиксель x 1080 жол/60Гц шығысы таңдалса да, нақты шығыс сигналы басқаша болуы мүмкін. Бұл жағдайда компьютер параметрлерін өзгертіңіз, содан кейін «Сәйкес компьютердің кіріс сигналы» ішінде басқа кіріс сигналын таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

HDMI қосылымы

Байланыстыру

HDMI шығысы бар аудио жүйені (мысалы, үй кинотеатры жүйесі) ТД-ға HDMI кабелін пайдаланып қосыңыз.



* HIGH SPEED HDMI логотипі бар рұқсат етілген HDMI кабелін пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.

Кеңестер

BRAVIA Sync үйлесімді сандық аудио жүйесіне Audio Return Channel (ARC) технологиясымен қосылған кезіңізде, HDMI ажыратылымын табыңыз, оның «ARC» деген белгісі бар (HDMI IN 1 немесе HDMI IN 2, үлгі/аумақ/мемлекетіңізге байланысты), содан кейін оны HDMI ажыратылымына HDMI кабелімен жалғаңыз. Бірақ, BRAVIA Sync-үйлесімді немесе Audio Return Channel болып табылмайтын жүйені жалғасаңыз, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) арқылы қосымша аудио қосылымы қажет.

Пайдаланудан бұрын өзге құрылғыларды жалғауға қатысты мәліметті алу және баптау үшін дыбыс жүйесінің нұсқаулығын қараңыз.

Қадамдар

1. Қосылым жасағаннан кейін HOME түймесін басып, [Реттеулер] таңдаңыз.
2. [Дыбыс] → [Зорайтқыштар] → [Аудио жүйесі] тармағына өтіңіз.
Жалғанған аудио жүйесі автоматты түрде қосылады. Дыбыс деңгейін теледидардың қашықтан басқару пультін пайдаланып басқаруға болады.

Кеңестер

BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғыны жалғасаңыз, оны кәдімгі теледидардың қашықтан басқару құрылғысын пайдаланып басқара аласыз.

Ескертпелер


[Сандық аудио шығуы] параметрлерін аудио жүйеге сай конфигурациялау керек. Мәлімет алу мақсатында «Сандық аудио шығыс үшін дыбысты орнату» бөліміне өту үшін түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралында тачпадты басыңыз).

[Бетке өту](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Байланыстыру

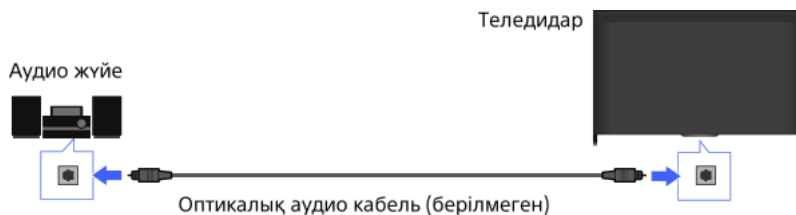

Сандық кірісі бар аудио жүйені (мысалы үй театры жүйесі) ТД-ға оптикалық аудио кабельді пайдаланып жалғаңыз.




Кеңестер

Пайдаланудан бұрын өзге құрылғыларды жалғауға қатысты мәліметті алу және баптау үшін дыбыс жүйесінің нұсқаулығын қараңыз.

Қадамдар

1. Қосылым жасағаннан кейін HOME түймесін басып,  [Реттеулер] таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Зорайтқыштар] → [Аудио жүйесі] тармағына өтіңіз.
3. Соңғы қаралған мәнге оралу үшін HOME түймесін екі рет басыңыз.
4. Жалғанған аудио жүйені қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.

Ескертпелер


[Сандық аудио шығуы] параметрлерін аудио жүйеге сай конфигурациялау керек. Мәлімет алу мақсатында «Сандық аудио шығыс үшін дыбысты орнату» бөліміне өту үшін  түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралында тачпадты басыңыз).

[Бетке өту](#)

[↑ Бетін жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Байланыстыру

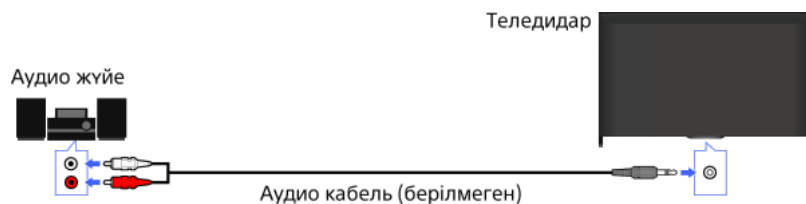

Аудио жүйені (мысалы, күшейткіш) ТД-ға аудио кабельді пайдаланып қосыңыз.





Кеңестер

Пайдаланудан бұрын өзге құрылғыларды жалғауға қатысты мәліметті алу және баптау үшін дыбыс жүйесінің нұсқаулығын қараңыз.

Қадамдар

1. Қосылым жасағаннан кейін HOME түймесін басып,  [Реттеулер] таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Құлаққап/Аудио шығуы] → [Аудио шығуы] тармағына өтіңіз.
3. Соңғы қаралған мәнге оралу үшін HOME түймесін екі рет басыңыз.
4. Жалғанған аудио жүйені қосып, дыбыс деңгейін реттеңіз.

Кеңестер

Сыртқы аудио жүйені пайдаланғанда, [Аудио шығуы] [Өзгермелі] күйіне орнатылған болса, теледидардың аудио шығысын теледидардың қашықтан басқару пультіні пайдаланып басқаруға болады. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Дыбыс] → [Аудио шығуы] → [Өзгермелі] тармағын таңдаңыз.


HOME түймесін басып,  [Реттеулер] → [Дыбыс] [Құлаққап/Аудио шығуы] → [Сабвуфер] →  тармағын таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

МНЛ құрылғысы (смартфон, планшет, т.б.)

Байланыстыру

МНЛ шығысы бар МНЛ құрылғыны (мысалы, смартфон, планшет) теледидардың HDMI IN 1/МНЛ портына МНЛ кабелі арқылы жалғаңыз.

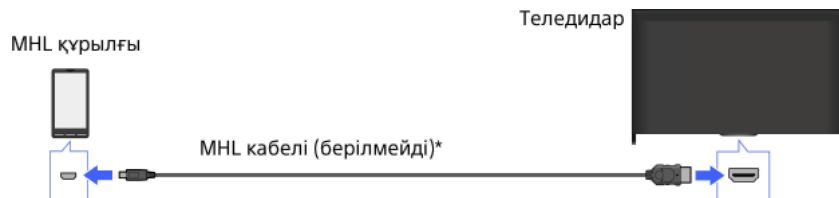

* МНЛ логотипі бар рұқсат етілген МНЛ 2 кабелін пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қадамдар

1. Қосылым жасағаннан кейін HOME түймесін басып, [Кірулер] таңдаңыз.
2. [HDMI 1/МНЛ] таңдаңыз.

МНЛ кірісіне автоматты түрде ауысу үшін

HOME түймесін басып, [Реттеулер] → [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [Авто кіріс өзгерісі(МНЛ)] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз. (МНЛ құрылғы түріне қарай, кіріс сигналын ауыстыру жүзеге аспауы мүмкін.) ТД күту режимінде болса, ол автоматты түрде ауыспайды.

МНЛ құрылғыны зарядтау

ТД қосулы кезде, МНЛ құрылғыны ТД-ға МНЛ кабелі арқылы қосылып, зарядтауға болады.

Кеңестер

Теледидар күту режимінде болған кезде [Күту режимінде МНЛ зарядтау] режимі [Қосулы] күйіне орнатылса, МНЛ құрылғысын да МНЛ кабелімен теледидар арқылы зарядтауға болады.

HOME түймесін басып, [Реттеулер] → [Сыртқы кірулер] → [Күту режимінде МНЛ зарядтау] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Сымсыз сабвуфер (Қосымша)

Шолу

ТД дыбысының бас жауабын кеңейту үшін қосымша Сымсыз сабвуферін SWF-BR100 пайдалануыңызға болады.



Сымсыз сабвуферді пайдалану үшін Сымсыз сабвуфермен SWF-BR100 бірге берілген Сымсыз трансиверді жалғаңыз.

Байланыстыру



1. Аудио кабельді (берілген) Сымсыз трансиверге жалғаңыз.
2. Аудио кабельдің басқа ұшын теледидардың AUDIO OUT/🔊 ұяшығына жалғаңыз.
3. Сымсыз трансиверді теледидардың USB (🔌) портына жалғаңыз.
[Құлаққап/Аудио шығуы] параметрі [Сабвуфер] күйіне автоматты реттелген.
4. Сымсыз сабвуферді орналастырыңыз және оны айнымалы ток қуатына жалғаңыз.
Сымсыз сабвуферді теледидарға мүмкіндігінше жақын орналастыруға кеңес беріледі.

Кеңестер

Сымсыз трансивер ажыратылғанда [Құлаққап/Аудио шығуы] автоматты түрде бастапқы параметрге қалпына келтіріледі.

Сымсыз сабвуферді орнату туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді сымсыз сабвуфермен бірге берілген нұсқаулықтан қараңыз.

Қадамдар

1. HOME түймесін басып, 🏠 [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2. 🔊 [Дыбыс] → [Сымсыз сабвуфер] таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

Теледидар үшін ұсынылған мәндер әлдеқашан орнатылды.

[Сабвуфер деңгейі]

Сымсыз сабвуфердің дыбыс деңгейін реттейді.

[Кесу жиілігі]

Сымсыз сабвуфердің өшіру жиілігін реттейді. Өшіру жиілігінен төмен жиіліктердің барлығы теледидар динамиктерінен емес, Сымсыз сабвуфер арқылы шығарылады.

[Фаза]

фаза полюстерін реттейді.
Параметрді қалауыңызша таңдаңыз.

[Қуат]

Сымсыз сабвуфердің қуатты бақылау әдісін орнатады.
Сымсыз сабвуферді пайдаланбаған кезде [Өшірулі] күйін таңдаңыз.
Сондай-ақ, осы параметрді ПАРАМЕТРЛЕП мәзірі арқылы реттеуге болады.

[Ысыру]

Сымсыз сабвуфер параметрлерін бастапқы мәндеріне қайтарады.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

Ойнатылатын файл пішімдері (DLNA, USB құрылғылары, т.б.)

Қолдау көрсетілетін файл пішімдерін тексеру

[Codec List](#)

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Басқа құрылғыларды пайдалану](#)

[BRAVIA Sync реттеу](#)

[Sync Menu пайдалану](#)

[HDMI/MHL құрылғ. басқ. түймеш-ді белгілеу](#)

[BRAVIA Sync құрылғы тізімін көрсету](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)


BRAVIA Sync реттеу

Шолу


Егер BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғы (мысалы, BD ойнатқышы, AV күшейткіші) HDMI кабелімен жалғанған болса немесе BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғы (мысалы, смартфон, планшет) MHL кабельмен жалғанған болса, бұл теледидар құрылғыны теледидардың пультімен басқаруға мүмкіндік береді.



Қадамдар



1. Жалғанған құрылғыны қосыңыз.
2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.





3.  [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [BRAVIA Sync басқ.] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз.
4. Жалғанған құрылғыдағы BRAVIA Sync опциясын қосыңыз.

Sony BRAVIA Sync үйлесімді нақты құрылғы жалғанып, қосылғанда және [BRAVIA Sync басқ.] параметрі [Қосулы] күйіне орнатылғанда, сол құрылғыдағы BRAVIA Sync функциясы автоматты түрде іске қосылады. Мәлімет алу үшін жалғанған құрылғының нұсқаулығын қараңыз.



ТД өшіргенде жалғанған құрылғыны автоматты түрде өшірмеу үшін

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [Авто жабдықтар өшірулі] → [Өшіру] тармағын таңдаңыз.

Жалғанған құрылғыны қосқанда, ТД автоматты түрде қоспау үшін

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [Авто ТД қосулы] → [Өшіру] тармағын таңдаңыз.

Теледидар кірісін MHL кабелімен жалғанған сәйкес құрылғыға ауыстыру үшін

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [Авто кіріс өзгерісі(MHL)] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз.






Қол жетімді BRAVIA Sync әрекеттері

BD/DVD ойнатқышы

Бастапқы мәзір немесе Sync Menu мәзірінде таңдағанда, BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғысын автоматты түрде қосады және кірісті сол құрылғыға ауыстырады.

ТД автоматты түрде қосады және құрылғы ойнай бастағанда, кірісті жалғанған құрылғыға ауыстырады.

ТД-ды өшіргенде, жалғанған құрылғыны автоматты түрде өшіреді.



Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған құрылғының мәзір әрекеттерін (/// түймелері), ойнатуды (мысалы,  түймесі) және арнаны таңдауды басқарады.

AV күшейткіші

ТД қосқанда, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде қосады және дыбыс шығысын ТД динамигінен аудио жүйеге ауыстырады. Бұл функция бұрын ТД дыбысын шығару үшін AV күшейткішін пайдаланған болсаңыз ғана қол жетімді.

ТД қосылғанда, AV күшейткішін қосу арқылы дыбыс шығысын AV күшейткішіне автоматты түрде ауыстырады.






ТД өшіргенде, жалғанған AV күшейткішін автоматты түрде өшіреді.

ТД қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған AV күшейткішінің дыбыс деңгейін реттейді ( +/- түймелері) және дыбысты өшіреді ( түймесі).

Бейнекамера

Жалғанған бейнекамера қосылғанда, ТД автоматты түрде қосады және кірісті жалғанған бейнекамераға ауыстырады.

ТД өшіргенде жалғанған бейнекамераны автоматты түрде өшіреді.

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы жалғанған бейнекамераның мәзір әрекеттерін (/// түймелерін), ойнатуды (мысалы,  түймесі) және арналарын таңдауды басқарады.


Ескертпелер

Тек BRAVIA Sync логотипі бар жалғанған BRAVIA Sync үйлесімді құрылғысы үшін «BRAVIA Sync басқ.» (BRAVIA Sync) қол жетімді.

Sync Menu пайдалану

Қадамдар

1. SYNC MENU түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (••••), SYNC MENU түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)
2. Sync Menu ішіндегі қажетті элементті таңдаңыз.

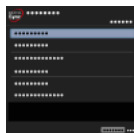

Sync Menu мәзірінен шығу үшін SYNC MENU түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (••••), SYNC MENU түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Кеңестер

SYNC MENU түймесін бассаңыз, келесі жағдайларда промо экран шығады.

- HDMI немесе MHL құрылғысы жалғанбағанда.
- [BRAVIA Sync басқ.] параметрі [Өшіру] күйіне қойылғанда.

Қол жетімді элементтер

[Құрылғыны таңдау]

ТД басқару пультімен басқарылатын BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғыны таңдауға мүмкіндік береді.

[Құрылғыны басқару]

Жалғанған құрылғының мәзірін, опцияларын және тақырыптар тізімін көрсетеді немесе құрылғыны өшіреді.

[Дыбыс шығуы үшін ТД үнд. пайд.]/[Дыб шығуы үшін аудио жүй пайд]

Динамик шығысын ТД мен жалғанған аудио құрылғы арасында ауыстырады.

[ТД басқаруы]

ТД мәзірі мен опцияларын көрсетеді немесе ТД экранында дисплей элементтерін көрсетеді/жасырады.


[ТД-ға оралу]

Теледидар арналарына оралады.

[ТД пульті арқылы ТД басқару]/[ТД пульті арқ. құрылғ. Басқару]

ТД қашықтан басқару пультімен басқарылатын құрылғыны ТД мен жалғанған құрылғы арасында ауыстырады.

Кеңестер

Кез келген BRAVIA Sync-үйлесімді құрылғы (аудио жүйесінен басқа) Бастапқы мәзірінде  [Кірулер] ішінде жаңа кіріс көзі ретінде тізіледі.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ BRAVIA Sync құрылғыларын пайдалану](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [Құрылғыны басқару пернелері] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Жоқ]

ТД қашықтан басқару пультімен басқаруды өшіреді.

[Қалыпты]

Шарлау түймелері (жоғары, төмен, солға немесе оңға, т.б.) сияқты негізгі әрекеттерді іске қосады.

[Тюнинг пернелері]

Негізгі әрекеттерді және PROG +/- түймелері немесе 0 - 9 түймелері, т.б. сияқты арналарға қатысты түймелерді пайдалануды қосады. Қашықтан басқару құралы арқылы тюнер немесе абоненттік приставка, т.б. басқарған кезде пайдалы.

[Мәзір пернелері]

Негізгі әрекеттерді және HOME/OPTIONS түймелерін пайдалануды қосады. Қашықтан басқару пульті арқылы BD ойнатқышының мәзірлерін басқарғанда пайдалы.

[Тюнинг және Мәзір түйм.]

Негізгі әрекеттерді және HOME/OPTIONS түймелері мен арналарға қатысты түймелерді пайдалануды қосады.


[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑BRAVIA Sync құрылғыларын пайдалану](#)

BRAVIA Sync құрылғы тізімін көрсету

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Сыртқы кірулер] → [BRAVIA Sync баптаулары] → [BRAVIA Sync құр.тізімі] тармағына өтіңіз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ BRAVIA Sync құрылғыларын пайдалану](#)

Суретті/дыбысты авто реттеу

[Мазмұн үшін қолайлы сурет және дыбыс параметрін таңдау](#)

[Сурет жарықтығын қоршаған орта жарығына сай автоматты түрде реттеу](#)

[Таңдаулы бағдарламалар қосу](#)

Іздеу функциясын пайдалану

[Ағымдағы көрініс туралы ақпаратты іздеу](#)

[Кілтсөз бойынша іздеу](#)

Қуат тұтынуды үнемдеу

[Сурет жарықтығы арқылы қуатты үнемдеу](#)

[Бос уақытты бақылау арқылы ТД-ды өшіру](#)

Сағатты/таймерлерді пайдалану

[Ағымдағы уақытты қолмен орнату](#)

[Қосылу таймерін орнату](#)


[Ұйқы таймерін орнату](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)

Мазмұн үшін қолайлы сурет және дыбыс параметрін таңдау

Шолу


Мазмұнға қолайлы алдын ала орнатылған сурет және дыбыс параметрін (мысалы, [Авто], [Фильм], [Спорт]) таңдауға болады.

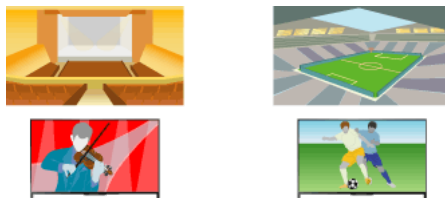

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Көріністі таңдау] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Авто]

Көру мазмұнына байланысты көріністі автоматты түрде таңдайды.

[Авто (24р үндес.)]

24Hz сигналдық мазмұн үшін автоматты түрде "Фильм" таңдайды. Барлық басқа сигналдар үшін "Авто" ретінде әрекет етеді.

[Негізгі]

Негізгі мазмұн үшін Көріністі таңдауды өшіріңіз.

[Фильм]

Кино көру үшін қалыпты сурет және дыбыс.

[Спорт]

Спорт көру үшін қалыпты сурет және дыбыс.

[Музыка]

Музыканы тыңдау үшін қалыпты дыбыс.

[Анимация]

Анимацияны көру үшін оңтайлы сурет.

[Фото]

Суреттерді қарауға арналған оңтайлы сурет. Бұл баптау тек 1080i/p (50/60 Гц) және 480/576р пішімдерінде ғана қолданылады. (1080i/p (50 Гц) және 576р аумаққа/елге байланысты қол жетімді.)

[Ойын]

Бейне ойындарын ойнау үшін қалыпты дыбыс.

[Графикалар]


Кестелер мен белгілерді көру үшін қалыпты сурет.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Сурет жарықтығын қоршаған орта жарығына сай автоматты түрде реттеу

Шолу


Сурет жарықтығын қоршаған ортаның жарығына сай автоматты түрде реттеуге болады. Сурет жарықтығын оңтайландырып, қуатты тұтынуды үнемдей аласыз.

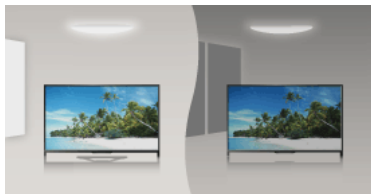

Қадамдар



1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.




2.  [Жүйелік реттеулер] → [Эко] → [Шам сенсоры] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Қадамдар

1. [Менің бағдарламаларым] бөліміне қосу үшін бағдарламаны көрсетіңіз.
HOME түймесін басып,  [Қолданбалар] → [Барлық бағдарламалар] → қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
2.  түймесін басып, [Бағдарламаларыма қосу] тармағын таңдаңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз.)


[Менің бағдарламаларым] тізіміне қосылған элементтерге кіру






HOME түймесін басып,  [Қолданбалар] дегенді, сосын қажетті элементті таңдаңыз.

Элементті [Менің бағдарламаларым] тізімінен жою

Жою керек элементті көрсетіңіз, OPTIONS түймесін басыңыз, содан кейін [Бағдарламаларымнан жою] пәрменін таңдаңыз.

Қолданбалар тізімін реттеу үшін

HOME түймесін басып,  [Қолданбалар] тармағын таңдаңыз.

Қажетті элементті таңдаңыз, OPTIONS түймесін басып, [Бағдарламаны жылжыту] таңдаңыз. Қолданбаларды реттеу экранында     түймешіктері арқылы таңдалған қолданбалар қажетті орындарға реттеледі. Өзгерісті қолдану үшін,  түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде қажетті орындарға жылжыту үшін солға/оңға/жоғары/төмен сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Шолу

Бұл мүмкіндік теледидар бағдарламасы туралы мәліметті немесе теледидардағы ойнатылып жатқан музыканың атауын/әншінің атын интернет дерекқорынан оларды көру кезінде іздейді. Теледидарға жалғанған құрылғыда ойнатылып жатқан музыканы да іздейді.

Сондай-ақ, іздеу нәтижелерінің арасынан қатысты ақпаратты іздеуге болады.



Кеңестер

2014 жылдың наурыз айындағы жағдайға сәйкес бұл функция мына аймақтарда/елдерде қол жетімді.

Чехия Респ. / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Ұлыбритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия / Нидерланд / Бельгия / Люксембург / Норвегия / Польша / Ресей / Словакия / Финляндия / Швеция / Жаңа Зеландия / Австралия / АҚШ / Канада / Бразилия

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін  түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін  түймесін қайта басыңыз.


(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)

2. Теледидар бағдарламасы, бейне немесе музыка ойнатылып жатқанда, RELATED SEARCH түймесін басыңыз.

- 3.



Теледидар бағдарламасын көру кезінде бағдарламаға қатысты ақпарат көрінеді. 4-қадамға өтіңіз.

Теледидар бағдарламаларынан басқа мазмұн үшін қазір ойналып жатқан музыкаға қатысты ақпарат көрінеді. 3-қадамға өтіңіз.

4. Іздеудің аяқталғаны жөнінде экранның төменгі оң жақ бұрышында хабар пайда болған соң  түймесін басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз.)

5. Қазір ойнатылып жатқан бағдарлама немесе музыка туралы толық ақпарат көрінетін болады.

Қатысты толық ақпаратты көру үшін қойындыларға   түймелері арқылы ауысыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде қойындыларды ауыстыру үшін солға/оңға сырғытыңыз.)

Іздеу нәтижесін іске қосу үшін

Өр түрлі операцияларды пайдалануға болады (мыс., [Ойнату] және [Реттеу]). Қол жетімді операциялар жағдайларға байланысты өзгеріп отырады.

Ескертпелер

Не қарап жатқаныңызға байланысты ақпаратты алу мүмкін болмауы мүмкін.

Сыртқы кіріс арқылы теледидарды көрген кезде теледидар бағдарламалары туралы ақпаратты таба алмайсыз.

Канада немесе АҚШ тұтынушыларына: кабель сигналы арқылы теледидарды көрген кезде теледидар бағдарламалары туралы ақпаратты таба алмайсыз.



[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Шолу


ТД бағдарламалары, музыка және бейнелер туралы ақпаратты кілт сөзді (жол тақырыбы, альбом аты, бейне тақырыбы, т.б.) енгізу арқылы іздеуге болады. Сондай-ақ, интернет бейнелерін іздеуге және ойнатуға болады. Аймаққа/елге байланысты іздеу мақсаты әр түрлі болуы мүмкін.

Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін  түймесін басыңыз. Содан кейін, егжей-тегжейлі мәліметтер алу мақсатында  тармағына өту үшін «Интернетке қосылу» түймесін қайта басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)

2. HOME түймесін басып,  [Іздеу] тармағын таңдаңыз.
3. Мәтін кірістіру аймағын таңдаңыз, құпия сөз енгізіп, [Енгізу] таңдаңыз.

Өткен шақта ізделген кілт сөздерді де таңдауға болады.

Іздеу нәтижесі мазмұның түріне байланысты санатқа бөлініп көрсетіледі. Санаттың іздеу нәтижелерін көрсету үшін санатты таңдаңыз.

4. Іздеу нәтижесін таңдаңыз.


Соңғы көрген дереккөзге оралу үшін RETURN түймесін бірнеше рет басыңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Сурет жарықтығы арқылы қуатты үнемдеу

Шолу

Сурет жарықтығын өзгерту арқылы қуатты тұтынуды азайтуға болады.

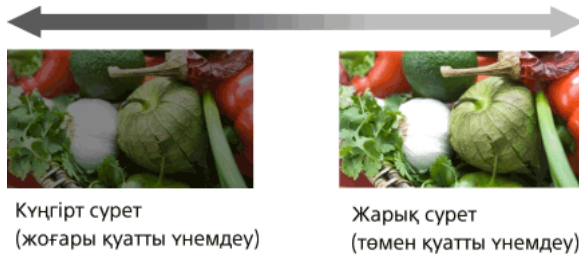

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Эко] → [Энергияны сақтау] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Сурет өшірулі]

Ең жоғары қуатты үнемдеу. Сурет өшеді; дыбыс қосулы қалады.

[Жоғары]

Жоғары қуатты үнемдеу. Сурет күңгірттенеді.

[Төмен]

Төмен қуатты үнемдеу. Сурет аздап күңгірттенеді.

[Өшірулі]

Қуатты үнемдеу жоқ.

Кеңестер

Егер де қуат [Сурет өшірулі] орнатулы тұрғанда өшсе, [Энергияны сақтау] параметрі қуат берілген кезде [Өшірулі] күйіне ауысады.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Шолу


ТД-ды алдын ала орнатылған кезеңде бос тұрғаннан кейін автоматты түрде өшуге орнатуға болады.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Эко] → [ТД жұмыссыз күту режимі] → мерзім тармағын таңдаңыз.
Белгіленген уақыт өткеннен кейін, қуаты өздігінен өшіріледі. [Өшірулі] таңдалған болса, өшпейді.

[↑Бетін жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)



Шолу

ТД уақытты сандық таратылым сигналынан алса, ағымдағы уақыт автоматты түрде орнатылады. Егер ТД сандық таратылым сигналын қабылдай алмаса, ағымдағы уақытты қолмен орнатыңыз.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.





2.  [Жүйелік реттеулер] → [Сағат/Таймерлер] → [Сағатты орнату] тармағына өтіңіз.
3. [Күн] ішінде  түймесін басып, күнді орнатыңыз → [Уақыт] таңдаңыз → уақытты орнатыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезінде [Күн] ішіндегі сенсорлық тақтаны басыңыз.)

Уақыт белдеуін орнату

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Жүйелік реттеулер] → [Сағат/Таймерлер] → [Уақыт аймағы] → қажетті опцияны таңдаңыз.

(Бұл параметр аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

Күнтізбеге сай жазғы және қысқы уақыт арасында автоматты ауысу үшін

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Жүйелік реттеулер] → [Сағат/Таймерлер] → [Авто СО] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз.


(Бұл параметр аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Қосылу таймерін орнату

Шолу



ТД-ды таңдалған уақытта күту режимінен қосылуға орнатуға болады.

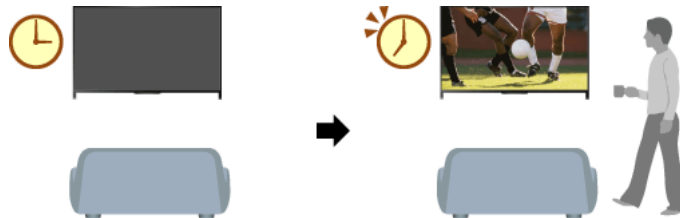

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.




2.  [Жүйелік реттеулер] → [Сағат/Таймерлер] → [Таймерді қосу] тармағына өтіңіз.
3. [Таймерді қосу] ішінде  түймесін басып, [Қосуды] → параметр элементі → элементті орнату тармағын таңдаңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезінде [Таймерді қосу] ішіндегі сенсорлық тақтаны басыңыз.)

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

Ұйқы таймерін орнату

Шолу


ТД-ды алдын ала орнатылған кезеңнен кейін өшуге орнатуға болады.

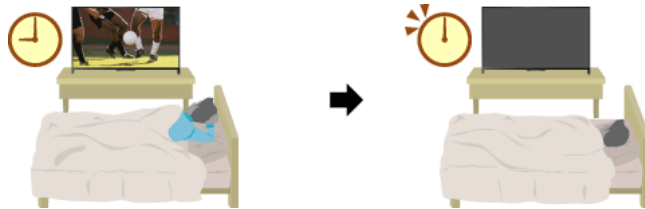

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Сағат/Таймерлер] → [Ұйқы таймері] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Ескертпелер

ТД өшіріп, қайта қосқанда, [Ұйқы таймері] [Өшірулі] күйіне қайта қойылады.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Пайдалы функциялар](#)

[Сымсыз байланыс \(Ендірілген сымсыз LAN\)](#)

[Сымды байланыс \(LAN кабелімен\)](#)


[IPv6 протоколын реттеу](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)


Сымсыз байланыс (Ендірілген сымсыз LAN)

Байланыстыру


Ендірілген сымсыз LAN құрылғысы Интернетке қатынасуға және кабель жоқ ортада желіде жұмыс істеу артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді.

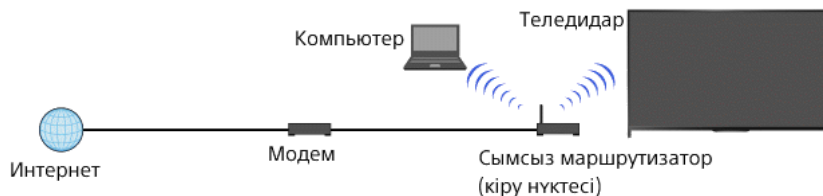



Қадамдар

1. Сымсыз маршрутизаторды (немесе кіру нүктесін) орнатыңыз.
Егжей-тегжейлі мәліметтерді сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) нұсқаулығында қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желі әкімшісі) хабарласыңыз.
2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



3.  [Желі] → [Желіні орнату] → [Желі байланысын орнату] → [Оңай] тармағын таңдаңыз.
4. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5. Орнатуды аяқтаған соң [Фаламтор мазмұнын жаңарту] таңдаңыз.

Ендірілген сымсыз LAN функциясын өшіру

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Ішіне салынған Wi-Fi] → [Өшірулі] тармағын таңдаңыз.

Кеңестер

Біркелкі бейне ағыны үшін:

- Мүмкін болса, сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) параметрін 802.11n деп өзгертіңіз. Осы параметрді өзгерту туралы егжей-тегжейлі мәліметтер алу үшін сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) нұсқаулығын қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.
- Егер жоғарыдағы әрекеттер жақсартуға әкелмесе, сымсыз маршрутизатордың (немесе кіру нүктесінің) параметрін 5ГГц деп өзгертіп көріңіз.
- Аймаққа/елге байланысты 5ГГц ауқым қол жетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, ТД тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.

Сымсыз маршрутизатормен (немесе кіру нүктесімен) WEP қауіпсіздігін пайдалану үшін [Егжей-тегжейлі] → [Wi-Fi орнату] → [Сканерлеу] таңдаңыз.

WPS PIN әдісін пайдалану үшін [Егжей-тегжейлі] → [Wi-Fi орнату] → [WPS (ЖИН)] таңдаңыз.

Ескертпелер


Параметр элементтері (мысалы, IP мекенжай, ішкі желі бүркеніші, DHCP) Интернеттің қызмет көрсету провайдеріне немесе маршрутизаторға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Мәліметтер алу үшін Интернеттің қызмет көрсету провайдері берген немесе маршрутизатормен бірге берілген нұсқауларды қараңыз. Немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Интернетке қосылу](#)

Сымды байланыс (LAN кабелімен)

Байланыстыру

Сымды LAN қосылымы Интернетке және үй желісіне қатынасуға мүмкіндік береді. LAN кабелін ТД-ға жалғаңыз.

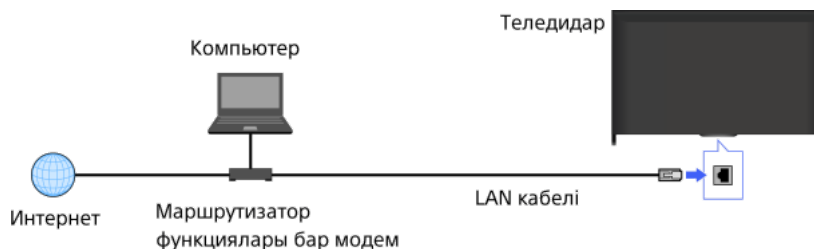


Қадамдар

1. LAN маршрутизаторын орнатыңыз.

Егжей-тегжейлі мәліметтер алу үшін LAN маршрутизаторының нұсқаулығын қараңыз немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.

2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



3.  [Желі] → [Желіні орнату] → [Желі байланысын орнату] → [Оңай] тармағын таңдаңыз.
4. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
5. Орнатуды аяқтаған соң [Ғаламтор мазмұнын жаңарту] таңдаңыз.

Ескертпелер

Параметр элементтері (мысалы, IP мекенжай, ішкі желі бүркеніші, DHCP) Интернеттің қызмет көрсету провайдеріне немесе маршрутизаторға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Мәліметтер алу үшін Интернеттің қызмет көрсету провайдері берген немесе маршрутизатормен бірге берілген нұсқауларды қараңыз. Немесе желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Интернетке қосылу](#)

Байланыстыру

Егер жеткізушінің қызметі IPv6 протоколымен үйлесімді болса, IPv6 протоколы арқылы теледидарды интернетке байланыстыруға болады.

Сымсыз қосылымның үлгісі:



Қадамдар

1. Жылдамдығы жоғары Интернет байланысына қосылыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан соң қосымша мәлімет алу үшін ⊕ түймесін қайтадан басып, «Интернетке қосылу» бөліміндегі «Сымсыз қосылым» немесе «Сымды қосылым» параметріне өтіңіз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Содан соң қосымша мәлімет алу үшін «Сымсыз байланыс» немесе «Интернетке қосылу» ішіндегі «Сымды байланыс» тармағына өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)

2. HOME түймесін басып, [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



3. [Желі] → [IPv6 орнату] → [IPv6 байланысын орнату] тармағына өтіңіз.
4. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпелер

Егер желі ортасы IPv6 протоколын қолдамаса, теледидардағы IPv6 протоколын өшіріңіз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Интернетке қосылу](#)

[Мазмұнды компьютерде ойнату](#)

Үй желісінің параметрлері

[Өңдеуші функциясын қосу](#)

[Контроллерден қатынасқа рұқсат ету/бұғаттау](#)

[Кеңейтілген өңдеуші параметрлерін орнату](#)

[Көрсетілетін серверлерді таңдау](#)

[Сервер қосылымын тексеру](#)

[Wi-Fi Direct арқылы қосылу \(сымсыз маршрутизаторсыз\)](#)

[Мазмұнды өңдеуші функциясымен ойнату](#)

[Смартф-ды/планш-ті пульт рет-е қол-у](#)

[Теледидарда смартфон экранын көрсету \(Экран көшірмесін көрсету\)](#)

[Фотосуреттерді бөлісу](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)

Шолу

Дәл ТД қосылған үй желісіне қосылған серверде (мысалы, ДК-де) сақталатын фото/музыка/бейне файлдарын ойната аласыз.



Қадамдар

1. ТД-ды «Интернетке қосылу» ішіндегі қадамдарды орындап, үй желісіне қосыңыз
Тақырыптар тізіміне өту үшін түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін түймесін қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. HOME түймесін басып, [Қолданбалар] тармағын таңдаңыз.



3. [Барлық бағдарламалар] → [Медиа ойнатқыш] → [Фото], [Музыка] немесе [Бейне] → ойнатылатын файлды қамтитын сервер → тізімдегі қалта немесе файл бөлімін таңдаңыз.
Қалтаны таңдасаңыз, қажетті файлды таңдаңыз.
Ойнату басталады.

Қолдауға ие файл пішімдерін тексеру

[Codec List](#)

Ескертпелер

Сервер DLNA-күәліктендірілген болуы керек (мысалы, VAIO).

Файлға байланысты тіпті қолдау көрсетілетін пішімдерді пайдаланғанда ойнату мүмкін болмауы мүмкін.

Келесі көлденең/тік өлшемдері бар панорамалық JPEG файлдарын ғана жылжытуға болады. (Егер JPEG файлы компьютерде, т.б. өңделсе, жылжыту мүмкін болмауы мүмкін.)

- Көлденеңнен жылжыту үшін: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080

- Тігінен жылжыту үшін: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

[Кесу] дегеннің параметрлер мәзіріндегі [Бет ұлғайтуы] және [Ұлғайту және кесу] параметрлері кейбір сурет файлдарында істемеуі мүмкін.



[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)

Шолу

Өңдеуші функциясын қосқанда, контроллердегі (мысалы, сандық фотокамерадағы) фото/музыка/бейне файлдарын ТД экранында құрылғыны тікелей басқару арқылы ойнатуға болады. Сондай-ақ, үй желісі арқылы ұшқыр құрылғы (мысалы, смартфон) ТД қашықтан басқару пульті ретінде жұмыс істей алады.





Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Қашық. басқару құрыл. / Rendereг] → [Қашық. басқару құрыл. / Rendereг] → [Қосуды] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Қашық. басқару құрыл. / Renderer] → [Renderer байланысын басқару] → қатынасу рұқсаты параметрін өзгерту үшін контроллер → [Қосу] немесе [Өшіру] таңдаңыз.
Контроллерден қатынасуға рұқсат ету үшін [Қосу] күйін таңдаңыз. Контроллерден қатынасуды блоктау үшін [Өшіру] күйін таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)

Кеңейтілген өңдеуші параметрлерін орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Қашық. басқару құрыл. / Renderer] → [Renderer орнату] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Автоматты байланыс рұқсаты]

Контроллер ТД-ға бірінші рет қатынасқанда, ТД-ға қатынасуға автоматты түрде рұқсат етеді.



[Ақылды таңдау]

Контроллерлерден жіберілетін инфрақызыл сигналдарға жауап береді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)



Көрсетілетін серверлерді таңдау

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Серверді көрсету параметрлері] → көрсету немесе көрсетпеу сервері → [Иә] немесе [Жоқ] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Сервер диагностикасы] тармағына өтіңіз.
3. Диагностиканы орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Үй желісін пайдалану](#)


Wi-Fi Direct арқылы қосылу (сымсыз маршрутизаторсыз)

Шолу


ТД-ды «DLNA Түрту контроллері» функциясын қолдайтын Wi-Fi/Wi-Fi Direct құрылғысына (мысалы, смартфон, ДК) тікелей қосуға болады. Құрылғыдағы фотосуреттер/музыка/бейнелер сияқты мазмұнды ТД-да ойнатуға болады. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сымсыз маршрутизатор (немесе кіру нүктесі) қажет емес.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Желі] → [Wi-Fi Direct] → [Қосылу] тармағына өтіңіз.
3. [Wi-Fi Direct реттеулері] опциясын таңдаңыз.
4. Wi-Fi Direct құрылғысы бар ТД атауын ТД экранынан таңдаңыз.
Құрылғы Wi-Fi Direct қолдамаса, OPTIONS түймесін басып, [Қолмен] таңдаңыз.
5. Теледидармен қосу үшін Wi-Fi Direct/Wi-Fi құрылғысын басқарыңыз.
6. Wi-Fi Direct/Wi-Fi құрылғыдан ТД-ға мазмұн жіберіңіз.
Мәліметтер алу үшін құрылғының нұсқаулығын қараңыз.

Егер қосылым орнатылмаса

Wi-Fi Direct орнатымдарына арналған күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесігін басып, [Қолмен] дегенді таңдаңыз.

Құрылғы WPS қолдаса, [WPS (Басу түймешігі)] параметрін таңдаңыз. Әйтпесе, [Басқа әдістер] параметрін таңдап, орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқа құрылғыға қосу үшін


Құрылғы қосу үшін жоғарыда берілген қадамдарды орындаңыз. Бір уақытта 10 құрылғыға дейін жалғауға болады. 10 құрылғы бұрыннан қосылған кезде басқа құрылғыны қосу үшін қажетсіз құрылғыны ажыратып, құрылғыны қосыңыз.

Жалғанған құрылғыда көрсетілген ТД атын өзгерту

HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Құрылғы атауы] тармағын таңдаңыз.

Жалғанған құрылғыларды тіркеу/құрылғыларды тіркеуден шығару

Wi-Fi Direct орнатымдарына арналған күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесігін басып, [Жабдық тізімін көрсету / Өшіру] дегенді таңдаңыз.

Құрылғыны тіркеуден шығару үшін жою керек тізімде құрылғыны таңдаңыз, содан кейін  түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралындағы тачпадты басыңыз). Содан кейін, растау дисплейінде [Иә] пәрменін таңдаңыз.

Барлық құрылғыларды тіркеуден шығару үшін тізімде OPTIONS түймесін басыңыз, [Барлығын жою] пәрменін, содан кейін растау дисплейінде [Иә] пәрменін таңдаңыз.

Тізімнің сол жағындағы белгішелер келесіні көрсетеді.

✓ (тексеру белгішесі): қосылған құрылғылар

 (көрсету белгішесі): Экран көшірмесін көрсету үйлесімді құрылғылар

Құрылғыны ТД-ға жалғауға әрекет жасағанда тілқатысу терезесін көрсету

Бұл функцияны белсендіру қажет емес құрылғыны жалғауды болдырмауға мүмкіндік береді.

Wi-Fi Direct орнатымдарына арналған күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесігін басып, [Тіркеу хабарламасы] дегенді таңдаңыз.

Құрылғыдан берілетін тіркеу сұрауынан бас тартқан кезде құрылғыны құрылғылар тізімінен жойылмайынша оны қоса алмайтыныңызды ескеріңіз.

Бас тартылған құрылғыны қосу үшін OPTIONS түймесін басып, [Жабдық тізімін көрсету / Өшіру] тармағын таңдаңыз да, бас тартқан құрылғыны жойыңыз. Құрылғымен жаңа қосылым орнатыңыз.

Ауқым параметрін өзгерту (мамандар үшін)

ТД ешбір маршрутизаторға сымсыз қосылмағанда Wi-Fi Direct функциясына арналған сымсыз ауқымды таңдауыңызға болады. Wi-Fi Direct параметріне арналған күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесігін басып, [Диапазон параметрі] дегенді таңдаңыз.

[Авто]: Әдетте осы опцияны пайдаланыңыз. Wi-Fi Direct функциясына арналған қажетті ауқымды автоматты таңдайды.

[Авто (2.4GHz диапазоны)]: Тек 2,4 Гц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция басқаларға қарағанда көбірек құрылғыларды қолдауы мүмкін.

[Авто (5GHz диапазоны)]: 5 ГГц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция бейне ағындау сапасын жақсартуы мүмкін.

Бұл опцияны таңдау кезінде ТД тек 2,4ГГц қолдайтын құрылғыларға қосыла алмайтындығын ескеріңіз.

[Арнаны таңдау]: Бұл опцияны арнайы сымсыз арна таңдау үшін пайдаланыңыз.

Кеңестер

Құрылғыңыздың қолдау көрсетілген сымсыз ауқымы туралы ақпарат алу үшін құрылғыңыздың нұсқаулығын қараңыз.

Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қол жетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқым қолдау көрсетілмесе, тек [Авто] және [Арнаны таңдау] пайдалануға болады.

Ескертпелер

Егер теледидар сымсыз маршрутизатормен (немесе кіру нүктесімен) 5ГГц-пен жалғанса:

- [Wi-Fi Direct] параметрі [Қосулы] күйіне қойылған кезде 5 ГГц байланыс ажырайды. Байланыс қосулы емес болған кезінде, Интернет арқылы байланыс (кіріс қоңырауы сияқты*) тоқтатылады.

* Кіріс қоңырау теледидар үлгісіне байланысты қолжетімді болады.

- [Wi-Fi Direct] параметрі [Өшірулі] күйіне қойылған кезде байланыс қайта орнайды.

Аймаққа/елге байланысты 5 ГГц ауқым қол жетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, ТД тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Үй желісін пайдалану](#)

Мазмұнды өңдеуші функциясымен ойнату

Шолу

Контроллерді тікелей басқару арқылы контроллердегі (мысалы, сандық фотокамерадағы) фото/музыка/бейне файлдарын ТД экранында ойнатуға болады. Сондай-ақ, контроллер өңдеушімен үйлесімді болуы керек.



Қадамдар

1. ТД-ды «Интернетке қосылу» ішіндегі қадамдарды орындап, үй желісіне қосыңыз
Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін ⊕ түймесін қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. Мазмұнды ТД экранында ойнатуды бастау үшін контроллерді пайдаланыңыз.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Үй желісін пайдалану](#)

Шолу

Теледидарды «TV SideView» бағдарламасы орнатылған мобильді құрылғының (смартфон немесе планшет сияқты) сенсорлық панелінен басқаруыңызға болады. Ұялы телефонды ТД-дың қашықтан басқару пульті ретінде пайдалану үшін оны ТД-ға қашықтан басқару құрылғысы ретінде тіркеңіз. (Тіркеу бірінші рет үшін ғана қажет.)



«TV SideView» қолданбасы орнатылған тасымалы құрылғыда жасауға болатын әрекет түрлері

Іске қосу және ТД қашықтан басқару пульті ретінде басқару

Мобильді құрылғының пернетақтасын пайдаланып мәтінді енгізу

«TV SideView» бағдарламасы туралы толық ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:

<http://info.tvsideview.sony.net>

«TV SideView» бағдарламасын қалай пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін бағдарлама анықтамасын қараңыз.

Кеңестер

«TV SideView» бағдарламаны мына жерден іздеуге және жүктеуге болады:

- Google Play (Android операциялық жүйесі үшін)

- App Store (iOS операциялық жүйесі үшін)

Қадамдар

1. ТД-ды «Интернетке қосылу» ішіндегі қадамдарды орындап, үй желісіне қосыңыз
Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» тармағына өту үшін ⊕ түймесін қайта басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Интернетке қосылу» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)
2. Ұялы телефонды/компьютерді ТД қосылған үй желісіне қосыңыз.
3. Мобильді құрылғыдағы «TV SideView» бағдарламаны іске қосып, үй желісіндегі немесе қол жетімді Wi-Fi Direct құрылғылардағы теледидарды іздеңіз.
Тасымалы құрылғыда анықталған құрылғылар тізімі пайда болады.
4. Анықталған құрылғылар тізімінде теледидарды таңдап, қажет әрекетті құрылғыда орындаңыз.

Өзара тіркеу (жоғарыдағы қадамдар) тек бірінші уақытта керек.

Кеңестер

«TV SideView» бағдарламасын теледидарға Wi-Fi Direct арқылы да жалғауға болады. [Реттеулер] → [Желі] → [Wi-Fi Direct] → [Қосылу] таңдау арқылы теледидардың Wi-Fi Direct функциясын қосып, [Реттеулер] → [Желі] → [Wi-Fi Direct реттеулері] таңдау арқылы теледидардың [Wi-Fi Direct реттеулері] бетін шарлаңыз.

Мобильді құрылғыңызда «TV SideView» ішінен теледидарды қосу үшін

HOME түймесін басып, [Реттеулер] → [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Қашықтан іске қосу] → [Қосылу] тармағын таңдаңыз. [Қосылу] ретінде реттелсе, күту режим.

Ескертпелер

[Қашық басқару құрыл. / Renderer] [Қосылу] параметріне орнатылғанын тексеріңіз. Орнатымды растау үшін HOME түймесігін басып, [Реттеулер] → [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Қашық басқару құрыл. / Renderer] → [Қашық басқару құрыл. / Renderer] таңдаңыз.

«TV SideView» аты мен қол жетімді функциялары өзгеруі мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)

Шолу

Фотосуреттер, бейнелер немесе веб-сайттарды көрсету үшін мобильді құрылғы (смартфон немесе планшет сияқты) экранын теледидарда көрсетуіңізге болады.

«Экран көшірмесін көрсету» Miracast технологиясы арқылы Экран көшірмесін көрсету-үйлесімді құрылғының (смартфон немесе ДК сияқты) экранын теледидарда көрсету функциясы болып табылады. Сымсыз маршрутизатор (қатынас нүктесі) бұл функция үшін қажет емес.



Қадамдар

1. түймесін басып, [Экран көшірмесін көрсету] тармағын таңдаңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***), түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, тачпадты басыңыз, [Экран көшірмесін көрсету] күйін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, содан соң тачпадты басыңыз.)
2. Теледидармен қосу үшін смартфонныңды басқарыңыз.
Смартфон теледидарға қосылған кезде, смартфондағы экран теледидарда да көрініп тұрады.
Мәліметтер алу үшін смартфонның нұсқаулығын қараңыз.

Жалғанған құрылғыда көрсетілген ТД атын өзгерту

HOME түймесін басып, [Реттеулер] → [Желі] → [Құрылғы атауы] тармағын таңдаңыз.

Жалғанған құрылғыларды тіркеу/құрылғыларды тіркеуден шығару

Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігінің күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесін басып, [Жабдық тізімін көрсету / Өшіру] опциясын таңдаңыз.

Құрылғыны тіркеуден шығару үшін жою керек тізімде құрылғыны таңдаңыз, содан кейін түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралындағы тачпадты басыңыз). Содан кейін, растау дисплейінде [Иә] пәрменін таңдаңыз.

Барлық құрылғыларды тіркеуден шығару үшін тізімде OPTIONS түймесін басыңыз, [Барлығын өшіру] пәрменін, содан кейін растау дисплейінде [Иә] пәрменін таңдаңыз.

Тізімнің сол жағындағы белгішелер келесіні көрсетеді.

✓ (тексеру белгішесі): қосылған құрылғылар

(көрсету белгішесі): Экран көшірмесін көрсету үйлесімді құрылғылар

Құрылғыны ТД-ға жалғауға әрекет жасағанда диалогтық терезесін көрсету

Бұл функцияны белсендіру қажет емес құрылғыны жалғауды болдырмауға мүмкіндік береді.

Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігінің күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесіні басып, [Тіркеу хабарламасы] → [Қосулы] таңдаңыз.

Құрылғыдан берілетін тіркеу сұрауынан бас тартқан кезде құрылғыны құрылғылар тізімінен жойылмайынша оны қоса алмайтыныңызды ескеріңіз.

Бас тартылған құрылғыны қосу үшін OPTIONS түймесін басып, [Жабдық тізімін көрсету / Өшіру] тармағын таңдаңыз да, бас тартқан құрылғыны жойыңыз. Құрылғымен жаңа қосылым орнатыңыз.

Ауқым параметрін өзгерту (мамандар үшін)

Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігінің күту режимінің экраны көрсетілгенде, OPTIONS түймесіні басып, [Диапазон параметрі] опциясын таңдаңыз.

[Авто]: Әдетте осы опцияны пайдаланыңыз. Экран көшірмесін көрсету функциясына арналған қажетті ауқымды автоматты таңдайды.

[Авто (2.4GHz диапазоны)]: Тек 2,4 Гц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция басқаларға қарағанда көбірек құрылғыларды қолдауы мүмкін.

[Авто (5GHz диапазоны)]: 5 Гц қолдайтын құрылғыларға қосылу кезінде осы опцияны пайдаланыңыз. Бұл опция бейне ағында сапасын жақсартуы мүмкін.

Бұл опцияны таңдау кезінде ТД тек 2,4 Гц қолдайтын құрылғыларға қосыла алмайтындығын ескеріңіз (Экран көшірмесін көрсету күту режимінен басқа).

[Арнаны таңдау]: Бұл опцияны арнайы сымсыз арна таңдау үшін пайдаланыңыз.

Теледидарыңыз сымсыз маршрутизаторға жалғанған кезде (кіру нүктесі) [Диапазон параметрі] өзгерте алмайтындығыңызды ескеріңіз.

Кеңестер

Құрылғыңыздың қолдау көрсетілген сымсыз ауқымы туралы ақпарат алу үшін құрылғыңыздың нұсқаулығын қараңыз.

Аймаққа/елге байланысты 5 Гц ауқым қол жетімді болмауы мүмкін. 5 Гц ауқым қолдау көрсетілмесе, тек [Авто] және [Арнаны таңдау] пайдалануға болады.

Қосылған сымсыз құрылғыға байланысты әр түрлі ауқым қолданылуы мүмкін.

Ескертпелер

Экран көшірмесін көрсету функциясына арналған күту экраны көрсетілгенде теледидар мен сымсыз роутер (қатынас нүктесі) арасындағы сымсыз байланыс ажырайды. Сондықтан, интернет арқылы байланыс (кіріс қоңырауы сияқты*) тоқтатылады.

* Кіріс қоңырау теледидар үлгісіне байланысты қолжетімді болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)

Фотосуреттерді бөлісу

Шолу

ТД айналасына отбасыңыз немесе достарыңызбен жиналып, смартфондарыңызды/планшеттеріңізді ТД-ға қосыңыз және үлкен ТД экранында таңдаулы суреттеріңізді көріңіз. Сонымен қатар, біреудің смартфоны/планшетіндегі фотосурет ұнайтын болса, фотосуретті құрылғыңызға көшіруге болады.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып, [Қолданбалар] → [Фотосуретті бөлісу] тармағын таңдаңыз.
Смартфоныңызды/планшетіңізді ТД-ға қосу қадамтарымен таныстыру ақпараты пайда болады.
2. Қадамдарды бастау үшін түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралындағы тачпадты басыңыз).
3. Әрбір смартфон/планшетті ТД-ға қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Барлық қосылымдар орнатылғаннан кейін, басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде оңға сырғытыңыз.)
5. Смартфон/планшеттегі веб-браузерді ашып, ТД экранында көрсетілген URL мекенжайына кіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
6. Фотосуретті теледидарда көрсету үшін смартфондағы/планшеттегі [Бастау] түймесін түртіп, белгішесін түртіп, смартфондағы/планшеттегі фотосуретті таңдаңыз, содан соң белгішесін түртіңіз. Фотосурет теледидар экранында пайда болады және оның нобайы әрбір смартфонда/планшетте көрсетіледі.
7. ТД-да көрсетілген фотосуретті сақтау үшін оның смартфон/планшеттегі нобайын түртіп, контекст мәзірін ашу үшін фотосуретті түртіп ұстап тұрыңыз. Фотосуретті сақтау үшін [Сақтау] пәрменін таңдаңыз. Теледидар экранында фотосуреттерді қайта көру үшін белгішесін түртуіңізге болады.

Ескертпелер

Нобай журналы 5 фотосуретке дейін сақтайды. 55 фотосуретке дейін сақтау үшін USB флэш-жадын ТД-ға қосыңызға болады. Фотосуретті бөлісу қолданбасын пайдалану кезінде USB жад құрылғысын ажыратпаңыз. Кері жағдайда жадтағы деректер зақымдалуы мүмкін.

Теледидар сымсыз маршрутизаторға (немесе кіру нүктесіне) қосылу үшін 5 ГГц пайдаланса, Фотосуретті бөлісу басталған кезде байланыс ажыратылады.

Бір уақытта теледидарға 10 смартфонға/планшетке дейін жалғауға болады. 10 құрылғы бұрыннан қосылған кезде басқа құрылғыны қосу үшін қажетсіз құрылғыны ажыратып, құрылғыны қосыңыз.

Android 2.3 немесе кейінгі нұсқасына арналған әдепкі браузерді қолдайды.

iOS жүйесіне арналған әдепкі шолғышқа қолдау көрсетіледі; алайда iOS жүйесінің нұсқасына байланысты кейбір функциялар қолжетімді болмауы мүмкін.

Фотосуреттердің ең үлкен файлдық өлшемі 10 Мбайт.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Үй желісін пайдалану](#)

Сурет/экран параметрлері

[Сурет режимін таңдау](#)

[Әр түрлі сурет параметрлерін \(мысалы, сурет жарықтығы/түсі\) реттеу](#)

[Экран өлшемін/күйін орнату](#)

Дыбыс параметрлері

[Әр түрлі дыбыс параметрлерін \(төмен жиілік/жоғары жиілік/баланс\) реттеу](#)

[Дыбысты ТД күйіне сай орнату](#)

Сандық арна параметрлері

[Субтитрлерді орнату](#)

[Сандық таратылымдар үшін аудионы орнату](#)

[Сандық арналарды автоматты түрде реттеу](#)

[Сандық арналарды қолмен реттеу](#)

[Таңдалған арнаның сурет сапасын жақсарту](#)

[Жаңа сандық қызметтерді автоматты түрде сақтау](#)

[Сандық арналарды сұрыптау](#)

[Бағдарламалар тізімін USB құрылғысын пайдаланып тасымалдау](#)

[Жерсерік арналарын автоматты түрде реттеу](#)

[Жерсерік арналарын сұрыптау](#)

[Жаңа жерсерік қызметтерін автоматты түрде сақтау](#)

Аналогтық арна параметрлері

[Аналогтық арналарды автоматты түрде реттеу](#)

[Аналогтық бағдарламаларды қолмен алдын ала орнату](#)

[Арналарды тек 1 танбалы сандық түймелермен өзгерту](#)

[Аналогтық арналарды сұрыптау](#)

[Бағдарламалардың белгілерін өңдеу](#)

Бағд-ма ақпараты мен қызмет параметрлері

[Аналогтық бағдарламалар тізімін көрсету](#)

[Ақпараттық баннерді орнату](#)

[Радио таратылымдарға арналған тұсқағазды көрсету](#)

[Арналарды автоматты түрде ауыстыру](#)

[Ақылы ТД қызметіне қатынасу](#)

[Интерактивті бағдарламаларды орнату](#)

Ата-аналық бақылауды орнату

[Ата-аналық құлып құпиясөзін орнату](#)

[Жас шектеуін орнату](#)

[Нақты бағдарламаларды бұғаттау](#)

[Интерактивті арналарды бұғаттау](#)

[Жазып алынған мазмұнды бұғаттау](#)

Жалпы параметрлер

[Қашықтағы әрекеттердің перне үнін өшіру](#)

[Бастапқы логотипті өшіру](#)

[Жарықты өшіру/қосу және жарықтығын реттеу](#)

[Параметр хабарландыруы](#)

[Мәзір тілін орнату](#)

[Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру](#)

Сыртқы дыбыс шығысының параметрлері

[Дыбысты шығаратын динамиктерді таңдау](#)

[Құлақаспаптардан немесе басқа аудио жүйеден дыбысты шығару](#)

[Аудио жүйенің дыбыс деңгейін ТД қашықтан басқару пультімен басқару](#)

[Сандық аудио шығыс үшін дыбысты орнату](#)

[Құлақспап динамигінің байланысын орнату](#)

[Үй театрын басқару үшін дыбысты реттеу](#)

Сыртқы кіріс параметрлері

[Сыртқы кірістерді басқару](#)

[Бейне кірісті ауыстыру](#)

[Бейне кірістің егжей-тегжейлі параметрлерін орнату](#)

[Бастапқы орнатуды іске қосу](#)

Қолдау

[Жүйелік ақпаратты тексеру](#)

[Әрекеттер журналын кері қотару](#)

Бағдарламаны жаңарту

[Таратылым/қызмет бағдарламасын жаңарту](#)

[ТД бағдарламасын жаңарту](#)

↑ [Беттің жоғарғы жағы](#)

Сурет режимін таңдау

Шолу

Сіз таңдауыңыз бойынша сурет режимін таңдай аласыз. [Сурет режимі] параметрі [Көріністі таңдау] параметріне сай жұмыс істейді.

Қадамдар

1. [Көріністі таңдау] орнатыңыз.

Тақырыптар тізіміне өту үшін ⊕ түймесін басыңыз. Содан кейін, егжей-тегжейлі мәліметтер алу мақсатында ⊕ тармағына өту үшін «Мазмұн үшін қолайлы сурет және дыбыс параметрін таңдау» түймесін қайта басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде тачпадты басыңыз. Кейін мәліметтер алу мақсатында «Мазмұн үшін қолайлы сурет және дыбыс параметрін таңдау» бетіне өту үшін тачпадты қайта басыңыз.)

2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



3.  [Дисплей] → [Сурет] → [Сурет режимі] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Опциялар [Көріністі таңдау] параметріне байланысты өзгеретінін ескеріңіз. (мысалы, егер [Көріністі таңдау] [Негізгі] параметріне орнатылса, [Сурет режимі] ішіндегі опциялар [Жарық], [Стандартты] және [Жеке] болады.)

Қол жетімді опциялар

[Жарық]

Суреттің контрасты мен анықтығын жақсартады.

[Стандартты]

Негізгі үйде пайдалану үшін стандартты суретті береді.

[Жеке]

Таңдаулы параметрлерді сақтайды.

[Кино 1]

Кинотеатр сияқты орта үшін таспаға негізделген мазмұнды береді.

[Кино 2]

Негізгі үйде пайдалану үшін таспаға негізделген мазмұнды береді.

[Спорт]

Спортты көру үшін сурет сапасын оңтайландырады.

[Ойын-стандартты]

Ойындар үшін қолайлы стандартты суреттерді береді.

[Ойын-түпнұсқа]

Ойын суретін таңдауыңызға сай реттейді.

[Графикалар]

Сурет сапасын графиканы көру үшін оңтайландырады.

[Фото-Жарқын]

Фотосуреттердің контрастын, анықтығын және суретін жақсартады.

[Фото-Стандарт]

Сурет сапасын фотосуреттерді көру үшін оңтайландырады.

[Фото-Түпкі]

Фотосуреттердің көрнекі жылулығын жақсартады.

[Фото-Жеке]

Фотосуреттерді көру үшін егжей-тегжейлі параметрлерді реттейді және таңдаулы параметрлерді сақтайды.

[Анимация]

Сурет сапасын анимацияларды көру үшін оңтайландырады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Әр түрлі сурет параметрлерін (мысалы, сурет жарықтығы/түсі) реттеу

Шолу

Сурет жарықтығы/түсі, т.б. секілді әр түрлі сурет параметрлерін реттей аласыз.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.




2.  [Дисплей] → [Сурет] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Түпкі кірулер]

Ағымдағы кіріске немесе басқа кірістер арқылы ортақ жадқа әдеттегі сурет реттеулерін қолданады. Бірнеше кіріс үшін бірдей сурет параметрлерін пайдалану үшін [Негізгі] таңдап, сурет параметрлерін реттеңіз.

[Сурет режимі]

Сурет режимін қалауыңызға сай таңдауы қосады.
Мәлімет алу мақсатында «Сурет режимін таңдау» бөліміне өту үшін  түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралында тачпадты басыңыз).

[Бетке өту](#)

[Ысыру]

[Түпкі кірулер], [Сурет режимі] және [Қосымша реттеулер] қоспағанда, барлық [Сурет] параметрлерін зауыттық параметрлерге келтіреді.

[Көмескі жарық]

Көмескі шамның жарықтығын реттейді. Экранның жарықтығын азайту қуатты тұтынуды азайтады.

[Контраст]

Сурет контрастын реттейді.

[Айқындылық]

Суреттің жарықтығын реттейді.

[Түс]

Түс қарқындылығын реттейді.

[Рең]

Жасыл және қызыл реңктерді реттейді.
([Рең] түс жүйесіне байланысты қол жетімді.)

[Түс температурасы]

Суреттің ақ түсін реттейді.
[Суық]: ақ түстерге көкшіл реңк береді.
[Нейтрал]: ақ түстерге бейтарап реңк береді.
[Жылы 1]/[Жылы 2]: ақ түстерге қызғылт реңк береді. [Жылы 2] [Жылы 1] салыстырғанда қызғылдау реңкті береді.

[Ашықтық]

Суреттің анықтығын реттейді.

[Шу азайтылуы]

[Авто]: сурет шуын автоматты түрде азайтады.
[Жоғары]/[Орташа]/[Төмен]: шуды азайту әсерін өзгертеді.
[Интеллектуалдық]: Кедергілерді азайту арқылы сурет сапасын автоматты түрде оңтайландырады.
(Бұл функция тек аналогтық RF кірісі, SCART байланысы және композитті бейне кіріс үшін ұсынылады.)
Сапасы төмен аналогтық кіріс сигналы үшін [Интеллектуалдық] таңдау ұсынылады.
[Өшірулі]: функцияны өшіреді.

[MPEG шу азайтылуы]

[Авто]: MPEG-қысылған бейнелерде шуды автоматты түрде азайтады.
[Жоғары]/[Орташа]/[Төмен]: MPEG-қысылған бейнелерде шуды азайтады.

[Өшірулі]: функцияны өшіреді.

[Нүкте шуын азайту]

[Авто]: нүкте шуын автоматты түрде азайтады.

[Өшірулі]: функцияны өшіреді.

[Ақиқатқа жат-ты жасау]

Шынайы суретті алу үшін мәліметтер мен шуды реттейді.

[Ажыратымдылық]

Суреттің егжей-тегжей мәліметі мен анықтығын реттейді.

[Шу сүзуі]

Сурет шуын азайту үшін реттейді.

[Жатық ауысу]

Суреттің тегіс беттерінде біркелкі градацияларды жасайды.

[Фильм режимі]

[Авто]: таспа негізіндегі мазмұнды таспаға тән процесті қолдана отырып бастапқыға жақын суретпен көрсетеді.

[Өшірулі]: функцияны өшіреді.

(Егер суретте ретсіз сигналдар немесе тым көп шу болса, бұл параметр тіпті [Авто] таңдалса да, автоматты түрде өшеді.)

[Қосымша реттеулер]

[Ысыру]: Барлық [Қосымша реттеулер] параметрлерін әдепкі мәндеріне ([Ақ балансы] басқа) қайтарады.

[Қара түсті түзеткіш]: Контрасттың жақсырақ болуы үшін суреттің қара аумақтарын күшейтеді.

[Кең. контраст күшейткіші]: [Көмескі жарық] және [Контраст] параметрлерін экранның жарықтығына сай автоматты түрде оңтайландырады. Бұл орнатым күңгірт суреттер мен көріністер үшін тиімді.

[Гамма]: Суреттің ашық және қараңғы аумақтары арасындағы балансты реттейді.

[Авто шамның шектегіші]: Экран түгелдей ақ түсті болатын көріністердегідей қатты жарықты азайтады.

[Таза ақ]: Суреттің ақ түстілігін күшейтеді.

[Нақтылы түс]: Түстерді қанығырақ етеді.

[Ақ балансы]: Суреттің қызыл, жасыл және көк түс деңгейлерін реттейді.

[Бөлшектік күшейткіш]: Суреттің кішігірім бөлшектерін күшейтеді.

[Беттік күшейткіш]: Суреттің шеттерін күшейтеді.

[Тері натуралайзері]: Беттерді анықтып, табиғи тері реңдерін қайталайды.

[Жылдамдық теңшелімін көрс.]: [Қосулы] таңдау арқылы ойынды басқару құралдарына жіберілетін жауапты/компьютер тінтуірі жұмысын оңтайландыру үшін сурет іркілісін азайтады.

[LED қозғалыс режимі]: Қозғалыс кезіндегі бұлдырауды азайтады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Экран өлшемін/күйін орнату

Шолу

Экран өлшемі мен күйін таңдауыңызға сай орната аласыз.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Дисплей] → [Экран] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар (компьютерден басқа кірістер үшін)

[Түпкі кірулер]

Ағымдағы кіріске немесе басқа кірістер ортақ пайдаланатын жалпы жадқа теңшелетін сурет параметрлерін қолданады.

[Экран форматы]

[Кең ұлғайту]: Бастапқы суретті мүмкіндігінше сақтай отырып ұлғайтады.

[Қалыпты]: 4:3 бастапқы көзі үшін 4:3 суретін оның бастапқы өлшемінде 16:9 экранын толтыратын бүйірлік жолақтарымен көрсетеді. 16:9 бастапқы көзі үшін 16:9 өлшеміне көлденең созылған 4:3 суретті 4:3 пішімде көрсетеді.

[Толық]: кіріс сигналы 4:3 кезде, экранды толтыру үшін суретті көлденеңнен үлкейтеді. Кіріс сигналы 16:9 (анықтығы жоғары көз) болғанда, 16:9 суретті бастапқы өлшемінде көрсету үшін осы опцияны таңдаңыз.

[Ұлғайту]: 4:3 хатқалта пішіміне түрлендірілген 16:9 суретті дұрыс арақатынаспен көрсетеді.

[14:9]: 14:9 суретті дұрыс пропорцияда көрсетеді. Нәтижесінде, экранда бүйірлік жолақтар көрсетіледі. ([14:9] аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

[Атау]: Экрандағы тақырыптарға сәйкестендіре отырып, суретті көлденең ұлғайтады.

Егер компоненттік кіріс (480p) таңдалса және [Көріністі таңдау] [Ойын] немесе [Графикалар] режиміне орнатылса, қол жетімді опциялар [Жақсы-қалыпты]/[Жақсы-толық]/[Тас-н ойын 1]/[Тас-н ойын 2] деп өзгереді.

[Жақсы-қалыпты]: 4:3 суретті бастапқы өлшемінде көрсетеді. 16:9 экранын толтыру үшін бүйірлік жолақтар көрсетіледі.

[Жақсы-толық]: 4:3 суретті 16:9 экранын толтыру үшін көлденеңнен созады.

[Тас-н ойын 1]: PlayStation®Portable қара жақтаулы ойын суретін созады.

[Тас-н ойын 2]: қара жақтаулы суретті (мысалы, браузер) PlayStation®Portable бағдарламасында созады.

[Авто формат]

[Экран форматы] кіріс сигналға сай болатындай автоматты түрде өзгертеді.

[4:3 әдепкі]

Әдепкі экран пішімін 4:3 кіріс сигналына орнатады.

[Авто көрсетілетін аймақ]

Суретті ең қолайлы дисплей аймағына автоматты түрде реттейді.

[Көру аймағы]

[Толық пиксель]: суреттің бөліктері қиылғанда, бастапқы суретті көрсетеді.

[+1]: суретті ТД-дың ең үлкен дисплей аймағын пайдаланып көрсетеді.

[Қалыпты]: ұсынылған сурет өлшемін көрсетеді.

[-1]: суретті үлкейтеді.

([Толық пиксель] кіріс сигнал 1080i/1080p болғанда және [Экран форматы] [Толық] параметріне орнатылғанда ғана қол жетімді.)

[Экранның орналасуы]

Суреттің тік күйін және көлденең күйін реттейді.

[Экран форматы] параметрі [Кең ұлғайту], [Қалыпты] немесе [Толық] күйіне реттелген кезде тік бағытын реттеу мүмкін емес.

[Тік өлшем]

Суреттің тік өлшемін реттейді.

Бұл функция [Экран форматы] параметрі [Қалыпты] немесе [Толық] күйіне реттелген кезде қол жетімді емес.

Қол жетімді опциялар (компьютер кірісі үшін)

[Ысыру]

Компьютердің барлық экран параметрлерін зауыттық параметрлерге ысырады.

[Экран форматы]

[Қалыпты]: бастапқы суретті көрсетеді.

[Толық 1]: суретті бастапқы суретті сақтай отырып, дисплей аймағын толтыратындай үлкейтеді.

[Толық 2]: суретті дисплей аймағын толтыратындай үлкейтеді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Әр түрлі дыбыс параметрлерін (төмен жиілік/жоғары жиілік/баланс) реттеу

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Дыбыс] → [Дыбыс] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Түпкі кірулер]

Ағымдағы кіріске немесе басқа кірістер ортақ пайдаланатын жалпы жадқа теңшелетін дыбыс параметрлерін қолданады.

[Дыбыс режимі]

[Стандартты]: Дыбыс сапасын жалпы санаттағы бағдарламалар үшін оңтайландырады.

[Фильм]: Кеңістікті дыбысты фильмдер үшін оңтайландырады.

[Спорт]: Стадион ішіндегідей шынайы дыбысты жеткізеді.

[Музыка]: Концерттегідей динамикалық және таза дыбысты сезінуге мүмкіндік береді.

[Ойын]: Жоғары дыбыс сапасын ұсына отырып, ойын ойнау тәжірибеңізді көбейтеді.

[Сығылған дыбыс]: Төмен бит жылдамдығымен сығымдалған дыбысты мазмұнның дыбыс сапасын жақсартады.

[Қоршау әсері]

Кеңістікті дыбыс әсерін реттейді.

Егер [Дыбыс режимі] [Фильм], [Спорт], [Музыка] немесе [Ойын] болып орнатылған болса, Sony жасақтаған кеңістіктегі дыбыс технологиясы кеңістіктегі дыбыс өрісін шығарады.

[Автоматты айналадағы дыбыс]

ТД кіріс көзінен 5.1 кеңістікті дыбыс сигналын қабылдағанда автоматты түрде 5.1 кеңістікті дыбысын шығарады.

[Дыбыс күшейткіші]

[Қосулы]: Діріл/бассты жақсартып, динамикалық дыбысты жеткізеді.

[Өшірулі]: табиғи дыбысты береді.

[Эквалайзер]

Дыбысты белгілі бір жиіліктерге сай реттейді.

[Дыбыс деңгейін ұлғайту]

Дауысты немесе қоршаған дыбыстарды күшейтеді.

[Live Football Mode]

Тікелей стадионнан көріп отырған сияқты спорттық шара кезінде топ гуілін ерекшелеуіңізге болады.

[Қосулы]: топтың гуілін ерекшелейді.

[Өшірулі]: функцияны өшіреді.

Бұл функция қосылғанда [Дыбыс күшейткіші] және [Эквалайзер] басқа дыбыс параметрлері өшіріледі.

Арна өзгертілгенде, кіріс өзгертілгенде немесе ТД өшірілгенде бұл функция өшіріледі.

[Арт-н авто дыбыс деңгейі]

Бағдарлама немесе кіріс түріне қарай өзгеруі мүмкін дыбыс деңгейін автоматты түрде түзетеді.

[Өшірулі]: функцияны өшіреді.

[Қалыпты]: Қалыпты режим.

[Түн]: Түнгі уақытта бірқалыпты деңгейде қарауға қажетті динамикалық ауқымды сығымдайды.

[Дыбыс деңгейінің ауытқуы]

[Түпкі кірулер] қазіргі кіріске орнатылғанда, ағымдағы дыбыс деңгейін басқа кірістерге реттейді.

[Баланс]

Сол немесе оң дауыс зорайтқыштағы дыбысты ерекше шығарады.

[Ысыру]

Барлық енгізілген параметрлерді бастапқы мәндеріне қайтарады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Дыбысты ТД күйіне сай орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Дыбыс] → [ТД күйі] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Үстел тұғыры]

ТД-ды ТД тұрағына қойғанда ең жақсы дыбыс сапасын береді.



[Қабырға тірегі]

Теледидарды қабырғаға ілген жағдайда ең жақсы дыбыс сапасын береді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Субтитрлерді орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [Субтитр орнату] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Субтитр параметрі]

[Өшірулі]: субтитрлерді өшіреді.

[Негізгі]: субтитрлерді көрсетеді.

[Есту қиын жағдайда]: естуі нашарларға субтитрлермен бірге көрнекі құралдарды көрсетеді (бар болса).

[Негізгі ыңғайлы тіл]

Ең таңдаулы субтитр тілін орнатады.

[Қосымша ыңғайлы тіл]

Қосымша таңдаулы субтитр тілін орнатады.

Ескертпелер



[Субтитр орнату] аймаққа/елге байланысты қол жетімді.

[Негізгі ыңғайлы тіл] және [Қосымша ыңғайлы тіл] аймаққа/елге байланысты қол жетімді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Сандық таратылымдар үшін аудионы орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [Аудио орнату] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Аудио түрі]

[Есту қиын жағдайда] параметрін таңдағанда, естуі нашарларға арналған таратылымға ауыстырады.

[Негізгі ыңғайлы тіл]

Ең таңдаулы тілді орнатады. Кейбір сандық арналар бағдарлама үшін бірнеше аудио тілдерін тарата алады.

[Қосымша ыңғайлы тіл]

Қосымша таңдаулы тілді орнатады.

[Аудио сипаттамасы]

Қол жетімді кезде, көрнекі ақпараттың аудио сипаттамасын (диктор мәтіні) береді.

[Араластыру деңгейі]

ТД-дың негізгі аудио және [Аудио сипаттамасы] шығыс деңгейлерін реттейді.

[Динамикалық көлем]

Әр түрлі арналар арасындағы аудио деңгейіндегі айырмашылықтарды теңестіреді (тек Dolby Digital аудиосы үшін).
(Бұл параметрді әсері бағдарлама мазмұнына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.)

[MP3 аудио деңгейі]

MP3 аудиосының дыбыс деңгейін реттейді.

[HE-AAC Аудио деңгейі]

HE-AAC аудиосының дыбыс деңгейін реттейді.



Ескертпелер

Аймаққа/елге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп отыруы мүмкін.



Дыбысқа байланысты [Аудио сипаттамасы] функциясы Social Viewing режимінде істемеуі мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар

1. Антенна кабелі ТД-ға дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
3.  [Сандық орнату] → [Сандық авто тюнинг] таңдаңыз.
4. Қол жетімді сандық арналарды табу және олардың параметрлерін ТД-да сақтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Реттеу ауқымын өзгерту (аймаққа/елге байланысты қол жетімді)

HOMЕ түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Сандық орнату] → [Авто тюнинг ауқымы] → [Қалыпты]/[Толық] тармағын таңдаңыз.

[Қалыпты]: аймақтағы/елдегі қол жетімді арналарды іздейді.



[Толық]: аймаққа/елге қарамастан қол жетімді арналарды іздейді.

Кеңестер

Жаңа жерге көшкеннен, қызмет провайдерлерін өзгерткеннен немесе жаңадан ашылған арналарды іздегеннен кейін [Сандық авто тюнинг] орындауға болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)



Қадамдар

1. Антенна кабелі ТД-ға дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
3.  [Сандық орнату] → [Сандық қол тюнингі] таңдаңыз.
4. [Сканерлеу түрі] таңдап, [Арна] немесе [Жилілік] таңдаңыз.
5. Сәйкесінше басқа элементтерді орнатыңыз.
6. [Жоғары сканерлеу] немесе [Төмен сканерлеу] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Таңдалған арнаның сурет сапасын жақсарту

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [LNA] → [Қосұлы] тармағына өтіңіз.



Ескертпелер

[LNA] жағдайға байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Жаңа сандық қызметтерді автоматты түрде сақтау

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [Сандық авто қызмет жаңартуы] → [Қосулы] тармағына өтіңіз.

Кеңестер

Қол жетімді болғанда, жаңа сандық қызметтер автоматты түрде қосылуы мүмкін болуы үшін [Сандық авто қызмет жаңартуы] [Қосулы] күйіне орнату ұсынылады. [Өшіру] күйіне орнатылса, жаңа сандық қызметтер автоматты түрде қосылмайды. (Аймақ/елге байланысты жаңа қызметтер экрандағы хабар арқылы хабарландырылады.) Бұл функцияның қол жетімділігі аймаққа/елге байланысты. Қол жетімді емес болса, жаңа қызметтерді қосу үшін [Сандық авто тюнинг] орындаңыз.



Ескертпелер

[Сандық авто қызмет жаңартуы] аймаққа/елге байланысты қол жетімді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Сандық арналарды сұрыптау

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] таңдаңыз → [Сандық бағдарлама сұрыпталуы] → жаңа орынға жылжитқыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз → таңдалған бағдарламаны жылжитқыңыз келетін жаңа орынды таңдаңыз.

Ескертпелер



Аймаққа/елге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп отыруы мүмкін.

[Сандық бағдарлама сұрыпталуы] аймаққа/елге байланысты қол жетімді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)



Қадамдар

Реттелген бағдарламалар тізімін басқа ТД-ға көшіруге немесе тізімді компьютер арқылы өңдеуге болады.

1. Реттелген бағдарламалардың тізімін импорттау/экспорттау үшін USB құрылғыны ТД-ға жалғаңыз.
2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
3.  [Сандық орнату] → [Бағдарлама тізімін жөнелту] таңдап, [Қабылдау] немесе [Жібериу] таңдаңыз.
4. Тасымалдауды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар

1. Антенна кабелі ТД-ға дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
2. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
3.  [Сандық орнату] → [Серіктің авто реттеуі] таңдаңыз.
4. Барлық қол жетімді спутниктік арналарды реттеу және олардың параметрлерін ТД-да сақтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Кеңестер

Жаңа жерге көшкеннен, қызмет провайдерлерін өзгерткеннен немесе жаңадан ашылған арналарды іздегеннен кейін [Серіктің авто реттеуі] орындауға болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Жерсерік арналарын сұрыптау

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] таңдаңыз → [Серік бағдарлама сұрыпталуы] → жаңа орынға жылжытқыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз → таңдалған бағдарламаны жылжытқыңыз келетін жаңа орынды таңдаңыз.

Қажет емес арналарды жою

Жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдап, көк түймені басыңыз.

(Тачпадты бар қашықтан басқару құралы құралын пайдалану кезінде Басқару панелін (****) басыңыз, тачпадты жылжыту арқылы көк түймені бөлектеңіз де, таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

Бұл функцияның қол жетімділігі аймаққа/елге байланысты.



Ескертпелер

қызметінің провайдеріне немесе аймаққа байланысты [Серік бағдарлама сұрыпталуы] қол жетімді болмауы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Жаңа жерсерік қызметтерін автоматты түрде сақтау



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [Серік авто қызмет жаңартуы] таңдап, [Қалаған серік] немесе [Жалпы серік] таңдаңыз.
3. [Қосулы] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Аналогтық арналарды автоматты түрде реттеу

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Аналог баптауы] → [Авто реттеу] таңдаңыз.
3. Барлық қол жетімді аналогтық арналарды реттеу және олардың параметрлерін ТД-да сақтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Кеңестер

Жаңа жерге көшкеннен, қызмет провайдерлерін өзгерткеннен немесе жаңадан ашылған арналарды іздегеннен кейін [Авто реттеу] орындауға болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Аналогтық бағдарламаларды қолмен алдын ала орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Аналог баптауы] → [Бағд. алғашқы қол баптауы] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Бағдарлама]

Қолмен реттеу үшін бағдарлама нөмірін таңдайды.

[ТД жүйесі]

ТД тарату жүйесін таңдайды.

[Арна]

Кабельдік арналар үшін [S]/[Z]* немесе жердегі арналар үшін [A]/[DS]* таңдауға мүмкіндік береді.

* Опция аты аймаққа/елге байланысты өзгеріп отырады.

[АДТ]

Сурет сапасын реттеу мақсатында аналогтық арналарды дәл реттеуге мүмкіндік береді.

[Аудио сүзгіші]

Моно таратуларда таңдалған арнаның дыбысын жақсартады.

[Қалдырып кету]

Пайдаланылмайтын аналогтық арналарды өткізіп жібереді.

[LNA]

Тарату сигналы әлсіз болғанда, таңдалған арнаның сурет сапасын жақсартады.

(Жағдайға байланысты [LNA] қол жетімді болмауы мүмкін.)

[Түс жүйесі]

Арнаға сай түсті жүйені орнатады.

[Сигнал деңгейі]

Ағымдағы бағдарлама үшін сигнал деңгейін көрсетеді.

Ескертпелер



[Қалдырып кету] деп орнатылған бағдарлама нөмірін таңдай алмайсыз.

Аймаққа/елге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп отыруы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Арналарды тек 1 таңбалы сандық түймелермен өзгерту

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Аналог баптауы] → [1 сан режимі] → [Қосулы] тармағына өтіңіз.



Ескертпелер

[1 сан режимі] [Қосулы] күйіне орнатылған болса, қашықтан басқару пультінде екі санды енгізу арқылы 10 және одан жоғары арна нөмірлерін таңдай алмайсыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)




Аналогтық арналарды сұрыптау

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Аналог баптауы] таңдаңыз → [Бағдарлама сұрыпталуы] → жаңа орынға жылжытқыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз → таңдалған бағдарламаны жылжытқыңыз келетін жаңа орынды таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Аналог баптауы] → [Бағдарлама таңбалары] → атын өзгертіңіз келетін бағдарламаны таңдаңыз.
3. Жаңа ат енгізіп,  түймесін басыңыз (немесе Тачпады бар қашықтан басқару құралында тачпадты басыңыз).

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Аналогтық бағдарламалар тізімін көрсету

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Аналог баптауы] → [Бағдарламалар тізімін көрсету] → [Қосұлы] тармағына өтіңіз.



Ескертпелер

[Бағдарламалар тізімін көрсету] аймаққа/елге байланысты қол жетімді.


[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Ақпараттық баннерді орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Ақпараттық баннер] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Keңестер

Бұл параметр ағымдағы көрсетілген мазмұн туралы толық ақпаратты көрсететін  түймесінің жұмысына әсер етпейді.

Қол жетімді опциялар

[Жасырын]

Арнаны/бағдарламаны/кірісті ауыстырғанда қазіргі уақытта көріп жатқан ТД арнасы, бағдарламасы және сыртқы кіріс туралы ақпаратты жасырады.

[Кіші]



Арнаны/бағдарламаны/кірісті ауыстырғанда, қазіргі уақытта көріп жатқан ТД арнасы, бағдарлама және сыртқы кіріс туралы біраз ақпаратты көрсетеді.

[Үлкен]

Арнаны/бағдарламаны/кірісті ауыстырғанда (аналогтық бағдарламадан басқа), қазіргі уақытта көріп жатқан ТД арнасы, бағдарлама және сыртқы кіріс туралы толық ақпаратты көрсетеді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Радио дисплей] → қажетті тұсқағаз үлгісін немесе [Фотосурет слайд көрсетілімі] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Арналарды автоматты түрде ауыстыру

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [Қызметтік ауыстыру] → [Қосулы] тармағына өтіңіз.
Таратушы көріп жатқан бағдарламаны таратуды басқа арнаға өзгертсе, арна автоматты түрде ауысады.


[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Шолу



ТД-да орнатуды орындағаннан кейін ақылы ТД қызметіне қатынаса аласыз.

ТД-ға шартты кіру модулін (СAM) және көру картасын салып, орнатуды орындаңыз.

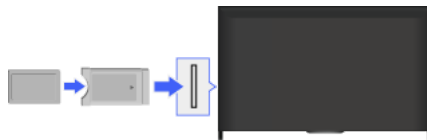Бұл параметрдің қол жетімділігі аймаққа/елге байланысты.



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [ШҚ Модуль орнатуы] таңдаңыз.
3. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпелер

Кейбір CAM функциялары Social Viewing режимінде қолжетімді болмауы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Интерактивті бағдарламаларды орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сандық орнату] → [Интерактивті бағдарлама орнату] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Интерактивті бағдарлама]

Интерактивті қызметтері бар бағдарламаларды көруді қосады. (Бұл функция тек кейбір бағдарламаларға қолданылады.)

[Авто іске қосу бағдарламасы]

Таратылымға қатысты бағдарламаларды автоматты түрде іске қосады.

[Бағдарлама үшін (Ағымдағы бағдарлама)]

Ағымдағы бағдарлама үшін интерактивті бағдарлама қызметін қосады.

Ескертпелер

[Интерактивті бағдарлама орнату] ТД моделіне/аймаққа/елге байланысты қол жетімді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Ата-аналық құлып құпиясөзін орнату



Шолу

Ата-ана құлпы ретінде 4-сандық құпия сөзді орнатыңыз. Ата-ана құлпының параметрлерін өзгерткенде, құпия сөз қажет болады.

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Ата-аналық құлып] → [ЖИН коды] → құпия сөзді енгізу тармағын таңдаңыз.
3. Растау үшін сандық түймелерді пайдаланып құпия сөзді қайта енгізіңіз, содан кейін  түймесін басыңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (••••), құпия сөзді қайта енгізуге сан түймелерін таңдау үшін тачпадты, кейін тачпадты басыңыз.)

Кеңестер

Құпия сөзді осы ТД-мен берілген қағаз нұсқаулықтағы «Ақаулықтарды жою» бөлімін қараңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Жас шектеуін орнату



Шолу

Көрсетілген жас шегінен төмен жарамсыз деп бағаланған кез келген оқиғаны құлыптауға болады. (Бұл функция аймаққа/елге байланысты қол жетімді.)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Ата-аналық құлып] таңдаңыз.
3. [ЖИН коды] ішіндегі  түймесін басыңыз, құпия сөзді енгізіп, [Ата-аналық бағалау] → жасты белгілеу пәрменін таңдаңыз. (Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезінде [ЖИН коды] ішіндегі сенсорлық тақтаны басыңыз.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Нақты бағдарламаларды бұғаттау



Шолу

Бағдарламаның нөмірін көрсету арқылы бағдарламаларды блоктауға болады.

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Ата-аналық құлып] таңдаңыз.
3. [ЖИН коды] ішінде  түймесін басыңыз, құпия сөзді енгізіп, [Сандық бағдарлама құлпы] немесе [Серік бағдарлама құлпы] → блокталатын бағдарлама → [Құлыпталғ.] таңдаңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезінде [ЖИН коды] ішіндегі сенсорлық тақтаны басыңыз.)
Сондай-ақ, бағдарламаны сандық түймелерді пайдаланып бағдарлама нөмірін енгізу арқылы таңдауға болады.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Интерактивті арналарды бұғаттау



Шолу

Кіру үшін құпия сөзді қажет ететін нұсқаулықты көрсету арқылы интерактивті арналарды блоктауға болады.

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Ата-аналық құлып] таңдаңыз.
3. [ЖИН коды] ішіндегі  түймесін басыңыз, құпия сөзді енгізіп, [Интерактивті арна құлпы] → [Бағыттауыш] пәрменін таңдаңыз. (Тащпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезінде [ЖИН коды] ішіндегі сенсорлық тақтаны басыңыз.) Нұсқаулықты көрсетпеу үшін [Ешқашан] параметрін таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Жазып алынған мазмұнды бұғаттау



Шолу

Қатынасу үшін құпия сөзді қажет ететін нұсқаулықты көрсету арқылы жазылған мазмұнды блоктауға болады.

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.



2.  [Жүйелік реттеулер] → [Ата-аналық құлып] таңдаңыз.
3. [ЖИН коды] ішіндегі  түймесін басыңыз, құпия сөзді енгізіп, [Жаз-н тақ-тар үшін Нұсқау блогы] → [Қосулы] пәрменін таңдаңыз.
(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдаланған кезінде [ЖИН коды] ішіндегі сенсорлық тақтаны басыңыз.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қашықтағы әрекеттердің перне үнін өшіру



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Түймешік дыбысы] → [Өшірулі] тармағына өтіңіз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Бастапқы логотипті өшіру



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [Іске қосу белгісі] → [Өшірулі] тармағын таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Жарықты өшіру/қосу және жарықтығын реттеу

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [Артқы шам LED] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Демо]

Бұл шам ТД қуаты қосылғанда үздіксіз жанып тұрады.

[Авто айқындылықты баптау]

Жарықтығын қоршаған орта жарығына сай оңтайландырыңыз.

[Күңгірт]

Шамның жарықтығын азайтады.

[Қарапайым жауап]

Экранның төменгі жағындағы жарықтандырғыш ЖД әрекеттерге жауап ретінде жанады. Ол пайдаланушыға жауап ретінде жанады және таймер көрсеткіші (таймер, таймермен жазу* немесе еске салу* сияқты) ретінде жана бермейді.

* Бұл функцияның бар-жоғы аймаққа/елге байланысты келеді.

[Өшірулі]



Шам қалыпты жағдайда жанбайды.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Параметр хабарландыруы

Қадамдар

Осы функцияны бағдарламалардан және қызметтерден хабарландырулар алу үшін қосуға болады. Хабарландыруды көру үшін хабарландыру аймағындағы бағдарламаны немесе қызметті бөлектеңіз.
(Хабарландырулар модельге/аймаққа/елге байланысты әр түрлі болады.)

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Жүйелік реттеулер] → [Ескерту параметрлері] тармағын таңдаңыз.
2. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Ескертпелер

Хабарландыру алған кезде оның субтитрларды немесе басқа ақпаратты жасыруы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Мәзір тілін орнату



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Тіл/Language] → қажетті тілді таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру



Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [Зауыт реттеулері] → [Иә] → [Иә] таңдаңыз.
Осы процесті аяқтағаннан кейін бастапқы орнату экраны көрсетіледі.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Дыбысты шығаратын динамиктерді таңдау

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Зорайтқыштар] → [ТД зорайтқыштары] немесе [Аудио жүйесі] таңдаңыз.

Ескертпелер



Көп арналы аудионы пайдалану үшін оптикалық кабельді пайдаланып Dolby Digital үйлесімді сыртқы аудио жүйесіне қосылып, [Аудио жүйесі] параметрін таңдаңыз.

5.1 көп арналы аудионы тыңдау үшін [Аудио жүйесі] параметрін таңдау керек.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)



Құлақаспаптардан немесе басқа аудио жүйеден дыбысты шығару

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Құлаққап/Аудио шығуы] → [Құлаққап], [Аудио шығуы] немесе [Сабвуфер] таңдаңыз.
Құлақаспаптардан дыбысты шығару үшін [Құлаққап] таңдаңыз. ТД-ға қосылған аудио жүйеден шығару үшін [Аудио шығуы] таңдаңыз. Сабвуферден шығару үшін [Сабвуфер] таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар



1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Құлаққап/Аудио шығуы] → [Аудио шығуы] → дыбыс параметрі мәзіріндегі [Аудио шығуы] → [Бекітілген] немесе [Өзгермелі] таңдаңыз.

Жалған аудио жүйенің қашықтан басқару пультін пайдаланып дыбыс деңгейін реттеу үшін [Бекітілген] параметрін таңдаңыз. Сыртқы аудио жүйені пайдаланғанда, ТД қашықтан басқару пультімен дыбыс деңгейін реттеу үшін [Өзгермелі] параметрін таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Өр түрлі параметрлерді теңшеу](#)



Сандық аудио шығыс үшін дыбысты орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Сандық аудио шығуы] → [Авто] немесе [PCM] таңдаңыз.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) арқылы қосылған құрылғы Dolby Digital үйлесімді болса, [Авто] параметрін таңдаңыз.
Құрылғы Dolby Digital үйлесімді емес болса, [PCM] параметрін таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар



1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Құлаққап зорайтқышының тізбегі] → [Қосулы] немесе [Өшірулі] таңдаңыз.
ТД-ға құлақаспапты жалғағанда, дыбысты ТД ішкі динамиктерінен шығармау үшін [Қосулы] параметрін таңдаңыз. Дыбысты ТД ішкі динамиктерінен де, құлақаспаптан да шығару үшін [Өшірулі] параметрін таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Үй театрын басқару үшін дыбысты реттеу

Қадамдар

Теледидарды интернетке жалғап, аудио жүйелер үшін орнату бағдарламаларын пайдалануға болады (дыбыс жолақтары секілді).




1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дыбыс] → [Үй кинотеатрын басқару] таңдаңыз.

Keңестер

Интернет байланыс осы функцияны орнатып, пайдалану үшін қажет.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сыртқы кірулер] → [AV алғашқы орнатуы] → кірістіру → [Авто] немесе [Әрқашан] тармағын таңдаңыз.
Құрылғы жалғанғанда ғана белгішелерді немесе атауларды көрсету үшін [Авто] параметрін немесе қосылым күйіне қарамастан көрсету үшін [Әрқашан] параметрін таңдаңыз.
3. Құрылғы атын таңдаңыз.
Таңдаулы атауды енгізу үшін [Өзгерту] пәрменін таңдаңыз. Атты енгізгеннен кейін  түймесін (Тащпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде оңға жылжытыңыз) таңдап, белгішені таңдаңыз.



Ескертпелер

SCART қосылымы үшін өткізіп жіберуді орнату мүмкін емес.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Бейне кірісті ауыстыру

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Сыртқы кірулер] → [AV2/Component Кіру] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Авто]

Терминал қосылымы анықтау арқылы кірісті [Component] немесе [AV2] дегенге автоматты түрде ауыстырады.

[Component]

Компоненттік бейне кіріске ауыстырады.

[AV2]

Композиттік бейне кіріске ауыстырады.



Ескертпелер

Бір уақытта [Component] және [AV2] пайдалана алмайсыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Бейне кірістің егжей-тегжейлі параметрлерін орнату

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Дисплей] → [Бейненің кіру параметрлері] → қажетті опция тармағын таңдаңыз.

Қол жетімді опциялар

[Бейне түс кеңістігі (x.v.Colour)]

Бастапқы бейне файлдың түстер кеңістігін әуел бастағы көзге лайықты сурет сапасына сай етіп реттеңіз.

[x.v.Colour]: Бұл xvYCC халықаралық стандарттарына қолдау көрсететін және гүлдердің жарқыраған реңктері мен кең ауқымды әсем мұхит реңктері сияқты кәдімгі табиғат түстерін қанық етіп көрсетуге арналған түстердің кең гаммасын ұсынатын бейне файлдағы түстер кеңістігі болып табылады.

[Фото түс аралығы]

Кадрдың түстер кеңістігін әуел бастағы көзге лайықты сурет сапасына сай етіп реттеңіз.

[sRGB]: Exif version 2.1 дейін көрсетілген кадр түстерінің кеңістігі; sRGB дегеніміз Adobe RGB және sYCC екеуімен салыстырғанда шектеулі түс тарату гаммасы бар халықаралық стандарт болып табылады.

[sYCC]: Exif version 2.2 кейін көрсетілген кадр түстерінің кеңістігі; sYCC дегеніміз sRGB түстер кеңістігімен үйлесімдікті сақтай отырып, көзге көрінетін барлық дерліктей түстерді қамтитын халықаралық стандарт болып табылады.

[Adobe RGB]: Exif version 2.21 ішінде көрсетілген кадр түстерінің кеңістігі; Adobe RGB дегеніміз басып шығарғыш құрылғыларға арналған түстер гаммасын қамтитын халықаралық стандарт болып табылады.

[Түс матрицасы]

Түс айырмашылығы сигналдарын жаңғыртады. Мұны зауыттық әдепкі параметрде қалдыру ұсынылады.

[Динамикалық ауқым]

Кіріс сигналдарының реңкін жаңғыртуды өзгерту арқылы табиғи суретті береді. HDMI кірісін стандартты түрде пайдалану үшін

[Авто] ұсынылады, өйткені ол реңкті жаңғыртуды автоматты түрде өзгертеді. Экран көшірмесін көрсету кірісі үшін [Шектелген] параметрі ұсынылады. Қара/ақ түстер жағылып кеткен болып көрінсе, [Толық] параметрін таңдаңыз.

[SBM]

Super Bit Mapping технологиясын пайдаланып градацияны жасайды.

[Түс жүйесі]

Түс жүйесін кіріс көзінің сигналына сай орнатады.



Ескертпелер

[Бейне түс кеңістігі (x.v.Colour)], [Фото түс аралығы] және [Түс жүйесі] параметрлері бар немесе жоқ болуы ТД үлгісіне/аймаққа/елге байланысты келеді.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Бастапқы орнатуды іске қосу

Қадамдар

1. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] тармағын таңдаңыз.
2.  [Жүйелік реттеулер] → [Авто іске қосу] таңдаңыз.
3. ТД бірінші рет қосқанда пайда болған бастапқы орнатуды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Keңестер

Бұл параметр жаңа жерге көшкеннен кейін параметрлерді өзгерткенде немесе жаңадан ашылған арналарды іздегенде пайдалы.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып, ? [Анықтама] тармағын таңдаңыз.
2. ? [Тұтынушыларды қолдау] → [Жүйе ақпараты] таңдаңыз.
Сериялық көмір мен бағдарлама нұсқасы сияқты теледидарға қатысты ақпарат көрсетіледі.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып, ? [Анықтама] тармағын таңдаңыз.
2. 🗨 [Тұтынушыларды қолдау] → [ТД пайд-ды және стат-ны кері жүк.] → [Қосұлы] тармағына өтіңіз.

Кеңестер

Кері жүктелген ақпарат бағдарлама сапасын тексеру, мүмкіндікті жақсарту және оны одан әрі жетілдіру туралы пікір ретінде пайдаланылады.

Ескертпелер

Бұл мүмкіндік кейбір аймақтарда/елдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Таратылым/қызмет бағдарламасын жаңарту

Қадамдар


1. HOME түймесін басып, ? [Анықтама] тармағын таңдаңыз.
2. 🗨 [Тұтынушыларды қолдау] → [Қамтымды автоматты жүктеу] → [Қосулы] → [Бағдарл. жүктеу уақыты] → Бағдарлама жаңартуын тексеру уақытын таңдаңыз.
Жүктеу аяқталғаннан кейін ТД-ды қосқанда, жаңартуды бастау туралы растау хабары пайда болады.

Ескертпелер

Бағдарлама ТД күту режимінде болғанда жүктеледі.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

Қадамдар

1. HOME түймесін басып, ? [Анықтама] тармағын таңдаңыз.
2.  [Тұтынушыларды қолдау] → [Қамтымның жаңартылуы] таңдаңыз.

Жаңартуды бастау туралы растау хабары пайда болады. Егер бағдарлама жүктелмесе, ТД жаңартуды Интернет арқылы (қосылған болса) іздеуді бастайды.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Әр түрлі параметрлерді теңшеу](#)

[Өзіндік диагностика](#)

[Қуат белгілері](#)

[Сурет/экран белгілері](#)

[Таратылым қаб-у белгі-рі](#)

[Дыбыс белгілері](#)

[Косылған құрылғы белгілері](#)

[USB жазып алу белгілері](#)

[Желіге қос. мүм. тек. нәт-рі](#)

[Желі/бағдарлама белгілері](#)

[Үй желісінің белгілері](#)

[Қаш. басқ. пульт. белгілері](#)

[Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігіне қатысты ақаулардың белгілері](#)

[TV SideView Белгілері](#)

[Фот-ті бел. п-у бел-рі](#)

[Notes](#)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)

Өзіндік диагностика

[Теледидар дұрыс жұмыс істеген кезде тексеру әдісі.](#)

Теледидар дұрыс жұмыс істеген кезде тексеру әдісі.

НОМЕ түймесін басып, ? [Анықтама] → [Тұтынушыларды қолдау] → [Ақауды диагностикалау] → [Өздігінен диагностикалау] тармағын таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Қуат белгілері

[ТД автоматты түрде өшеді.](#)

[ТД автоматты түрде қосылады.](#)

ТД автоматты түрде өшеді.

[Ұйқы таймері] қосылғандығын тексеріңіз немесе [Таймерді қосу] тармағының [Ұзақтық] параметрін тексеріңіз.

[Эко] ішіндегі [ТД жұмыссыз күту режимі] режимінің қосылғандығын тексеріңіз.

ТД автоматты түрде қосылады.

[Таймерді қосу] режимінің қосылғандығын тексеріңіз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Сурет/экран белгілері

[Сурет сапасы дүкенде көргендей жақсы емес.](#)

[Бұрмаланған сурет.](#)

[Түс жоқ/Күңгірт сурет/Сурет дұрыс емес/Сурет тым жарық](#)

[Күңгірт экран. Экранды жарқырату әдісі.](#)

[Түс дұрыс емес. Экран реңін реттеу әдісі.](#)

[Бейне мен дыбыстың арасында алшақтық бар.](#)

[Экран пішімі/кең режим автоматты түрде өзгереді.](#)

[Сурет кенет шағын болып қалады.](#)

[Экранның жиектерінде кара жолақтар пайда болады.](#)

[Демо режимі экранда пайда болады.](#)

[Хабарландыру субтитрлер немесе басқа ақпаратты көрсетеді және жасырады.](#)

[Субтитрлер немесе басқа ақпарат Social Viewing экранында жасырылып қалды.](#)

Сурет сапасы дүкенде көргендей жақсы емес.

Сурет сапасы сигнал мазмұнына байланысты. Сигнал үшін ең жақсы мүмкін суретті көрсету үшін техникалық сипаттамаларды қараңыз.

Бұрмаланған сурет.

Антенна/кабель қосылымын тексеріңіз.

Антенна/кабельді өзге жалғанатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.

Опциялық құрылғыны орнатқанда, құрылғы мен ТД арасында біраз бос орын қалдырыңыз.

[Motionflow] параметрін [Стандарт] немесе [Өшірулі] деп орнатыңыз. ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.)

[Фильм режимі] ағымдағы параметрін басқа параметрге өзгертіңіз. (Опция аты аймаққа/елге байланысты өзгеріп отырады.)

Суреттің қабылдануын жақсарту үшін [LNA] параметрін [Өшірулі] күйіне қойыңыз. (Жағдайға/аймаққа/елге байланысты [LNA] функциясы ұсынылмауы мүмкін.)

Аналогтық қабылдаудың суретін жақсарту үшін [Бағд. алғашқы қол баптауы] ішіндегі [АДТ] орындаңыз.

Антенна 75 Омдық коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.

Түс жоқ/Күңгірт сурет/Сурет дұрыс емес/Сурет тым жарық

Реттеулерді орындау үшін OPTIONS түймесін басып, содан кейін [Сурет] параметрін таңдаңыз.

[Сурет] ішінде [Ысыру] пәрменін таңдаңыз.

Егер [Энергияны сақтау] параметрін [Төмен] немесе [Жоғары] деп орнатсаңыз, қара деңгейі жақсарады.

Күңгірт экран. Экранды жарқырату әдісі.

[Сурет] ішіндегі [Көмескі жарық] немесе [Контраст] реттеңіз.

[Энергияны сақтау] опция параметрін тексеріңіз. [Төмен] немесе [Жоғары] болса, экран күңгірттенеді. Экранды жарқырату үшін [Энергияны сақтау] күйінен [Өшірулі] күйіне ауыстырыңыз.

Түс дұрыс емес. Экран реңін реттеу әдісі.

[Сурет] ішіндегі [Рең] немесе [Түс температурасы] реттеңіз.

Түс өңін қоюлату үшін [Сурет] ішіндегі [Түс] немесе [Нақтылы түс] реттеңіз.

Бейне мен дыбыстың арасында алшақтық бар.

Қосылған құрылғыдан Караоке мүмкіндігін пайдаланған кезде [Көріністі таңдау] параметрін [Ойын] режиміне орнатыңыз.

Экран пішімі/кең режим автоматты түрде өзгереді.

Арна немесе бейне кірісін өзгерткенде, егер [Экран] ішіндегі [Экран форматы] параметрі [Қосулы] күйіне қойылған болса, ағымдағы [Экран форматы] орнатымы кіріс сигналына сай автоматты түрде өзгереді. [Экран форматы] параметрін құлыптау үшін [Авто формат] күйінен [Өшірулі] күйіне ауыстырыңыз.

[Экран] ішіндегі [Авто формат] параметрін тексеріңіз.

Сурет кенет шағын болып қалады.

Провайдер мазмұнды тарату үшін пайдаланатын әдіске байланысты жарнамалар барысында сурет кішірек болады. HD мазмұн арналары SD мазмұнына (жарнамалар) ауысқанда, сурет шағын, қара жиекті болуы мүмкін.

[Авто формат] мазмұн ауысқанда суретті кеңейтпейді, өйткені мазмұн туралы ақпаратты арна сигналының провайдері реттейді. Қажет болса, [Экран форматы] параметрін қолмен өзгертуге болады. Бұл арнаны/кірісті өзгерткенше немесе [Экран форматы] параметрін қайта қолмен өзгерткенше күшінде болады.

Экранның жиектерінде қара жолақтар пайда болады.

Кейбір кең экранды бағдарламалар 16:9 арақатынасынан үлкенірек арақатынастарда түсірілген (бұл әсіресе театр қойылымдарында жиі болады). ТД осы бағдарламаларды экранның үстінде және астында қара таспалармен көрсетеді. Қосымша мәліметтер алу үшін DVD дискімен бірге келген құжаттаманы тексеріңіз (немесе бағдарлама провайдеріне хабарласыңыз).



4:3 арақатынасындағы бағдарламаларда экранның сол және оң жақтарында таспалар болады.

4:3 мазмұны бар HD пішімдерінде (720р және 1080i) таратылатын бағдарламаларда әдетте экранның сол және оң жақтарында таратушы қосатын қара таспалар болады.



Таратушы экранның жақтарына қара таспаларды қоспағанда, [Авто формат] суретті кеңейтпейді. [Экран форматы] параметрін қолмен [Кең ұлғайту] немесе [Ұлғайту] деп орнатуға болады. Бұл арнаны/кірісті өзгерткенше немесе [Экран форматы] параметрін қайта қолмен өзгерткенше күшінде болады.

Кейбір кабель мен жерсеріктің STB декодері де сурет өлшемін басқарады. STB декодерін пайдалансаңыз, қосымша мәліметтер алу үшін STB декодерінің өндірушісімен хабарласыңыз.

Демо режимі экранда пайда болады.

Қашықтан басқару пультіндегі OPTIONS түймесін басыңыз және [Демоны уақытша тоқтату] параметрін таңдаңыз. Содан соң, қашықтан басқару пультіндегі HOME түймесін басыңыз және  [Реттеулер] →  [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [Дүкеннің алдыңғы дисплейінің реттеуі] опциясын таңдаңыз. [Демо режимі] және [Суретті ысыру режимі] параметрін [Өшірулі] күйіне орнатыңыз.

Хабарландыру субтитрлер немесе басқа ақпаратты көрсетеді және жасырады.

Хабарландыруларды көрсетпейтін етіп орнатыңыз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Жүйелік реттеулер] → [Ескерту параметрлері] тармағын таңдаңыз.

Субтитрлер немесе басқа ақпарат Social Viewing экранында жасырылып қалды.

Social Viewing экранының орнын өзгертіңіз. Мәзір экранын ашу үшін SOCIAL VIEW түймесін басып, [Орналасу] → [Экран:] → [Іргелес] тармағын таңдаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Таратылым қаб-у белгі-рі

[ТД қабылдаудың ақаулығын жою үшін мына нәрселерді тексеріңіз.](#)

[Қосымша немесе қос бейнелер пайда болады.](#)

[Экранда тек қар іспеттес кедергі немесе қара сурет пайда болады.](#)

[ТД арнасын қарағанда сурет немесе дыбыс шуы бар.](#)

[Кедергілері бар сурет.](#)

[Кейбір арналар бос.](#)

[Жердегі сандық таратылымдар арқылы нашар қабылдау немесе суреттің нашар сапасы.](#)

[Сандық арналарды көре алмайсыз.](#)

[Жерсерік таратылымдары арқылы нашар қабылдау немесе суреттің нашар сапасы. \(Тек жерсерікке үй-ді модельдер\)](#)

[Жерсерік арналарын көре алмайсыз. \(Жерсерікпен үйлесімді модельдер ғана\)](#)

[Арналар түгел реттелмеген.](#)

ТД қабылдаудың ақаулығын жою үшін мына нәрселерді тексеріңіз.

Антенна кабелі ТД-ға бекем қосылғандығын тексеріңіз.

- Антенна кабелі жойылмағандығына немесе ажыратылмағандығына көз жеткізіңіз.

- Антенна кабелі коннекторының орталық өткізгіші майыспағандығын тексеріңіз.

Қосымша немесе қос бейнелер пайда болады.

Кабель немесе антенна қосылымдарын тексеріңіз.

Антеннаның орны мен бағытын тексеріңіз.

[Motionflow] параметрін [Стандарт] немесе [Өшірулі] деп орнатыңыз. ([Motionflow] үйлесімді модельдер үшін ғана.)

Экранда тек қар іспеттес кедергі немесе қара сурет пайда болады.

Автотюннингтің орындалған-орындалмағанын тексеріңіз.

Антенна бұзылған немесе бүгілген бе, соны тексеріңіз.

Антенна қызмет көрсету мерзімінің соңына жетті ме, соны тексеріңіз (қалыпты пайдалану үшін 3-5 жыл, теңіз жағалауындағы орында 1-2 жыл).

ТД арнасын қарағанда сурет немесе дыбыс шуы бар.

Сурет қабылдауды жақсарту үшін [Fine Tune]/[АДТ] орындаңыз. (Опция аты аймаққа/елге байланысты өзгеріп отырады.)

Аналогтық режимде қабылданатын дыбыстың сапасын жақсарту үшін [Аудио сүзгіші] параметрін [Өшірулі], [Төмен] немесе [Жоғары] күйіне қойыңыз. (Аймаққа/елге байланытты [Аудио сүзгіші] қол жетімді болмауы мүмкін.)

Суреттің қабылдануын жақсарту үшін [LNA] параметрін [Өшірулі] күйіне қойыңыз. (Жағдайға/аймаққа/елге байланысты [LNA] функциясы ұсынылмауы мүмкін.)

Кедергілері бар сурет.

Антенна 75 Омдық коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.

Антенна кабелін басқа қосатын кабельдерден ары ұстаңыз.

ТД кедергілерін болдырмау үшін зақымдалмаған антенна кабелін пайдаланыңыз.

Кейбір арналар бос.

Бұл арна кодталған/жазылым қызметіне ғана арналған. Ақылы ТД қызметіне жазылыңыз.

Бұл арна тек деректер үшін пайдаланылады (сурет немесе дыбыс емес).

Тасымалдау туралы мәліметтер алу үшін таратушыға хабарласыңыз.

Жердегі сандық таратылымдар арқылы нашар қабылдау немесе суреттің нашар сапасы.

Антенна сигнал деңгейін барыншы күшейту үшін жердегі теледидар антеннасының орнын, бағытын және бұрышын өзгертіңіз. Антенна бағытының байқаусыз өзгертілмегендігін (жел соғу арқылы) тексеріңіз.

ТД сигнал күшейткішін пайдалансаңыз, сигнал күшеюін реттеңіз.

Жабдық (ТД сигнал таратқышы сияқты) антенна мен ТД арасында қосылған болса, ол ТД қабылдауға әсер етуі мүмкін.

Қабылдаудың жақсарғандығын тексеру үшін антенна мен ТД тікелей қосыңыз.

Сандық арналарды көре алмайсыз.

Жергілікті орнатушыдан аймағыңызда сандық таратылымдар қамтамасыз етілген бе, соны сұраңыз.
Күшейтуі жоғарырақ антеннаға жаңартыңыз.

Жерсерік таратылымдары арқылы нашар қабылдау немесе суреттің нашар сапасы. (Тек жерсерікке үй-ді модельдер)

Нашар ауа райы жағдайлары жерсерік таратылым жүйесіне әсер етуі мүмкін. Ауа райының жақсаруын күтіңіз.

Жерсерік арналарын көре алмайсыз. (Жерсерікпен үйлесімді модельдер ғана)

Жергілікті орнатушыдан аймағыңызда жерсерік қызметтері қамтамасыз етіле ме, соны сұраңыз.

LNB құрылғыңыз бен параметрлерді тексеріңіз.

Егер теледидарыңызда «MAIN» және «SUB» ұяларының екеуі де болса және жерсеріктік қос тюнер режимін [Серік тюнерінің режимін таңдау] арқылы қоймаса, «SUB» деп белгіленген ұяны пайдаланбау керек. Мұндай жағдайда жерсеріктік антеннаңызды «MAIN» деп белгіленген ұяға жалғаңыз.

Арналар түгел реттелмеген.

[Бағд. алғашқы қол баптауы] ішіндегі параметрлерді теңшеу арқылы арналарды қолмен алдын ала орнатып көріңіз. (Аймаққа/елге/ жағдайға байланысты [Бағд. алғашқы қол баптауы] және оның опцияларының қол жетімділігі өзгеріп отыруы мүмкін.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Дыбыс белгілері

[Дыбыс жоқ, бірақ сурет жақсы.](#)

[Аудио шуы.](#)

[Үй театры жүйесінде дыбыс жоқ немесе дыбыс төмен.](#)

[Бұрмаланған дыбыс.](#)

Дыбыс жоқ, бірақ сурет жақсы.

Дыбыс деңгейін реттеушіні тексеріңіз.

Үнді өшіруді болдырмау үшін  немесе  + түймені басыңыз.

[Дыбыс] параметрінде [Зорайтқыштар] параметрін [ТД зорайтқыштары] деп орнатыңыз. Егер ол [Аудио жүйесі] деп орнатылған болса, ТД динамиктері ТД дыбыс деңгейін реттеушіге қарамастан, дыбысты шығармайды.

HDMI кірісін Super Audio CD немесе DVD-Audio бірге пайдаланғанда, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) аудио сигналды қамтамасыз ете алмайды.

Аудио шуы.

Антенна 75 Омдық коаксиалды кабельмен қосылғанын тексеріңіз.



Антенна кабелін басқа қосатын кабельдерден ары ұстаңыз.

ТД кедергілерін болдырмау үшін зақымдалмаған антенна кабелін пайдаланыңыз.

Үй театры жүйесінде дыбыс жоқ немесе дыбыс төмен.

[Дыбыс] параметрінде [Зорайтқыштар] параметрін [Аудио жүйесі] деп орнатыңыз.

[Дыбыс] параметрінде [Құлаққап/Аудио шығуы] параметрін [Аудио шығуы] және [Аудио шығуы] параметрін [Бекітілген] деп орнатыңыз.

Егер аналогтық (RF) арнаны таңдасаңыз және суреттер дұрыс көрсетілсе, ТД тарату жүйесін ауыстырыңыз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Аналог баптауы] → [Бағд. алғашқы қол баптауы] → [ТД жүйесі] тармағын таңдаңыз. ([Бағд. алғашқы қол баптауы] немесе опцияның қол жетімділігі аймаққа/елге/жағдайға байланысты өзгеріп отырады.)

Бұрмаланған дыбыс.

Антенна/кабель қосылымын тексеріңіз.

Антенна/кабельді өзге жалғанатын кабельдерден бөлек ұстаңыз.

ТД-ды көліктер, фендер, Wi-Fi құрылғылары, ұяшы телефондар немесе оптикалық құрылғы сияқты электр шу көздерінен ары ұстаңыз.

Опциялық құрылғыны орнатқанда, құрылғы мен ТД арасында біраз бос орын қалдырыңыз.

Аналогтық қабылдаудың дыбысын жақсарту үшін [Бағд. алғашқы қол баптауы] ішіндегі [АДТ] орындаңыз.

Аналогтық қабылдау үшін дыбысты жақсарту үшін [Аудио сүзгіші] параметрін [Төмен] немесе [Жоғары] деп орнатыңыз. (Аймаққа/елге байланытты [Аудио сүзгіші] қол жетімді болмауы мүмкін.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Қосылған құрылғы белгілері

[Қосылған құрылғыдан берілген сурет жоқ.](#)

[Бастапқы мәзірде қосылған құрылғыны таңдау мүмкін емес.](#)

[Кейбір кіріс көздерін таңдау мүмкін емес.](#)

[Сандық көздердегі кейбір бағдарламаларда егжей-тегжейлер жоғалады.](#)

[Фотосуреттер экранда шағын болып көрінеді.](#)

[Фотосуреттерді немесе қалталарды көрсету үшін уақыт керек.](#)

[SCART арқылы қосылған құрылғыдан берілген сурет жоқ.](#)

[Жалғанған BRAVIA Sync HDMI құрылғысын таба алмайсыз.](#)

[Екінші AV қабылдағышын басқару мүмкін емес.](#)


[Теледидар MHL құрылғысынан суретті және/немесе дыбысты көрсетпейді.](#)

Қосылған құрылғыдан берілген сурет жоқ.

Жалғанған құрылғыны қосыңыз.

Құрылғы мен ТД арасындағы қосылымды тексеріңіз.

Кірістер тізімін көрсету үшін  түймешігін басып, қажетті кірісті таңдаңыз.

(Тачпада бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***),  түймесін бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

USB құрылғыны дұрыс салыңыз.

USB құрылғы тиісті түрде пішімделгенін тексеріңіз.

Барлық USB құрылғылардың жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. Сондай-ақ, әрекеттер USB құрылғының мүмкіндіктеріне немесе ойнатылып жатқан бейне файлдарға байланысты өзгеріп отырады.

Бастапқы мәзірде қосылған құрылғыны таңдау мүмкін емес.

Кабель қосылымын тексеріңіз.

Кейбір кіріс көздерін таңдау мүмкін емес.

[AV алғашқы орнатуы] тармағына өтіп, кіріс көздері үшін [Әрқашан] параметрін растаңыз. (Опция аты аймаққа/елге байланысты өзгеріп отырады.)

Сандық көздердегі кейбір бағдарламаларда егжей-тегжейлер жоғалады.

Кейбір сандық таратулар мен DVD дискілерінде пайдаланылатын бастапқы мазмұнды сандық қысуға байланысты экранда аз мәлімет немесе бұрмаланулар (кішкентай блоктар, нүктелер немесе пикселизация) шығуы мүмкін. Көрінетін бұрмаланулардың дәрежесі ТД анықтығы мен ажыратымдылығына байланысты.

Фотосуреттер экранда шағын болып көрінеді.

Файлдың ажыратымдылығына немесе арақатынасына байланысты фотосуреттер толық экранда көрсетілмеуі мүмкін.

Фотосуреттерді немесе қалталарды көрсету үшін уақыт керек.

Кескін өлшемдеріне, файл өлшеміне және қалтадағы файлдар санына байланысты кейбір фотосуреттерді немесе қалталарды көрсетуге біраз уақыт кетеді.

USB құрылғыны ТД-ға USB кабель арқылы бірінші рет қосқанда, фотосуреттердің көрсетілуіне дейін бірнеше минут кетуі мүмкін.

SCART арқылы қосылған құрылғыдан берілген сурет жоқ.

Кейбір модельдер келесі әрекетті қажет етуі мүмкін: OPTIONS түймесін басып, содан кейін [СКАРТ ЖАЗУЫ қосулы] параметрін таңдаңыз.

Жалғанған BRAVIA Sync HDMI құрылғысын таба алмайсыз.

Құрылғыңыз BRAVIA Sync-үйлесімді екендігін тексеріңіз.

[HDMI басқару] BRAVIA Sync синхрондауға үйлесімді құрылғыда және теледидарда [BRAVIA Sync басқ.] орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Екінші AV қабылдағышын басқару мүмкін емес.

Тек бір BRAVIA Sync-үйлесімді AV қабылдағышты пайдалануға болады.

Теледидар MHL құрылғысынан суретті және/немесе дыбысты көрсетпейді.

MHL кабелін ажыратып, қайтадан жалғаңыз. Болмаса, MHL құрылғысын өшіріп, қайтадан қосыңыз және құрылғының экран құлпын ашыңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

USB жазып алу белгілері

[USB HDD құрылғысын пайдалану мүмкін емес.](#)

[Жазып алуды орындау мүмкін емес/жазып алу орындалмады.](#)

[Жазып алынған мазмұн жоғалды.](#)

[Кідірту режимі кездейсоқ тоқтатылды.](#)

[USB HDD құрылғысы тіпті қосылмаған болса да жұмыс істейді.](#)

USB HDD құрылғысын пайдалану мүмкін емес.

USB HDD құрылғының келесіге сай келетінін тексеріңіз:

- дұрыс жалғанғанын.
- қосылғанын.
- ТД-ға тіркелгенін.

USB HDD құрылғысын USB хаб арқылы қосуға қолдау көрсетілмейді.

USB HDD құрылғы сипаттамаларының талапқа сай екендігін тексеру үшін [HDD өнімділігін тексеру] орындаңыз.

Жазып алуды орындау мүмкін емес/жазып алу орындалмады.

HDD құрылғыдағы қалған орынды тексеріңіз. Аз орын қалған болса, қажеті жоқ деректерді өшіріңіз.

Келесі бағдарламаларды жазу мүмкін болмайды.

- Көшіруге қарсы қорғанысы бар бағдарламалар
- Аналогтық бағдарламалар
- Сыртқы кірістерден алынған бағдарламалар (жалғанған қабылдағыштан келетін бағдарламаларды қоса)
- Кең жолақты байланысты қажет ететін бейнефильмдер


Бағдарламаның таратылу уақыты өзгерген болса, таймер көмегімен жазу мүмкіндігі болмайды.

Жазып алынған мазмұн жоғалды.

Айнымалы ток қуат сымы немесе жалғағыш кабель жазу барысында ажыратылған болса, жазу әрекетін орындау мүмкін болмайды. Жазу барысында ешбір кабельді суырмаңыз. Әйтпесе, жазылып жатқан деректер немесе барлық жазылып болған деректер жоғалуы мүмкін.

Кідірту режимі кездейсоқ тоқтатылды.

Пульттегі келесі түймешіктер басылған болса кідірту режимі істемейді және уақытша жазылған деректер жойылады.

■ RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-,  сандық түймелер.

USB HDD құрылғысы тіпті қосылмаған болса да жұмыс істейді.

ТД күту режимінде EPG деректерін алып жатқан кезде, жалғанған USB HDD құрылғы айналып тұруы немесе құрылғының LED индикаторы жануы мүмкін.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

[Сынақ нәтижелері: «Орындалған жоқ»/«Орындалған жоқ»/«Орындалған жоқ».](#)

[Сынақ нәтижелері: «ОК»/«Орындалған жоқ»/«Орындалған жоқ».](#)

[Сынақ нәтижелері: «ОК»/«ОК»/«Орындалған жоқ» немесе «ОК»/«ОК \(тек IPv6\)»/«Орындалған жоқ».](#)

[Сынақ нәтижелері: «ОК»/«ОК \(тек IPv6\)»/«ОК \(тек IPv6\)» немесе «ОК»/«ОК»/«ОК \(тек IPv6\)».](#)

Сынақ нәтижелері: «Орындалған жоқ»/«Орындалған жоқ»/«Орындалған жоқ».

Сымды LAN функциясын пайдалану кезінде кабель бекем қосылғандығын тексеріңіз.

Сымсыз LAN функциясын пайдалану кезінде айнымалы ток қуатынан теледидарды ажыратыңыз, кішкене күтіп, оны қайта қосыңыз.

Сынақ нәтижелері: «ОК»/«Орындалған жоқ»/«Орындалған жоқ».

Маршрутизаторыңыздың маршрутизатор функциясы өшірілген болуы мүмкін. Қосып, әрекетті қайталаңыз.

Сымсыз LAN функциясын пайдалану кезінде төмендегі элементтерді тексеріңіз:

- Егер [ТД-ғы сымсыз құрылғы] құрылғысы [Өшірулі] режиміне орнатылса, [Ішіне салынған Wi-Fi] құрылғысын [Қосулы] режиміне орнатыңыз.
- Қате қауіпсіздік (WPA немесе WEP) кілті енгізілген болуы мүмкін. Дұрыс қауіпсіздік кілті енгізілгендігін тексеріңіз.
- Іздеу тізімінен желіні (SSID) таңдасаңыз, дұрыс желі (SSID) таңдалғандығын тексеріңіз. SSID қолмен енгізсеңіз, дұрыс SSID енгізілгендігін тексеріңіз.
- Дұрыс қауіпсіздік кілті мен SSID табу үшін желіңізді орнатқан адаммен кеңесіңіз немесе маршрутизатор нұсқаулығын немесе веб-сайтты қараңыз немесе маршрутизатор өндірушісіне хабарласыңыз.
- Теледидардың сымсыз LAN функциясын сымсыз маршрутизаторға (немесе кіру нүктесіне) 5 ГГц-те қосылу үшін конфигурацияласаңыз, [Wi-Fi Direct] [Қосулы] күйінде болған кезде сымсыз маршрутизатормен байланыс ажыратылады. [Wi-Fi Direct] өшірген кезде байланыс автоматты түрде қалпына келеді.

Сынақ нәтижелері: «ОК»/«ОК»/«Орындалған жоқ» немесе «ОК»/«ОК (тек IPv6)»/«Орындалған жоқ».

Интернет қызметі провайдеріне (қате PPPoE параметр сияқты) қосылу үшін маршрутизаторыңыз (кең ауқымды маршрутизатор) қате орнатылған болуы мүмкін. Маршрутизаторыңызды дұрыс орнату үшін маршрутизатор нұсқаулығын немесе веб-сайтты қараңыз немесе маршрутизатор өндірушісіне хабарласыңыз. Провайдеріңіздің орнату ақпараты (есептік жазба аты мен құпия сөз сияқты) сізге белгілі болмаса, провайдеріңізге хабарласыңыз.

Сынақ нәтижелері: «ОК»/«ОК (тек IPv6)»/«ОК (тек IPv6)» немесе «ОК»/«ОК»/«ОК (тек IPv6)».

Интернет қосылымын орнату үшін ТД тек IPv6 протоколын пайдаланады және белгілі бір желі функцияларын пайдалана алмауыңыз мүмкін. Маршрутизаторыңыз (кең ауқымды маршрутизатор) немесе интернет қызметінің провайдері тек IPv6 протоколын қолдауы мүмкін. Маршрутизатор IPv4 протоколын қолдайтындығын тексеру үшін маршрутизатор нұсқаулығын немесе веб-сайтты қараңыз немесе маршрутизатор өндірушісіне хабарласыңыз. Келісімшарт IPv4 қосылымын қамтитындығын білмесеңіз, провайдеріңізбен хабарласыңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Желі/бағдарлама белгілері

[Кейде сымсыз LAN желісін пайдаланғанда, бейне ағынының сапасы нашар болады.](#)

[Сымсыз LAN қосылымы үзілген немесе радио қабылдау нашар.](#)

[Теледидар 5ГГц жиілігінде сымсыз маршрутизатормен \(немесе кіру нүктесімен\) байланыс орната алмайды.](#)

[Интернет бейнесінің суреті нашар.](#)

[Белгілі бір интернет бейне мазмұнында егжей-тегжейлер жоғалады.](#)

[Сурет сапасы жақсы, бірақ Интернеттік бейне мазмұнда дыбыс жоқ.](#)

[Бағдарламаларға қатынасу мүмкін емес.](#)

[\[Қолданбалар\] бөліміндегі кейбір бағдарламалар қол жетімді емес./\[Барлық бағдарламалар\] ішінен жоғалып кетті.](#)

[IPv6 протоколы орнатылған кезде теледидар интернетке кіре алмайды.](#)

Кейде сымсыз LAN желісін пайдаланғанда, бейне ағынының сапасы нашар болады.

Сымсыз желі қосылымының сапасы ТД мен сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) арасындағы қашықтыққа немесе кедергілерге, ортадағы кедергілерге және сымсыз маршрутизатордың (кіру нүктесі) сапасына байланысты өзгеріп отырады. Бұл жағдайда интернет үшін сымды қосылымды пайдаланыңыз немесе 5 ГГц ауқымды сынап көріңіз.

Аймаққа/елге байланысты 5ГГц ауқым қол жетімді болмауы мүмкін. 5 ГГц ауқымына қолдау көрсетілмесе, ТД тек 2,4 ГГц ауқымының көмегімен сымсыз маршрутизаторға (қатынас нүктесі) қосылуы мүмкін.

Сымсыз LAN қосылымы үзілген немесе радио қабылдау нашар.



ТД және сымсыз маршрутизаторды (кіру нүктесі) орнату орнын тексеріңіз. Сигнал күйіне келесі себептер әсер етуі мүмкін.

- Басқа сымсыз құрылғылар, микротолқынды пештер, жарық шамдар, т.б. жақын жерде орналасқан.

- Сымсыз маршрутизатор (кіру нүктесі) мен ТД арасында едендер немесе қабырғалар бар.

Егер мәселе жоғарыдағыны тексергеннен кейін де жалғасса, сымды LAN қосылымын орнатып көріңіз.

Теледидар 5ГГц жиілігінде сымсыз маршрутизатормен (немесе кіру нүктесімен) байланыс орната алмайды.

[Wi-Fi Direct] [Қосылу] күйіне реттелген кезде сымсыз маршрутизаторға (немесе кіру нүктесіне) 5 ГГц-те қосыла алмайсыз. [Wi-Fi Direct] параметрін [Өшірулі] деп орнатыңыз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Wi-Fi Direct] → [Өшірулі] тармағын таңдаңыз.

Интернет бейнесінің суреті нашар.

Сапа бейне мазмұны провайдері қамтамасыз еткен бастапқы мазмұнға және қосылымның өткізу мүмкіндігіне байланысты.

Белгілі бір интернет бейне мазмұнында егжей-тегжейлер жоғалады.

Бейне сапасы мен сурет өлшемі жылдамдығы жоғары желі жылдамдығына және мазмұн провайдерлерінің жеткізуіне байланысты.

Сурет сапасы жақсы, бірақ Интернеттік бейне мазмұнда дыбыс жоқ.

Сапа бейне мазмұны провайдері қамтамасыз еткен бастапқы мазмұнға және қосылымның өткізу мүмкіндігіне байланысты.

Интернет бейнесінің сипатына байланысты барлық бейнелерде дыбыс бола бермейді.



Бағдарламаларға қатынасу мүмкін емес.

Маршрутизатордың/модемнің* LAN кабелі немесе АС қуат сымы дұрыс қосылғанын тексеріңіз.



* Интернетке қосылу үшін маршрутизаторды/модемді алдын ала орнату керек. Маршрутизатор/модем параметрлерін алу үшін интернет қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.

Қолданбаларды кейін қолданып көріңіз. Қолданба провайдерінің сервері істен шыққан болуы мүмкін.

[Қолданбалар] бөліміндегі кейбір бағдарламалар қол жетімді емес./[Барлық бағдарламалар] ішінен жоғалып кетті.

Теледидарды зауыттық параметрге қайта қою үшін [Зауыт реттеулері] қадамын орындаңыз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Жүйелік реттеулер] → [Жалпы орнату] → [Зауыт реттеулері] → [Iә] → [Iә] тармағын таңдаңыз.

IPv6 протоколы орнатылған кезде теледидар интернетке кіре алмайды.

IPv6 протколы қол жетімді емес болуы мүмкін, мұндай жағдайда IPv6 протоколы өшірулі режиміне орнатылады. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [IPv6 орнату] → [IPv6 байланысын орнату] → [Жоқ] тармағын таңдаңыз.

Үй желісінің белгілері

[ТД-ңыз серверге қосыла алмайды.](#)

[ТД желіге қосыла алмағаны туралы хабар пайда болады.](#)

[Серверге қатынасу мүмкін емес.](#)

[USB құрылғысындағы немесе сервердегі кейбір мультимедиалық файлдар көрсетілмейді.](#)

[Өңдеуші функциясын пайдаланғанда, музыка файлдарын ойнату мүмкін емес.](#)



[Теледидар Wi-Fi Direct құрылғысы арқылы табылмады.](#)



ТД-ңыз серверге қосыла алмайды.



Сервер және ТД-ға жалғанған LAN кабелін немесе сымсыз қосылымды тексеріңіз.

ТД-да желі тиісті түрде теңшелгенін тексеріңіз.

ТД желіге қосыла алмағаны туралы хабар пайда болады.



Ағымдағы желі параметрлерін тексеріңіз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Желіні орнату] → [Желі параметрлерін және күйді көру] тармағын таңдаңыз. Желілік қосылымдарды тексеріңіз және/немесе сервердің нұсқаулығында қосылым туралы ақпаратты қараңыз я болмаса желіні орнатқан адамға (желілік әкімші) хабарласыңыз.

Желілік орнатымдарды HOME түймесін басу арқылы қайта реттеңіз, сосын  [Реттеулер] →  [Желі] → [Желіні орнату] тармағын таңдаңыз.

Егер LAN кабелі белсенді серверге қосылған болса және ТД IP мекенжайын алса, сервер қосылымдары мен реттеулерін тексеріңіз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Желіні орнату] → [Желі параметрлерін және күйді көру] тармағын таңдаңыз.

Серверге қатынасу мүмкін емес.

LAN кабелін/сымсыз қосылымын немесе серверді тексеріңіз. ТД сервермен қосылымды жоғалтқан болуы мүмкін.

Медиа серверіңіз ТД-мен тиісті түрде байланыспай жатыр ма, соны тексеру үшін [Сервер диагностикасы] орындаңыз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Үй желісін орнату] → [Сервер диагностикасы] тармағын таңдаңыз.

USB құрылғысындағы немесе сервердегі кейбір мультимедиалық файлдар көрсетілмейді.



Қолдау көрсетілмейтін файлдар көрсетілмеуі мүмкін.



Каталогта қатынасуға болатын файлдар немесе қалталар шегі USB үшін 1000 және сервер үшін 30000. Бұл шек қолдау көрсетілмейтін файлдарды немесе жай қалталарды қамтиды. Файлдар немесе қалталар уақыт белгілеріне негізделіп толтырылады. Шектен асатын фото, музыка файлдары немесе қалталары көрсетілмейді.

Өңдеуші функциясын пайдаланғанда, музыка файлдарын ойнату мүмкін емес.

Өңдеуші функциясын пайдаланғанда, кейбір бағдарламалар музыканы ойнатумен бірге компьютерде алдын ала орнатылған фото файлын көрсетеді. Алдын ала орнатылған фото файлға байланысты, музыканы ойнату мүмкін болмауы мүмкін, бірақ фото файлын өзгерту арқылы мүмкін болуы мүмкін.

Теледидар Wi-Fi Direct құрылғысы арқылы табылмады.

[Wi-Fi Direct] параметрін [Қосулы] деп орнатыңыз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Wi-Fi Direct] → [Қосулы] тармағын таңдаңыз.

Теледидар [Wi-Fi Direct] [Қосулы] деп орнатылған кезде де табылмаса, [Диапазон параметрі] параметрін [Авто (2.4GHz диапазоны)] деп реттеңіз. HOME түймесін басып,  [Реттеулер] →  [Желі] → [Wi-Fi Direct реттеулері] таңдаңыз → OPTIONS түймесін басыңыз → [Диапазон параметрі] → [Авто (2.4GHz диапазоны)].

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Қаш. басқ. пульт. белгілері

[Пульт жұмыс істемейді.](#)


Пульт жұмыс істемейді.

Мәселе қашықтан басқару пультінде ме, жоқ па, соны анықтау үшін ТД-дағы түймені басыңыз.

Әр батареяның орналасуы батарея ұяшығындағы оң (+) және теріс (-) таңбаларына сәйкес келетінін тексеріңіз.

Батарея қуаты төмен болуы мүмкін. Батареяларды жаңаларына ауыстырыңыз.

Батареяларды салу туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді теледидармен бірге берілген қағаз нұсқаулықтан қараңыз.



Ашу үшін қақпақты сырғытыңыз.

Қашықтан басқару пультін ТД алдында орналасқан қашықтан басқару датчигіне бағыттаңыз.

Қашықтан басқару датчигі аумағында кедергілер болмауы керек.

Жарық шам қашықтан басқаруға кедергі келтіруі мүмкін; барлық жарық шамдарды өшіріңіз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігіне қатысты ақаулардың белгілері

[Экран көшірмесін көрсету функциясын пайдалану үшін құрылғының қандай түрін жалғау қажет?](#)

[Теледидарды Miracast құрылғысына қосу мүмкін емес.](#)

[Бейне немесе дыбыс сигналы кейде үзіліп кетеді.](#)

[Кейбір ақылы бағдарламаларды қарау мүмкін емес.](#)


[Экран көшірмесін көрсету жұмыс істемейді./Теледидар Экран көш-ін көрсету үй-ді құр-сы арқ. таб-ды.](#)

Экран көшірмесін көрсету функциясын пайдалану үшін құрылғының қандай түрін жалғау қажет?

Sony Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігімен үйлесімді құрылғыларды (мысалы, Xperia смартфонның кейбір модельдері) қосуға болады.

Экран көшірмесін көрсету функциясы Miracast технологиясы арқылы жұмыс істейді, сондықтан оны Miracast технологиясына сай келетін құрылғы арқылы жалғауға болады.

Теледидарды Miracast құрылғысына қосу мүмкін емес.

Miracast үйлесімді құрылғы (мыс., ноутбук) дұрыс жалғанбаса, HOME түймешігін басыңыз, сосын Экран көшірмесін көрсету функциясына арналған күту режимін көрсету үшін  [Кірулер] → [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз.

Бейне немесе дыбыс сигналы кейде үзіліп кетеді.

Өзге сымсыз LAN құрылғылары немесе микротолқынды пештер сияқты радио толқындарды шығаратын құрылғылар сымсыз LAN қолданатын Экран көшірмесін көрсету функциясына кедергі келтіруі мүмкін. Теледидар немесе Sony Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігімен үйлесімді құрылғыларды (мысалы, Xperia смартфонның кейбір модельдері) осындай құрылғылардан алшақ ұстаңыз немесе мүмкін болса өшіріп тастаңыз.

Ақпарат алмасу жылдамдығы құрылғылар арасындағы қашықтық немесе кедергілерге, құрылғы конфигурациясына, радио толқын күйіне, желінің бос немесе жиі қолданылуына немесе құрылғы түріне байланысты өзгеруі мүмкін. Байланыс радио толқын күйіне байланысты үзіліп қалуы да мүмкін.


Кейбір ақылы бағдарламаларды қарау мүмкін емес.

Негізгі құрылғы HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2 стандарттарына сәйкес болу керек. Кейбір ақылы мазмұндар HDCP 2.0/2.1/2.2 стандарттарына сәйкес келмейтін бастапқы құрылғы арқылы көрсетілмеуі мүмкін.

Экран көшірмесін көрсету жұмыс істемейді./Теледидар Экран көш-ін көрсету үй-ді құр-сы арқ. таб-ды.

Егер Экран көшірмесін көрсетуді басқа құрылғымен пайдаланып жатсаңыз, алдымен Экран көшірмесін көрсетуді өшіріп, өрекетті қайталаңыз.

Құрылғыңыз 5 ГГц қолдамаса және [Диапазон параметрі] опциясын [Авто (5GHz диапазоны)] күйіне қойсаңыз, оны [Авто] күйіне ауыстырып көріңіз.

Экран көшірмесін көрсету күту режимін көрсету үшін HOME түймесін басып,  [Кірулер] → [Экран көшірмесін көрсету] таңдаңыз және өрекетті қайталаңыз.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

TV SideView Белгілері

[\[Қашықтан іске қосу\] параметрі \[Қосулы\] режимге қойылған кезде TV SideView бағдарламасы арқылы теледидарды қосу және басқару мүмкін емес.](#)

[ТД TV SideView экранында көрінбейді. TV SideView бағдарламасы арқылы ТД тіркеу мүмкін емес.](#)

[Қашықтан іске қосу] параметрі [Қосулы] режимге қойылған кезде TV SideView бағдарламасы арқылы теледидарды қосу және басқару мүмкін емес.

Радио толқын кедергілерін келтіретін құрылғылар (микротолқынды пештер, сымсыз телефондар және т.б.) жақын маңға қойылған кезде TV SideView функциясы істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайда, ондай құрылғыларды сымсыз роутерден (кіру нүктесінен) немесе теледидардан алшақ ұстаңыз немесе өшіріп тастаңыз.

TV SideView функциясы келесі жағдайларда істемеуі мүмкін. Теледидарды қосып, сымсыз роутермен (кіру нүктесімен) арадағы байланысты қайта орнатқан кезде.

- TV күту режимінде тұрғанда сымсыз роутердің (кіру нүктесінің) қуат қосқышын қосқанда/ажыратқанда
- TV күту режимінде тұрғанда сымсыз роутерді (кіру нүктесін) қайта орнатқанда
- TV күту режимінде тұрғанда сымсыз роутерді (кіру нүктесін) арнасын ауыстырғанда

TV SideView функциясы кезең сайын қайта байланысуды талап ететін бизнесті пайдаланудың сымсыз роутермен (кіру нүктесімен) жұмыс істемеуі мүмкін.

TV SideView функциясы сымсыз роутердің (кіру нүктесінің) параметрлеріне байланысты жұмыс істемеуі мүмкін (мысалы, мульти SSID және қуатты үнемдеу режимі).

TV SideView бағдарламасын теледидарға қосу үшін Wi-Fi Direct пайдаланылса, смартфон/планшетке байланысты ТД күту режимінен қосылмауы мүмкін.

Теледидар қосулы немесе күту режимінде болуға тиісті. АС қуат сымын (желі сымы) ажырату арқылы теледидарды өшірмеңіз.

Теледидарда келесі тұстардың реттелгенін тексеріңіз.

Сымсыз роутер (кіру нүктесі) мен теледидар сымсыз LAN арқылы жалғанған

- Ендірілген сымсыз LAN үлгісі бар теледидар қолданылған
 - [Желі] бөліміндегі [Ішіне салынған Wi-Fi] параметрін [Қосулы] режиміне қою
 - [Желі] бөліміндегі [Үй желісін орнату] тармағының [Қашықтан іске қосу] параметрін [Қосулы] режиміне қою
 - Теледидар сымсыз роутерге (кіру нүктесіне) жалғанған
- Сымсыз роутер (кіру нүктесі) мен теледидар сымды LAN арқылы жалғанған
- [Желі] бөліміндегі [Үй желісін орнату] тармағының [Қашықтан іске қосу] параметрін [Қосулы] режиміне қою

ТД TV SideView экранында көрінбейді. TV SideView бағдарламасы арқылы ТД тіркеу мүмкін емес.

ТД қосылғандығын тексеріңіз.

ТД және смартфонның/планшетіңіз бір үй желісіне қосылғандығын тексеріңіз.
(Дегенмен, Wi-Fi Direct арқылы қосылу кезінде үй желісінің қосылымы қажет емес.)

Құрылғыларды тіркеудің максималды санына жетті. Басқа смартфон/планшетті тіркеуден бұрын қажетсіз тіркеулерді жойыңыз.

Толық ақпарат алу үшін келесі веб-сайтты қараңыз:

<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Фот-ті бел. п-у бел-рі

[Қолдайтын фотосурет пішімі](#)

Қолдайтын фотосурет пішімі

Жрег файлдарды ғана қолдайды.

Фотосуреттердің ең үлкен өлшемі 16384 × 16384.

Фотосуреттердің ең кіші өлшемі 16 × 16.

Панорамалық жылжытуды қолдамайды.

Фотосуреттердің ең үлкен файлдық өлшемі 10 Мбайт.

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑ Ақаулықтарды жою](#)

Notes

Бұл нұсқаулық теледидардың кірістірілген i-Manual қызметінің қарапайым нұсқасы болып табылады. Қосымша ақпарат алу үшін i-Manual бөлімін қараңыз.

Ақауларды жою жолдары барлық модельдерге/аймақтарға/елдерге ортақ; алайда кейбір сипаттамалар сіздің теледидарыңызға сәйкес келмеуі мүмкін.

[↑Беттің жоғарғы жағы](#) | [↑Ақаулықтарды жою](#)

Бетбелгілерді пайдалану әдісі

Осы нұсқаулықта жиі көретін беттерді сақтай аласыз. Экранның төменгі жағында көрсетілетін түсті түймелерді пайдаланыңыз.

Бетті сақтау

Беттің бетбелгісінде экранның төменгі жағындағы [Сілтеме қосу] сай келетін сары түймені басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***) , сары түймені бөлектеу үшін сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)



Бетбелгі қойылған бетке кіру

Бетбелгілер тізімін көрсету үшін экранның төменгі жағындағы [Сілтеме көрсету] сай келетін жасыл түймені басыңыз. (Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***) , жасыл түймені бөлектеу үшін тачпадты сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.) Қажетті тақырыпты таңдаңыз.

Алдыңғы экранға оралу

RETURN түймесін басыңыз.

Бетбелгіні жою

Бетбелгі қойылған бетте экранның төменгі жағындағы [Сілтеме алу] сай келетін сары түймені басыңыз.

(Тачпады бар қашықтан басқару құралын пайдалану кезінде Басқару жолағын түртіп, (***) , сары түймені бөлектеу үшін сырғытыңыз, кейін таңдау үшін тачпадты басыңыз.)

[↑ Беттің жоғарғы жағы](#)