

**SONY**<sup>®</sup>



**Upute za uporabu**  
NW-A1000 / A1200 / A3000

## O ovim uputama


Uz uređaj se isporučuju kratke upute za uporabu i ovaj priručnik, u tiskanom i elektronskom (PDF) formatu (potonji je na engleskom jeziku). Osim toga, nakon instalacije CONNECT Player programa s isporučenog CD-ROM-a možete potražiti još informacija u datoteci Help CONNECT Player programa.

- Kratke upute za uporabu objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za prijenos zapisa na računalo, prijenos na ovaj uređaj i reprodukciju.
- Ovaj priručnik objašnjava napredne postupke pomoću kojih u potpunosti možete iskoristiti mogućnosti uređaja i riješiti eventualne probleme.
- U Help datoteci CONNECT Player programa objašnjava se način uporabe CONNECT Player programa (☞ str. 3).

## Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu

### Uporaba tipaka u uputama za uporabu

Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa za odabir sadržaja, opisa izbornika HOME ili indeksa.

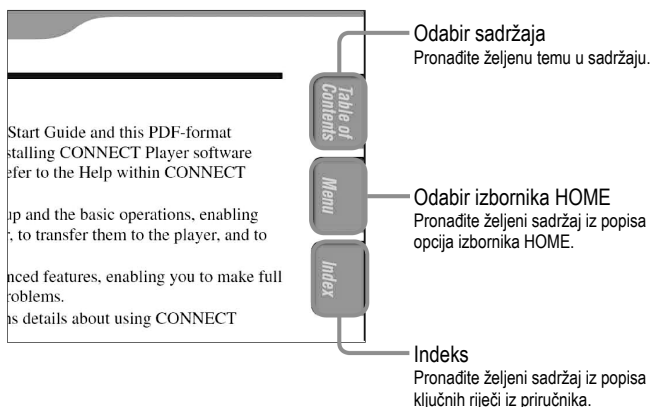


### 💡 Savjeti

- Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, opisu izbornika HOME ili indeksu.
- Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice, ☞ str. 2 itd.), prebacujete se izravno na tu stranicu.
- Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Readera kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i kliknite "Search".
- Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na ⏪ ili ⏩ na dnu Adobe Readera.

Nastavlja se ↴

## Promjena prikaza stranice

Tipke na dnu Adobe Readera omogućuju odabir načina pregleda stranica.

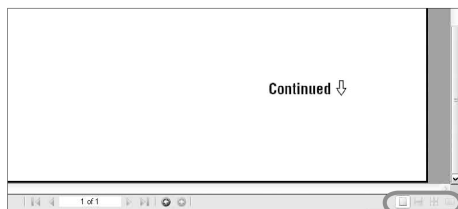

### **Single Page**

Stranice se prikazuju na zaslonu jedna po jedna i možete ih listati prema gore/dolje.

### **Continuous**

Stranice se prikazuju u nizu i možete ih listati prema gore/dolje.

### **Continuous - Facing**

Stranice se prikazuju u nizu jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

### **Facing**

Stranice se prikazuju jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

## Uporaba Help datoteke programa CONNECT Player

Detalje o CONNECT Player programu, poput informacija o prijenosu zapisa na računalo i na uređaj, potražite u njegovoj Help datoteci.

### **1 Nakon otvaranja programa CONNECT Player kliknite "Help" – "CONNECT Player Help".**

Otvara se Help datoteka.

### **Napomena**

- U Help datoteci programa CONNECT Player, ovaj Walkman se naziva "uredajem" ("Device").

# Sadržaj

Isporučeni pribor .....	6
Opis dijelova i kontrola .....	7
Uporaba tipaka na uređaju.....	8

## Reprodukcija zapisa

Traženje zapisa .....	10
Traženje zapisa prema nazivu .....	10
Traženje zapisa prema albumu .....	11
Traženje zapisa prema izvodaču .....	12
Traženje zapisa prema žanru.....	13
Traženje zapisa prema ocjeni ☆ .....	14
Traženje zapisa prema godini izdavanja .....	15
Traženje zapisa prema nedavno prenesenim albumima .....	16
Traženje zapisa prema prvom slovu naziva.....	17
Reprodukcija Playliste .....	18
Reprodukcija 100 omiljenih zapisa.....	20
Traženje zapisa prema datumu reprodukcije .....	21
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu.....	22
Reprodukcija 100 omiljenih zapisa u slučajnom redoslijedu .....	22
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redoslijedu (Time Machine Shuffle) .....	23
Reprodukcija svih zapisa u slučajnom redoslijedu .....	24
Promjena načina reprodukcije.....	25
Prikaz izbornika Now Playing.....	27
Prikaz izbornika Option.....	28
Traženje zapisa u skladu s tekućim zapisom .....	30
Dodavanje/editiranje zapisa u Bookmark listi.....	31
Brisanje zapisa iz uređaja .....	38
Ocjenjivanje zapisa .....	41
<b>Uporaba funkcije Artist Link</b>	
Traženje izvodača sličnih žanrova (Artist Link).....	42

## Podešavanje značajki

Podešavanje zvuka (6-Band Equalizer) .....	44
Ograničavanje glasnoće u slušalicama .....	47
Isključenje zvučnih signala pri rukovanju uređajem .....	48

## Podešavanje značajki (nastavak)

Spajanje na druge uređaje.....	49
Podešavanje prikaza na zaslonu .....	50
Podešavanje svjetline zaslona.....	51
Prikaz informacija o uređaju .....	52
Odabir jezika izbornika i poruka .....	53
Resetiranje postavki uređaja na tvorničke vrijednosti.....	54
Inicijaliziranje tvrdog diska .....	55

## Napredne funkcije

Punjenje baterije pomoću mrežnog adaptera .....	56
Za maksimiziranje radnog vijeka baterije .	58
Definicije pojmova "format" i "brzina bita" .....	59
Reprodukcija zapisa bez pauza.....	60
Reprodukcija audio zapisa pohranjenih u SonicStage.....	61
Kako se informacije o zapisu kopiraju na uređaj? .....	62
Pohranjivanje drugih podataka .....	63
Nadogradnja firmwarea uređaja .....	64

## U slučaju problema

U slučaju problema.....	65
Poruke pogrešaka .....	72
Deinstalacija CONNECT Playera.....	78

## Dodatne informacije

Napomene o odbacivanju dotrajalog uređaja .....	82
Mjere opreza .....	85
O autorskim pravima .....	89
Tehnički podaci.....	90
Dodatni pribor .....	92

## Opis izbornika HOME

Izbornik HOME se pojavi na zaslonu kad uključite uređaj ili kad koristite CONNECT Player program.

Izbornik HOME je polazna točka za reprodukciju glazbe, traženje zapisa i promjenu podešenja.

Za prikaz izbornika HOME, pritisnite i zadržite tipku BACK dok je na zaslonu bilo koji prikaz.



### Play Mode

- Normal ..... 26
- Repeat ..... 26
- Shuffle ..... 26
- Shuffle&Repeat ..... 26
- Repeat 1 Song ..... 26

### Initial Search

- Artist ..... 17
- Album ..... 17
- Song ..... 17

### Intelligent Shuffle

- My Favorite Shuffle ..... 22
- Time Machine Shuffle ..... 23
- Shuffle All ..... 24

### Favorite 100 ..... 20

### Music Library

- Playlists ..... 18
- All Songs ..... 10
- Album ..... 11
- Artist ..... 12
- Genre ..... 13
- ☆Rating ..... 14
- Release Date ..... 15
- Recent Transfers ..... 16

### Play History ..... 21

### Settings

- Play Mode ..... 25
- Sound ..... 44
- Default Bookmark ..... 31
- AVLS (Vol. Limit) ..... 47
- Beep ..... 48
- Audio Output ..... 49
- Display ..... 50
- Brightness ..... 51
- Unit Information ..... 52
- Language ..... 53
- Reset all Settings ..... 54
- Initialize Disk ..... 55

### Playlists

- B.mark List 1 – 5 ..... 19, 31
- Playlists ..... 19
- Favorite 100 ..... 19, 20
- Trash Bin ..... 19, 38


### Now Playing ..... 27

## Isporučeni pribor


Uz uređaj je isporučen sljedeći pribor.

U uređaj je već ugrađena punjiva baterija.

- Slušalice (1)



- USB kabel (1)



- Produžni kabel slušalica (1)

- Mrežni kabel\*\* (1)

- Mrežni adapter\*\* (1)

- CD-ROM\* (1)

– CONNECT Player program

– Upute za uporabu (u PDF formatu)

\* Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u audio CD uređaju.

- Kratke upute za uporabu (1)

\*\* Ovisno o zemlji ili regiji, uz uređaj mogu biti isporučeni mrežni adapter ili mrežni kabel.

### Napomene

- Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili oštećenja uređaja.
  - Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.




- Ne stavljajte uređaj u torbicu s kabelom slušalica omotanim oko torbice i ne izlažite torbicu jakim udarcima.
- Spojite mrežni adapter na lako dostupnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u radu mrežnog adaptera, odmah ga odspojite iz napajanja.

### O serijskom broju


Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a on se nalazi na naljepnici sa stražnje strane uređaja. Nemojte skidati tu naljepnicu.

# Opis dijelova i kontrola

## Prednja strana

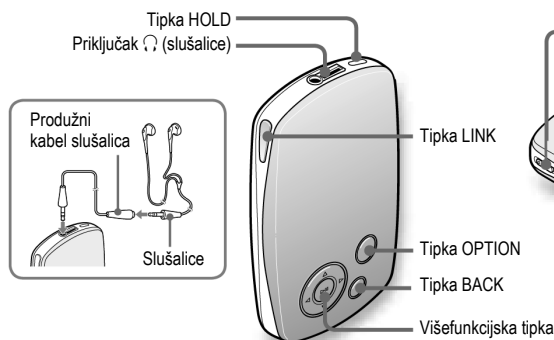

## Stražnja strana

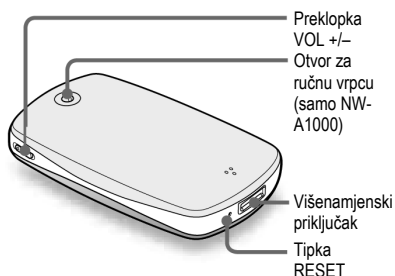

### Tipka HOLD

Kad pritisnete i zadržite tipku HOLD, pojavi se poruka "HOLD On" i tipke su blokirane. Ponovnim pritiskom iste tipke, pojavi se poruka "HOLD Off" i tipke su deblokirane.

### Priključak (slušalice)

Ovdje umetnite kabel ili produžni kabel slušalice dok ne klikne. Ako kabel nije dobro spojen, zvuk se neće čuti kako treba u slušalicama. Ovaj priključak se može koristiti i za spajanje drugih uređaja (LINE OUT) (str. 49).

### Tipka LINK

Služi pretraživanju zapisa prema izvođačima žanra sličnog onome kojeg trenutno slušate (str. 42).

### Višefunkcijska tipka

Pokreće reprodukciju i omogućuje navigaciju izbornicima na zaslonu (str. 9).

### Tipka BACK

Pritisnite za pomak na prethodnu opciju unutar izbornika (str. 8) ili povratak na prethodni izbornik. Pritisnite i zadržite tipku BACK za prikaz izbornika HOME.

### Tipka OPTION

Za poziv izbornika Option (str. 28). Za isključenje uređaja, pritisnite i zadržite tipku OPTION ili odaberite "Shut Down" u izborniku Option te pritisnite  $\triangleright \parallel$ .

### Preklopka VOL +/-

Pomicanjem gore ili dolje ugađa se glasnoća.

### Višenamjenski priključak

Za spajanje isporučenog USB kabela (str. 56).

### Tipka RESET

Za resetiranje uređaja (str. 65).

## Uporaba tipaka na uređaju

Koristite višefunkcijsku tipku i tipku BACK za navigaciju kroz izbornike, reprodukciju zapisa i promjenu podešenja uređaja.

Donji dijagram pokazuje kako se prikaz na zaslonu mijenja nakon pritiska tipke. Kao primjer smo naveli promjene na zaslonu nakon odabira "Music Library" – "Album" u izborniku HOME.

Izbornik HOME



Odaberite (Music Library) i pritisnite .

Music Library



Pritisnite BACK

Odaberite Album i pritisnite .

Popis albuma



Pritisnite BACK

Odaberite željeni album i pritisnite .

Popis zapisa



Pritisnite BACK

Odaberite željeni zapis i pritisnite . Reprodukcijska počinje.


Izbornik Now Playing



Pritisnite BACK




Višefunkcijska tipka izvodi razne funkcije, ovisno o izborniku prikazanom na zaslonu uređaja. Izbornici s popisima omogućuju traženje i odabir zapisa. Now Playing izbornik pruža informaciju o zapisu koji se trenutno reproducira.

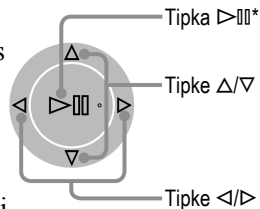

\* Tipka ▷◁◁ ima ispuščenje radi lakše orijentacije pri rukovanju uređajem.

### Izbornik s popisom

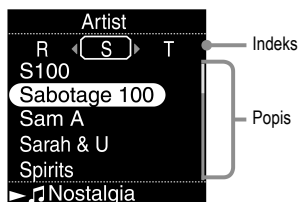

#### Tipka ▷◁◁

Aktivira odabranu opciju. Pritisnite i zadržite tipku ▷◁◁ za reprodukciju svih zapisa odabrane opcije.


#### Tipke Δ/▽

Pomicanje kursora gore ili dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.

#### Tipke ◁/▷

Promjena izbornika ili, kad je prikazan indeks, pomicanje kursora lijevo ili desno za prikaz popisa opcija.

### Izbornik Now Playing

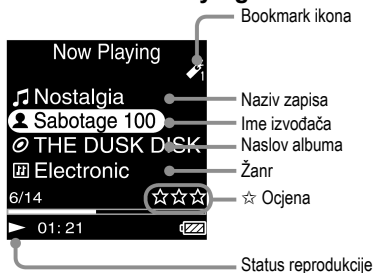

#### Tipka ▷◁◁

Tijekom reprodukcije zapisa, u donjem lijevom uglu zaslona uređaja se pojavi oznaka ▷. Kada tijekom reprodukcije pritisnete ▷◁◁, pojavi se ◻◻ i aktivira se pauza. Pritisnite ▷◁◁ za nastavak reprodukcije. Taj postupak je moguć samo unutar Now Playing izbornika.

#### Tipke Δ/▽


Pritisnite Δ/▽ za prikaz kursora i listanje prikazanih opcija. Kad pomoću kursora odaberete žanr, naslov albuma ili druge parametre, pritisnite ▷◁◁ za prikaz popisa izvođača ili zapisa istog žanra kao i zapis koji trenutno slušate.

#### Tipke ◁/▷


Jednim ili s više pritisaka ovih tipaka pokreće se reprodukcija od početka tekućeg, prethodnog ili sljedećeg zapisa. pritisnite i zadržite za ubranu reprodukciju tekućeg zapisa prema naprijed ili natrag.

## Traženje zapisa

Možete pretraživati zapise prema parametrima "Genre", "Artist", "Album", "Track" itd.

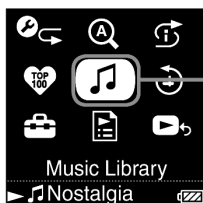

Music Library

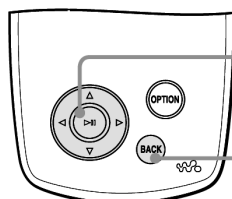

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

## Traženje zapisa prema nazivu

Popis zapisa je prikazan abecednim redom, prema prvom slovu naziva.

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 2 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\triangleleft/\triangleright$  za odabir  $\text{♪}$  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\|\|\|$ .**  
Pojavi se izbornik s popisom.
- 3 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "All Songs" i pritisnite  $\triangleright\|\|\|$ .**  
Pojavi se popis zapisa.
- 4 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\triangleleft/\triangleright$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\|\|\|$ .**  
Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### Savjet

- Možete dodati zapis Bookmark listi pritiskom na  $\triangleright\|\|\|$  dok birate zapis s popisa ( str. 31).

Nastavlja se 

## Traženje zapisa prema albumu

Popis albuma je prikazan abecednim redom, prema prvom slovu naziva.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir  $\text{♪}$  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se izbornik s popisom.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Album" i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se popis albuma.

Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\text{⏏}$ .

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir albuma i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se popis zapisa.

**5 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se  $\Downarrow$

## Traženje zapisa prema izvođaču

Popis izvođača je prikazan abecednim redom, prema prvom slovu imena.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir  $\text{♪}$  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se izbornik s popisom.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Artist" i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se popis izvođača.

Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\text{⏏}$ .

(Ova opcija je također raspoloživa i u koraku **4** nakon što suzite izbor.)

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir izvođača i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se popis albuma.

**5 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir albuma i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Pojavi se popis zapisa.

**6 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### Savjet


- Ako ime izvođača počinje s "The" ili "THE", ta se riječ ne uzima u obzir prilikom razvrstavanja izvođača prema imenima.

Nastavlja se  $\Downarrow$

## Traženje zapisa prema žanru

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.

---

- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**  
Pojavi se izbornik s popisom.

---

- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Genre" i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**  
Pojavi se popis žanrova.  
Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\blacksquare$ .  
(Ova opcija je također raspoloživa i u koraku **5** nakon što suzite izbor.)

---

- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir žanra i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**  
Pojavi se popis izvođača.

---

- 5 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir izvođača i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**  
Pojavi se popis albuma.

---


- 6 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir albuma i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**  
Pojavi se popis zapisa.

---

- 7 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**  
Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se 

## Traženje zapisa prema ocjeni ☆

Možete ocijeniti zapise pridjeljivanjem jedne do pet zvjezdica (☆) i zatim ih kasnije pretraživati prema tom kriteriju. Detalje o ocjenjivanju potražite na  str. 41.

---

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

---

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**

Pojavi se izbornik s popisom.

---

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "☆ Rating" i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**

Pojavi se popis ocjena.

Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\blacksquare$ .

---

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir željene ocjene zapisa (od 1 do 5 zvjezdica ☆) i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**

Pojavi se popis zapisa.

---

**5 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\blacksquare$ .**

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

---

### Savjet

- "☆ Rating" uključuje automatski pridijeljene ocjene označene bijelim zvjezdicama (☆) i ručno pridijeljene ocjene označene crnim zvjezdicama (★).

Nastavlja se 

## Traženje zapisa prema godini izdavanja

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.

---

- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir  $\text{♪}$  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**  
Pojavi se izbornik s popisom.

---

- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Release Date" i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**  
Pojavi se popis godina izdavanja.  
Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\text{⏏}$ .  
(Ova opcija je također raspoloživa i u koraku **4** nakon što suzite izbor.)

---

- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir godine i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**  
Pojavi se popis izvođača.

---

- 5 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir albuma i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**  
Pojavi se popis zapisa.

---

- 6 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\text{⏏}$ .**  
Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se  $\downarrow$

## Traženje zapisa prema nedavno prenesenim albumima

Možete pretraživati zapise s albuma prenesenih tijekom tri posljednje uporabe programa CONNECT Player.

---

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

---

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\langle/\rangle$  za odabir  $\text{♪}$  (Music Library) i pritisnite  $\triangleright\text{□}$ .**

Pojavi se izbornik s popisom.

---

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Release Date" i pritisnite  $\triangleright\text{□}$ .**

Pojavi se popis posljednja tri prijenosa pomoću programa CONNECT Player.

Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\text{□}$ .

(Ova opcija je također raspoloživa i u koraku **4** nakon što suzite izbor.)

---

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir vremena prijenosa i pritisnite  $\triangleright\text{□}$ .**

Pojavi se popis prenesenih albuma.

---

**5 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\langle/\rangle$  za odabir albuma i pritisnite  $\triangleright\text{□}$ .**

Pojavi se popis zapisa.

---

**6 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\langle/\rangle$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\text{□}$ .**

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

---




## Traženje zapisa prema prvom slovu naziva

Zapise možete tražiti i prema prvom slovu imena izvođača, naslova albuma ili naziva zapisa.



Initial Search

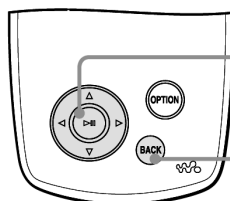

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir  $\mathcal{Q}$  (Initial Search) i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Pojavi se izbornik u kojem možete odabrati slovo.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir prvog slova i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Pojavi se popis parametara za pretraživanje.  
"Song" pretražuje prema nazivu zapisa, "Artist" prema imenu izvođača, a "Album" prema naslovu albuma.
- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir kategorije i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Pojavi se poruka "Searching".  
Po završetku pretraživanja pojave se rezultati.  
Kad odaberete "Artist" ili "Album", možete suziti rezultate pretraživanja i odabrati određeni zapis.  
Kad odaberete "Artist" ili "Album" te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|\|$ , reproduciraju se svi zapisi unutar odabranog parametra.

### Napomena


- Dok je prikazana poruka "Searching", ne mogu se koristiti tipke na uređaju.

## Reprodukcija Playliste

Možete reproducirati grupe zapisa (playliste) načinjene pomoću programa CONNECT Player ili na samom uređaju (Bookmark List).



Playlists

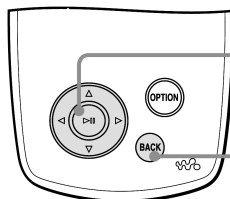

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se izbornik u kojem možete odabrati vrstu playliste.

Možete reproducirati sve zapise s popisa tako da ih odaberete te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|\|$ .

Detalje o vrstama playlista potražite na  str. 19.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir playliste i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis zapisa.

### 4 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir zapisa i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Počinja reprodukcija odabranog zapisa.



#### Savjet

- Playlistama možete pristupiti i odabirom opcije "Playlists" u izborniku "Music Library".

Nastavlja se 

## Vrste playlista

Postoji pet vrsta playlista, kao u donjoj tablici.

Vrsta playliste	Objašnjenje
B.mark List 1 – 5 <sup>1)</sup>	Playlista načinjena na uređaju (naziva se Bookmark List). Moguće je načiniti pet Bookmark lista. Detalje o tome potražite na  str. 31.
Playlists <sup>1)</sup>	Playlista načinjena pomoću programa CONNECT Player. Detalje o izradi playlista potražite u Help datoteci programa.
Favorite 100	Playlista načinjena automatski pomoću programa CONNECT Player, a sastoji se od 100 najčešće slušanih zapisa, svrstanih u padajućem nizu prema broju reprodukcija. Ta playlista se obnavlja pri svakoj uporabi programa CONNECT Player.
Trash Bin	Playlista koja sadrži zapise za brisanje iz uređaja. Zapisi u Trash Binu brišu se kod sljedeće uporabe programa CONNECT Player. Detalje o dodavanju zapisa u Trash Bin potražite na  str. 38.


1) Promijenite li naziv Bookmark liste ili playliste pomoću programa CONNECT Player, lista je prikazana s promijenjenim nazivom.

## Reprodukcija 100 omiljenih zapisa

Uređaj memorira i može reproducirati 100 najčešće slušanih zapisa.



Favorite 100

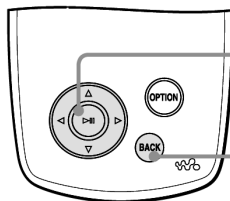

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

---

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

---

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir (Favorite 100) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis 100 najčešće slušanih zapisa.

---

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir zapisa i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

---

### Savjeti


- Popis 100 najčešće slušanih zapisa se obnavlja pri svakoj uporabi programa CONNECT Play.
- Ako je ukupan broj zapisa pohranjenih u uređaj manji od 100, reproduciraju se svi. Ako je broj najčešće slušanih zapisa manji od 100, reproduciraju se zapisi koje ste slušali najmanje jednom.

## Traženje zapisa prema datumu reprodukcije

Možete tražiti zapise prema datumima reprodukcije.



Play History

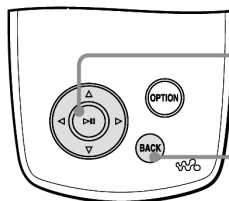

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/◀/▶$ za odabir $\Downarrow$ (Play History) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis datuma reprodukcije, s početkom od najnovijeg.

### 3 Pritisnite $\langle/▶$ za odabir godine i mjeseca, pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir datuma i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis zapisa slušanih odabranog datuma.

Kad odaberete jedan parametar s popisa te pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|\|$ , reproduciraju se svi zapisi unutar zadanog parametra.

### 4 Pritisnite $\Delta/\nabla/◀/▶$ za odabir zapisa i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### Savjeti


- Popis datuma reprodukcija dužih od 15 sekundi se obnavlja i primjenjuje samo kad koristite CONNECT Player program.
- Kad slušate zapis manje od 15 sekundi, ta se reprodukcija ne pribraja u popis.

## Reprodukcija u slučajnom redoslijedu

Uređaj ima tri načina reprodukcije u slučajnom redoslijedu ("shuffle play"): "My Favorite Shuffle", "Time Machine Shuffle" i "Shuffle All". U svakom od tih načina reproducira se različita grupa zapisa u slučajnom redoslijedu.



Intelligent Shuffle

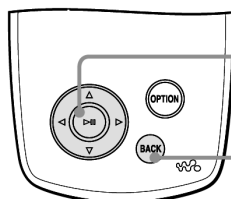


Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

## Reprodukcija 100 omiljenih zapisa u slučajnom redoslijedu

Uređaj bira 100 najčešće slušanih zapisa i reproducira ih u slučajnom redoslijedu.

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojava se izbornik HOME.
- 2 **Pritisnite  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Intelligent Shuffle) i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Pojava se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redoslijedu.
- 3 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "My Favorite Shuffle" i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Pojava se "Shuffle play 100 favorite songs" i reprodukcija počinje. Odaberete li način reprodukcije u slučajnom redoslijedu dok slušate zapis, reprodukcija se zaustavlja nakon što se pojavi poruka i počinje reprodukcija slučajno odabranog zapisa.

### Savjeti

- Reprodukcija u slučajnom redoslijedu se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
  - Odabirom i pokretanjem reprodukcije zapisa iz izbornika Music Library.
  - Uporabom funkcije Artist Link.
  - Promjenom načina reprodukcije.
- Informacija o broju zapisa za "My Favorite Shuffle" se obnavlja svaki put kad koristite CONNECT Player program.
- Ako je broj ikad slušanih zapisa manji od 100, oni koje ste slušali najmanje jednom se reproduciraju u slučajnom redoslijedu. Ako je ukupan broj zapisa pohranjenih u uređaj manji od 100, svi se reproduciraju u slučajnom redoslijedu.

Nastavlja se 

### Napomena

- Za pomicanje prema natrag kroz posljednjih 20 slušanih zapisa u slučajnom redosljedu, više puta pritisnite tipku <. Pomicanje unatrag za više od jednog zapisa, ubrzano pretraživanje prema naprijed ili pritisak tipke ▷, resetira reprodukciju u slučajnom redosljedu i načini se novi slijed zapisa.

## Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle)

Uređaj nasumično bira godinu izdavanja i reproducira sve zapise od te godine.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojava se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite Δ/▽/◀/▷ za odabir ↻ (Intelligent Shuffle) i pritisnite ▷||.**  
Pojava se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedu.
- 3 Pritisnite Δ/▽ za odabir "Time Machine Shuffle" i pritisnite ▷||.**  
Pojava se "Shuffle play 100 favorite songs" i reprodukcija počinje. Odaberete li način reprodukcije u slučajnom redosljedu dok slušate zapis, reprodukcija se zaustavlja nakon što se pojavi poruka i počinje reprodukcija slučajno odabranog zapisa.

### Savjet

- Reprodukcija u slučajnom redosljedu se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
  - Odabirom i pokretanjem reprodukcije zapisa iz izbornika Music Library.
  - Uporabom funkcije Artist Link.
  - Promjenom načina reprodukcije.

### Napomene

- Nije moguće upravljati kontrolama uređaja dok se bira godina.
- Reprodukcija svih zapisa u slučajnom redosljedu počinje ako nijedan zapis u uređaju nema pridijeljenu godinu.
- Ako svi zapisi u uređaju imaju istu godinu izdavanja ili je imaju samo neki od njih dok drugima nije pridijeljena, uređaj automatski pokreće reprodukciju u slučajnom redosljedu zapisa iz te godine i pojavi se (primjerice) "Shuffle play songs released in 2005".
- Za pomicanje prema natrag kroz posljednjih 20 slušanih zapisa u slučajnom redosljedu, više puta pritisnite tipku <. Pomicanje unatrag za više od jednog zapisa, ubrzano pretraživanje prema naprijed ili pritisak tipke ▷, resetira reprodukciju u slučajnom redosljedu i načini se novi slijed zapisa.


Nastavlja se ↓

## Reprodukcija svih zapisa u slučajnom redosljedju

Svi zapisi pohranjeni u uređaj se reproduciraju u slučajnom redosljedju.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Intelligent Shuffle) i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedju.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Shuffle All" i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Pojavi se "Shuffle play all" i reprodukcija počinje.

Odaberete li način reprodukcije u slučajnom redosljedju dok slušate zapis, reprodukcija se zaustavlja nakon što se pojavi poruka i počinje reprodukcija slučajno odabranog zapisa.

### Savjet

- Reprodukcija u slučajnom redosljedju se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
  - Odabirom i pokretanjem reprodukcije zapisa iz izbornika Music Library.
  - Uporabom funkcije Artist Link.
  - Promjenom načina reprodukcije.

### Napomena

- Za pomicanje prema natrag kroz posljednjih 20 slušanih zapisa u slučajnom redosljedju, više puta pritisnite tipku  $\triangleleft$ . Pomicanje unatrag za više od jednog zapisa, ubrzano pretraživanje prema naprijed ili pritisak tipke  $\triangleright$ , resetira reprodukciju u slučajnom redosljedju i načini se novi slijed zapisa.




## Promjena načina reprodukcije

Uređaj nudi razne načine reprodukcije, uključujući standardnu, nekoliko načina reprodukcije u slučajnom redosljedu i ponavljanje reprodukcije.



Play Mode

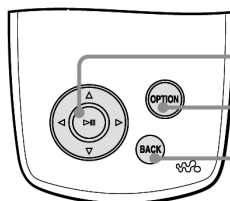

Višefunkcijska tipka

Tipka OPTION

Tipka BACK

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir $\square\leftarrow$ (Play Mode) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis načina reprodukcije.

Popis načina reprodukcije možete prikazati i dok slušate zapis, pritiskom tipke OPTION i odabirom opcije "Play Mode" iz izbornika Option.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir načina reprodukcije ( $\text{☞}$ str. 26) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Odaberete li "Play Mode" iz izbornika HOME, ponovo se pojavi izbornik HOME.

Odaberete li "Play Mode" pritiskom tipke OPTION tijekom reprodukcije zapisa, ponovo se pojavi izbornik Now Playing.

Nastavlja se  $\downarrow$

## Popis načina reprodukcije


Način reprodukcije/Ikona	Opis
Standardna/ Bez ikone	Svi zapisi nakon odabranog se reproduciraju jednom redom kojim su i snimljeni i zatim se reprodukcija zaustavlja.
Repeat/↺	Po završetku reprodukcije tekućeg zapisa (ili onog odabranog s popisa), počinje ponavljanje reprodukcije zapisa s trenutne liste (poput albuma ili izvođača).
Shuffle/ <b>SHUF</b>	Po završetku reprodukcije tekućeg zapisa (ili onog odabranog s popisa), počinje reprodukcija zapisa s trenutne liste (poput albuma ili izvođača) u slučajnom redosljedju.
Shuffle&Repeat/ ↺ <b>SHUF</b>	Po završetku reprodukcije tekućeg zapisa (ili onog odabranog s popisa), počinje ponavljanje reprodukcije zapisa s trenutne liste (poput albuma ili izvođača) u slučajnom redosljedju.
Repeat 1 Song/↺1	Ponavlja se reprodukcija tekućeg zapisa (ili onog odabranog s popisa).

### Napomene


- Kad pokrenete reprodukciju odabirom "Intelligent Shuffle" u izborniku HOME, način reprodukcije se automatski prebaci na "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Za pomicanje prema natrag kroz posljednjih 20 slušanih zapisa u slučajnom redosljedju, više puta pritisnite tipku <. Pomicanje unatrag za više od jednog zapisa, ubrzano pretraživanje prema naprijed ili pritisak tipke >, resetira reprodukciju u slučajnom redosljedju i načini se novi slijed zapisa.

## Prikaz izbornika Now Playing

Izbornik Now Playing prikazuje informacije o zapisu koji trenutno slušate, poput imena izvođača i naslova albuma.

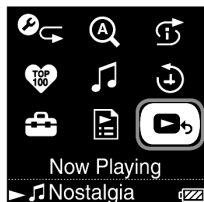

Now Playing

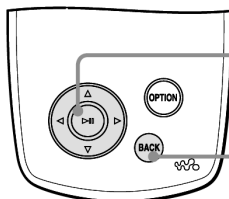

Višefunkcijska tipka

Tipka BACK

---

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

---

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir (Now Playing) i pritisnite $\triangleright\parallel$ .

Pojave se detaljne informacije o tekućem zapisu.

---


### Savjet

- Ako u izborniku Now Playing odaberete Option i zatim "Detailed Information", možete pogledati detaljne informacije o zapisu, poput godine izdavanja, trajanja, audio formata i brzine bita\*.


\* Ako zapis ima promjenjivu brzinu bita, umjesto broja je prikazano "VBR".

## Prikaz izbornika Option

Iz izbornika Option možete promijeniti podešenja za tekući zapis te pristupiti nizu značajki uređaja.

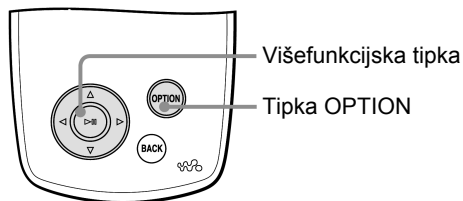










- 1 Pritisnite OPTION.**  
Pojava se izbornik Option.

- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir opcije i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Ovisno o odabranoj opciji, pojavi se izbornik za podešavanje ili se odabrana opcija aktivira.  
Detalje o svakoj od opcija potražite u tablici na  str. 29.

Nastavlja se 

 **Savjet**

- Pritisnite OPTION za pregled popisa opcija podešavanja i navigacije za zapis, prema sljedećoj tablici.


Opcija	Opis/stranica s informacijama
Go to Album	Pogledajte  str. 30.
Go to Artist	Pogledajte  str. 30.
Go to Genre	Pogledajte  str. 30.
Bookmark	Pogledajte  str. 31.
Select Bookmark	Pogledajte  str. 32.
Remove Bookmark	Pogledajte  str. 34.
Clear Bookmark List	Pogledajte  str. 35.
Add to Trash Bin	Pogledajte  str. 38.
Rescue	Pogledajte  str. 39.
Rescue All from Trash Bin	Pogledajte  str. 40.
Play Mode	Pogledajte  str. 25.
☆ Rating	Pogledajte  str. 41.
Detailed Information	Pogledajte  str. 27.
Shut Down	Isključenje uređaja.
Now Playing	Prikaz izbornika Now Playing.
Play	Pokretanje reprodukcije.
Re-order Songs	Pogledajte  str. 36.
Change Icon	Pogledajte  str. 37.
HOME menu	Prikaz izbornika HOME.

**Napomene**

- Izbornik Option se ne može prikazati u sklopu nekih izbornika, poput Settings.
- Opcije izbornika Options se mogu razlikovati, ovisno o izborniku iz kojeg ga pozivate.

## Traženje zapisa u skladu s tekućim zapisom

Prikazom izbornika Option iz izbornika Now Playing, možete tražiti druge zapise i albume izvođača trenutnog zapisa ili drugih izvođača koji spadaju u isti glazbeni žanr.

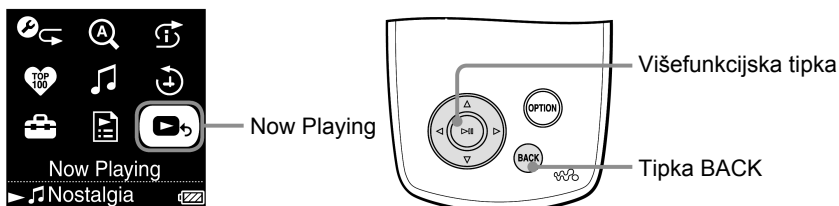

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/◀/▶$ za odabir (Now Playing) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojave se detaljne informacije o tekućem zapisu.

### 3 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 4 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir opcije i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

"Go to Album" prikazuje zapise s trenutnog albuma.


"Go to Artist" prikazuje popis albuma izvođača trenutnog zapisa.

"Go to Genre" prikazuje popis izvođača istog žanra.



### 5 Pritisnite $\Delta/\nabla/◀/▶$ za odabir zapisa i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.


## Dodavanje/editiranje zapisa u Bookmark listi

Bookmark List je značajka pomoću koje možete grupirati omiljene zapise. Uređaj podržava pet Bookmark lista, a svaka može sadržavati do 100 zapisa. Detalje o reprodukciji Bookmark lista potražite na  str. 18.



### Dodavanje zapisa standardnoj Bookmark listi

Možete dodati zapis standardnoj Bookmark listi pritiskom tipke  dok je prikazan izbornik Now Playing. Za podešavanje neke druge Bookmark liste kao standardne, pogledajte  str. 33.

### 1 Prikažite izbornik Now Playing za zapis koji želite dodati Bookmark listi te pritisnite i zadržite .

Pojavi se poruka "Added to Bookmark List 1." (broj označava trenutnu standardnu Bookmark listu) i zasvijetli ikona Bookmark liste ( 1).

### Savjeti

- Početno podešenje standardne Bookmark liste jest "B.mark List 1."
- Standardnoj Bookmark listi možete dodati zapis i tako da prvo odaberete zapis te zatim pritisnete i zadržite tipku .
- Pokrenete li reprodukciju zapisa iz Bookmark liste i zatim zadržite pritisnutom tipku , zapis se briše iz Bookmark liste.

### Napomene

- Bookmark listi nije moguće dvaput dodati isti zapis.
- Bookmark listi se ne može dodati zapis dok je u tijeku reprodukcija te liste.

Nastavlja se 

## Dodavanje zapisa odabranj Bookmark listi

Možete dodati zapis Bookmark listi odabranj od "B.mark List 1." do "B.mark List 5."

**1 Prikažite izbornik Now Playing za zapis koji želite dodati Bookmark listi.**


**2 Pritisnite OPTION.**

Pojavi se izbornik Option.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Select Bookmark" i pritisnite  $\triangleright$ .**

Pojavi se prikaz za odabir Bookmark liste.

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir Bookmark liste kojoj želite dodati zapis i pritisnite  $\triangleright$ .**

Pojavi se poruka "Added to Bookmark List 1." (broj označava odabranu Bookmark listu) i zasvijetli ikona Bookmark liste (1).

### Savjeti

- Ponovite korake **1** do **4** za dodavanje još zapisa Bookmark listi.
- Bookmark listi možete dodati zapis i tako da pritisnete OPTION dok birate zapis u listi i zatim odaberete "Select Bookmark" iz izbornika Option.
- Zapis možete premjestiti u Trash Bin i tako da pritisnete OPTION dok birate zapis u listi i zatim odaberete "Add to Trash Bin" iz izbornika Option.
- Možete pregledati i editirati Bookmark liste načinjene na uređaju pomoću programa Connect Player.

### Napomene

- Bookmark listi nije moguće dvaput dodati isti zapis.
- Bookmark listi se ne može dodati zapis dok je u tijeku reprodukcija te liste.

Nastavlja se 



## Promjena standardne Bookmark liste

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir (Settings) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir "Default Bookmark" i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis Bookmark lista.

### 4 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir Bookmark liste koju želite podesiti kao standardnu i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Odabrana Bookmark lista je podešena kao standardna za zapise dodane tipkom  $\triangleright\|\|$ .

#### Savjet

- Početno podešenje standardne Bookmark liste je "B.mark List 1."

Nastavlja se 

## Brisanje zapisa iz Bookmark liste

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se popis playlista.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir Bookmark liste iz koje želite izbrisati zapis i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se popis zapisa.


### 4 Pritisnite $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir zapisa kojeg želite izbrisati s Bookmark liste i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Počinje reprodukcija odabranog zapisa.

### 5 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 6 Pritisnite $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Remove Bookmark" i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se poruka "Removed from Bookmark List 1." (broj označava odabranu Bookmark listu) i zasvijetli ikona Bookmark liste ( 1).

## Savjet

- Ako pokrenete reprodukciju zapisa s Bookmark liste i pritisnete i zadržite tipku  $\triangleright\|\|\|$ , zapis je obrisao iz Bookmark liste.

## Napomene

- Kad obrišete zapis koji se nalazi na više od jedne Bookmark liste, on se briše samo iz Bookmark liste odabrane u koraku 3.
- Zapis možete obrisati iz Bookmark liste samo tijekom njegove reprodukcije.

Nastavlja se 

## Brisanje svih zapisa iz Bookmark liste

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright\blacksquare$ .

Pojavi se popis playlista.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir Bookmark liste iz koje želite izbrisati sve zapise i pritisnite $\triangleright\blacksquare$ .

Pojavi se popis zapisa.

### 4 Odaberite bilo koji zapis s liste i pritisnite $\triangleright\blacksquare$ .

Počinje reprodukcija odabrane Bookmark Liste.

### 5 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 6 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir "Clear Bookmark List" i pritisnite $\triangleright\blacksquare$ .

Pojavi se poruka za potvrdu.

### 7 Pritisnite $\langle/\rangle$ za odabir "Yes" i pritisnite $\triangleright\blacksquare$ .

Svi zapisi su obrisani iz odabrane Bookmark liste.

Odaberete li "No", Bookmark lista ostaje nepromijenjena i pojavi se izbornik Now Playing.

Nastavlja se 

## Promjena slijeda zapisa u Bookmark listi

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se popis playlista.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ za odabir Bookmark liste čijim zapisima želite promijeniti slijed i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se popis zapisa.

### 4 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 5 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir "Re-order Songs" i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se izbornik za promjenu slijeda zapisa.

### 6 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir zapisa kojeg želite premjestiti i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pokraj naslova odabranog zapisa se pojavi strelica ( $\updownarrow$ ) i pojavi se izbornik za odabir odredišta.

### 7 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir odredišta zapisa i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Zapis odabran u koraku 6 premješten je na odredište odabrano u koraku 7.

Za premještanje dodatnih zapisa, ponovite korake 6 i 7.

### 8 Pritisnite BACK.

Ponovo se pojavi popis zapisa.

#### Napomena

- Nije moguće promijeniti slijed zapisa Bookmark liste tijekom njihove reprodukcije.

Nastavlja se 

## Promjena ikone Bookmark liste

Možete promijeniti ikone koje se prikazuju tijekom reprodukcije zapisa dodanog Bookmark listi. Te ikone omogućuju vam da odmah prepoznate Bookmark liste koje sadrže takav zapis.

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis playlista.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir Bookmark liste čijim zapisima želite promijeniti slijed i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se popis zapisa.

### 4 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 5 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir "Change Icon" i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Pojavi se izbornik za odabir ikone.

### 6 Pritisnite $\Delta/\nabla/</>$ za odabir ikone i pritisnite $\triangleright\|\|$ .

Ikona se mijenja u odabranu.

### Savjet

- Bookmark listi možete promijeniti ikonu i pomoću programa CONNECT Player. Detalje potražite u Help datoteci programa.

## Brisanje zapisa iz uređaja

Premještanjem zapisa u Trash Bin možete ih obrisati iz uređaja kod sljedeće uporabe CONNECT Player programa. Brisanjem iz uređaja oni se ne brišu iz CONNECT Player programa.

U Trash Bin možete premjestiti do 100 zapisa.

---

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

---

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Now Playing) i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Pojave se detaljne informacije o tekućem zapisu.


---

**3 Pritisnite OPTION.**

Pojavi se izbornik Option.

---

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Add to Trash Bin" i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Zapis je premješten u Trash Bin i pojavi se poruka "Added to Trash Bin". Taj zapis je označen Trash Bin ikonom (). Zapisi premješteni u Trash Bin brišu se iz uređaja kod sljedeće uporabe CONNECT Player programa.

---

### Savjet

- Zapis možete premjestiti u Trash Bin i tako da ga odaberete s popisa, pritisnete OPTION za prikaz izbornika Option i odaberete "Add to Trash Bin" u izborniku Option.

### **Napomena**

- Nakon premještanja zapisa u Trash Bin i brisanja iz uređaja, on se kod sljedeće uporabe CONNECT Player programa neće automatski kopirati u uređaj. Detalje o ponovnom kopiranju zapisa u uređaj potražite u Help datoteci CONNECT Player programa.

Nastavlja se 

## Vraćanje zapisa iz Trash Bina

Možete vratiti zapise iz Trash Bina samo tijekom reprodukcije Trash Bin playliste.

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/|/\rangle$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se popis playlista.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/\langle/|/\rangle$ za odabir "Trash Bin" i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se popis zapisa.

### 4 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir zapisa koji želite vratiti i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Počinje reprodukcija odabranog zapisa.

### 5 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 6 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir "Rescue" i pritisnite $\triangleright\|\|\|$ .

Pojavi se poruka "Rescued from Trash Bin" i počinje reprodukcija sljedećeg zapisa s popisa.

Nastavlja se 

## Vraćanje svih zapisa iz Trash Bina

Možete vratiti zapise iz Trash Bina samo tijekom reprodukcije Trash Bin playliste.

### 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.

Pojavi se izbornik HOME.

### 2 Pritisnite $\Delta/\nabla/$ za odabir (Playlists) i pritisnite $\triangleright$ .

Pojavi se popis playlista.

### 3 Pritisnite $\Delta/\nabla/$ za odabir "Trash Bin" i pritisnite $\triangleright$ .

Pojavi se popis zapisa.

### 4 Pritisnite $\triangleright$ .

Počinje reprodukcija.

### 5 Pritisnite OPTION.

Pojavi se izbornik Option.

### 6 Pritisnite $\Delta/\nabla$ za odabir "Rescue All from Trash Bin" i pritisnite $\triangleright$ .

Pojavi se poruka za potvrdu.

### 7 Pritisnite $\triangleleft/\triangleright$ za odabir "Yes" i pritisnite $\triangleright$ .

Pojavi se poruka "All songs rescued" i ponovo se pojavi popis playlista. Odaberete li "No", zapisi se ne vraćaju iz Trash Bina i ponovo se pojavi izbornik Now Playing.



## Ocjenjivanje zapisa

Zapise možete ocijeniti s jednom do pet zvjezdica (☆) i potom ih pretraživati prema toj ocjeni (☞ str. 14).

Postoje dvije vrste ocjena: one koje pridjeljujete ručno i one koje automatski dodjeljuje program CONNECT Player.

### Ručno ocjenjivanje zapisa

#### 1 Pritisnite OPTION tijekom reprodukcije zapisa kojeg želite ocijeniti.

Pojavi se izbornik Option.

#### 2 Pritisnite Δ/∇ za odabir "☆ Rating" i pritisnite ▷⏏.

Pojavi se izbornik za podešavanje.

#### 3 Pritisnite Δ/∇ za pomicanje kursora na ocjenu (☆), pritisnite </> za odabir željenog broja zvjezdica i pritisnite ▷⏏.

Ponovo se pojavi izbornik Now Playing.

### Napomena

- Zapise kojima ste pridijelili ocjene prema tom kriteriju možete pretraživati tek kod sljedeće uporabe CONNECT Player programa.

### Automatsko ocjenjivanje zapisa pomoću CONNECT Player programa

#### 1 Pritisnite OPTION tijekom reprodukcije zapisa kojeg želite ocijeniti.

Pojavi se izbornik Option.

#### 2 Pritisnite Δ/∇ za odabir "☆ Rating" i pritisnite ▷⏏.

Pojavi se izbornik za podešavanje.

#### 3 Pritisnite Δ/∇ za odabir "Auto" i pritisnite ▷⏏.

Pojavi se ocjena zapisa pridijeljena pomoću CONNECT Player programa i zatim se ponovo pojavi izbornik Now Playing.

### 💡 Savjeti

- Automatski pridijeljene ocjene označene su bijelim zvjezdicama (☆), a one pridijeljene ručno označene su crnim zvjezdicama (★).
- Ocjene pridijeljene automatski pomoću CONNECT Player programa baziraju se na zapisima koji su već reproducirani i drugim funkcijama CONNECT Player programa.

## Traženje izvođača sličnih žanrova (Artist Link)

Koristeći tekući zapis kao kriterij, možete pronaći druge izvođače i zapise sličnih glazbenih žanrova. Pomicanjem kursora gore i dolje u listi izvođača možete preslušati dijelove zapisa tijekom pretraživanja (Preview Play).

**1 Pokrenite reprodukciju zapisa izvođača prema kojem želite pretraživati (ključni izvođač).**

**2 Pritisnite tipku LINK.**

Pretraživanje počinje. Po završetku traženja pojavi se lista izvođača. Pojavi li se poruka "Cannot find linked artists. Increase search range?", odaberite "Yes" i slijedite postupak opisan u odjeljku "Proširivanje opsega pretraživanja (Wide Range)" na sljedećoj stranici.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir izvođača i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Pojavi se popis zapisa odabranog izvođača. Ostavite li ime izvođača odabranim bez pritiska tipke  $\triangleright\|\|$ , reproduciraju se dijelovi zapisa tog izvođača. Odaberete li "All Related Songs", reproduciraju se dijelovi zapisa svih izvođača s popisa. Pritisnite  $\triangleright\|\|$  za prikaz Now Playing izbornika zapisa. Odaberete li "Increase search range", pretraživanje se ponavlja uz uporabu manje određenih kriterija pretraživanja tako da se može pronaći više izvođača.

**4 Pritisnite  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  za odabir zapisa i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### Savjeti

- Odaberete li bilo kojeg izvođača s popisa te pritisnete i zadržite  $\triangleright\|\|$ , reproduciraju se svi njegovi zapisi.
- Kad pritisnete BACK, pojavi se prethodni izbornik.
- Pritisnete li LINK nakon odabira imena izvođača ili naziva zapisa odabranih u koraku **2** ili **3**, ili kad je u koraku **4** prikazan izbornik Now Playing, pojavi se popis izvođača. Uređaj počinje reprodukciju tekućeg zapisa od početka i po završetku se zaustavlja.
- Kad je odabran ključni izvođač, tipke  $\triangleleft/\triangleright/\triangleright\|\|$  ne rade tako da ne možete prijeći na prethodne ili sljedeće zapise ili pretraživati prema natrag/naprijed.

Nastavlja se 

### Napomene

- Funkcija Artist Link i kriteriji traženja drugih izvodača mogu se promijeniti kao rezultat obnavljanja firmwarea uređaja.
- Budući da se pretraživanje pomoću funkcije Artist Link bazira na informacijama o zapisu, neće se pronaći zapisi koji ne sadrže nikakve informacije. Ako nijedan zapis pohranjen u uređaju nema informacija, funkcija Artist Link ne radi. Informacije o zapisima se mogu automatski učitati s Interneta.
- Dok je prikazan "Artist Link", ne može se rukovati tipkama uređaja.
- Poruka "Cannot find linked artists" se pojavi ako nema zapisa drugih izvodača koji pripadaju žanru sličnom ključnom izvodaču, ako takvi zapisi nisu kopirani na uređaj ili ako nijedan zapis u uređaju nema informacija.
- Funkcija Artist Link uzrokuje veću potrošnju baterije od drugih funkcija uređaja, poput reprodukcije zapisa.

### Isključenje funkcije Artist Link

#### 1 Pritisnite tipku BACK dok je prikazan popis izvodača.

#### Proširivanje opsega pretraživanja (Wide Range)

#### 1 U koraku ③ postupka "Traženje izvodača sličnih žanrova (Artist Link)" na prethodnoj stranici odaberite "Increase search range" i pritisnite ▷|||.

Pretraživanje počinje.

Po završetku pretraživanja pojavi se popis srodnih izvodača.

Odaberete li "All Related Songs", reproduciraju se dijelovi zapisa svih izvodača s popisa.

Odaberete li "Decrease search range", ponovo se pojavi popis izvodača.

Ako uređaj ne može pronaći izvodače ili zapise slične izvornom zapisu, pojavi se poruka "Cannot find linked artists". Odaberite "Back" i pritisnite ▷||| za povratak na prethodni izbornik.

#### 2 Pritisnite Δ/▽ za odabir izvodača i pritisnite ▷|||.

Pojavi se popis zapisa odabranog izvodača.

#### 3 Pritisnite Δ/▽ za odabir izvodača i pritisnite ▷|||.


Reprodukcija počinje od odabranog zapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### ☞ Savjeti

- Ako se u koraku ② postupka "Traženje izvodača sličnih žanrova (Artist Link)" pojavi poruka "Cannot find linked artists. Increase search range?", možete proširiti opseg pretraživanja tako da odaberete "Yes" i pritisnete ▷|||.
- Pritisnete li tipku LINK dok je u koraku ② odabran ključni izvodač, uređaj pokreće Wide Range pretraživanje.



## Podešavanje zvuka (6-Band Equalizer)

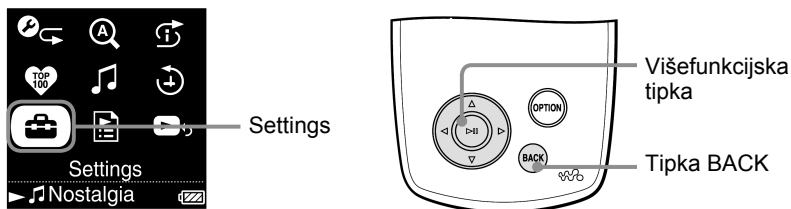Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s glazbenim žanrom.



### Podešavanje zvuka u skladu s vrstom glazbe


Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s vrstom glazbe koju slušate.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojava se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\leftarrow/\rightarrow$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se popis opcija za podešavanje.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Sound" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se popis opcija za podešavanje zvuka.
- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir željenog podešenja i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Odabrano podešenje se primjenjuje i ponovo se pojavi izbornik Settings.  
Detalje o svakoj opciji potražite na  str. 45.

Nastavlja se 

## Popis opcija podešavanja zvuka

Opcije podešavanja zvuka prikazane su na zaslonu kao slova u zagradama.

Opcija	Opis
Bez oznake	Bez efekta. (Standardno podešenje)
Heavy (H)	Reprodukcija sa snažnim zvukovima i dodatnim pojačavanjem visokih i niskih tonova
Pop (P)	Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima.
Jazz (J)	Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima.
Unique (U)	Reprodukcija s naglašenijim visokim i srednjim tonovima u odnosu na srednje.
Custom 1 (1)	Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti svaki frekvencijski opseg. Potražite detalje na  str. 46.
Custom 2 (2)	


### Napomene

- Ako odabrano podešenje uzrokuje izobličenje zvuka kad pojačate glasnoću, pokušajte je smanjiti.
- Ako vaša podešenja pohranjena kao "Custom 1" i "Custom 2" rezultiraju drugačijom razinom glasnoće u odnosu na ostala podešenja, možda ćete je morati kompenzirati ručnim ugađanjem glasnoće.
- Kad je opcija "Audio Output" podešena na "Line Out" za uporabu s vanjskim audio uređajima, podešenje zvuka se ne može promijeniti.

Nastavlja se ↓

## Podešavanje zvuka (Custom)

Možete podesiti zvuk po želji i te postavke pohraniti kao "Custom 1" i "Custom 2", promatrajući indikatore na zaslonu. Za svako vlastito podešenje možete zasebno podesiti šest frekvencijskih opsega na bilo koju od sedam razina zvuka.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ ||.**  
Pojavi se popis opcija za podešavanje.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Sound" i pritisnite  $\triangleright$ ||.**  
Pojavi se popis opcija za podešavanje zvuka.
- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Custom 1" i "Custom 2" i pritisnite  $\triangleright$ ||.**  
Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 5 Pritisnite  $\triangleleft/\triangleright$  za odabir frekvencijskog opsega i pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir razine zvuka za frekvencijski opseg.**  
Svaki od šest frekvencijskih opsega može se podesiti na bilo koju od sedam razina zvuka.
- 6 Pritisnite  $\triangleright$ ||.**  
Ponovo se pojavi izbornik Settings.


### Za odustajanje od podešavanja zvuka

#### 1 Pritisnite BACK.

Podešavanje se prekida i ponovo se pojavi prethodni izbornik.

## Ograničavanje glasnoće u slušalicama

Možete ograničiti razinu glasnoće u slušalicama radi zaštite sluha te kako ne bi ometali osobe koje vas okružuju.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojavi se popis opcija za podešavanje.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "AVLS (Vol. Limit)" i pritisnite  $\triangleright$ .**
- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "On" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Funkcija AVLS\* je time uključena i razina glasnoće u slušalicama je ograničena.


\* AVLS je skraćenica od "Automatic Volume Limiter System".

### Isključenje funkcije AVLS (Vol. Limit)

- 1 Odaberite "Off" u koraku 4.**  
Razina glasnoće u slušalicama nije više ograničena i ponovo se može ugadati preklopkom na uređaju.

## Isključenje zvučnih signala pri rukovanju uređajem

Zvučne signale možete uključiti i isključiti.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojava se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se popis opcija za podešavanje.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Beep" i pritisnite  $\triangleright$ .**
- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Off" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Zvučni signali su isključeni.

### Uključenje zvučnih signala


- 1 Odaberite "On" u koraku 4.**  
Zvučni signali su uključeni.




## Spajanje na druge uređaje


Zapise možete slušati na stereo sustavu ili snimati na MiniDisc ili kasetu. Pogledajte upute isporučene s uređajem kojeg želite priključiti.

- 1 Isključite sve uređaje prije njihovog povezivanja i povežite ih na način opisan u nastavku.**

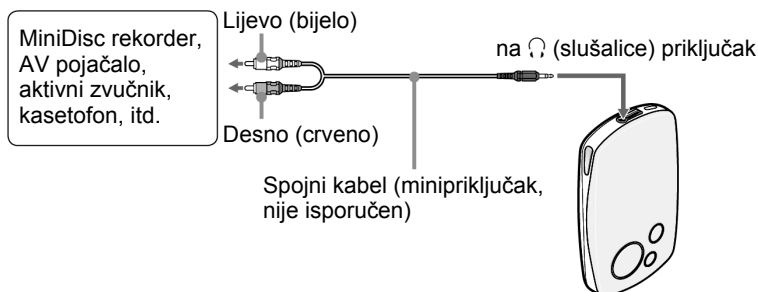


- 2 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojavi se popis opcija za podešavanje.
- 4 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Audio Output" i pritisnite  $\triangleright$ .**
- 5 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Line Out" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Zvuk se čuje iz spojenog uređaja.

### Napomene

- Prije reprodukcije smanjite glasnoću spojenog uređaja kako biste spriječili oštećenje spojenih zvučnika.
- Kad su na uređaj spojene slušalice, nemojte podesiti opciju "Audio Output" na "Line Out" jer se tako neće moći ugoditi glasnoća i zvuk će biti suviše glasan i izobličen.
- Kad je opcija "Audio Output" podešena na "Line Out", kontrola glasnoće uređaja je blokirana i podešenja zvuka ( str. 45) se ne primjenjuju na audio izlaz uređaja.

## Podešavanje prikaza na zaslonu

Možete podesiti prikaz na zaslonu, odnosno koliko dugo ostaje prikazan.

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 2 **Pritisnite  $\Delta/\nabla/◀/▶$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Pojavi se popis opcija za podešavanje.
- 3 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Display" i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**
- 4 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir željenog podešenja i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**  
Detalje o svakom od podešenja potražite u donjoj tablici.

### Opcije podešavanja prikaza na zaslonu

Opcija	Opis
Auto 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu u trajanju 30 sekundi nakon posljednje funkcije</li> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu dok listate popis</li> <li>• Prikaz na zaslonu je zamijenjen animacijom kad se standardni prikaz isključi tijekom reprodukcije zapisa (standardno podešenje)</li> </ul>
Auto 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu u trajanju 30 sekundi nakon posljednje funkcije</li> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu dok listate popis</li> <li>• Prikaz na zaslonu je zamijenjen animacijom kad se standardni prikaz isključi tijekom reprodukcije zapisa</li> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu kad se zapis promijeni</li> </ul>
15 sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu u trajanju 15 sekundi nakon posljednje funkcije</li> <li>• Prikaz ostaje na zaslonu dok listate popis</li> </ul>

---

## Podešavanje svjetline zaslona

Zaslon ima mogućnost podešavanja pet razina svjetline.

---

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

---

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/⟨/⟩$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Pojavi se popis opcija za podešavanje.

---

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Brightness" i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

Pojavi se izbornik za podešavanje svjetline.

---

**4 Pritisnite  $\langle/⟩$  za odabir razine i pritisnite  $\triangleright\|\|$ .**

---

## Prikaz informacija o uređaju

Možete pregledati informacije o uređaju poput modela, serijskog broja, verzije te ukupnog broja pohranjenih zapisa.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**

Pojavi se izbornik HOME.

**2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ ||.**

Pojavi se popis opcija za podešavanje.

**3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Unit Information" i pritisnite  $\triangleright$ ||.**

Pojavi se popis raspoloživih informacija o uređaju.


Možete ih listati tipkama  $\Delta/\nabla$ .

### Raspoložive informacije o uređaju

Opcija	Opis
Model	Prikaz modela uređaja. (Standardno podešenje)
Serial number	Prikaz serijskog broja uređaja potrebnog za njegovu registraciju.
Version	Prikaz verzije firmwarea uređaja.
Total Songs	Prikaz ukupnog broja pohranjenih zapisa.

## Odabir jezika izbornika i poruka

Možete odabrati jezik izbornika i poruka koji se prikazuju na zaslonu uređaja.


- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojavi se izbornik HOME.
- 2 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\triangleleft/\triangleright$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojavi se popis opcija za podešavanje.
- 3 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Language" i pritisnite  $\triangleright$ .**
- 4 **Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir jezika i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojednosti o svakom jeziku potražite u donjoj tablici.

### Raspoloživi jezici

Opcija	Opis
日本語	Poruke i izbornici su prikazani na japanskom.
English	Poruke i izbornici su prikazani na engleskom. (Standardno podešenje)
Français	Poruke i izbornici su prikazani na francuskom.
Deutsch	Poruke i izbornici su prikazani na njemačkom.
Italiano	Poruke i izbornici su prikazani na talijanskom.
Español	Poruke i izbornici su prikazani na španjolskom.
简体中文	Poruke i izbornici su prikazani na pojednostavljenom kineskom.
繁體中文	Poruke i izbornici su prikazani na tradicionalnom kineskom.
한글	Poruke i izbornici su prikazani na korejskom.

## Resetiranje postavki uređaja na tvorničke vrijednosti

Postavke uređaja možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Tim postupkom se ne brišu zapisi pohranjeni u uređaj.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojava se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla$ / $\langle/\rangle$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se popis opcija za podešavanje.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Reset All Settings" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 4 Pritisnite  $\langle/\rangle$  za odabir "Yes" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se poruka "Restored factory settings" i ponovo se pojavi popis opcija za podešavanje.

### Za odustajanje od povratka na tvornička podešenja

#### 1 Odaberite "No" u koraku 4 i pritisnite $\triangleright$ .


Postavke uređaja ostaju nepromijenjene i ponovo se pojavi popis opcija za podešavanje.

#### **Napomena**

- Postavke se ne mogu vratiti na tvorničke vrijednosti tijekom reprodukcije zapisa.

## Inicijaliziranje tvrdog diska

Možete inicijalizirati ugrađeni tvrdi disk uređaja. Tim postupkom brišu se svi audio podaci i ostali pohranjeni podaci. Svakako provjerite podatke pohranjene na tvrdi disk prije inicijalizacije.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK.**  
Pojava se izbornik HOME.
- 2 Pritisnite  $\Delta/\nabla/$  za odabir  (Settings) i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se popis opcija za podešavanje.
- 3 Pritisnite  $\Delta/\nabla$  za odabir "Initialize Disk" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 4 Pritisnite  $\leftarrow$  za odabir "Yes" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se prozor za potvrdu.
- 5 Pritisnite  $\leftarrow$  za odabir "Yes" i pritisnite  $\triangleright$ .**  
Pojava se poruka "Initialize Disk".  
Po završetku inicijalizacije pojavi se poruka "Hard disk initialization complete" i na zaslon se vraća izbornik za podešavanje.

### Za odustajanje od povratka na tvornička podešavanja

- 1 Odaberite "No" u koracima 4 i 5 te pritisnite  $\triangleright$ .**  
Sadržaj tvrdog diska ostaje nepromijenjen i ponovo se pojavi izbornik za podešavanje.


#### Napomene


- Nemojte inicijalizirati tvrdi disk uređaja na računalo.
- Tvrdi disk se ne može inicijalizirati tijekom reprodukcije zapisa.
- Inicijaliziranjem tvrdog diska, sve postavke uređaja se resetiraju na tvorničke vrijednosti i brišu se svi audio zapisi i druge datoteke.

## Punjenje baterije pomoću mrežnog adaptera

Bateriju ovog uređaja možete puniti tako da ga spojite na računalo. Kad niste u blizini računala, to možete učiniti pomoću isporučenog mrežnog adaptera\*\* i USB kabela.

### 1 Spojite USB kabel i mrežni adapter navedenim redom, od ① do ④.

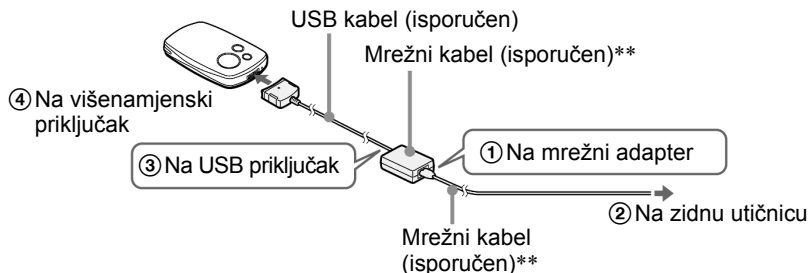

Vremena punjenja navedena su u nastavku. Po završetku punjenja na zaslonu uređaja zasvijetli indikator  i žaruljica na USB kabeli se gasi.  
**NW-A1000:** Baterija se za oko jedan sat\* napuni do približno 80%, dok je za potpuno punjenje potrebno oko dva sata.\*

**NW-A3000:** Baterija se za oko dva sata\* napuni do približno 80%, dok je za potpuno punjenje potrebno oko tri sata.\*

\* Podaci o vremenu punjenja su približni i baziraju se na punjenju prazne baterije pri tipičnoj sobnoj temperaturi. Stvarno vrijeme punjenja će se razlikovati, ovisno o početnoj napunjenosti i stanju baterije. Ako primjerice puniti već gotovo napunjenu bateriju, do potpune napunjenosti bit će potrebno malo vremena. Punjenje pri niskim temperaturama traje duže nego pri tipičnoj sobnoj temperaturi.


\*\* Ovisno o zemlji ili regiji, uz uređaj možda neće biti isporučen mrežni adapter i mrežni kabel. Koristite odgovarajući mrežni adapter (opcija).

Nastavlja se ↓



### Provjera preostalog kapaciteta baterije

Preostali kapacitet baterije prikazan je u donjem desnom uglu izbornika Now Playing, izbornika za podešavanje itd. Kako se baterija troši, crni segmenti indikatora se smanjuju.



\* Na pokazivaču se pojavi "LOW BATTERY. Please Charge." i oglasi se zvučni signal.

### Učestalo punjenje baterije

Baterija ovog uređaja koristi tehnologiju koja nije podložna "memorijskom efektu". Punjenje baterije koja nije sasvim prazna stoga ne smanjuje njezin kapacitet.

#### Napomene

- Za punjenje baterije, spojite uređaj na zidnu utičnicu pomoću isporučenog mrežnog adaptera\*\* i USB kabela ili pomoću dodatno nabavljivog *cradlea* za punjenje.
- Za najbolje rezultate, punitite bateriju pri temperaturi između 5 i 35°C.
- Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment indikatora ne znači uvijek 1/4 kapaciteta.
- Preciznost indikatora kapaciteta baterije može varirati, ovisno o uvjetima rada i okolišu.
- Spojite li uređaj na mrežni adapter tijekom reprodukcije, aktivira se pauza, prikaže se animacija i pojavi se izbornik HOME.
- Prazna baterija se može napuniti oko 500 puta. Stvarni broj mogućih punjenja tijekom radnog vijeka baterije varira, ovisno o stanju uređaja i baterije.

\*\* Ovisno o zemlji ili regiji, uz uređaj možda neće biti isporučen mrežni adapter i mrežni kabel. Koristite odgovarajući mrežni adapter (opcija).

## Za maksimiziranje radnog vijeka baterije

Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka možete produžiti vrijeme reprodukcije s jednim punjenjem baterije.

### **Ručno isključujte uređaj**

Premda se uređaj isključuje automatski ako je nekoliko minuta ostavljen u stanju pauze, možete uštedjeti bateriju ako ručno isključite uređaj kad ga više ne koristite.

Pritisnite i zadržite tipku OPTION ili odaberite opciju "Shut Down" unutar parametra "Option" bilo kojeg izbornika.

### **Podesite prikaz na zaslonu**

Podesite li opciju "Display" na "15 sec", potrošnja baterije će biti manja no kod drugih podešenja (☞ str. 50).

### **Podesite svjetlinu zaslona**

Niža vrijednost opcije "Brightness" štedi bateriju kad je zaslon uključen (☞ str. 51).

### **Isključenje zvučnog efekta**

Podesite li opciju "Sound" na "None" potrošnja baterije će biti manja no kod drugih podešenja (☞ str. 45).

### **Ne ostavljajte računalo u *sleep* stanju s priključenim ovim uređajem**

Ostavite li računalo u *suspend*, *sleep* ili *hibernate* stanju dok je na njega spojen ovaj uređaj putem USB kabela, baterija se ne puni. Umjesto toga uređaj nastavlja trošiti bateriju i prazniti je.

### **Napomena**

- Nemojte ostavljati uređaj duže vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.

## Definicije pojmova "format" i "brzina bita"

### Što je format?

Format zapisa odnosi se na način koji koristi program CONNECT Player za pohranjivanje audio informacija o zapisu kad se zapisi importiraju s Interneta ili audio CD-ova.

Uobičajeni formati su MP3 i ATRAC itd.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je standardna tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna grupa organizacije ISO (International Organization for Standardization).

MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio zapisa.


**ATRAC:** ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je općeniti naziv koji se koristi za ATRAC3 i ATRAC3plus formate. ATRAC je tehnologija audio kompresije koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i velikim stupnjem kompresije. ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio zapisa. ATRAC3, naprednija verzija formata ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno 1/20 veličine standardnih CD audio zapisa.

### Što je brzina bita?

Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Općenito, veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina bita zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.

### Koji je odnos između brzine bita, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranjivanje podataka?

Općenito, veće brzine bita omogućuju višu kvalitetu zvuka ali za audio zapise iste dužine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj zapisa koji možete pohraniti manji.

Manje brzine bita omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je kvaliteta zvuka niža. Detalje o podržanim audio formatima i brzinama bita potražite na  str. 90.

### Napomena

- Kopirate li zapis s nižom brzinom bita s CD-a pomoću programa CONNECT Player, nije moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine bita tijekom prijenosa.

## **Reprodukcija zapisa bez pauza**

Kopirate li zapise pomoću programa CONNECT Player u ATRAC formatu na uređaj, možete ih reproducirati kontinuirano, bez pauza.

Primjerice, album koji sadrži duži zapis ili snimke koncerta bez pauza između pjesama može se na taj način reproducirati kontinuirano.

### **Napomene**

- Kako bi mogli reproducirati zapise bez pauza, potrebno ih je importirati u CONNECT Player kao jedan album, u istom ATRAC formatu.
- Premda uređaj reproducira zapise bez pauza, kad se zapisi u ATRAC formatu reproduciraju pomoću CONNECT Playera, između zapisa se svejedno umeću pauze.

## Reprodukcija audio zapisa pohranjenih u SonicStage

Na ovom uređaju možete reproducirati zapise pohranjene u programu SonicStage tako da ih prvo importirate u CONNECT Player.

Detalje o importiranju u CONNECT Player potražite u njegovoj Help datoteci.

### **Napomena**

- Zapisi u programu SonicStage koji imaju ekstenziju ".omg" (datoteke OpenMG formata) ne mogu se importirati u CONNECT Player. Za importiranje tih zapisa u CONNECT Player, pretvorite ih u ".oma" format pomoću značajke "SonicStage file conversion tool". Detalje potražite u Help datoteci CONNECT Player programa.

## Kako se informacije o zapisu kopiraju na uređaj?

Kad importirate CD zapise u CONNECT Player, on automatski prikuplja informacije o zapisima (poput naslova albuma, imena izvođača i naziva zapisa) pomoću besplatne internetske baze podataka (CDDDB, Gracenote CD DataBase). Kad kopirate zapise na uređaj, te se informacije pohranjuju zajedno sa zapisima.

One omogućuju uporabu naprednih funkcija pretraživanja a uređaju.

### **Napomena**


- Informacije o nekim zapisima možda se neće moći učitati s Interneta. Za takve zapise možete unijeti informacije ručno i editirati ih u CONNECT Playeru. Detalje potražite u Help datoteci CONNECT Player programa.

## Pohranjivanje drugih podataka

Osim audio datoteka, na tvrdi disk ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz računala pomoću Windows Explorera.

Tvrđi disk ovog uređaja se u Windows Exploreru pojavljuje kao prenosivi disk.

### Napomene

- Nemojte istodobno koristiti CONNECT Player i Windows Explorer.
- Za kopiranje željenih audio datoteka uvijek koristite CONNECT Player. Koristite li za tu svrhu Windows Explorer, audio datoteke se neće moći reproducirati na ovom uređaju.
- Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja nemojte odspajati USB kabel jer se podaci mogu oštetiti.
- Nemojte inicijalizirati tvrdi disk ovog uređaja putem računala. Ako je potrebno inicijalizirati tvrdi disk, slijedite postupak opisan na  str. 55.
- Veličina tvrdog diska ovog uređaja je u Windows Exploreru prikazana manjom no što doista jest jer uređaj koristi vrijednost od 1 000 000 000 bajta za 1 GB, dok Windows Explorer 1 GB računa kao 1 073 741 824 bajta.  
Na uređaju je veličina tvrdog diska prikazana na sljedeći način:  
NW-A1000: oko 5,6 GB (5 980 979 200 bajta)  
NW-A3000: oko 18,2 GB (19 542 409 216 bajta)

## Nadogradnja firmwarea uređaja

Nadogradnjom firmwarea uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke. Detalje o najnovijem firmwarea i njegovoj instalaciji potražite na sljedećim web stranicama:

Za korisnike u SAD-u: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Za korisnike u Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Za korisnike u Europi: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Za korisnike u Kini: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Za korisnike u Tajvanu: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Za korisnike u Koreji: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Za korisnike u drugim zemljama/područjima: <http://www.css.ap.sony.com/>

---

**1 Učitajte "Digital Player Software Update tool" na svoje računalo s web stranice.**

---

**2 Spojite uređaj na računalo i pokrenite "Digital Player Software Update tool".**

---

**3 Slijedite upute na zaslonu za nadogradnju firmwarea uređaja,**  
Po završetku nadogradnje, pojavi se sljedeća poruka: "The software update was prepared. Execute 'Safely remove USB device' and disconnect the USB cable with the device. The software update will start." ("Nadogradnja je spremna. Izvedite 'Safely remove USB device' i odspojite USB kabel zajedno s uređajem. Nadogradnja će početi.")

---

**4 Odspojite uređaj s računala.**  
Uređaj automatski pokreće nadogradnju firmwarea.  
Po završetku nadogradnje uređaj se automatski restarta.

### Savjet

- Ako preostali kapacitet baterije nije dostatan za nadogradnju firmwarea, pojavi se poruka "Battery too low to update firmware. Please charge." Napunite bateriju do kraja i zatim pokrenite nadogradnju firmwarea pomoću "Digital Player Software Update tool".




## U slučaju problema

Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od sljedećih načina.

### 1 Resetirajte uređaj tako da malenim šiljatim predmetom pritisnete tipku RESET.

To ne utječe na pohranjene zapise i podešenja uređaja i nijedna informacija se ne briše.

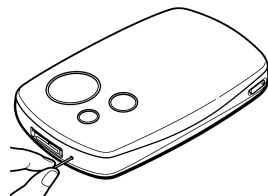

### 2 Pogledajte probleme navedene u ovom poglavlju.

### 3 Pogledajte informacije o problemu u Help datoteci programa Connect Play.

### 4 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom (🔗 str. 88).



### 5 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.

#### Napajanje

Problem	Uzrok i/ili način otklanjanja
Žaruljica USB kabela ne svijetli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključci USB adaptera su zaprljani. Obrišite ih mekanom i suhom krpom.</li> <li>→ USB kabel nije dobro spojen. Čvrsto ga umetnite u priključak tako da žaruljica svijetli.</li> </ul>
Uređaj se automatski isključio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Uređaj se automatski isključio ako ga nekoliko minuta ostavite u stanju pauze. Pritisnite bilo koju tipku osim HOLD za njegovo uključenje.</li> </ul>
Baterija se brzo prazni	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Radna temperatura je niža od 5 °C. Baterija ima takve značajke i to nije kvar.</li> <li>→ Dulje vrijeme niste koristili uređaj. Učinkovitost baterije poboljšat će se višekratnim punjenjem i pražnjenjem.</li> <li>→ Bateriju je možda potrebno zamijeniti. Obratite se najbližem Sony zastupniku.</li> <li>→ Bateriju niste punili dovoljno dugo. Punite bateriju dok se ne prikaže indikator 🔋.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Zvuk

Problem	Uzrok i/ili način otklanjanja
Nema zvuka. Pojava šumova.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Glasnoća je podešena na nulu. Povećajte glasnoću (☞ str. 7).</li> <li>→ Priključak slušalica nije pravilno spojen. Čvrsto ga spojite u priključnicu  (slušalice) (☞ str. 7).</li> <li>→ Priključak slušalica je zaprljan. Očistite priključak slušalica mekom suhom krpom.</li> <li>→ Na tvrdom disku nema pohranjenih audio datoteka.</li> </ul>
Nije moguće pojačati glasnoću.	→ Funkcija "AVLS (Vol. Limit)" je podešena na "On". Podesite je na "Off" (☞ str. 47).
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalica.	→ Priključak slušalica nije pravilno spojen. Čvrsto ga spojite u priključnicu  (slušalice) (☞ str. 7).
Nije moguće podesiti glasnoću.	→ Opcija "Audio Output" je podešena na "Line Out". Podesite glasnoću regulatorom glasnoće na spojenom uređaju ili podesite "Audio Output" na "Headphone" (☞ str. 49).
Kad ovaj uređaj koristite sa spojenim stereo sustavom, zvuk je izobličen ili sa šumom.	→ Opcija "Audio Output" je podešena na "Headphone". Podesite je na "Line Out" (☞ str. 49).

Nastavlja se ↓

## Uporaba/reprodukcija

Problem	Uzrok i/ili način otklanjanja
Tipke ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Tipke su zaključane. Pritisnite i zadržite tipku HOLD na nekoliko sekundi za otključavanje (☞ str. 7).</li> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku osim HOLD.</li> <li>→ Poruka HOLD se pojavi kad pritisnete bilo koju tipku osim HOLD za uključenje uređaja kad je isključen sa zaključanim tipkama. Dok je ta poruka prikazana, pritisnite i zadržite tipku HOLD za otključavanje tipaka.</li> <li>→ U uređaju se kondenzirala vlaga (Vlaga se može kondenzirati u uređaju ako ga izravno prenesete iz hladnog na toplo mjesto). Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.</li> <li>→ Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. Napunite bateriju (☞ str. 56).</li> </ul>
Funkcija HOLD se ne može uključiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Funkcija HOLD se ne može uključiti dok je uređaj isključen. Pritisnite bilo koju tipku osim HOLD za uključenje uređaja i zatim pritisnite i zadržite tipku HOLD. Pojavi se poruka "HOLD On" i uređaj se isključuje s uključenom funkcijom HOLD i zaključanim tipkama.</li> </ul>
Reprodukcija se odjednom prekida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. Napunite bateriju (☞ str. 56).</li> <li>→ Pokušate li reproducirati audio zapise koje ovaj uređaj ne podržava, reprodukcija će se zaustaviti (☞ str. 90). Pritisnite ▷ za odabir drugog zapisa.</li> <li>→ Uređaj je bio izložen vibracijama dulje vrijeme. Prekinite izlaganje uređaja vibracijama i ponovno pokrenite reprodukciju.</li> </ul>
U naslovu je prikazan znak "□".	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može prikazati. Promijenite naziv uporabom programa CONNECT Play.</li> </ul>
Zaslon se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku za njegovo uključenje. Zaslon se automatski uključi ako unutar 15 sekundi niste pokrenuli nijednu funkciju kad je "Display" podešen na "15 sec" (☞ str. 50). Nakon, primjerice, listanja popisa, zaslon se isključuje.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Spajanje s računalom/CONNECT Player

Problem	Uzrok i/ili način otklanjanja
Nije moguće instalirati CONNECT Player.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Operativni sustav nije kompatibilan s CONNECT Player programom. Pogledajte datoteku Readme programa CONNECT Player.</li><li>→ Niste zatvorili sve Windows aplikacije. Počnete li instalaciju dok su uključeni drugi programi, mogu se pojaviti problemi. To naročito vrijedi za programe koji zahtijevaju mnogo sistemskih resursa, primjerice antivirusni softver.</li><li>→ Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora. Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora. Izbrišite nepotrebne datoteke na računalu.</li><li>→ Ako niste logirani kao "Administrator", instalacija CONNECT Player programa možda neće uspjeti. Logirajte se kao "Administrator".</li></ul>
Skala progressa na zaslonu računala se ne pomiče. Indikator pristupa na računalu se ne uključuje nekoliko minuta.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Instalacija se odvija normalno. Molimo, pričekajte. Instalacija može trajati 30 minuta ili duže, ovisno o CD pogonu računala i konfiguraciji.</li></ul>
CONNECT Player se ne može pokrenuti.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog nadogradnje Windows operativnog sustava.</li></ul>

Nastavlja se ↓

## Spajanje s računalom/CONNECT Player (nastavak)

Problem	Uzrok i/ili način otklanjanja
Kod spajanja na računalo uporabom USB kabela nije prikazana poruka "Connecting".	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB kabel nije spojen pravilno. Odspojite USB kabel i ponovno ga čvrsto spojite.</li> <li>→ Upotrebljava se USB hub. Priključivanje preko USB huba ne radi i nije podržano. Spojite USB kabel izravno na računalo.</li> <li>→ Pričekajte potvrdu CONNECT Player softvera.</li> <li>→ Računalo koristi neku drugu aplikaciju. Pričekajte par minuta i ponovno priključite USB kabel. Ako se problem nastavi, odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i opet priključite USB kabel.</li> <li>→ Baterija je gotovo prazna. Napunite je pomoću mrežnog adaptera (☞ str. 56).</li> <li>→ Nije uspjelo instaliranje CONNECT Player softvera. Odspojite uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s isporučenog CD-ROM diska (☞ "Kratke upute za uporabu"). I dalje ćete moći upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću ranije instaliranog CONNECT Player softvera.</li> </ul>
Računalo ne prepoznaje ovaj uređaj dok je priključen na njega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB kabel nije spojen pravilno. Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> <li>→ Upotrebljava se USB hub. Priključivanje preko USB huba ne radi i nije podržano. Spojite USB kabel izravno na računalo.</li> <li>→ Nije uspjelo instaliranje CONNECT Player softvera. Odspojite uređaj od računala i ponovno instalirajte softver s isporučenog CD-ROM diska (☞ "Kratke upute za uporabu"). I dalje ćete moći upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću ranije instaliranog CONNECT Player softvera.</li> </ul>


Nastavlja se ↓

## Spajanje s računalom/CONNECT Player (nastavak)

Problem	Uzrok i/ili način otklanjanja
Nije moguće prenijeti audio podatke s vašeg računala u ovaj uređaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB kabel nije spojen pravilno. Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> <li>→ Na tvrdom disku uređaja nema dovoljno slobodnog prostora. Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo kako biste povećali slobodan prostor (☞ str. 38).</li> <li>→ Već ste prebacili 65 535 zapisa ili preko 8 192 playliste na tvrdi disk uređaja. Ili ste prenijeli playlistu koja sadrži preko 999 zapisa.</li> <li>→ Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. Za detaljnije informacije o podešenju svake audio datoteke, kontaktirajte distributera.</li> </ul>
Broj zapisa koji se mogu prenijeti na uređaj nije velik. (Raspoloživo vrijeme snimanja je kratko.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Slobodan prostor na disku uređaja nije dovoljan za količinu audio podataka koje želite prebaciti. Prenesite nepotrebne audio datoteke natrag na računalo kako biste povećali prostor (☞ str. 38).</li> <li>→ Na tvrdi disk uređaja su pohranjeni podaci koji nisu audio zapisi. Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali prostor.</li> </ul>
Audio podatke nije moguće prenijeti natrag na računalo s uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Za određivanje prijenosa ste odabrali računalo koje niste koristili s ovim uređajem. Audio podatke je moguće prenijeti samo na računalo s kojeg su izvorno kopirani na uređaj.</li> <li>→ Audio podaci su izbrisani s računala koje ste koristili za prijenos na uređaj. Audio podatke nije moguće prenijeti natrag na računalo ako je zapis izbrisan s računala korištenog za prijenos na uređaj.</li> </ul>
Funkcioniranje uređaja postane nestabilno dok je priključen na računalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Upotrebljava se USB hub ili USB produžni kabel. Priključivanje preko USB huba ne radi i nije podržano. Spojite isporučeni USB kabel izravno na računalo.</li> </ul>

Nastavlja se ↴

**Ostalo**

<b>Problem</b>	<b>Uzrok i/ili način otklanjanja</b>
Nema zvučnog signala pri uporabi uređaja.	→ Opcija "Beep" je podešena na "Off". Podesite je na "On" (☞ str. 48).
Uređaj se zagrijava.	→ Uređaj se može zagrijati kod punjenja baterije i odmah nakon punjenja. Osim toga, uređaj se može zagrijati kod prijenosa velikog broja zapisa. Ostavite uređaj neko vrijeme da se ohladi.
Iz uređaja se čuje zvuk ili se uređaj trese.	→ Dok se okreće tvrdi disk uređaja, može se čuti zvuk njegovog rada i uređaj vibrira. To je normalno.
Zaslon se uključi nakon svake promjene zapisa.	→ Opcija "Display" je podešena na "Auto 2". Podesite je na "Auto 1" ili "15 sec" (☞ str. 50).
Uređaj je nestabilan.	→ Uređaj je nestabilan kad ga stavite na ravnu površinu poput stola. Nosite ga u ruci ili ga držite s rukom položenom na ravnu površinu.
Uređaj nema tipku "stop".	→ Kod ovog uređaja nema razlike između funkcije stop i pauze.
Punjenje završava vrlo brzo	→ Punite li već gotovo napunjenu bateriju, do njezinog punog kapaciteta potrebno je vrlo malo vremena. Po završetku punjenja na zaslonu zasvijetli indikator  i žaruljica na USB kabelu se isključuje.

## Poruke pogrešaka

Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na zaslonu.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
AVLS (vol. limit) is On. Volume cannot be increased.	Glasnoća prelazi maksimalnu razinu AVLS funkcije.	→ Podesite "AVLS (Vol. Limit)" na "Off" (☞ str. 47).
Battery too low to update firmware. Please charge.	Kapacitet baterije je nedostatan za nadogradnju firmwarea.	→ Sasvim napunite bateriju i zatim nadogradite firmware.
Cannot add more than 100 songs per list.	Broj zapisa u Bookmark listi ili Trash Binu veći je od 100.	→ Obrišite nepotrebne zapise iz Bookmark liste ili Trash Bina (☞ str. 38).
Cannot add to a Bookmark List currently playing.	Bookmark listi ste pokušali dodati zapis koji se trenutno reproducira.	→ Pokrenite reprodukciju zapisa iz popisa žanrova ili albuma i zatim ih dodajte Bookmark listi.
Cannot add when playing from Trash Bin.	Trash Binu ste pokušali dodati zapis koji se trenutno reproducira.	→ To možete učiniti samo kad je uređaj zaustavljen.
Cannot change sound settings when audio output is Line Out.	Pokušali ste promijeniti podešenje "Sound" s opcijom "Audio Output" podešenom na "Line Out".	→ Podesite "Audio Output" na "Headphones" (☞ str. 49).
Cannot change volume when audio output is Line Out.	Pokušali ste promijeniti razinu glasnoće s opcijom "Audio Output" podešenom na "Line Out".	→ Podesite "Audio Output" na "Headphones" (☞ str. 49).
Cannot charge. Charge 5°C – 35°C, 41°F – 95°F.	Punite uređaj na temperaturi prostora nižoj od 5 °C ili višoj od 35 °C.	→ Punite bateriju pri temperaturi između 5° i 35°C.

Nastavlja se ↓



<b>Poruka</b>	<b>Značenje</b>	<b>Otklanjanje problema</b>
Cannot complete while playing. Pause song then try again.	Tijekom reprodukcije ste pokušali odabrati nedostupnu opciju.	→ Aktivirajte pauzu i pokušajte ponovo.
Cannot edit song order in a Bookmark List that is playing.	Pokušali ste promijeniti slijed Bookmark liste tijekom njezine reprodukcije.	→ Pokrenite reprodukciju druge Bookmark liste, žanra ili albuma te zatim promijenite slijed.
Cannot play. Connect compliant software and update information.	Sat uređaja ne radi.	→ Spojite uređaj na CONNECT Player (☞ "Kratke upute za uporabu").
Cannot play. Incompatible music file.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis se ne može reproducirati na uređaju.</li> <li>• Reproduciraju se zapisi s ograničenim brojem reprodukcija.</li> </ul>	→ Ne možete reproducirati zapise koji nemaju dopuštenje za reprodukciju na uređaju.
Cannot play. License expired. Connect compliant software and update information.	Pokušavate reproducirati zapis prije ili nakon ograničenog perioda reprodukcije.	→ Zapisi s ograničenim vremenom reprodukcije mogu se reproducirati samo unutar odobrenog vremena.
Cannot play. Music file damaged. Connect compliant software and transfer again.	Zapis koji uređaj pokušava reproducirati je oštećen.	→ Ponovo prebacite audio podatke na uređaj (☞ "Kratke upute za uporabu").
Cannot play. Playback possible in [xxx] hours. (xxx je broj sati)	Pokušavate reproducirati zapis prije ograničenog perioda reprodukcije.	→ Zapisi s ograničenim vremenom reprodukcije mogu se reproducirati samo unutar odobrenog vremena.

Nastavlja se ↓

<b>Poruka</b>	<b>Značenje</b>	<b>Otklanjanje problema</b>
Can only do when playing from Trash Bin.	Pokušali ste obrisati zapis iz Trash Bina dok se ne reproducira.	→ Pokrenite reprodukciju Trash Bina i pokušajte ponovo.
Compliant software must be connected to use this function.	Uređaj nema dovoljno informacija za uporabu funkcije Artist Link.	→ Spojite uređaj na CONNECT Player za prijenos informacija o zapisima.
Could not save data. Hard disk writable 5°C – 35°C, 41°F – 95°F.	Prenosite audio podatke na uređaj pri temperaturi prostora nižoj od 5 °C ili višoj od 35 °C.	→ Koristite uređaj pri temperaturi između 5° i 35°C.
Hard Disk not properly initialized. Re-Initialize from Settings.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvrdi disk uređaja nije pravilno inicijaliziran.</li> <li>• Tvrdi disk uređaja ste inicijalizirali pomoću Windows računala.</li> <li>• Tvrdi disk uređaja nije inicijaliziran jer je bio zamijenjen.</li> </ul>	→ Ponovno inicijalizirajte tvrdi disk uređaja (☞ str. 55).
HOLD. Keep pressing HOLD button to unlock the controls.	Uključena je funkcija HOLD i tipke uređaja su zaključane.	→ Otključajte tipke tako da pritisnete i zadržite tipku HOLD (☞ str. 7). Funkcija HOLD se može isključiti samo kad je uređaj uključen.
Insufficient information. Connect compliant software and transfer information.	Pokušali ste pokrenuti reprodukciju iz izbornika HOME odabirom "Playlists", "Play History" ili "Favorite 100", a u uređaju nema zapisa.	→ Prebacite audio podatke na uređaj (☞ "Kratke upute za uporabu").

Nastavlja se ⇩

<b>Poruka</b>	<b>Značenje</b>	<b>Otklanjanje problema</b>
LOW BATTERY. Please Charge.	Baterija je slaba.	→ Napunite je (☞ str. 56).
Mismatch in system files.	Neusklađene sistemske datoteke.	→ Ponovo inicijalizirajte tvrdi disk uređaja (☞ str. 55) i ponovo prebacite audio podatke u uređaj (☞ "Kratke upute za uporabu").
Music file not transferred. Connect compliant software and transfer music files.	U uređaju nema playlista.	→ Koristite CONNECT Player za izradu playliste i prijenos na uređaj.
No Database Found. Please connect compliant software.	Nakon odspajanja s računala zapisi nisu prebačeni u uređaj ili nema dovoljno informacija.	→ Ponovo spojite uređaj na računalo i zatim ga odspojite. → Prebacite audio podatke na uređaj iz CONNECT Playera (☞ "Kratke upute za uporabu").
No playable songs included. Try again after adding songs.	Popis koji pokušavate reproducirati je prazan.	→ Prebacite audio podatke na uređaj iz CONNECT Playera (☞ "Kratke upute za uporabu").
No songs. Connect compliant software and transfer songs.	Pokušali ste pokrenuti reprodukciju iz izbornika HOME odabirom "Intelligent Shuffle," "Initial Search," "Music Library," ili "Now Playing", a u uređaju nema zapisa.	→ Prebacite audio podatke na uređaj (☞ "Kratke upute za uporabu").
No songs in Trash Bin.	Pokušali ste reproducirati prazni Trash Bin.	→ Nije moguće reproducirati Trash Bin u kojem nema zapisa.

Nastavlja se ↓

<b>Poruka</b>	<b>Značenje</b>	<b>Otklanjanje problema</b>
Please connect compliant software.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baza podataka je oštećena.</li> <li>• Uređaj je spojen na neki drugi program koji nije CONNECT Player.</li> </ul>	→ Koristite isključivo CONNECT Player.
Please play a song to use this function.	Pritisnuli ste tipku LINK dok nije u tijeku reprodukcija.	→ Pritisnite tipku LINK tijekom reprodukcije zapisa.
Please try when Bookmark List is playing.	Pokušali ste izbrisati zapis iz Bookmark liste u stop modu ili pauzi.	→ To možete učiniti samo tijekom reprodukcije te Bookmark liste.
Sorry, there is a system error (No. [xxx]). (U zagradama se pojavi broj.)	Došlo je do systemske pogreške.	→ Zapišite broj i obratite se najbližem Sonyjevom zastupniku.
There are no songs in this Bookmark List. Add songs using Options menu.	Pokušali ste reproducirati praznu Bookmark listu.	→ Ne može se reproducirati Bookmark lista bez zapisa. Dodajte joj bar jedan zapis.
This function is currently unusable. Connect compliant software and transfer information to use.	Uređaj nema potrebnih informacija za izvršenje funkcije Initial search.	→ Spojite uređaj na CONNECT Player za prijenos informacija o zapisu.
This song already added to this Bookmark List.	Zapis koji pokušavate dodati Bookmark listi već postoji.	→ Bookmark listi nije moguće dva puta dodati isti zapis.
This song is already in the Trash Bin.	Zapis koji pokušavate dodati u Trash Bin već postoji.	→ U Trash Bin nije moguće dva puta dodati isti zapis.

Nastavlja se ↴

<b>Poruka</b>	<b>Značenje</b>	<b>Otklanjanje problema</b>
[xxx] hours remaining on license. Please connect to compliant PC software to update. (xxx je broj preostalih sati.)	Dozvola za ograničeni broj reprodukcija zapisa ističe za xx sati..	→ Spojite uređaj na CONNECT Player za obnavljanje dozvole.

## Deinstalacija CONNECT Playera

Za deinstalaciju isporučenog programa s računala slijedite niže navedeni postupak.

- 1) **Kliknite "Start" – "Control Panel".**<sup>1)</sup>
- 2) **Dva puta kliknite "Add/Remove Programs."**
- 3) **Kliknite "Connect Player" u listi "Currently Installed Programs" i zatim kliknite "Change and Remove".**<sup>2)</sup>  
Slijedite upute na zaslonu i restartajte računalo.  
Deinstalacija je potpuna tek nakon restartanja,

1) "Settings" – "Control Panel" ako imate Windows 2000.

2) "Change/Remove" ako imate Windows 2000.

### **Napomena**

- Kad instalirate CONNECT Player, istodobno se instalira i OpenMG Secure modul. Nemojte ga brisati jer ga mogu koristiti drugi programi.

### Informacija za korisnike

Oznaka modela i serijski broj su navedeni na stražnjoj strani uređaja. Zapišite ih na donje linije. Poslužite se tim informacijama kod svakog pozivanja Sony prodavatelja u vezi ovog uređaja.

Model \_\_\_\_\_

Serijski br. \_\_\_\_\_

### UPOZORENJE

**Kako biste izbjegli opasnost od požara i električnog udara, nemojte uređaj izlagati kiši ili vlazi.**

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Kako biste izbjegli opasnost od požara, nemojte pokrivati otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zastorima i sl. Nemojte stavljati upaljene svijeće na uređaj.

Kako biste izbjegli opasnost od električnog udara, nemojte stavljati predmete s tekućinom na uređaj (npr. vaze).

Nastavlja se ↴

**Imate li pitanja o ovom proizvodu, posjetite:**

[www.sony.com/walkmansupport](http://www.sony.com/walkmansupport)

Nastavlja se ↓



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**




Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.

Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Primjenjivi pribor: Slušalice

## Napomene o odbacivanju dotrajalog uređaja

Ovaj uređaj ima ugrađenu punjivu litij-ionsku bateriju, zato ga na kraju radnog vijeka odbacite na ekološki siguran način.

Za informacije o modelu NW-A1000 pogledajte  str. 83.

Za informacije o modelu NW-A3000 pogledajte  str. 84.

U nekim je zemljama zakonski regulirano odbacivanje starih baterija kakvu koristi ovaj uređaj. Raspitajte se o važećim pravilima u svojoj zemlji.

### Napomene


- Nikad ne rastavljajte uređaj osim kad ga odbacujete.
- Budite pažljivi pri rukovanju internim metalnim komponentama uređaja. Posebnu pozornost obratite na rubove.

Nastavlja se 


## Uklanjanje ugrađene punjive baterije modela NW-A1000

### 1 Skinite spojnicu sa stražnje strane uređaja.


Prihvatite je s bočnih strana malenom pincetom.

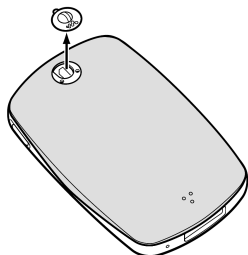


### 2 Povucite stražnji pokrov uređaja prema dolje i zatim ga podignite kao što je prikazano strelicom na donjoj slici.

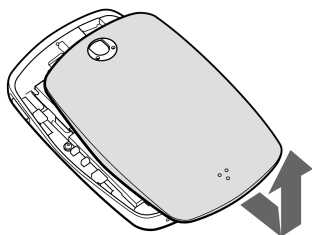


### 3 Skinite dva vijka s rubova okvira uređaja.

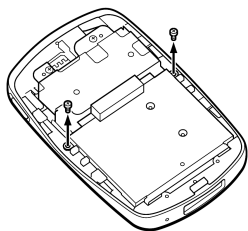


### 4 Skinite pokrov s uređaja.

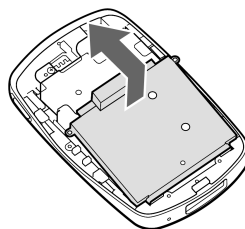

### 5 Skinite dva vijka s rubova nosača baterije.

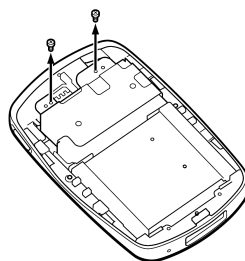

### 6 Povucite žicu koja povezuje bateriju s uređajem kako bi odvojili kontakt baterije od priključka uređaja.

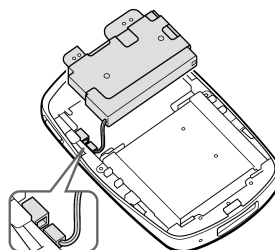

#### Napomena


- Ostavite sve metalne dijelove pričvršćene za bateriju i bacite ih zajedno s njom.

Nastavlja se ↓


## Uklanjanje ugrađene punjive baterije modela NW-A3000

### 1 Skinite vijak sa stražnje strane uređaja.


Prihvatite ga s bočnih strana malenom pincetom.

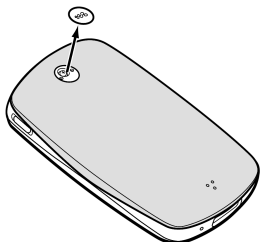


### 2 Skinite dva vijka iza pokrova.

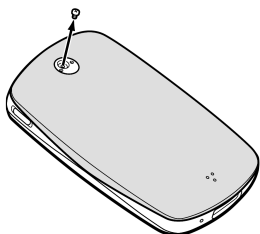


### 3 Povucite stražnji pokrov uređaja prema dolje i zatim ga podignite kao što je prikazano strelicom na donjoj slici.

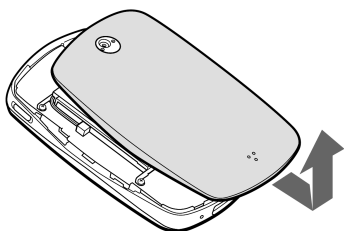


### 4 Skinite četiri vijka s rubova okvira uređaja.

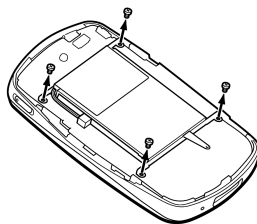

### 5 Izvadite bateriju iz uređaja.

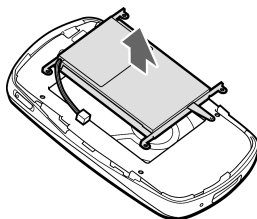

### 6 Povucite žicu koja povezuje bateriju s uređajem kako bi odvojili kontakt baterije od priključka uređaja.

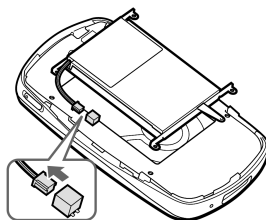

#### Napomena

- Ostavite sve metalne dijelove pričvršćene za bateriju i bacite ih zajedno s njom.

## Mjere opreza

### Sigurnost

- Nemojte stavljati strane predmete u priključak DC IN na uređaju.
- Nemojte kratko spojati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.

### Postavljanje

- Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama.
- Nemojte umatati uređaj kad ga koristite s mrežnim adapterom. Pregrijavanje uređaja može uzrokovati greške u radu ili kvar.

### Zagrijavanje

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.

### Slušalice

#### Sigurnost u prometu

Nemojte koristiti slušalice dok vozite automobil ili bicikl, ili upravljate nekim motornim vozilom. Možete se dovesti u opasnost. Osim toga, korištenje slušalica je protuzakonito u nekim krajevima. Također može biti opasno koristiti uređaj uz povećanu glasnoću dok hodate, naročito na pješačkim prijelazima. Budite krajnje oprezni ili prekinite uporabu uređaja u mogućim opasnim situacijama.

#### Prevenција oštećenja sluha

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.

Nastavlja se ↓

## Briga za bližnje

Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko sebe.

## Upozorenje

Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.

## Čišćenje

- Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
- Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
- Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
- Redovito čistite priključak slušalica.

### NAPOMENE

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.

Nastavlja se ↓

## O softveru

- Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
  - Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
  - Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, Sony ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
  - Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
  - Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez prethodne najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
  - Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
  - Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
    - Ne jamčimo da će CONNECT Player moći ispravno prikazati sve jezike.
    - Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
  - Objasnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati Windows sustav.
- Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.

Nastavlja se ↓

## O primjerima audio podataka

U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri audio podataka tako da ga možete isprobati odmah nakon kupnje. Oni su namijenjeni samo oglednom slušanju pa ih stoga ne možete prebaciti na računalo. Želite li ih obrisati, koristite CONNECT Player.

Ovisno o zemlji kupnje uređaja, on možda neće imati pohranjene audio podatke.

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
- Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati kako treba na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
  - Kapacitet spojenog uređaja.
  - Nepravilnosti u radu uređaja.
  - ID3 TAG informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne podržava.

## Web stranice s podrškom za uređaj

Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web stranice.

Za korisnike u SAD-u: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Za korisnike u Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Za korisnike u Europi: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Za korisnike u Kini: <http://service.sony.com.cn/KB/>


Za korisnike u Tajvanu: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Za korisnike u Koreji: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Za korisnike u drugim zemljama/područjima: <http://www.css.ap.sony.com/>



## 0 autorskim pravima

- CONNECT Player i CONNECT Player logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i pripadajući logotip su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- WALKMAN™ je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation uz stereo uređaje sa slušalicama.  WALKMAN je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- CD i podaci vezani uz glazbu s Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright © 2000 – 2004 Gracenote. Taj proizvod i usluge mogu koristiti jedan ili više sljedećih američkih patenata: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 i drugih objavljenih patenata i patenata čija registracija je u tijeku. Usluge i/ili proizvodi proizvedeni pod američkim patentom 6,304,523 u vlasništvu Open Globe, Inc. Gracenote je registrirani zaštitni znak tvrtke Gracenote. Gracenote logo i logo "Powered by Gracenote" su zaštitni znakovi tvrtke Gracenote.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake™ ili ® nisu navedene u ovom priručniku.

Program©2005 Sony Corporation  
Dokumentacija ©2005 Sony Corporation

## Tehnički podaci

### Tehnologija audio kompresije

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

### Maksimalni broj zapisa koje je moguće snimiti (otprilike)\*

	NW-A1000		NW-A3000	
Brzina bita	Broj zapisa	Vrijeme	Broj zapisa	Vrijeme
48 kbps	4 000	266 sati, 40 minuta	13 000	866 sati, 40 minuta
64 kbps	3 000	200 sati	10 000	666 sati, 40 minuta
96 kbps	2 000	133 sata, 20 minuta	6 700	466 sati, 40 minuta
128 kbps	1 500	100 sati	5 000	333 sata, 20 minuta
132 kbps	1 500	100 sati	4 900	326 sata, 40 minuta
160 kbps	1 200	80 sati	4 000	266 sati, 40 minuta
192 kbps	1 000	66 sati, 40 minuta	3 300	220 sati
256 kbps	750	50 sati	2 500	166 sati, 40 minuta
320 kbps	600	40 sati	2 000	133 sata, 20 minuta

\* Kod prijenosa četverominutnih zapisa.

### Podržane brzine bita

**MP3:** 32 do 320 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))

**ATRAC:** 48/64/66 (ATRAC3)\*/96/105 (ATRAC3)\*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320 kbps

\* Nije moguće snimati s CD-a u ATRAC formatu pri 66 ili 105 kbps uz uporabu CONNECT Playera.

### Frekvencije uzorkovanja

**MP3:** 44,1 kHz

**ATRAC:** 44,1 kHz

### Omjer signal/šum

Slušalice: 84 dB ili više

LINE OUT: 96 dB ili više

### Frekvencijski odziv

Od 20 do 20 000 Hz (mjerenje jednog signala tijekom reprodukcije)

### Izlazi

⌚ (slušalice)/LINE OUT\*: Stereo minipriključak/195 mV (10 Ω)

\* Ovaj minipriključak se koristi i za slušalice i za LINE OUT izlaz.

### Radna temperatura

5 do 35°C

### Izvori napajanja

Ugrađena punjiva baterija DC IN 5 V

Mrežni adapter: DC IN 5 V

Nastavlja se ↓

### **Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)**

ATRAC format (48 kbps), Display 15 sec

NW-A1000: Oko 20 sati

NW-A3000: Oko 35 sati

ATRAC format (128 kbps), Display 15 sec

NW-A1000: Oko 17 sati

NW-A3000: Oko 29 sati

MP3 format (128 kbps), Display 15 sec

NW-A1000: Oko 17 sati

NW-A3000: Oko 29 sati

### **Dimenzije (š/v/d)**

NW-A1000:

Oko 55 × 88,1 × 18,7 mm (11,5 mm na najtanjem dijelu)\*

NW-A3000:

Oko 65,2 × 104,2 × 21,4 mm (13,5 mm na najtanjem dijelu)\*

\* Bez dijelova koji strše.

### **Dimenzije s dijelovima koji strše**

NW-A1000:

Oko 55 × 88,1 × 18,7 mm

NW-A3000:

Oko 65,2 × 104,2 × 21,4 mm

### **Masa**

NW-A1000 (uređaj):

Oko 109 g

NW-A3000 (uređaj):

Oko 182 g

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Američki i strani patenti koriste se uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.

## Dodatni pribor

Uz ovaj uređaj je dostupan sljedeći dodatni pribor:

- Daljinski upravljač za NW-A1000/A3000  
RM-NWS1
- Daljinski upravljač  
RM-MC35ELK\*  
\* Daljinski upravljač nije dostupan u svim zemljama i regijama.
- *Cradle* za punjenje  
BCR-NWU1
- Kožna torbica  
CKM-NWA1000 (za NW-A1000)  
CKM-NWA3000 (za NW-A3000)
- Mekana torbica  
CKS-NWA1000 (za NW-A1000)  
CKS-NWA3000 (za NW-A3000)

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor. Molimo, zatražite detaljne informacije o dodatnom priboru dostupnom u vašoj zemlji ili regiji.

### Napomene

- Neke funkcije daljinskog upravljača (RM-MC35ELK) možda neće biti kompatibilne s vašim modelom uređaja.
- Podrobnije informacije o dodatnom priboru potražite na sljedećim web stranicama.  
Za korisnike u SAD-u: <http://www.sony.com/walkmansupport/>  
Za korisnike u Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
Za korisnike u Europi: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>  
Za korisnike u Kini: <http://service.sony.com.cn/KB/>  
Za korisnike u Tajvanu: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>  
Za korisnike u Koreji: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>  
Za korisnike u drugim zemljama/područjima: <http://www.css.ap.sony.com/>