
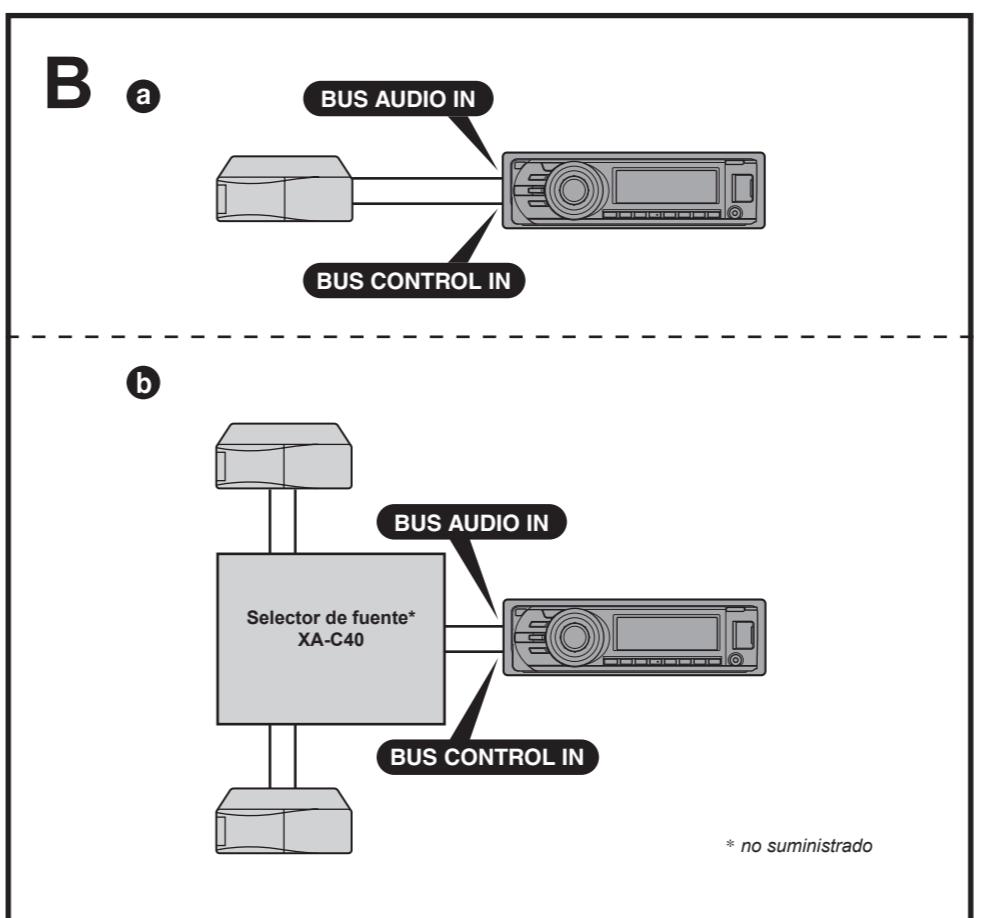
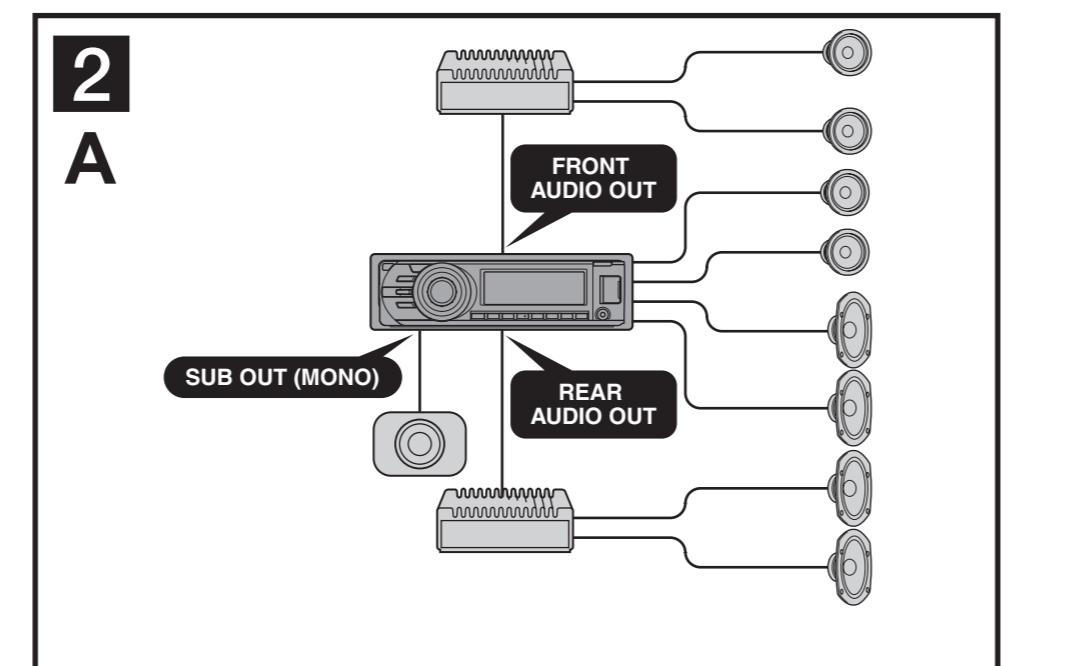
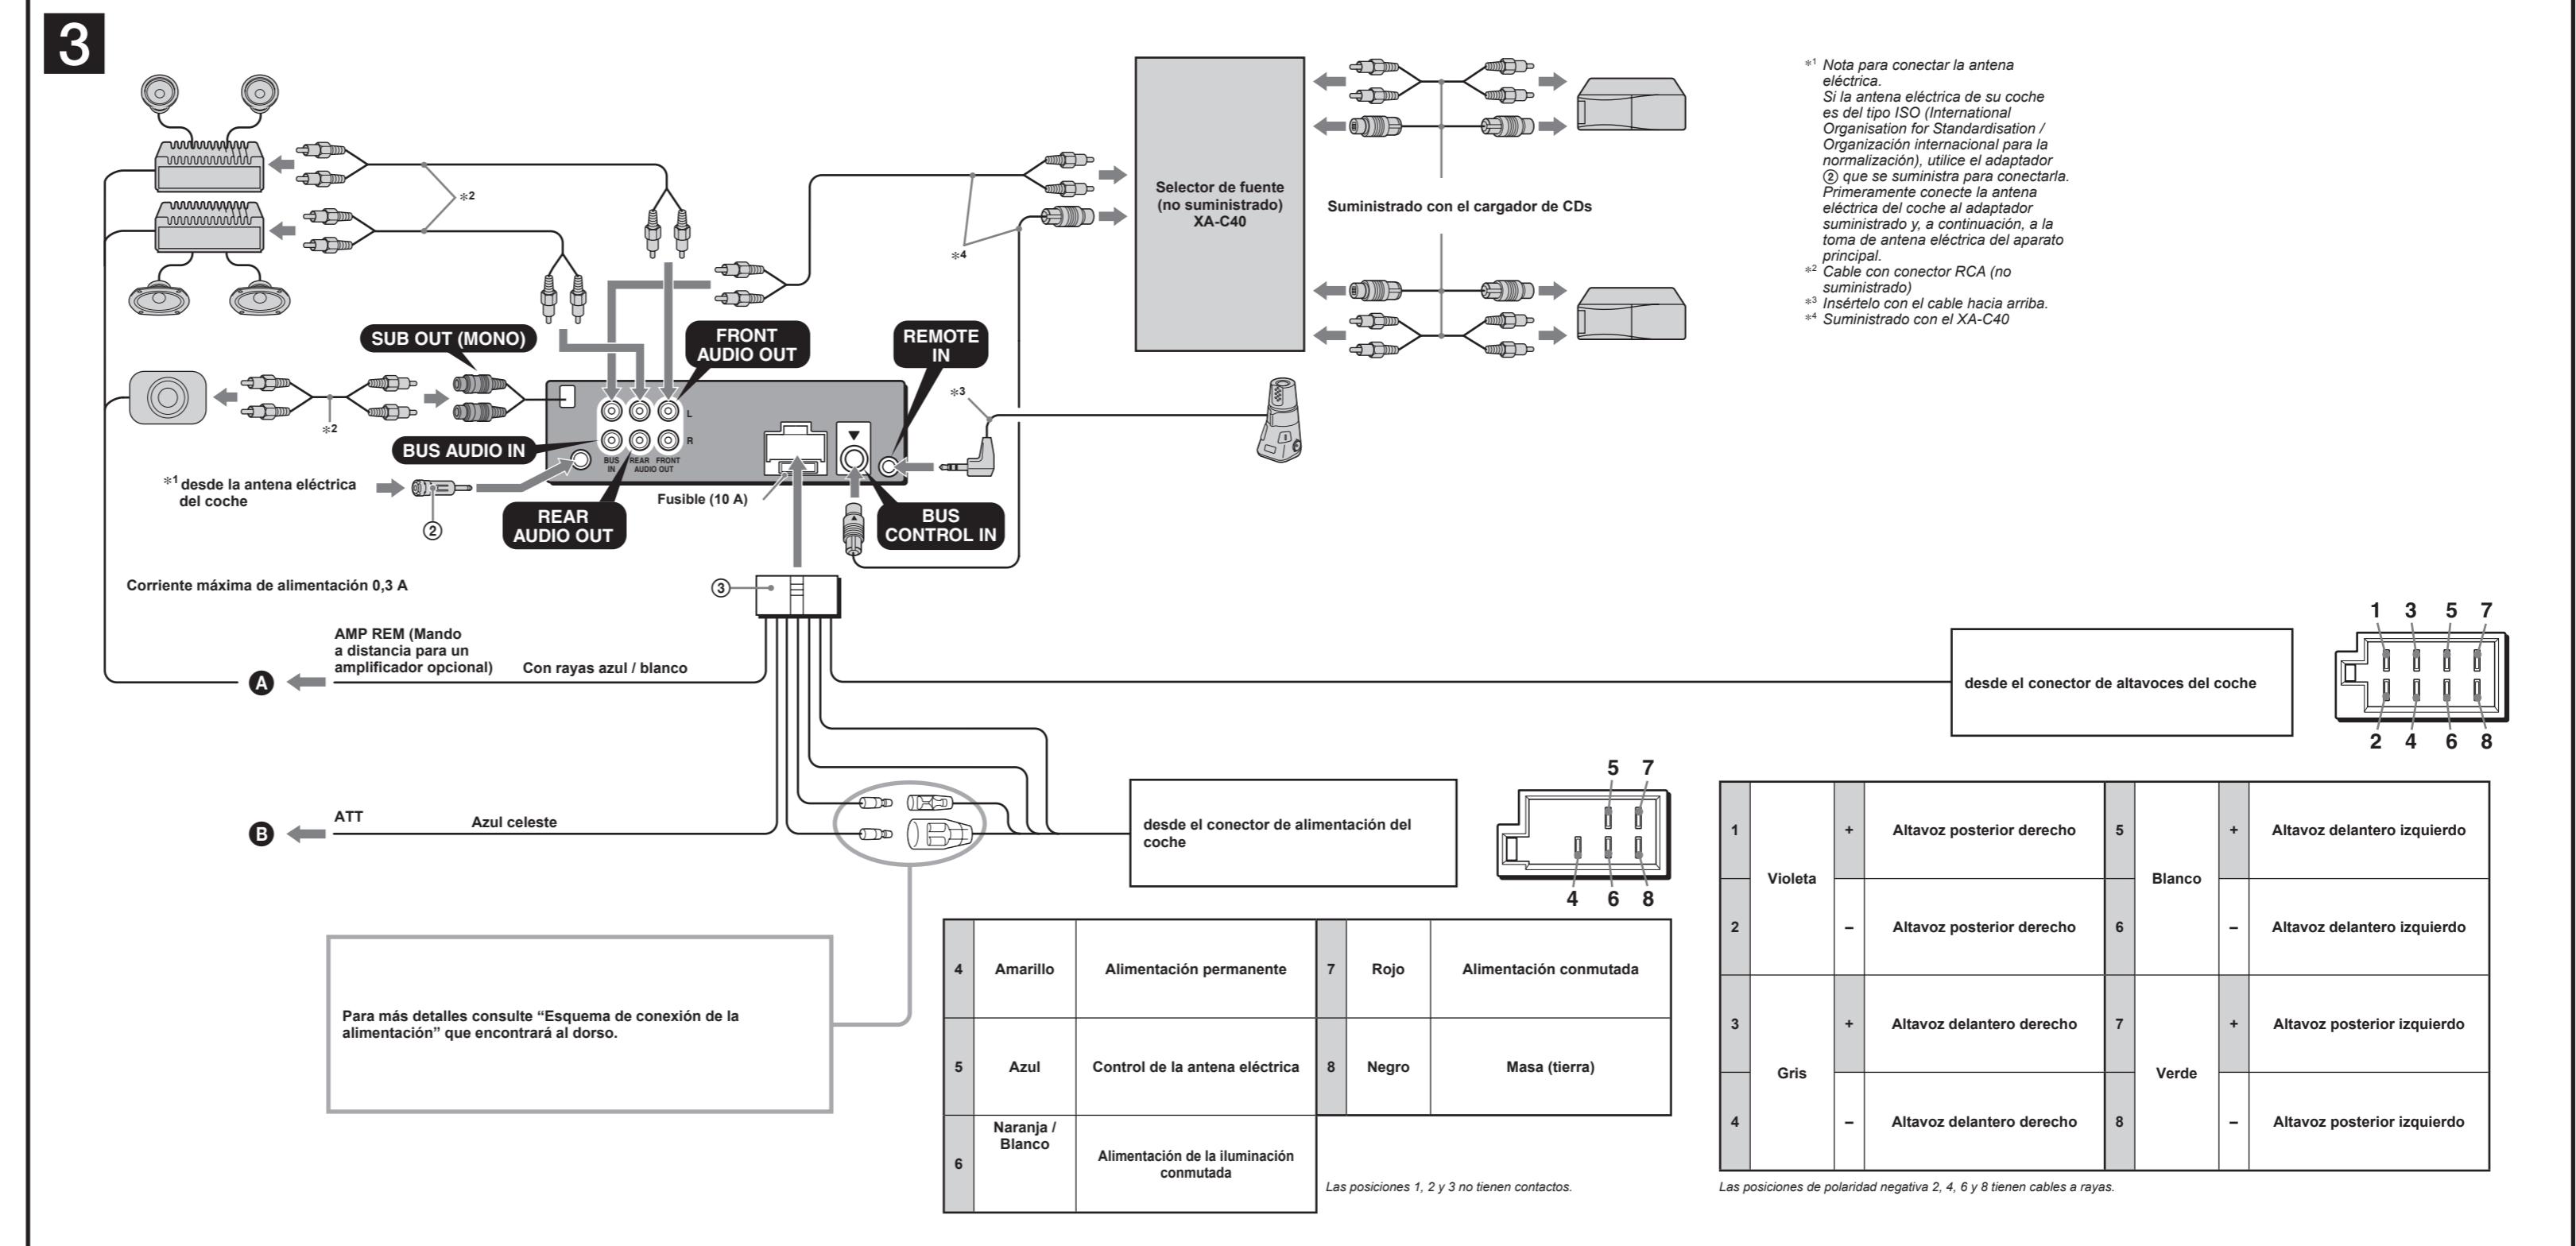


FM/MW/LW Reproductor de Discos Compacto

Instalación / Conexiones CDX-GT730UI

©2009 Sony Corporation Printed in Spain

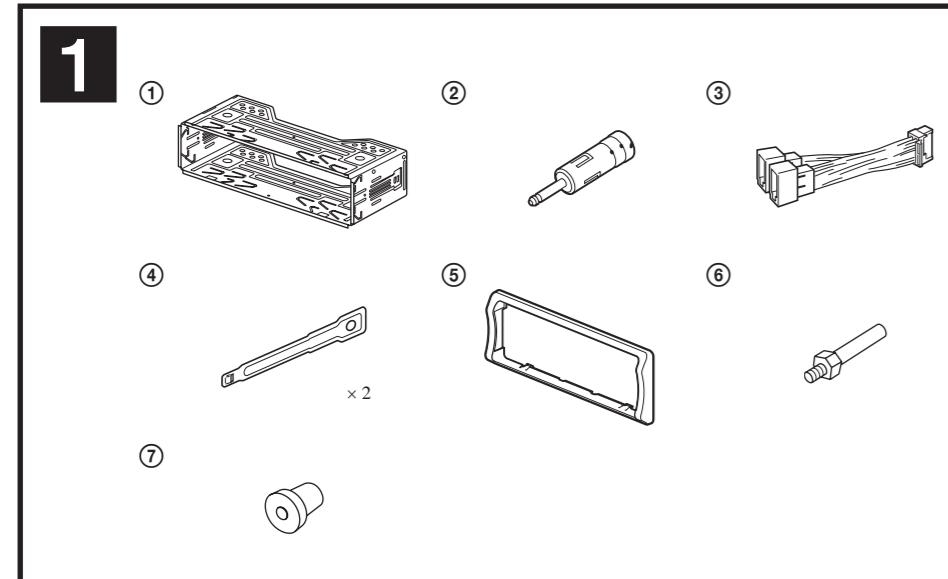

- Precauciones**
- Este aparato está diseñado para funcionar solamente con corriente continua de 12 Vcc, con masa negativa.
 - No sujete los cables con tornillos, ni los interfiera en partes móviles (p.ej., carreteras de la base).
 - Antes de hacer conexiones, ciérre el contacto del coche a fin de evitar cortocircuitos.
 - Conecte el cable suministrado de alimentación (③) al terminal de alimentación, tales como empalmarlo al conductor de alimentación principal.
 - Reúna todos los cables de masa (tierra) en un punto de masa común.**
 - Para su seguridad, cerciórese de recubrir con cinta aislante cualquier cable que no conecte.
- Notas sobre el cable de alimentación (amarillo)**
- Este aparato es conectado en combinación con otros componentes estereofónicos, el valor nominal de los circuitos del automóvil al que están conectados, debe ser mayor que la suma de los fusibles de cada equipo.
 - Si no hay ningún circuito del automóvil que tenga la potencia nominal suficiente, conecte el aparato directamente a la batería.

- Ejemplo de conexión [2]**
- Notas (2-A)**
- Asegúrese de conectar el cable de masa (tierra) antes de conectar el amplificador.
 - Le alarmará solamente si se está utilizando el amplificador incorporado en el aparato.
- Avisos (2-B)**
- Cuando únicamente conecte un solo cargador de CD o un solo aparato opcional, conectelo directamente a este aparato.
 - Para conectar dos o más cargadores de CD o más de un aparato opcional, es necesario el selector de fuente XA-C40 (no suministrado).
- Esquema de conexión [3]**
- A** A la ENTRADA PARA MANDO A DISTANCIA AMP de un amplificador opcional de potencia
- B** Al cable interfaz de un teléfono de coche




- Advertencia**
- Si tiene una antena eléctrica sin caja de relés, la conexión de este aparato con el cable de alimentación (①) suministrado, puede dañar la antena.

- Notas sobre los cables de alimentación y suministro**
- El cable de control de la antena eléctrica motorizada (azul) suministra +12 Vcc al encender el sintonizador, o cuando se activan las funciones AF (-Frecuencia alternativa) o TA (Análisis de tráfico).
 - Si su automóvil tiene una antena eléctrica FMMW/LW incorporada en la luneta trasera o en un cristal lateral, empále el cable de control de la antena eléctrica (azul) o el cable de control de la antena eléctrica (negro) al terminal de alimentación del potenciador de antena eléctrica existente. Para más detalles, consulte a su proveedor.
 - Con este aparato no se puede utilizar una antena eléctrica sin caja de relés.

- Consejos para la instalación de la memoria**
- Cuando se conecta el cable de alimentación a la entrada de alimentación, ésta se suministrará permanentemente al circuito de la memoria, incluso cuando se cierra el interruptor del contacto del coche.

- Notas sobre la conexión de los altavoces**
- Antes de conectar los altavoces, conecte el cable de alimentación.
 - Un altavoz necesita una impedancia de 4 a 8 Ohmios y con una capacidad de potencia adecuada, para evitar su deterioro.
 - No conecte los terminales del sistema de altavoces al chasis del coche, ni los terminales de los altavoces de la derecha a la izquierda.
 - No conecte el cable de masa de este aparato al borne negativo (-) del terminal del altavoz.
 - No intente conectar los altavoces en paralelo.
 - Conecte individualmente altavoces para cada terminal de altavoz (uno con los terminales de altavoz incorporados) a los terminales de altavoz.
 - Para evitar un mal funcionamiento, no utilice los cables de los altavoces incorporados instalados en su coche, si el aparato comparte el sistema de altavoces común para los altavoces de la derecha y los de la izquierda.
 - No conecte entre sí los cables de altavoces del aparato.

- Nota sobre la conexión**
- Si el altavoz y el amplificador no están correctamente conectados, aparece "Failure" ("Avería") en la pantalla. En ese caso, verifique la conexión entre el altavoz y el amplificador y corríjalas.

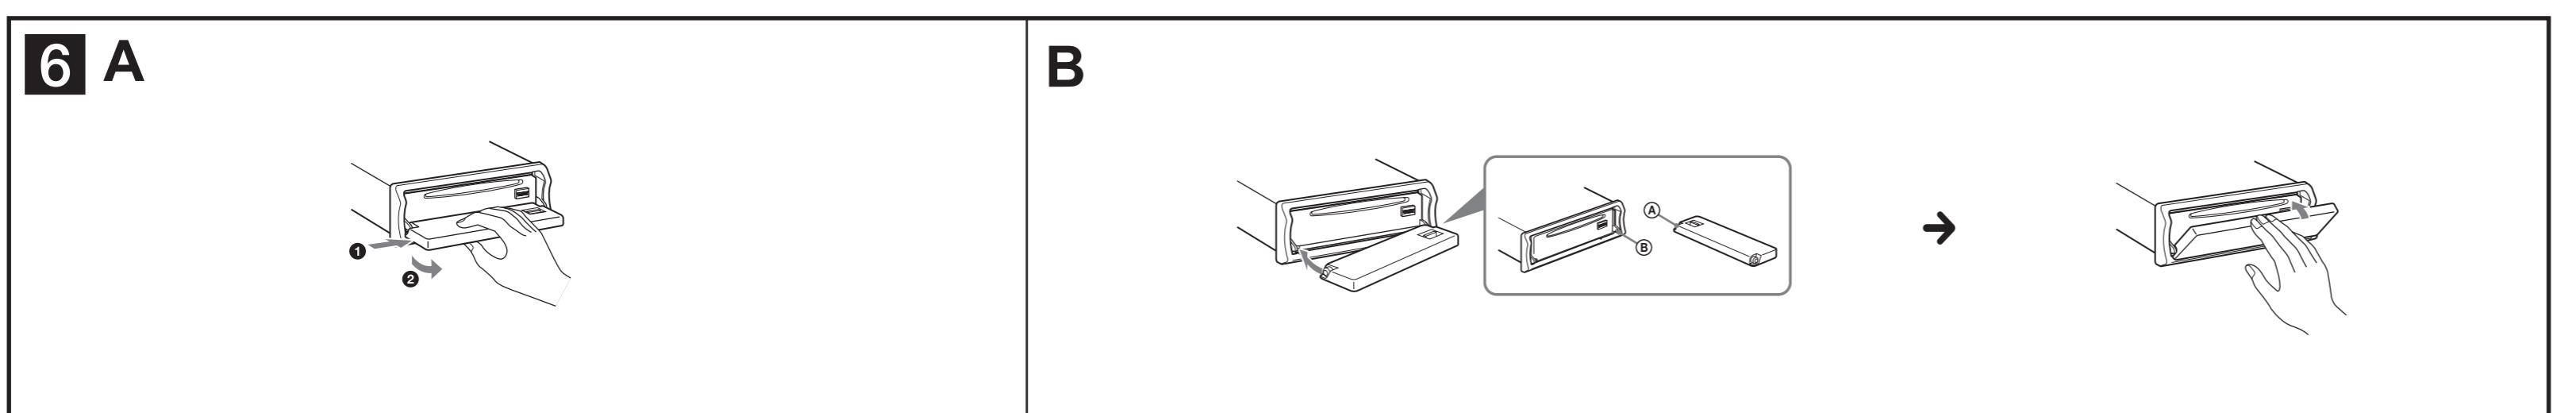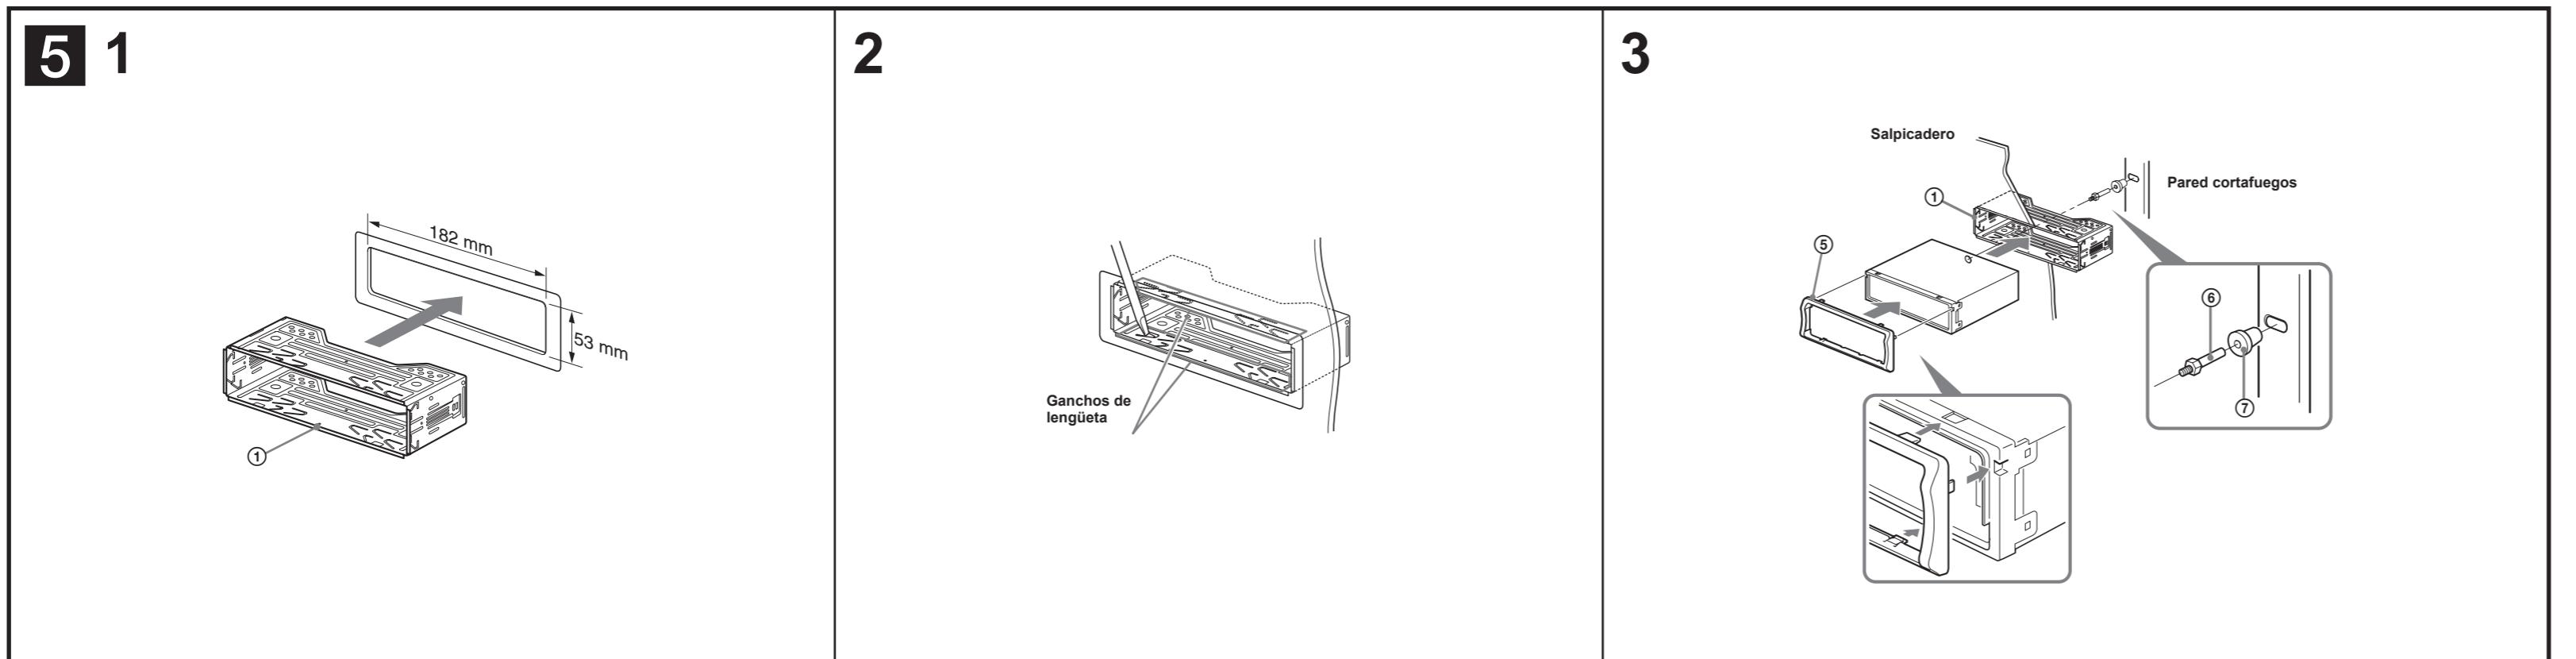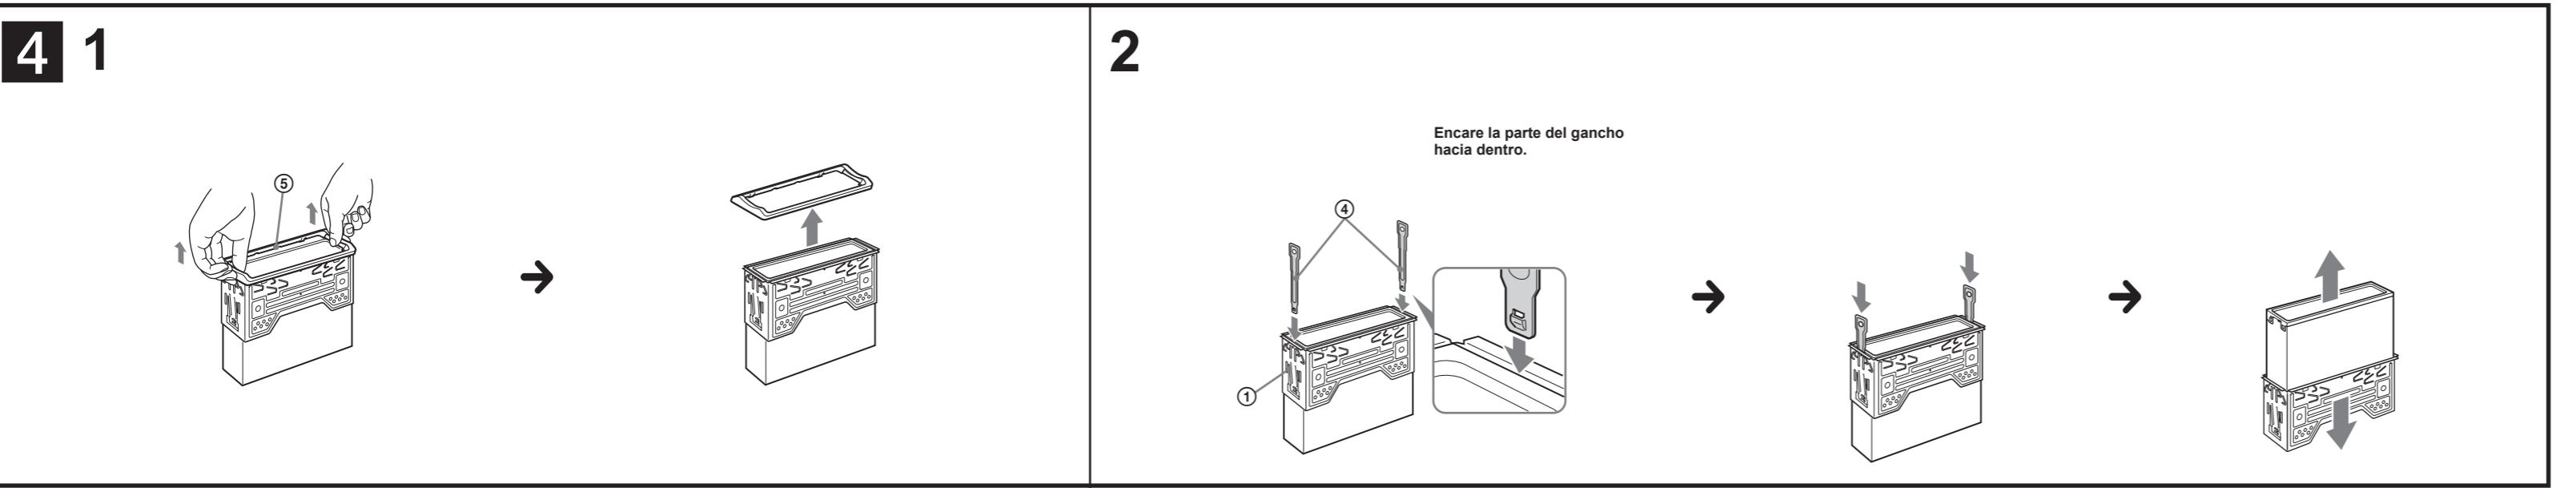

Precauciones

- Escoga cuidadosamente el lugar de instalación, de forma que el aparato no interfiera las maniobras habituales de la conducción.
- Evite instalar el aparato en áreas sujetas a polvo, suciedad, excesivas vibraciones o altas temperaturas, como podría ser a pleno sol o cerca de los conductos de calefacción.
- Utilice solamente el material de montaje suministrado, para conseguir una instalación sólida y segura.

Regaje del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Extraer el marco de protección y el soporte [4]

Antes de instalar el aparato, saque el marco de protección (⑤) y el soporte (①).

- Saque el marco de protección (⑤). Presione sobre ambos bordes del marco de protección (⑤) y, seguidamente, tire de él hacia fuera.
- Extraiga el soporte (①).
 - Inserte a la vez ambas llaves de extraer (④) entre el aparato y el soporte (①), hasta que suene un chasquido.
 - Tire del soporte (①) hacia abajo, luego tire de la unidad hacia arriba para separarlo.

Ejemplo de montaje [5]

Instalación en el salpicadero

- Nota:*
- En caso necesario, doble estas lengüetas hacia fuera para conseguir una fijación segura (③-2).
 - Asegúrese de que los 4 enganches de cierre del marco de protección (③) estén debidamente acoplados a las ranuras correspondientes del aparato (③-3).

Advertencia para el caso de que el conmutador de arranque de su coche no tenga la posición ACC

Asegúrese de activar la función Auto Off (Apagado automático). Para más detalles, consulte las Instrucciones de uso suministradas. Después de cerrar el aparato, éste se apagará automáticamente en el plazo de tiempo ajustado, lo cual previene la descarga de la batería. Si usted no ha activado la función Auto Off, pulse sostenidamente (OFF) hasta que desaparezca la visualización en pantalla, cada vez que apague el motor.

Forma de extraer y colocar el panel frontal [6]


Antes de instalar el aparato, saque el panel frontal.

6-A Para extraerlo

Antes de sacar el panel frontal, no olvide pulsar (OFF) (Apagar). Pulse (OPEN) y, seguidamente, deslice el panel frontal hacia el lado derecho y tire suavemente de él por el lado izquierdo.


6-B Para colocarlo

Introduzca el agujero (⑧) del panel frontal en el husillo (⑨) del aparato, tal como se ilustra, y, a continuación, presione sobre el lado izquierdo hacia dentro.

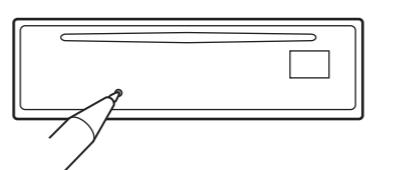


Esquema de conexión de la alimentación

El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del tipo de automóvil. Compruebe el esquema del conector de alimentación auxiliar de su coche, con el fin de asegurarse de que las conexiones se correspondan correctamente. Existen tres tipos básicos (vea la ilustración aquí debajo). Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo en el cable de conexión de la alimentación estereofónica del coche. Después de haber emparrado correctamente las correspondientes conexiones con los cables de alimentación comutada, conecte el aparato a la alimentación de potencia del coche. Si tiene alguna duda o problema para conectar este aparato, y que no estén explicados en este manual, consulte por favor al distribuidor de su automóvil.

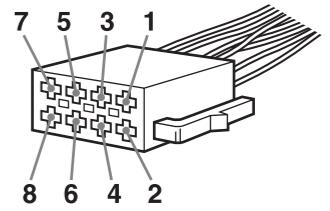


Conecotor de alimentación auxiliar

a

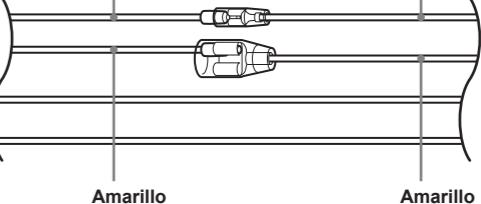


4	Amarillo	Alimentación permanente	7	Rojo	Alimentación comutada
---	----------	-------------------------	---	------	-----------------------

b

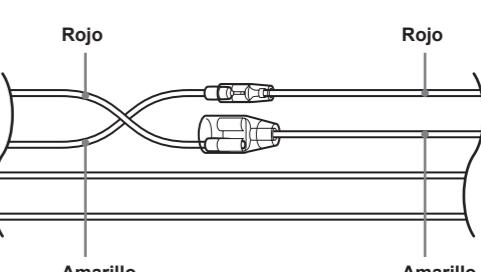

4	Amarillo	Alimentación comutada	7	Rojo	Alimentación permanente
---	----------	-----------------------	---	------	-------------------------

c

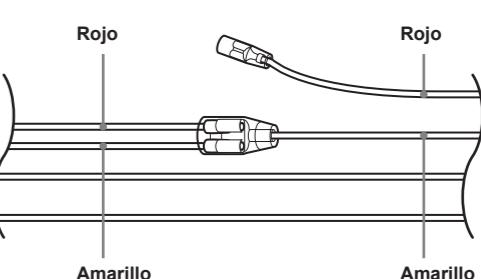

el coche sin posición ACC